

Garett Kids Cute 4G




Instrukcja obsługi

ZDALNA AKTUALIZACJA GARETT KIDS

Smartwatch posiada możliwość zdalnej aktualizacji optymalizującej działanie za najnowszymi kartami SIM, która podnosi poziom stabilności oraz poprawia ogólne działanie systemu operacyjnego w zegarku.

Zeskanuj kod QR i przejdź do instrukcji zdalnej aktualizacji, aby otrzymać naszą pomoc.

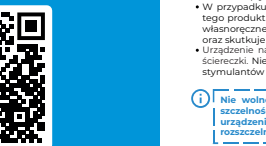

Dziękujemy za zakup Garrett Kids Cute 4G


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

! Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziałujące na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczelnienia i uszkodzenia.

OPIS PRODUKTU

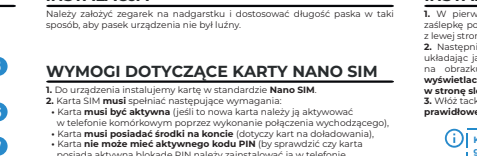

1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/wybudzanie/wygaszanie)
3. Przycisk SOS
4. Aparat/kamera
5. Slot na kartę Nano SIM
6. Magnetyczny port ładowania
7. Wymienny pasek

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące wymagania:
 - Karta **musi być aktywna** (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego).
 - Karta **musi posiadać środki na koncie** (dotyczy kart na doładowania).
 - Karta **nie może mieć aktywnego kodu PIN** (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN).
 - Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem).
 - Karta **musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.**

! Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności należy zdemontować zaślepkę portu karty Nano SIM (5) znajdującą się z lewej strony zegarka.

2. Następnie wyjmij ją i umieść na tacce kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz prostokątnym bokiem karty w stronę slotu.

3. Włóż taczkę do zegarka, zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie.



1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/wybudzanie/wygaszanie)
3. Przycisk SOS
4. Aparat/kamera
5. Slot na kartę Nano SIM
6. Magnetyczny port ładowania
7. Wymienny pasek

ŁADOWANIE

Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.

2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.**



PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

2. Następnie wyjmij ją i umieść na tacce kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz prostokątnym bokiem karty w stronę slotu.

3. Włóż taczkę do zegarka, zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie.

- 📶 - sygnał WiFi
- 📶 - zasięg GSM
- 🔋 - poziom naładowania baterii

2. Po uruchomieniu zegarka pojawi się ekran główny wyświetlający godzinę oraz datę. Przesuwając palcem w dół po ekranie głównym lub menu wyświetli się: **sygnał WiFi, zasięg GSM, połączenie z internetem, poziom naładowania baterii oraz szybkie menu** (jasność, głośność, ustawienia).

3. Należy odczekać do momentu, aż pojawi się **zasięg GSM (ikona - 📶)** oraz **połączenie z internetem (ikona - 🌐)**. Są konieczne do dalszej konfiguracji urządzenia. Po upływie minuty, gdy nie pojawią się wymienione wartości, należy upewnić się, że **karta SIM spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania oraz zegarek znajduje się w miejscu, gdzie jest w stanie nawiązać kontakt z siecią**. Warto również wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek (Ustawienia>Wyłącz). Gdy **zasięg GSM** się już pojawi, a **połączenie z internetem** nadal nie będzie dostępne (**brak ikony - 🌐**), może oznaczać to brak poprawnej konfiguracji APN. Konfiguracji dokonuje się poprzez specjalne kody SMS, opisane w dalszej części instrukcji - **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**.

4. Gdy **połączenie z internetem** jest aktywne, należy przejść do kolejnego etapu, jakim jest **instalacja aplikacji Garrett Tracker na telefonie**. Menu główne smartwatcha opisane jest w dalszej części instrukcji. Pełną funkcjonalność urządzenia uzyskujemy po **rejestracji** oraz **konfiguracji** zegarka poprzez aplikację Garrett Tracker.

INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garrett Tracker. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „Garrett Tracker” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.

REJESTRACJA W APLIKACJI

1.Uruchom aplikację Garrett Tracker.
2.Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się **ekran logowania**, na którym możesz zalogować się na swoje konto (jeśli zostało już utworzone), zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.
3.Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję **Rejestracja**.
4.W pierwszym polu wprowadź swój **adres e-mail**, który będzie służył jako **login** do aplikacji.
5.Następnie przepisz **kod weryfikacyjny** z obrazka wygenerowanego po prawej stronie.
6.W ostatnim polu wprowadź swoje **hasło**, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako **dane logowania** w aplikacji. **Hasło może składać się z 6 - 12 znaków. Polskie znaki oraz znaki specjalne są niedozwolone.**
7.Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij **Rejestracja**.

! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

APLIKACJA GARETT TRACKER


Po zakończonej rejestracji i dodaniu urządzenia wyświetli się **ekran główny aplikacji**, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią **lokalizacją zegarka**. W dymku nad pinezką określającą lokalizację, wyświetlane jest źródło uzyskania lokalizacji (**GPS/LBS/WIFI**), **adres, data, godzina ostatniej lokalizacji** oraz **poziom naładowania baterii** w zegarku.

! Aby lokalizacja zegarka była określona z jak największą dokładnością, zegarek musi znajdować się na otwartym terenie, aby sygnał GPS był dokładny i stabilny. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej. W takim przypadku wskazywana pozycja jego fizycznej lokalizacji.

! W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl



Czat: Możliwość wysłania na zegarek krótkich notatek głosowych (**maks. 15 sekund**), krótkich wiadomości tekstowych (**maks. 30 znaków**) oraz zdjęć.

Geo ogrodzenie: Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar kliknij **+**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (**maks. 2 km**).

Lokalizacja: Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.

Historia: Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.

Menu podręczne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:

Biała lista: Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dozwolnić się na zegarek.

Zdalny aparat: Wykonanie zdjęcia za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.

Aktywność: Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.

Czat wideo: Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem a powiązanim zegarkiem.

Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne,

zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisi obrazu.

Blokada urządzenia: Możliwość ograniczenia funkcjonalności zegarka wyłączając do połączeń SOS.

Alarmy: Przegląd i konfiguracja alarmów uruchamianych na zegarku (**maks. 3**).

Powiadomienia: Historia ostatnich powiadomień, np. połączeń SOS.

Nagrody: System nagród - każda nagroda to jedno serce. Suma nagród wyświetlana jest na ekranie głównym zegarka.

Dane personalne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika:

Profil: Konfiguracja danych osobowych administratora konta.

Lista urządzeń: Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączać urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie śledzone. Aby usunąć zegarek z listy wybierz **Edycja>Usuń**.

Zmień hasło: Zmiana hasła używanego w aplikacji.

Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.

Ustawienia: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji: **Numerów SOS:** Konfiguracja numerów SOS (**maks. 3**). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybiera drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.

Strefa czasowa: Konfiguracja strefy czasowej zegarka (PL: Wschód: GMT + 1:00).

Język: Możliwość zmiany języka smartwatcha.

Zarządzanie: Możliwość wł./wył. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tą funkcję.

Pozycjonowanie GPS: Możliwość wł./wył. funkcji pozycjonowania zegarka poprzez GPS.

LBS: Możliwość wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.

Znajdź zegarek: Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

Tryby pracy: Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka: **Tryb śledzenia** - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy zegarka). **Tryb normalny** - odświeżanie co 10 minut. **Tryb oszczędzania baterii** - odświeżanie co 1 godzinę. **Tryb uśpienia** - ręczne pozycjonowanie.

Wyłącz zegarek: Zdalne wyłączenie zegarka.

Restart zegarka: Ponowne uruchomienie smartwatcha.

Przywróć ustawienia fabryczne: Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

Usuń konto: Wysłanie prośby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.

W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

Pol. wideo: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanim zegarkiem, dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i **naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny (2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym (2)**. Istnieje możliwość **regulacji głośności** podczas rozmowy - **ikona głośnika**.

Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość **wysłania wiadomości głosowej z zegarka**. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (**maks. 15 sekund**). **Puść przycisk**, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

Kod QR: Wyświetla **kod rejestracyjny REG CODE** oraz **kod QR aplikacji Garrett Tracker**.

Galeria: Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** aby wysłać lub **↵** aby usunąć zdjęcie.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Kontakty: Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji **Garrett Tracker**. **Wybierz numer i naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny (2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym (2)**. Istnieje możliwość **regulacji głośności** podczas rozmowy poprzez kliknięcie **ikony głośnika**.

Aparat: Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka (**maks. 3**). Aby zrobić zdjęcie kliknij **jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w **galerii urządzenia**. Istnieje możliwość **wysłania** zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Zdalny aparat**.

Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (**nawet spoza książki telefonicznej**) oraz wykonanie połączenia. Możliwość **wyłączenia funkcji** poprzez aplikację **Garrett Tracker** w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.

Stoper: Funkcja stopera.

Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość **wł./wył.** tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

Jeżeli pole ip_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

Jeżeli pole ip_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

Jeżeli pole ip_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

Jeżeli pole ip_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

Członkowie rodziny: Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.

Książka telefoniczna: Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.

Strefa czasowa: Konfiguracja strefy czasowej zegarka (PL: Wschód: GMT + 1:00).

Język: Możliwość zmiany języka smartwatcha.

Zarządzanie: Możliwość wł./wył. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tą funkcję.

Pozycjonowanie GPS: Możliwość wł./wył. funkcji pozycjonowania zegarka poprzez GPS.

LBS: Możliwość wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.

Znajdź zegarek: Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

Tryby pracy: Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka: **Tryb śledzenia** - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy zegarka). **Tryb normalny** - odświeżanie co 10 minut. **Tryb oszczędzania baterii** - odświeżanie co 1 godzinę. **Tryb uśpienia** - ręczne pozycjonowanie.

Wyłącz zegarek: Zdalne wyłączenie zegarka.

Restart zegarka: Ponowne uruchomienie smartwatcha.

Przywróć ustawienia fabryczne: Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

Usuń konto: Wysłanie prośby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.

W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

Pol. wideo: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanim zegarkiem, dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i **naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny (2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym (2)**. Istnieje możliwość **regulacji głośności** podczas rozmowy - **ikona głośnika**.

Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość **wysłania wiadomości głosowej z zegarka**. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (**maks. 15 sekund**). **Puść przycisk**, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

Kod QR: Wyświetla **kod rejestracyjny REG CODE** oraz **kod QR aplikacji Garrett Tracker**.

Galeria: Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** aby wysłać lub **↵** aby usunąć zdjęcie.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienie daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Ustawienia: Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:**