

Radio FM/AM pod prysznic

Instrukcja obsługi PL



©2014 Sony Corporation


ICF-S80

Wprowadzenie

Aby zachować wodoszczelność radia, należy upewnić się, że pokrywa komory baterii jest szczelnie zamknięta i starannie zablokowana. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podrozdziale „Wodoszczelność (przeczytaj przed użyciem radia)”.

1 Włóż baterie.

Przesuń przełącznik blokady/odblokowania w kierunku wskazywanym przez strzałkę (1) i otwórz pokrywę komory baterii (2).

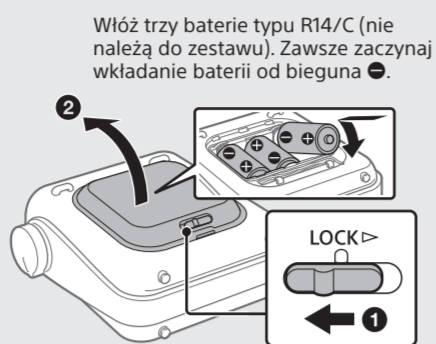

Włóż trzy baterie typu R14/C (nie należą do zestawu). Zawsze zaczynaj wkładanie baterii od bieguna (+).

Mocując pokrywę, przytrzymaj ją mocno i przesuń przełącznik blokady/odblokowania w położenie LOCK w kierunku wskazywanym przez strzałkę (3).




Wyjmij przewodową antenę FM w pokazany poniżej sposób, uważając, aby jej nie przytrzasnąć podczas zamykania pokrywki.

Wyjmij przewodową antenę FM.

2 Ustaw zegar.


Po włożeniu baterii na wyświetlaczu będzie migać napis „0:00” (lub „12:00 AM”). Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET CLOCK, aż zacznie migać samo wskazanie godziny.

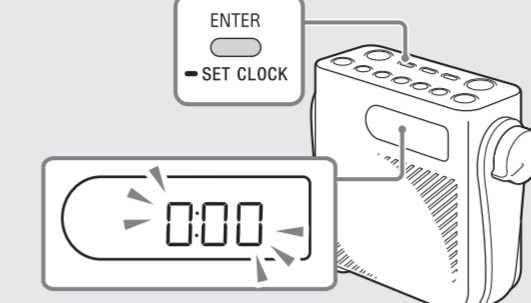

Wskazówka

Tryb wyświetlania zegara można zmieniać między 24-godzinny a 12-godzinny przy wyłączonym odbiorniku. W tym celu należy nacisnąć przycisk + i programowalny przycisk 1, aby rozległ się sygnał dźwiękowy.

Ustawianie godziny




Ustaw godzinę za pomocą przycisków + i -.

Uwagi

• Tryb ustawiania zegara zostanie anulowany po około 65 sekundach braku wykonywania czynności przez użytkownika.
• Po około 60 sekundach od wyjęcia baterii z odbiornika ustawienie zegara zostanie przywrócone do fabrycznej wartości domyślnej. Jeśli to nastąpi, należy ponownie ustawić zegar.

Ustawianie minut



Ustaw minuty za pomocą przycisków + i -.




Aby potwierdzić ustawienie minut, naciśnij przycisk ENTER.


Słuchanie audycji radiowych

1 Włącz radio.

Radio włączy się, a na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik „RADIO”.

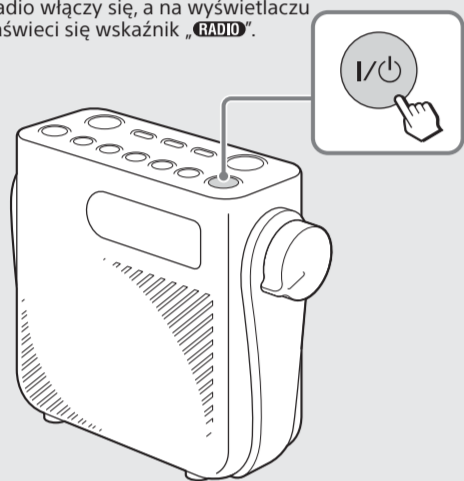

2 Wybierz zakres.

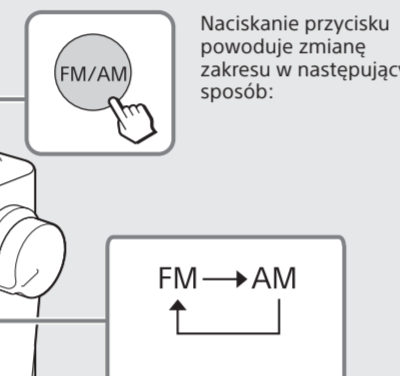

Naciskanie przycisku powoduje zmianę zakresu w następujący sposób:

3 Wybierz żądaną stację.

Przykładowe wskazanie na wyświetlaczu (podczas strojenia stacji FM)




Wybrany aktualnie zakres
Zaświeci się wskaźnik „FM” lub „AM”.

Wskazówka

Gdy jest wyświetlany zegar, naciśnij jednokrotnie przycisk + lub -. Na kilka sekund pojawi się na wyświetlaczu częstotliwość dostrojonej aktualnie stacji.

Automatyczne strojenie

Odbiornik automatycznie skanuje zakres częstotliwości w poszukiwaniu dostępnych stacji. Po odnalezieniu stacji odbiornik otwiera jej sygnał przez około 3 sekundy, a następnie wznowia wyszukiwanie kolejnych dostępnych stacji.

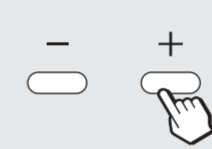


Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub -, aż zacznie się zmieniać wskazanie częstotliwości.



Naciśnij przycisk ENTER w trakcie 3-sekundowej prezentacji sygnału rozgłośni. Pamiętaj, że jeśli nie naciśniesz przycisku ENTER, odbiornik podejmie wyszukiwanie kolejnej stacji.

Strojenie ręczne

Możesz ręcznie dobrać odpowiednią stację. Korzystając z ręcznego strojenia, możesz ustawić określoną stację, np. gdy znasz już jej częstotliwość.




Naciskaj przycisk + lub -, aż dostroisz odpowiednią stację.

Programowanie stacji

Ulubione stacje możesz przydzielać do 5 programowalnych przycisków. Możesz zaprogramować 5 stacji z zakresu FM i 5 stacji z zakresu AM.

1 Wybierz żądaną stację.

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w krokach 1-3 w podrozdziale „Słuchanie audycji radiowych” powyżej.

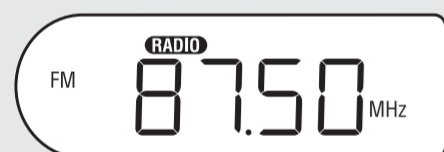


Wskazówka


Gdy jest wyświetlany zegar, naciśnij jednokrotnie przycisk + lub -. Na kilka sekund pojawi się na wyświetlaczu częstotliwość dostrojonej aktualnie stacji.

2 Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk (1-5), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się numer zaprogramowanej stacji.

Przykład: przydzielanie dostrojonej stacji do programowalnego przycisku 1

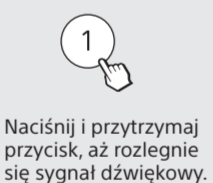


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



Po zakończeniu rejestracji numer zaprogramowanej stacji zaświeci się w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Programowalne przyciski

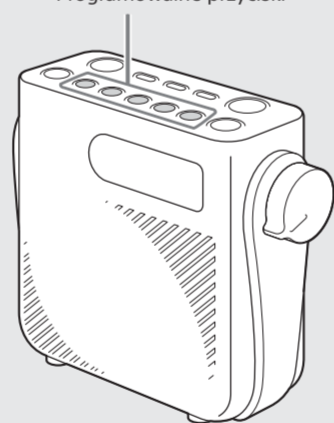

Zmiana przydzielonej stacji

1 Ustaw odbiór nowej stacji.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk, którego przypisanie chcesz zmienić, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Dotychczasowa stacja przydzielona do przycisku zostanie zastąpiona przez nową.


Słuchanie zaprogramowanej stacji radiowej

1 Wybierz zakres FM lub AM, a następnie naciśnij programowalny przycisk, aby posłuchać przydzielonej do niego stacji.

Przykład: słuchanie zaprogramowanej stacji przydzielonej do przycisku 1



Wybierz zakres FM lub AM.

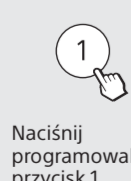


Naciśnij programowalny przycisk 1.



Zostanie wyświetlona częstotliwość, a numer zaprogramowanej stacji zaświeci się na wyświetlaczu. Umożliwi to słuchanie stacji przydzielonej do przycisku 1.

Jeśli do tego przycisku nie została przydzielona żadna stacja, pojawi się wskazanie „- - -” (widoczne poniżej), a odbiornik powróci do częstotliwości wybranej przed naciśnięciem przycisku.



Uwaga


Aby zapobiec przypadkowej zmianie zaprogramowanej stacji, nie przytrzymuj naciśniętego programowalnego przycisku dłużej niż przez 2 sekundy.

Poprawa odbioru sygnału radiowego

W przypadku słabego odbioru sygnału radiowego można go poprawić, korzystając z anteny przewodowej (zakres FM) lub zmieniając ustawienie samego odbiornika (zakres AM). Jeśli problemy z odbiorem nie ustępują, spróbuj przestawić odbiornik w inne miejsce, np. bliżej okna lub drzwi.


W przypadku zakresu FM

Starannie zamocuj przysawkę (w zestawie) w pokazany poniżej sposób.

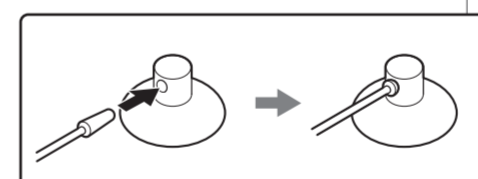


Wsuń czubek przewodowej anteny FM w przysawkę. W celu odłączenia anteny przewodowej od przysawki ściągnij czubek anteny i wysuń ją. Nie należy pociągać mocno za sam przewód, ponieważ mogłoby to doprowadzić do jego zerwania.

Ustaw przewodową antenę FM pod kątem zapewniającym najlepszy odbiór sygnału.

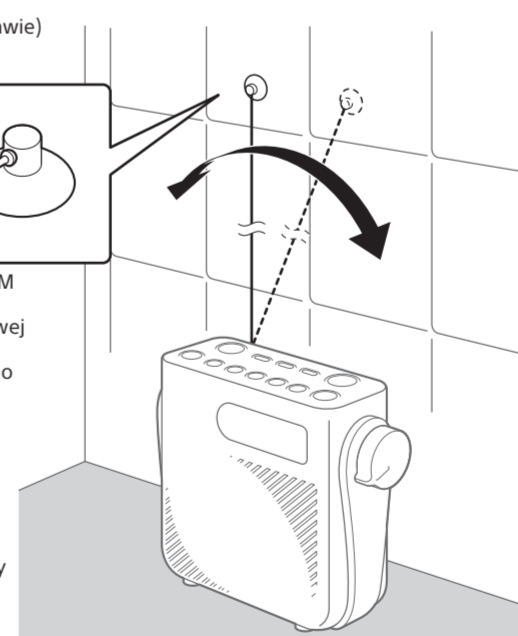


W przypadku zakresu AM

Aby uzyskać dobry odbiór sygnału, zmień ustawienie całego odbiornika. (Antena ferrytowa jest wbudowana w urządzenie).

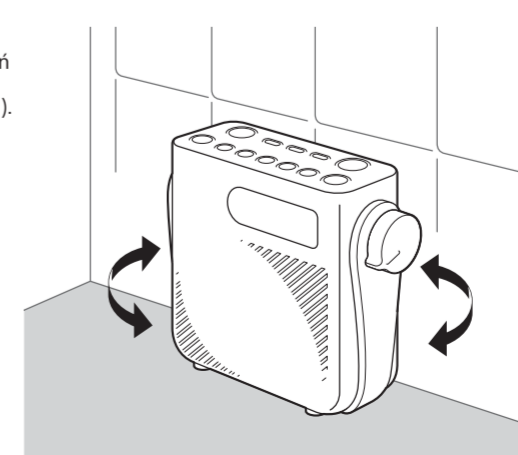

Sposób mocowania paska

Fabrycznie przymocowany jest tylko jeden koniec paska. Przymocuj drugi koniec w pokazany poniżej sposób. Aby zdjąć pasek, zdemontuj go w odwrotnej kolejności.

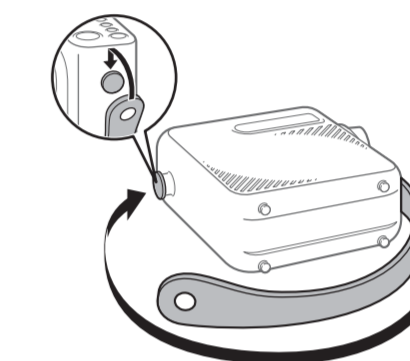


Uwaga

Starannie nałóż koniec paska z otworem na główkę wystającego bolca. W przeciwnym razie pasek może się zsunąć i radio spadnie z miejsca, w którym zostało zawieszono.

Wieszanie radia

Możesz zawiesić radio w pokazany poniżej sposób, korzystając z paska lub sznurka (nie należy do zestawu).

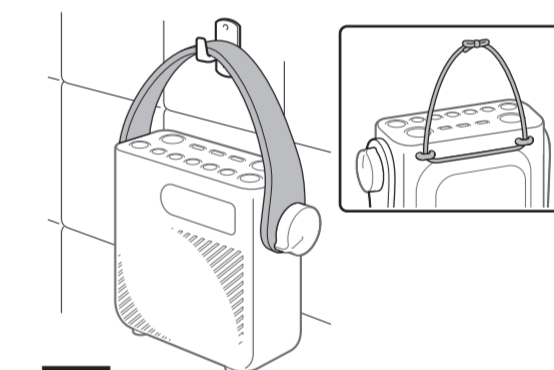


Uwagi

- Nie należy wieszać radia w miejscu, z którego może łatwo spaść.
- W przypadku użycia sznurka należy wybrać na tyle mocny, aby wytrzymał ciężar radia i starannie przywiązać go, aby odbiornik nie spadł.
- Należy unikać wywierania nadmiernego nacisku na pasek lub sznurek. W przeciwnym razie może on pęknąć. Należy uważać, aby nie przeciągać paska lub sznurka podczas wieszania radia.


Sposób wyjmowania i chowania przewodowej anteny FM

Wyjmowanie przewodowej anteny FM

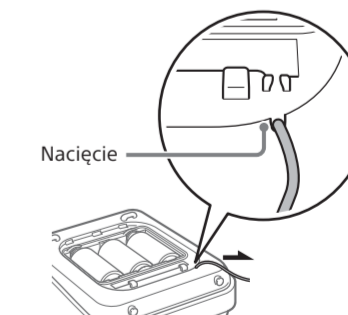

Nacięcie

Chowanie przewodowej anteny FM

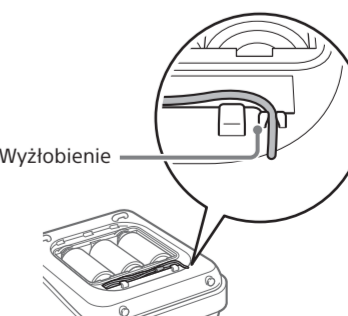

Wyźłobienie

Uwagi

- Zamknięcie pokrywki komory baterii przy nieprawidłowym ułożeniu przewodowej anteny FM uniemożliwi zachowanie przez odbiornik wodoszczelności, ponieważ antena przewodowa zostanie przytrzaśnięta między jego obudową a pokrywką komory baterii. Należy przeciągnąć antenę przewodową przez nacięcie i zamknąć szczelnie pokrywę komory baterii.
- Przy chowaniu anteny przewodowej należy przeciągnąć ją przez wyźłobienie i uważać, aby nie wystawała z komory przewodu.

