

# raven

# MY SMART KITCHEN



## Waga kuchenna

kitchen scale

EWK001NX





# Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie  
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis wagi kuchennej  
EWK001NX:

1. Uchwyt do zawieszenia
2. Stalowa platforma wagi
3. Przycisk T-SET
4. Wyświetlacz LCD
5. Przycisk ON/T
6. Przycisk UNIT
7. Pokrywa komory baterii
8. Antypoślizgowe nóżki

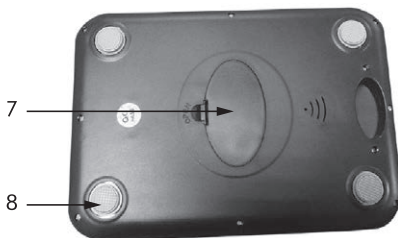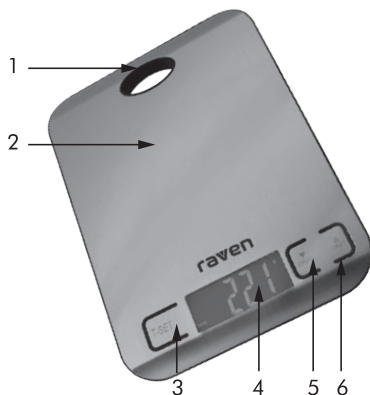

Zdjęcia produktu mogą nieznacznie  
różnić się od produktu rzeczywistego.

**Przed uruchomieniem wagi kuchennej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.**

## **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W przypadku przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- To Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka Urządzenia.
- Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Produkt jest przeznaczony do pracy pod obciążeniem statycznym.
- Z Urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Upuszczone lub uderzone może przestać działać prawidłowo.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni, zapewni to najdokładniejszy pomiar.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).

- Gdy nie używasz Urządzenia przez dłuższy czas – wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z Urządzenia. Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie Urządzenia.
- W razie kontaktu ręk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- **Uwaga! Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.**
- **Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.**
- Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędących akumulatorami).
- Nie używaj wagi do ważenia osób lub zbyt ciężkich przedmiotów, gdyż zbyt duże obciążenie wagi może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanej wadze.
- Nie czyść przy użyciu żrących środków czyszczących.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



## **ZALECENIA OBSŁUGI**

### **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Zdejmij folię ochronną. Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia mogące mieć kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

### **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

#### **WKŁADANIE I WYMIANA BATERII**

Baterie znajdują się w opakowaniu, nie są zamontowane w Urządzeniu.

Wkładanie i wymiana baterii:


1. Kiedy wyświetla się symbol „L0” lub nie wyświetla się nic, należy wymienić baterie na nowe.
2. Otwórz pokrywę komory baterii, naciskając na blokadę, a następnie zdejmij pokrywę komory na baterie.
3. Usuń zużyte baterie i oddaj do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.
4. Włóż nowe baterie (2 x AAA 1,5 V), zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
5. Zamknij pokrywę komory baterii.

#### **USTAWIANIE CZASU**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **T-SET** przez 3 sekundy.
2. Cyfry minut zaczną migać.
3. Ustaw właściwą wartość minuty za pomocą przycisków **ON/T** (w dół) oraz **UNIT** (w górę).

4. Naciśnij przycisk **T-SET**.
5. Cyfry godzin zaczną migać.
6. Ustaw właściwą wartość godziny za pomocą przycisków **ON/T** (w dół) oraz **UNIT** (w górę).
7. Naciśnij przycisk **T-SET**, aby zapamiętać ustawienia godziny.

## **USTAWIANIE MINUTNIKA**

1. Gdy na wadze wyświetlany jest czas, naciśnij przycisk **T-SET**.
2. Pojawi się 00:00 oraz symbol dzwonka .
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **T-SET** przez 3 sekundy.
4. Cyfry sekund zaczną migać.
5. Ustaw właściwą wartość sekund za pomocą przycisków **ON/T** (w dół) oraz **UNIT** (w górę).
6. Naciśnij przycisk **T-SET**.
7. Cyfry minut zaczną migać.
8. Ustaw właściwą wartość minut za pomocą przycisków **ON/T** (w dół) oraz **UNIT** (w górę).
9. Naciśnij przycisk **T-SET**, aby uruchomić minutnik.
10. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **UNIT** przez 2 sekundy, jeśli chcesz zatrzymać minutnik.
11. Gdy odliczanie zakończy się, uruchomi się brzęczyk alarmu. Naciśnij dowolny przycisk, aby go wyłączyć.

## **FUNKCJA WAŻENIA**

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij przycisk **ON/T**, aby ją uruchomić.
3. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0” oraz symbol jednostki, np. „g”.



4. Połóż na platformie wagi produkt, który chcesz zważyć.
5. Odczytaj pomiar na wyświetlaczu.
6. Po około 30 sekundach bezczynności, waga automatycznie przełączy się na funkcję wyświetlania czasu.
7. Aby wyłączyć funkcję ważenia ręcznie, należy nacisnąć przycisk **T-SET**. Waga przełączy się na funkcję wyświetlania czasu.

## **FUNKCJA TAROWANIA**

Po uruchomieniu wagi można skorzystać z funkcji tarowania, tzn. określić masę produktu bez opakowania.

1. Zważ opakowanie (np. słoik, misę).
2. Po uzyskaniu wyniku na wyświetlaczu, naciśnij przycisk **ON/T**. Nie zdejmuj opakowania z wagi.
3. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0” oraz symbol jednostki, np. „g”. Gdy waga opakowania będzie wyższa niż 100 g, pojawi się również symbol **TARE**.



4. Zważ następnie produkt z opakowaniem (np. wysyp do słoika kaszę).
5. Odczytaj pomiar na wyświetlaczu. Będzie to waga samego produktu bez opakowania.
6. Po około 30 sekundach bezczynności, waga automatycznie przełączy się na funkcję wyświetlania czasu.

7. Aby wyłączyć funkcję ważenia ręcznie, należy nacisnąć przycisk **T-SET**. Waga przełączy się na funkcję wyświetlania czasu.

### **ZMIANA JEDNOSTEK MASY**

Po uruchomieniu wagi można zmienić jednostkę masy, korzystając z przycisku **UNIT**.

Każde kolejne naciśnięcie zmienia jednostkę: g (gram) – lb:oz (funt:uncja) – fl.oz (uncja objętości) – ml (mililitr).

### **WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU**

**Err** Wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie (5000 g). W przypadku wyświetlenia się tego wskaźnika, należy natychmiast usunąć produkt z wagi, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

**LO** Informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Należy niezwłocznie wymienić baterie.

### **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed czyszczeniem Urządzenia wyjmij baterię z komory baterii.
- Platformę wagi przecieraj suchą szmatką.

### **Uwaga!**

**Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.**

## **Uwaga!**

**Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie lub innych płynach.**

**Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**

### **DANE TECHNICZNE**

Model: EWK001NX:

Nazwa: Raven

Produkt: waga kuchenna

Zasilanie: 2 x AAA 1,5 V 

Maksymalne obciążenie: 5000 g

Minimalne obciążenie: 1 g

Dokładność: 1 g

Zestaw: waga kuchenna, dwie baterie AAA, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



## DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

### PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

## **UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII**

**Częścią wyposażenia Urządzenia są baterie alkaliczne. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.**



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

# raven

NAZWA SPRZĘTU

waga kuchenna

TYP / MODEL


EWK001NX

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY



karta gwarancyjna



## WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Radziminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzimin, Polska, udziela nabywcy wagi kuchennej RAVEN EWK001NX (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
  - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niekompletności reklamowanego Produktu,
  - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy ze zniszczenia i nieczystości zawartych w nim danych,
  - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.
  - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

### Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....  
(czytelny podpis kupującego)





PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska