

raven[®]
DESIGN

**MY
SMART
STYLE**



Golarka męska 4w1
shaver
EGM005



GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis golarki 4w1 EGM005:

1. Głowica do golenia
2. Głowica do czyszczenia
3. Głowica do strzyżenia
4. Głowica do nosa
5. Szczoteczka
6. Przewód USB
7. Wyświetlacz
8. Przycisk Turbo
9. Włącznik / wyłącznik



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób


- Przed uruchomieniem golarki 4w1 (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i przewód USB z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest zasilane i ładowane elektrycznie, prądem stałym o napięciu 5 V. Zanim podłączysz Urządzenie do ładowarki, sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- **Uwaga!** Nie ładuj Urządzenia w łazience. Urządzenia podłączonego do ładowarki nie używaj w pobliżu wody, nad wanną, na basenie, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wodnym. 
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu USB lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym przewodu USB) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie łam przewodu USB ani go nie ściskaj.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do ładowania. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakiegokolwiek przedmiotów do jego wnętrza.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie promieni słonecznych, bardzo wysokiej temperatury oraz wrzącej wody.

Użycie zgodnie z przeznaczeniem

- Ze względów higienicznych Urządzenie powinno być stosowane tylko przez jedną osobę.
- Unikaj zbyt długiego i intensywnego używania Urządzenia w jednym miejscu, aby zapobiec podrażnieniom i zaczerwienieniem skóry twarzy.
- Nie używaj Urządzenia, jeśli skóra jest podrażniona, posiada zmiany trądzikowe lub jest uszkodzona.
- Nigdy nie używaj Urządzenia z zainstalowaną głowicą do czyszczenia z produktami na bazie glinki, krzemu, np. peelingów, jak również z żadnymi innymi produktami o ziarnistej strukturze, ponieważ mogą one spowodować podrażnienie skóry twarzy.
- Nie używaj Urządzenia na skórze wokół oczu.
- Jeśli w trakcie korzystania z Urządzenia poczujesz jakikolwiek dyskomfort lub jeśli pojawią się niepokojące objawy, od razu przestań go używać i skonsultuj się ze swoim dermatologiem.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy jego opakowania.

2. Upewnij się, czy Urządzenie, akcesoria i przewód USB nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed pierwszym użyciem Urządzenia naładuj w pełni akumulator.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ładowanie

Gdy akumulator jest bliski wyczerpania na wyświetlaczu pojawia się wartość 10 i zaczyna migać wskaźnik niskiego naładowania akumulatora. Podłącz wtedy Urządzenie do ładowania.



1. Całkowicie rozwiń przewód USB.
2. Włóż jedną końcówkę przewodu USB w gniazdo ładowania Urządzenia.
3. Drugą końcówkę przewodu USB wetknij do gniazda USB w ładowarce USB lub do wejścia USB innego Urządzenia (np. powerbanku, laptopa).

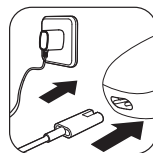

4. Podczas ładowania na wyświetlaczu będzie się pojawiać rosnąca wartość naładowania akumulatora, aż do wartości 99.



5. Pełne ładowanie trwa około 1,5 godziny.
6. Po naładowaniu odłącz przewód USB od źródła zasilania i Urządzenia.




Uwaga! Możesz używać golarki podczas ładowania.

Zdejmowanie i zakładanie głowicy

Uwaga! Wszystkie dostępne głowice, zarówno do golenia, strzyżenia, czyszczenia, czy trymer mocuje się i zdejmuje w ten sam sposób.

Aby zdemontować głowicę, chwyć ją pewnie od spodu i wyciągnij.

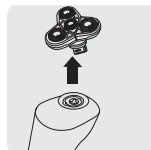

Aby zamontować głowicę, zwróć uwagę na prowadnice na spodzie i dopasuj je do gniazda Urządzenia, a następnie dociśnij, aż do „kliknięcia”.



1 Głowica do golenia

1. Za jej pomocą możesz golić twarz z zarostu.
2. Przed goleniem zalecamy umyć twarz w ciepłej wodzie i wytrzeć ją do sucha.

3. Nie przyciskaj golarki zbyt mocno do skóry ani nie przesuwaj jej zbyt gwałtownie. Nie wpłynie to na szybkość i jakość golenia, a tylko spowoduje szybsze zużycie golarki.

Uwaga! Nie używaj głowicy do golenia, jeśli wykazuje ona jakiegokolwiek uszkodzenia, ponieważ może zranić skórę.

2 Głowica do czyszczenia

1. Za jej pomocą można oczyszczać twarz.
2. Używaj najniższej prędkości pracy.
3. Nie używaj szczoteczki na skórze wokół oczu.
4. Zalecamy po każdym zastosowaniu szczoteczki użyć kremu nawilżającego.
5. Zanim rozpoczniesz używać szczoteczki, usuń makijaż.
6. Nałóż odpowiedni dla siebie produkt oczyszczający na wilgotną skórę twarzy lub bezpośrednio na zwilżoną szczoteczkę. Czyszczenie twarzy suchą szczoteczką może podrażnić skórę.
7. Szczoteczka działa najefektywniej, jeśli delikatnie przesuwasz ją po twarzy.
8. Nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno do skóry.
9. Za każdym razem, gdy skończysz używać głowicy do czyszczenia, dokładnie ją umyj i osusz.

3 Głowica do strzyżenia



1. Za jej pomocą możesz regulować długość włosów, brody lub бакów.
2. Zanim zaczniesz przycinać włosy, przeczesz je.


3. Przycinaj małe powierzchnie, wolno przesuwając głowicą po włosach.
4. Systematycznie oczyszczaj głowicę do cięcia z zalegających włosów.

4 Głowica do nosa



1. Za jej pomocą możesz podcinać włosy wewnątrz nosa.
2. Nie wkładaj końcówki zbyt głęboko do nosa (maksymalnie na głębokość 0,5 cm).
3. Nie dociskaj Urządzenia zbyt mocno do skóry.
4. Głowica nie jest przeznaczona do przycinania gęstych lub grubych włosów brody i głowy.


UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

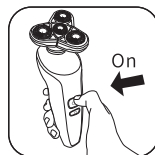1. Zamontuj wybraną głowicę.
2. Naciśnij włącznik / wyłącznik . Urządzenie zacznie pracować.
3. Maksymalny czas pracy na akumulatorze to około 90 minut. Podczas pracy stopień naładowania baterii na wyświetlaczu maleje.
4. Gdy skończysz używać Urządzenie, wyłącz je, wciskając włącznik / wyłącznik .



BLOKADA PODRÓŻNA (TRAVEL LOCK)

Wciśnij włącznik / wyłącznik  i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. Wówczas na wyświetlaczu pojawi się symbol kłódki. W tym momencie Urządzenie jest zablokowane i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. Aby odblokować Urządzenie, wciśnij włącznik / wyłącznik  i przytrzymaj przez 3 sekundy.

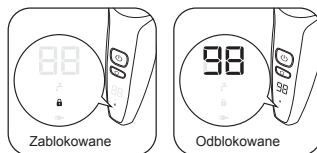

PRĘDKOŚĆ PRACY URZĄDZENIA

Przyciskiem znajdującym się pod włącznikiem / wyłącznikiem możesz wybrać prędkość pracy Urządzenia w 3 zakresach: szybko – średnio – wolno. Ustawieniem fabrycznym po każdym uruchomieniu Urządzenia jest: szybko.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyłącz je i odłącz od ładowania.
2. Obudowę Urządzenia oczyść delikatną szmatką.
3. Po każdym użyciu głowic oczyść je z resztek włosów za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki.
4. Głowice znajdujące się w zestawie możesz przemyć pod bieżącą wodą.

5. Głowica do golenia i głowica do czyszczenia podlegają normalnemu zużyciu i nie jest objęta gwarancją. Możesz je zamówić na stronie internetowej www.euro.com.pl.


Głowicę do golenia zalecamy wymieniać raz na pół roku lub gdy spadła efektywność golenia. Stopień zużycia głowicy do golenia zależy jednak od twardości zarostu. Głowicę do czyszczenia zalecamy wymieniać co 3 miesiące.

Czyszczenie głowicy do golenia

1. Otwórz ostrza tnące:
 - każde z 3 ostrzy zewnętrznych złap po bokach i pociągnij go góry, aż pokrywka otworzy się,
 - ostrze środkowe obróć zgodnie z kierunkiem wskazanym na obudowie i zdejmij je
2. Oplucz głowicę i ostrza pod bieżącą wodą.
3. Delikatnie oczyść pozostałości włosów za pomocą szczoteczki.
4. Zamontuj środkowe ostrze poprzez jego przykręcenie.
5. Zamknij pokrywę osłaniającą 3 ostrza zewnętrzne.
6. Strząśnij resztki wody z głowicy do golenia i pozostaw do wyschnięcia. Najlepiej jednak najpierw wysuszyć ostrza, a dopiero potem je zamontować.

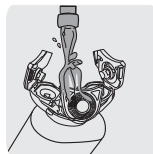

Przypomnienie o czyszczeniu

Po 10 minutach pracy na Urządzeniu pojawi się ikona  która przypomina o konieczności opłukania głowicy, aby ją oczyścić. Po wyłączeniu Urządzenia symbol ten będzie migał 10-krotnie, a następnie zgaśnie.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania, skrócenia okresu jego eksploatacji oraz utraty praw reklamacyjnych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EGM005

Marka: Raven

Produkt: golarka 4w1

Akumulator: Li-Ion 800 mAh

Zasilanie: 5 V DC

Klasa ochronności: trzecia
(zasilanie bardzo niskim napięciem)

Klasa wodoodporności: IPX6

Czas ładowania: ok 1,5 godziny

Czas pracy: ok 1,5 godziny

Zestaw: golarka, głowica do golenia, głowica do nosa, głowica do czyszczenia, głowica do strzyżenia, szczoteczka, przewód USB, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Częścią Urządzenia są akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Golarka 4w1

TYP/MODEL

EGM005

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy golarki 4w1 EGM005 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone/nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl