


- A. Programator**  
**B. Przycisk "Start/Pauza"**
- C. Przycisk Anulowanie/Wypompowanie**  
**D. Przycisk temperatury**  
**E. Przycisk "Opóźnienie startu"**  
**F. Kombinacja przycisków blokady uruchomienia**  
 — 0 3 sec
- G. Przycisk "Wirowanie"**  
**H. Wskaźnik zbyt dużej ilości detergentu**
- I. Wskaźnik przebiegu programu**

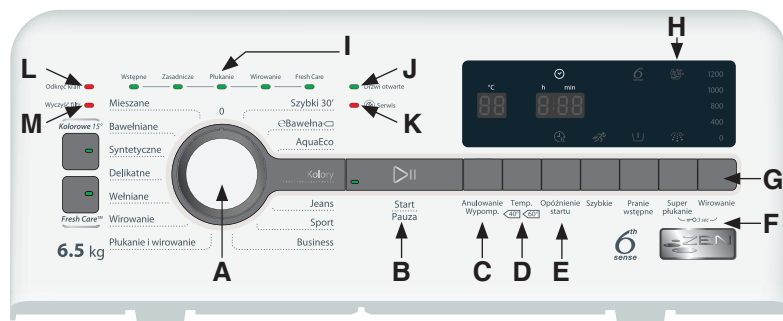

- J. Kontrolka "Drzwi otwarte"**  
 Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

- K. Wskaźnik "Serwis"**
- L. Kontrolka "Odkręć kran"**
- M. Kontrolka "Wyczyść filtr"**

**Poziom hałasu akustycznego :**  
 Pranie - 51 dB(A) / 1pW  
 Wirowanie - 1200, obr/min, 72 dB(A) / 1pW

Program	Temperatura	Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi <i>- Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie ubrańowej</i>	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru					Wirowanie	
					Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Kolorowe 15'	Fresh Care	Opóźnienie startu	Szybkie	Pranie wstępne	Super płukanie	Wirowanie
<b>Mieszane</b>	zimna - 60°C		3.0	Lekko lub średnio zabrudzone mocne tkaniny z bawełny, lnu, włókien sztucznych i ich mieszanek. Efektywny program jednogodzinny. W jednym wsadzie należy prać wyłącznie tkaniny o podobnych kolorach.	-	Tak	*	*	*	-	-	*	*	Maks..
<b>Bawełniane</b>	zimna - 95°C		6.5	Średnio lub bardzo zabrudzona białozna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	*	Tak	*	*	*	*	*	*	*	Maks..
<b>Syntetyczne</b>	zimna - 60°C		3.0	Normalnie zabrudzone ubrania z włókien sztucznych (takich jak np. poliester, poliakryl, wiskoza itd.) lub ich mieszanek z bawełną.	*	Tak	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Delikatne</b>	zimna - 40°C		1.5	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	*	Tak	*	*	*	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Wełniane</b>	zimna - 40°C		1.0	Ubrania wełniane posiadające znak „Woolmark“ oraz oznaczenia informujące, że można je prać w pralce. Także materiały wykonane z jedwabiu (stosować się do wskazówek na etykiecie!), lnu, wełny i wiskozy oznakowane jako nadające się do prania ręcznego.	-	Tak	*	*	*	*	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Szybki 30'</b>	zimna - 30°C		3.0	Średnio zniszczona odzież z bawełny, poliestru, poliamidu oraz z ich mieszanek z bawełną. Krótki program odświeżający Waszą bieliznę.	-	Tak	*	*	*	-	-	-	*	Maks..
<b>⊖Bawełna</b>	40 - 60°C		6.5	Normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane. W temperaturze 40°C i 60°C, bawełna program standardowy i najkorzystniejszy program do prania tkanin bawełnianych. Łączy on oszczędność wody i prądu. - Program ten wybrano do etykiety zacji pralki w zakresie efektywności energetycznej.	-	Tak	*	-	*	*	-	-	*	Maks..
<b>AquaEco</b>	zimna - 40°C		2.5	Lekko zabrudzona odzież włókien sztucznych lub mieszanek z bawełną. Programy oszczędne charakteryzujące się bardzo niskim zużyciem wody. Stosować płyn do prania w najmniejszej zalecanej ilości na 2.5 kg prania. Nie dodawać płynu zmiękczającego.	-	Tak	-	*	*	*	-	-	*	Maks..
<b>Kolory</b>	zimna - 60°C		4.0	Biała i pastelowa odzież wykonana z delikatnych tkanin. Stosować program prania delikatnego, aby uniknąć zszarzenia lub żółknięcia pranych tkanin. Używać detergentu typu „Heavy Duty“, a w razie potrzeby również odplamiaczy lub wybielaczy na bazie tlenu. Nie używać detergentów w płynie.	*	Tak	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Jeans</b>	zimna - 60°C		4.0	Przeciętnie zabrudzone bawełniane ubrania jeansowe oraz odzież z podobnych trwalszych materiałów takich, jak spodnie czy kurtki. Do ciemnych ubrań jeansowych zaleca się stosowanie specjalnego środka piorącego przeznaczonego do takich właśnie ciemnych materiałów.	*	Tak	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Sport</b>	zimna - 30°C		3.0	Przeciętnie zabrudzone i przepoczone ubranie sportowe z trykotu lub mikrovlakien. Program jest poprzedzony cyklem prania wstępnego - przegródkę prania wstępnego należy napelnić środkiem piorącym. Nie należy stosować środków do zmiękczenia	*	Tak	*	*	*	*	*	*	*	Maks..
<b>Business</b>	zimna - 40°C		1.5	Koszule i bluzki z bawełny, lnu, włókien sztucznych albo z materiałów mieszanych. Oszczędny program do mało używanej lub lekko zabrudzonej odzieży z delikatnych materiałów. Wcześniej należy usunąć plamy.	*	Tak	*	*	*	*	-	*	-	800 <sup>1)</sup>
<b>Płukanie i wirowanie</b>	-	-	6.5	Program płukania i intensywnego wirowania. Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie "Bawełniane".	-	-	*	-	*	*	-	-	*	Maks..
<b>Wirowanie</b>	-	-	6.5	W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.	-	-	-	-	*	*	-	-	*	Maks..

\*: opcjonalnie / Tak : wymagane dozowania

<sup>1)</sup> W programie tym, dla ochrony ubrań, szybkość wirowania jest ograniczona.

## DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpienia 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia bez wyboru "Szybkie" (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)		Szacunkowa pozostała zawartość wilgoci (%)***	
					bez wyboru "Szybkie"	s wyborem "Szybkie"	1000 obr/min	1200 obr/min
Mieszane	40	3.0	45	0.43	1:00	–	64	60
Bawełniane	95	6.5	55*	1.90	2:35	2:00	65	55
Bawełniane	60	6.5	51	1.10	2:30	1:45		
Bawełniane	40	6.5	64	0.98	2:45	1:30	40	36
Syntetyczne	60	3.0	54*	0.89	2:15	0:59		
Syntetyczne	40	3.0	50	0.56	2:15	0:59	62	44
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45	–		
Wielniane	40	1.0	40	0.55	0:35	–	62	44
Szybki 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
AquaEco	40	2.5	19	0.43	1:00	–	62	44
Kolory	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00		
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10	62	44
Sport	30	3.0	50	0.45	2:05	1:14		
Business	40	1.5	50	0.55	0:45	–	62	44
eBawełna** ◀	60	6.5	48	0.67	4:00	–		
eBawełna** ◀	60	3.25	34	0.57	2:30	–	62	44
eBawełna** ◀	40	3.25	34	0.46	2:30	–		

Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu. Zużycie wody i energii dotyczy standardowego nastawienia sposobu pracy programów; na skutek wyboru specjalnych opcji lub zmiany prędkości obrotowej bądź temperatury dojdzie do zmiany zużycia.

☑ Trwanie programu może odbiegać od wyżej podanych wartości, ponieważ zależy od faktycznych warunków pracy (patrz "Przewodnik wyszukiwania zakłóceń" w Waszej Instrukcji obsługi).

\* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

\*\* Programy odnoszące się do etykiety Energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu.

\*\*\* Po zakończeniu programu i przy najwyższej prędkości obrotów, w programie domyślnym.

## PRZYGOTOWANIE DO CYKLU PRANIA

1. Załadujcie pralkę, zamknijcie drzwiczki bębna i skontrolujcie, czy są one dobrze zamknięte.
2. Zgodnie ze wskazówkami podanymi na odwrocie oraz w instrukcji obsługi nalejcie odpowiednią ilość środków piorących i zmiekkczających.
3. Zamknijcie pokrywę.
4. Nastawcie wybrany program prania. Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania wybranego programu (podany w godzinach i minutach), a wskaźnik przycisku "Start/Pauza" zacznie migać. Temperaturę i prędkość wirowania można zmieniać naciskając przyciski „Temperatura” i „Wirowanie”. Jeśli program po wybraniu nie zostanie włączony, po około kwadransie pralka wyłączy się automatycznie. Aby ponownie włączyć pralkę, ustawić pokrętko wyboru programów na "O", a następnie ponownie na żądany program.

## WYBÓR ŻĄDANEJ OPCJI

Jeżeli nie jest możliwe połączenie programów oraz dodatkowych funkcji, kontrolki wyłącza się automatycznie. Niewłaściwe kombinacje funkcji dodatkowych są automatycznie wyłączane.

### Przycisk "Kolorowe 15" "

- Oszczędza prąd zużywany na ogrzewanie wody, jednocześnie zapewniając dobre efekty prania.
- Podczas prania tkanin kolorowych pomaga zachować świeżość barw.
- Opcja polecana podczas prania lekko zabrudzonych tkanin, bez plam.
- W celu zapewnienia dobrych efektów prania należy używać detergentów odpowiednich do prania w zimnej wodzie.
- Nie ma możliwości wyboru tej opcji w programie prania tkanin bawełnianych w temperaturach 70 - 95°C.

### Przycisk "Fresh Care"

- Wybierz tę opcję w przypadku, gdy nie będziesz mógł wyjąć prania zaraz po skończeniu programu, albo jeśli zdarza ci się zapominać o praniu pozostawionym w pralce. Opcja ta pomoże ci utrzymać świeżość wypranych już ubrań.
- Po zakończeniu programu pralka będzie jeszcze wirować w regularnych odstępach czasu, odświeżając pranie.
- Kiedy opcja ta jest aktywna, wówczas miga światełko przycisku "Fresh Care", a na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni obrazek.
- Okresowe, przewietrzające ładunek wirowanie może powtarzać się do około 6 godzin od chwili zakończenia programu prania. W każdej chwili można je również zatrzymać poprzez naciśnięcie przycisku "Fresh Care". Drzwiczki pralki dadzą się wówczas otworzyć dopiero po chwili.
- Gdy minie czas działania "Fresh Care", na wyświetlaczu pojawi się napis „End” („Koniec”).

### Przycisk "Szybkie"

- Umożliwia szybsze pranie poprzez skrócenie trwania programu.
- Zaleca się przy mniejszej ilości bielizny lub przy bieliznie tylko lekko zabrudzonej.

### Przycisk "Pranie wstępne"

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonych tkanin (np. piasek, zbrlony brud). Przedłużenie czasu cyklu prania o ok. 15 min.
- Po wybraniu funkcji "Pranie wstępne" nie należy stosować detergentów w płynie.

### Przycisk "Intensywne płukanie"

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.

- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

### Przycisk "Wirowanie"

- Każdy program ma automatycznie przewidzianą maksymalną prędkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną prędkość wirowania.
- Jeżeli prędkość wirowania została ustawiona na "O", ostatnie wirowanie jest skasowane, ale krótkie wirowania pośrednie podczas płukania pozostają. Następuje tylko spust wody.

## OPÓŹNIENIE STARTU

Opcja "Opóźnienie startu" pozwala na uruchomienie pralki z wymaganiami klienta, na przykład w nocy, gdy elektryczność jest tańsza.

- Po wybraniu funkcji "Opóźnienie startu" nie należy stosować detergentów w płynie.
- Wybrać program, prędkość wirowania i funkcje.
- Wcisnąć przycisk "Opóźnienie startu" kilka razy, aby wybrać czas opóźnienia od 1 do 24 godzin.
- Włączyć program (patrz "Uruchamianie programu"). Zapali się kontrolka przycisku "Opóźnienie startu" i rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia.
- Po wciśnięciu przycisku "Start/Pauza" rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia. Po rozpoczęciu programu, kontrolka opóźnienia startu zgaśnie i zapali się kontrolka przebiegu programu.
- Po wciśnięciu przycisku "Start/Pauza", można zmniejszyć ustawioną liczbę godzin. W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk "Opóźnienie startu".

### Aby skasować funkcję "Opóźnienie startu"

..przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza":

- Obrócić pokrętko programatora w inne położenie i nacisnąć przycisk "Anulowanie".

..po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza":

- Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk "Anulowanie". Gaśnie kontrolka opóźnienia startu.

## URUCHOMIANIE PROGRAMU

Otwórzcie zawór z wodą i nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku "Start/Pauza". Na wyświetlaczu pojawia się informacja o pozostałym czasie programu. W związku z różnicami wynikającymi z wielkości wsadu oraz temperatury doprowadzanej wody, pozostały czas jest obliczany na nowo w niektórych fazach programu. W takiej sytuacji na wyświetlaczu czasu pojawia się animacja.

## WSKAŹNIK "DRZWI OTWARTE"

Przed uruchomieniem i po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się symbol informujący o tym, że można otworzyć pokrywę. W czasie trwania programu pokrywa pozostaje zablokowana i nie można jej otwierać na siłę. W przypadku konieczności otwarcia pralki w trakcie trwania programu, należy zastosować się do poleceń podanych w rozdziale "Kasowanie trwającego programu przed jego zakończeniem".

## BLOKADA PRZYCISKÓW —○

- Przyciski pulpitu sterowniczego można zablokować przed niepożądanym użyciem (na przykład przez dzieci).
- Należy równocześnie nacisnąć oba przyciski zabezpieczenia i przytrzymać je przez co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol klucza.
  - Aby odblokować przyciski, należy postępować w taki sam

sposób.

## WSKAZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W przypadku awarii lub nieprawidłowości należy przeczytać "Instrukcję rozwiązywania problemów" zawartą w instrukcji obsługi pralki.

„Odkręć kran“: brak lub niedostateczny dopływ wody.

„Serwis“: ⚠️ nieprawidłowość albo awaria elementu elektrycznego.

„Wyczyść filtr“: Woda z pralki nie jest odprowadzana.

Na wyświetlaczu miga prędkość wirowania:

Brak równowagi w czasie wirowania.

## KONIEC PROGRAMU

- Zaświeci się kontrolka "Drzwi otwarte", a na wyświetlaczu pojawi się napis "End". Po około kwadransie pralka wyłączy się, aby oszczędzać energię.
1. Ustawić pokrętko programatora w położeniu "O".
  2. Zakręcić zawór.
  3. Otworzyć pokrywę, kłapki bębna i wyjąć pranie.
  4. Pozostawić pokrywę otwartą na jakiś czas, aby pralka wyschła w środku.

## WSKAŹNIK ZBYT DUŻEJ ILOŚCI DETERGENTU 🧼

Ten wskaźnik pali się po zakończeniu programu, jeśli dodano za dużo detergentu. Następnym razem należy użyć mniej detergentu.

Jeżeli symbol podświetli się, a na wyświetlaczu pojawi się kod „Fod”, oznacza to, że z powodu wytwarzania zbyt dużej ilości piany proces prania został przerwany; zapoznać z rozdziałem „Wyszukiwanie i usuwanie usterek” w instrukcji obsługi.

## ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby zatrzymać program. Kontrolka zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, temperaturę, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

## KASOWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Naciśnięcie przycisku "Anulowanie/Wypompowanie" powoduje anulowanie programu przed jego zakończeniem.

- Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk "Anulowanie/Wypompowanie". Woda jest odpompowywana; może upłynąć chwila, zanim będzie można otworzyć pokrywę.