

# SENCOR®

SSM 9310WH



## OPIEKACZ KANAPEK Z WYMIENNYMI PŁYTAMI

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji







**SENCOR<sup>®</sup>**

**SSM 9310WH**



**A**

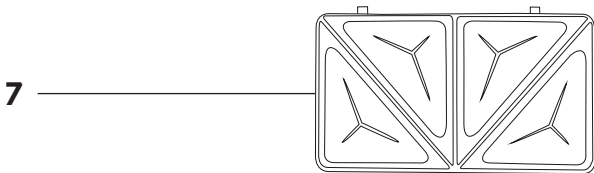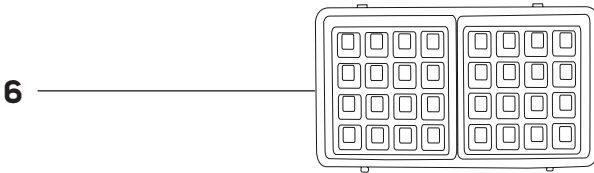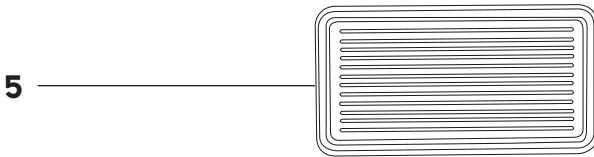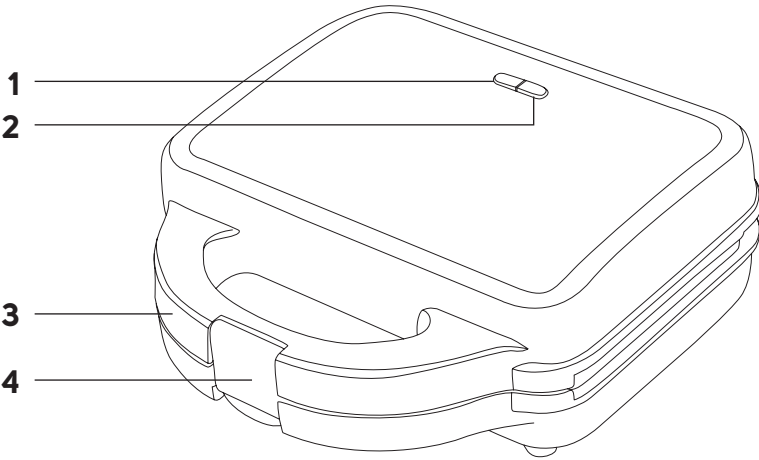

# PL Opiekacz kanapek z wymiennymi płytami

## Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### **PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

- Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z niniejszego urządzenia, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika nie mogą przeprowadzać dzieci poniżej 8 roku życia oraz dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Dzieci poniżej 8 roku życia muszą pozostawać poza zasięgiem urządzenia i jego zasilania.

- Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy regularnie czyścić. Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.



## **Uwaga: Gorąca powierzchnia**

Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, jeśli urządzenie pracuje. Takie powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Może dojść do oparzenia skóry. Przy otwieraniu i zamykaniu urządzenia korzystaj z uchwytu.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie znamionowe podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
- Zabrania się używania urządzenia do celów przemysłowych lub na zewnątrz.
- Urządzenia nie wolno używać w innych celach niż te, do których jest przeznaczone.
- Nie stawiaj urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła i w ich pobliżu.
- Nie stawiaj urządzenia na krawędzi blatu lub na niestabilnej powierzchni. Urządzenie musi być umieszczone na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
- To urządzenie jest dostarczane z trzema parami wymiennych płyt grzewczych. Używaj jednocześnie wyłącznie jednakowych płyt grzewczych. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że płyty grzewcze są należycie włożone do opiekacza.
- Po podłączeniu urządzenia do gniazdka elektrycznego następuje rozgrzanie płyt grzewczych i zewnętrznej obudowy urządzenia. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Aby zamknąć i otworzyć górne płyty grzewcze należy skorzystać z uchwytu termoizolacyjnego, a do wyjścia gotowych potraw należy używać drewnianej lub plastikowej żaroodpornej łopatkki.
- Podczas pracy należy pozostawić wokół opiekacza dostateczną przestrzeń umożliwiającą obieg powietrza. Na rozgrzaną powierzchnię urządzenia nie należy odkładać żadnych przedmiotów.
- Podczas opiekania potraw może dojść do ich zapalenia, dlatego regularnie kontroluj opiekacz. Jeśli zauważysz dym, odłącz wtyczkę od gniazdka sieciowego i ugaś ogień.
- Urządzenie należy odłączyć od gniazdka sieciowego w przypadku, gdy pozostaje bez nadzoru lub jeśli nie będzie używane, przed wymianą płyt grzewczych oraz przed czyszczeniem.
- Przed wymianą płyt grzewczych, przemieszczeniem, czyszczeniem lub magazynowaniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić płyty grzewcze, por. rozdział Czyszczenie i konserwacja.
- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie myj urządzenia pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.
- Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do kontaktu z wodą lub wilgocią albo rozgrzaną powierzchnią.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancji może spowodować utratę gwarancji.

# Opiekacz kanapek z wymiennymi płytami

## Instrukcja obsługi

### OPIS URZĄDZENIA

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Czerwona kontrolka – sygnalizuje podłączenie do gniazdka sieciowego | <b>A4</b> Blokada do łatwego blokowania i odblokowania uchwytu |
| <b>A2</b> Zielona kontrolka – sygnalizuje rozgrzanie płyt opiekacza           | <b>A5</b> Wymienne płyty do grillowania                        |
| <b>A3</b> Uchwyty termoizolacyjne   | <b>A6</b> Wymienne płyty do gofrów                             |
|   | <b>A7</b> Wymienne płyty do opiekania kanapek                  |



### Uwaga:

Jeśli włożyłeś do opiekacza zbyt duże ilości lub kawałki potraw, nie będzie można go zamknąć. W takim przypadku należy wyjąć część potraw lub pokroić je na mniejsze kawałki. Nie próbuj zamykać opiekacza na siłę, w przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.

- Mniej więcej po 2–3 minutach odblokuj blokadę, odchyl górną płytę i wyjmij gotową potrawę lub w razie potrzeby przedłuż czas opiekania. Do wyjęcia potrawy użyj drewnianej lub plastikowej żaroodpornej łyżki. Nie używaj noża lub widelca ani innych metalowych przedmiotów. Mogłoby dojść do uszkodzenia nieprzystawianej powierzchni.
- Przed opiekaniem kolejnych potraw zamknij opiekacz i poczekaj, aż zgaśnie zielona kontrolka.
- Po zakończeniu używania odłącz opiekacz od gniazdka sieciowego.

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie ani żadna jego część nie są uszkodzone.
- Przetrzyj powierzchnie płyt opiekacza lekko wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj je do sucha suchą szmatką.
- Przed pierwszym użyciem zalecamy uruchomienie opiekacza na co najmniej 5–7 minut bez kanapek z każdą parą płyt grzewczych, aby pozbyć się ewentualnego nieprzyjemnego zapachu.



### Uwaga:

Przy pierwszym uruchomieniu opiekacza może pojawić się słaby dym. Jest to zjawisko spowodowane rozgrzaniem wewnętrznych części, które po chwili zniknie.

### WYMIANA PŁYT OPIEKACZA

Przed wymianą płyt opiekacza należy odłączyć opiekacz od gniazdka sieciowego i pozostawić go do wystygnięcia.

- Wymianowanie płyt opiekacza:** Przesuwając blokadę w kierunku uchwytu odblokuj dolną płytę opiekacza, a następnie wyjmij ją. W taki sam sposób odblokuj i wyjmij górną płytę.
- Wkładanie płyt opiekacza:** Wsuń krawędź płyty opiekacza pod lewy i prawy zawias. Domknij płytę i dociśnij ją do obudowy opiekacza do momentu usłyszania dźwięku zatraskiwania. Płyta jest teraz zabezpieczona blokadą we właściwej pozycji. W ten sam sposób przymocuj górną płytę. Używaj zawsze płyt tego samego typu.

### OBŚLUGA OPIEKACZA DO KANAPEK

- W zależności od rodzaju potraw, które chcesz opiekać, wybierz typ wymiennych płyt i włóż je do opiekacza. Potrzyj płyty podgrzewając niewielką ilością masła lub oleju jadalnego.
- Podłącz opiekacz do gniazdka sieciowego. Obie kontrolki na górnym panelu zaczną świecić. Czerwona kontrolka sygnalizuje podłączenie do źródła zasilania. Zielona kontrolka sygnalizuje rozgrzewanie płyt opiekacza.
- Zamknij opiekacz, aby płyty rozgrzały się szybciej.
- Przed rozgrzaniem płyt opiekacza przygotuj potrawy, które chcesz opiekać.
- Po rozgrzaniu płyt opiekacza do temperatury roboczej zielona kontrolka zgaśnie.



### Uwaga:

Kontrolka płyt opiekacza na przemian zapala się i gaśnie. Sygnalizuje to utrzymywanie temperatury roboczej płyt opiekacza.

- Otwórz opiekacz i na dolnej płycie połóż przygotowane potrawy. Za pomocą uchwytu zamknij i dociśnij górną płytę opiekacza do dolnej. Zablokuj uchwyt za pomocą blokady.



### Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

- Nieprzystawianej powierzchni płyt opiekacza należy czyścić po każdym użyciu. Dzięki temu nie dojdzie do nawarstwiania się przypieczonych resztek jedzenia. Do czyszczenia używaj delikatnie zwilżonej, miękkiej ściereczki. Jeśli na płytach pozostały przypieczone resztki jedzenia, skrop je roztworem wody i neutralnego środka do mycia naczyń. Po zastosowaniu środka do mycia naczyń wytrzyj płyty czystą zwilżoną ściereczką.
- Czyszczenie płyt opiekacza będzie łatwiejsze, jeśli będą wilgotne.
- Zewnętrzna obudowę opiekacza wytrzyj delikatnie zwilżoną, miękką ściereczką, a następnie wytrzyj ją do sucha.

### Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostawić urządzenie do ostygnięcia i wyczyścić zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

### DANE TECHNICZNE

#### Opiekacz kanapek z wymiennymi płytami

Zakres napięcia znamionowego..... 220–240 V-  
 Częstotliwość znamionowa..... 50–60 Hz  
 Znamionowy pobór mocy..... 750 W

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny urząd.

## UTYLIZACJA ŻUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego produktu będącego jego odpowiednikiem. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne źródła surowców naturalnych i przeciwdziałasz ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, który mógłby być wynikiem nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

### **Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej**

Chcąc zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zwróć się o potrzebne informacje do sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

### **Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej**

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Chcąc zutylizować ten wyrób, zwróć się o potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji do lokalnych urzędów lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

