

RAVEN

toster

model: ET004




instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis tostera ET004:

1. Zdejmowany ruszt do opiekania bułek
2. Dźwignia do wsuwania tostów
3. Pokrętło regulacji opiekania pieczywa
4. Przycisk funkcji rozmrażania DEFROST
5. Przycisk funkcji podgrzewania REHEAT
6. Przycisk anulowania czynności CANCEL

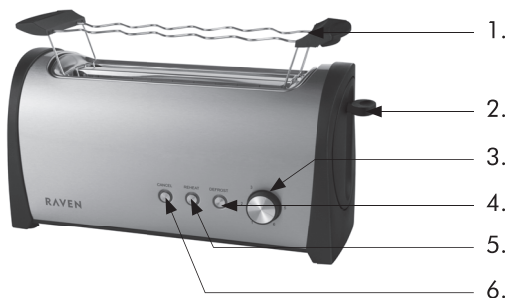

Przed uruchomieniem tostera (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego lub systemu zdalnego sterowania.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy

Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.

- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Nie wkładaj do Urządzenia produktów spożywczych zawiniętych w folię aluminiową.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy Urządzenia. Należy unikać dotykania metalowych elementów Urządzenia, ponieważ mogą być bardzo gorące.
- Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu produktów spożywczych z Urządzenia. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć.
- Jeżeli jakiś kawałek tostu lub inny element zablokuje się w tosterze, nie próbuj wyjmować go za pomocą noża lub innego przedmiotu, ponieważ zetknięcie się takich przedmiotów z elementami pod napięciem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Przed usunięciem pieczywa należy Urządzenie odłączyć od źródła

zasilania i pozostawić do ostygnięcia.

- Pieczywo może się zapalić, dlatego nie należy używać tosteru w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. zasłon, ani bezpośrednio pod nimi.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).
4. Zaleca się włączyć urządzenie i wykonać cały cykl opiekania bez wkładania pieczywa do szczeliny tosteru, aby usunąć wszelkie pozostałości z procesu produkcyjnego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Upewnij się, czy tacka na okruchy jest wsunięta we właściwe miejsce na spodzie tosteru, a dźwignia do wsuwania tostów znajduje się w górnym położeniu.

2. Rozwiń przewód zasilający i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
3. Włóż do otworów przeznaczonych do opiekania maksymalnie cztery kromki chleba tostowego. Pieczywo powinno swobodnie mieścić się w tosterze. Nie wolno na siłę wkładać zbyt dużych porcji, ponieważ grozi to uszkodzeniem Urządzenia lub porażeniem prądem.
4. Za pomocą pokrętki regulacji opiekania pieczywa wybierz żądany stopień opiekania od 1 do 6 (1 = najniższy, 6 = najwyższy). Przy pierwszym użyciu zalecamy wybór stopnia 3. Poziom opiekania wybiera się w zależności od rodzaju pieczywa i własnych upodobań.
5. Naciśnij dźwignię opiekania do dołu, do oporu. Proces opiekania rozpocznie się automatycznie. Przycisk anulowania czynności CANCEL podświetli się na czerwono.
6. Pamiętaj, że dźwignia opiekania nie uruchomi procesu opiekania, jeżeli wtyczka nie będzie umieszczona w gniazdku elektrycznym i toster nie zostanie włączony.
7. Po uzyskaniu żadanego poziomu pieczenia toster wyłączy się automatycznie, a gotowe tosty zostaną wysunięte. W każdej chwili możesz użyć przycisku anulowania czynności CANCEL aby przerwać proces opiekania.
8. Gotowe tosty należy wyjmować ostrożnie, ponieważ zarówno pieczywo, jak i wierzch tostera są gorące.
9. Po zakończeniu pracy, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.

FUNKCJA PODGRZEWANIA

Funkcja ta służy do odgrzewania pieczywa. W funkcji tej nie ma znaczenia czas ustawiony pokrętkiem regulacji opiekania pieczywa

1. Włóż do otworów przeznaczonych do opiekania maksymalnie cztery kromki chleba tostowego. Pieczywo powinno swobodnie mieścić się w tosterze. Nie wolno na siłę wkładać zbyt dużych porcji, ponieważ grozi to uszkodzeniem Urządzenia lub porażeniem prądem.
2. Naciśnij dźwignię opiekania do dołu, do oporu. Proces opiekania rozpocznie się automatycznie. Przycisk anulowania czynności CANCEL podświetli się na czerwono.
3. Wciśnij przycisk funkcji podgrzewania REHEAT. Podświetli się on na czerwono.
4. Po około 35 sekundach toster wyłączy się.

FUNKCJA ROZMRAŻANIA

Funkcja ta służy do rozmrażania i opiekania zamrożonego pieczywa. W funkcji tej z pomocą pokrętkła regulacji opiekania pieczywa można regulować intensywność opiekania.

1. Włóż do otworów przeznaczonych do opiekania maksymalnie cztery kromki chleba tostowego. Pieczywo powinno swobodnie mieścić się w tosterze. Nie wolno na siłę wkładać zbyt dużych porcji, ponieważ grozi to uszkodzeniem Urządzenia lub porażeniem prądem.
2. Naciśnij dźwignię opiekania do dołu, do oporu. Proces opiekania rozpocznie się automatycznie. Przycisk anulowania czynności CANCEL podświetli się na czerwono.

3. Wciśnij przycisk funkcji rozmrażania DEFROST. Podświetli się on na czerwono.
4. W zależności od nastawu pokrętki regulacji opiekania pieczywa, toster wyłączy się po czasie ok. 1:30 – 3:15 (min:sek).

RUSZT DO OPIEKANIA BUŁEK

Zdejmowany ruszt służy do opiekania/podgrzewania bułek lub rogalików.

Ruszt należy nałożyć na górną powierzchnię tostera. Następnie bułkę lub rogalik należy umieścić na ruszcie. Aby rozpocząć cykl opiekania, należy pokrętką regulacji opiekania pieczywa ustawić czas opiekania i nacisnąć dźwignię opiekania.

Uwaga: Nigdy nie należy umieszczać artykułów spożywczych bezpośrednio na wierzchu tostera. Zawsze należy układać je na ruszcie, aby zapobiec uszkodzeniu tostera.

PORADY I WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Toster przeznaczony jest do opiekania 4 kromek pieczywa tostowego. Jeśli wsunięte zostaną np. tylko 2 kromki, może zdarzyć się, że po zakończeniu opiekania kromki wyskoczą poza Urządzenie.

Nie smaruj tłuszczem pieczywa przeznaczonego do opiekania.

Nie wkładaj połamanego pieczywa, które może blokować się wewnątrz Urządzenia.

Jeżeli pieczywo zaczyna się palić należy natychmiast wyłączyć Urządzenie.

Uwaga: Nie używaj metalowych i ostrych sztućców do wyjmowania tostów z Urządzenia.

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu, z Urządzenia może wydobywać się dym i nieprzyjemny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to normalny efekt, który po chwili zniknie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Wsuń tackę na okruchy, aby ją oczyścić, i przed ponownym użyciem tosteru nie zapomnij jej włożyć na właściwe miejsce. Tackę na okruchy należy czyścić regularnie, aby nie gromadziła się na niej zbyt duża ich ilość.
3. Aby oczyścić wnętrze tosteru, odwróć go do góry dnem i potrząśnij nim nad zlewozmywakiem, dopóki nie wypadną okruchy, które przywarły do wnętrza.

4. Obudowę toster oczyść lekko zwilżoną szmatką i wytrzyj do sucha.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji..

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przed schowaniem Urządzenia należy je wystudzić.
- Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE



Model: ET004

Nazwa: Raven

Produkt: toster

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50 Hz

Moc znamionowa: 1400 W

Klasa ochronności : pierwsza (gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: toster, ruszt, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

toster

TYP / MODEL

ET004

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Nikyo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, adres: ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, udziela nabywcy tosteru RAVEN ET004 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 721 75 20 lub adresem e-mail serwis@nikyo.pl, w dni robocze, w godzinach od 10 do 16.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Nikyo Polska Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 40/42

05-850 Duchnice, Polska

www.nikyo.pl