

CANDY

Zmywarka do naczyń

Instrukcja obsługi

CDP 2D1145W
CDP 2D1145X

- 9 kompletów naczyń
- 11 kompletów naczyń
- funkcja połowy wsadu





Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją

Drogi Kliencie,

- Uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem zmywarki pomoże ją odpowiednio obsługiwać i konserwować.
- Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość.
- Przekaż instrukcję kolejnemu właścicielowi urządzenia.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera rozdziały poświęcone kwestiom bezpieczeństwa, obsługi, montażu, rozwiązywania problemów, itp.



Przed wezwaniem serwisu technicznego

- Zapoznanie się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” pomoże Państwu samodzielnie rozwiązać typowe problemy pojawiające się podczas eksploatacji.
- Jeśli problemów nie uda się rozwiązać samodzielnie, należy poprosić o pomoc wykwalifikowanego serwisanta.

UWAGA:

- Producent, kontynuując politykę stałego rozwoju i modernizacji produktu, może wprowadzać modyfikacje bez wcześniejszego powiadomienia.
- Instrukcję obsługi urządzenia można uzyskać od producenta i u odpowiedzialnego sprzedawcy.

1) Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	1
2) Skrócona instrukcja obsługi.....	2
3) Instrukcja obsługi.....	3
Panel sterowania.....	3
Wygląd zmywarki.....	3
4) Przed pierwszym użyciem.....	4
A Urządzenie do zmiękczenia wody.....	4
B Ładowanie soli do urządzenia zmiękczającego wodę.....	5
C Dodawanie detergentu.....	6
D Rodzaje detergentów.....	7
5) Zalecenia dotyczące załadunku koszy.....	9
Zalecenia.....	9
Zmywanie w zmywarce sztućców i naczyń stołowych.....	9
Środki ostrożności przed i po ładowaniu koszy zmywarki.....	9
Wyjmowanie naczyń.....	9
Sposób załadunku typowych naczyń.....	10
6) Uruchamianie programu zmywania.....	11
Tabela cykli zmywania.....	11
Włączanie urządzenia.....	11
Zmiana programu.....	12
Dodawanie naczyń w trakcie zmywania.....	12
Po zakończeniu cyklu zmywania.....	12
7) Czyszczenie i konserwacja.....	13
System filtrowania.....	13
Pielęgnacja zmywarki.....	14
8) Instrukcje dotyczące instalacji.....	15
Ustawianie urządzenia.....	15
Podłączenie zasilania.....	15
Podłączenie wody.....	16
Uruchomienie zmywarki.....	17
9) Rozwiązywanie problemów.....	18
Przed wezwaniem serwisu technicznego.....	18
Kody błędów.....	19
Informacje techniczne.....	20

Ładowanie koszy zgodne z normą En50242

1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE!

Podczas korzystania ze zmywarki należy przestrzegać poniższe środki ostrożności:

- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym i miejscach takich jak:
 - zaplecza kuchenne sklepów, biur czy innych miejsc pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motele czy inne miejsca zakwaterowania;
 - pensjonaty.
- Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8-go roku życia, oraz osoby z zaburzeniami psychoruchowymi, o upośledzonych zmysłach lub bez doświadczenia lub wiedzy, tylko pod nadzorem lub gdy zostały nauczone bezpiecznej obsługi i rozumieją związane z tym zagrożenia. Urządzenie nie powinno służyć dzieciom do zabawy. Czyszczenie lub konserwacja przeprowadzana przez dzieci nie może odbywać się bez nadzoru. (Norma PN-EN 60335-1)
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą nadzorowane lub instruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. (Norma PN-EN 60335-1)
- Urządzenie służy wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i do użytku domowego. Nie zanurzać urządzenia, kabla ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia odłączyć je od zasilania. Używać miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym środkiem myjących, a następnie wytrzeć za pomocą suchej szmatki.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

- Urządzenie musi być uziemione. W przypadku wadliwego działania lub awarii, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym przez zapewnienie ścieżki najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego. Urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczkę z uziemieniem.
- Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazda, zamontowanego i uziemionego zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemienia zwiększa ryzyko porażenia prądem. W przypadku wątpliwości, czy urządzenie jest

prawidłowo uziemione, należy poprosić o pomoc wykwalifikowanego elektryka lub przedstawiciela serwisu.

- Nie wolno modyfikować wtyczki dołączonej do urządzenia, jeśli nie pasuje do gniazda. Uprawniony elektryk musi zainstalować odpowiednie gniazdo.
- Nie wolno obciążać drzwi zmywarki, ani siadać czy stawać na nich; również na koszach.
- Nie wolno korzystać ze zmywarki dopóki obudowa nie zostanie umieszczona na swoim miejscu.
- Ze względu na ryzyko wytrysnięcia wody na zewnątrz, zmywarkę w trybie pracy należy otwierać bardzo ostrożnie.
- Na otwartych drzwiach nie należy umieszczać ani stawać żadnych ciężkich przedmiotów. Urządzenie może przechylić się do przodu.
- Podczas ładowania przedmiotów przeznaczonych do zmywania:
 - 1) Kontroluj ułożenie ostrych przedmiotów, ponieważ mogą uszkodzić uszczelkę drzwi;
 - 2) **Ostrzeżenie:** Noże i inne przybory o ostrych końcach muszą być ładowane do kosza ostrzami skierowanymi w dół lub układane w pozycji poziomej.
- Po zakończeniu cyklu zmywania sprawdzić, czy przedział na detergent w proszku jest pusty.
- Nie myć w zmywarce przedmiotów z tworzyw sztucznych, chyba, że oznaczenie na ich wskazuje przydatność do tego celu. W przypadku nieoznaczonych wyraźnie elementów z tworzyw sztucznych należy dowiedzieć się, jakie są zalecenia producenta.
- Używać wyłącznie detergentów i środków nabłyszczających przeznaczonych do automatycznej zmywarki.
- Nie należy używać mydła, ani proszku do prania ręcznego lub w pralkach.
- Należy zadbać o nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi zmywarki, ponieważ można się o nie potknąć.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent lub autoryzowany przez niego przedstawiciel serwisu technicznego, lub osoba o podobnych kwalifikacjach; pozwoli to uniknąć zagrożenia.
- Podczas instalacji, kabel nie może być nadmiernie lub niebezpiecznie zgięty lub spłaszczony.
- Nie ingerować w układ kontrolek.
- Urządzenie należy podłączyć do sieci wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży. Stare zestawy węży nie powinny być ponownie wykorzystywane.
- Maksymalna liczba kompletów do zmywania: 11.
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody: MPa.
- Minimalna dopuszczalne ciśnienie wody: 0,04 MPa.

Utylizacja

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE on dotyczącą Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).

WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczające (co może spowodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego) oraz podstawowe elementy (które mogą być ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań w celu usunięcia i pozbycia się właściwie wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu wszystkich materiałów.



Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem dla środowiska naturalnego; istotne jest, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad:

- WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;
- WEEE należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach duży sprzęt AGD może być odbierany z domu. W wielu krajach, przy zakupie nowego urządzenia, stary może być zwrócony do sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak sprzęt jest właściwego rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt dostarczony.





OSTRZEŻENIE

- Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci!
- Aby pozbyć się opakowania lub urządzenia, należy udać się do centrum recyklingu. Przed tym, należy odciąć kabel zasilający i uszkodzić drzwiczki tak, aby nie nadawały się do powtórnego użycia.
- Opakowanie z kartonu jest produkowane z makulatury i powinno zostać wyrzucone do pojemnika na makulaturę, w celu jego dalszego recyklingu.
- Upewniając się, że niniejszy produkt został zutylizowany we właściwy sposób, przyczyniasz się do ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, co może mieć miejsce podczas nieprawidłowego traktowania odpadów.
- W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat recyklingu niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się wywozem odpadów z Państwa gospodarstwa domowego.
- **UTYLIZACJA:** Nie należy pozbywać się tego urządzenia w taki sam sposób, jak innych niesortowanych odpadów z gospodarstwa domowego. Zbiórka tego typu odpadów musi odbywać się w specjalny sposób.

2. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szczegółowy opis obsługi urządzenia omawiają konkretne sekcje niniejszej instrukcji obsługi.

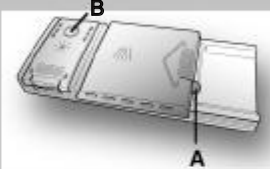Włączyć urządzenie	Aby włączyć urządzenie, otwórz drzwi i wcisnąć przycisk Wł./Wył..
Napełnić dozownik detergentem	Dozownik na detergent znajduje się na drzwiczkach. Jeśli pokrywa dozownika jest zamknięta, wcisnąć przycisk (A), aby ją otworzyć. Po zakończeniu cyklu zmywania pokrywa jest zawsze otwarta i gotowa do następnego użycia zmywarki. 
Sprawdzić poziom środka nabyliczającego	Wskazuje go mechaniczny wskaźnik B. Zaleca się stosowanie środka nabyliczającego, który jest przeznaczony do zmywarek. Poziom środka nabyliczającego wskazuje okienko wskaźnika (B), umieszczone na dozowniku.
Sprawdzić poziom soli regeneracyjnej	(dotyczy wyłącznie modeli z urządzeniem do zmiękczenia wody) Pokazuje go elektroniczny wskaźnik na panelu sterowania (jeśli zmywarka go posiada). Jeśli na panelu sterowania (dotyczy to niektórych modeli) nie ma lampki kontrolnej braku soli, można szacować jej zużycie na podstawie ilości przeprowadzonych cykli zmywania. 
Załadować kosze	W kwestii sposobu ładowania koszy należy zapoznać się z sekcją „Załadunek koszy zmywarki”.
Wybrać program	Zamknąć drzwiczki, wcisnąć przycisk programatora; zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna. (Zapoznać się z sekcją „ Wskazówki dotyczące obsługi”)
Uruchamianie zmywarki	Odkręcić zawór wody, wcisnąć przycisk start/reset. Urządzenie zacznie od razu działać.
Zmiana programu	<ul style="list-style-type: none"> Uruchomiony cykl można modyfikować tylko wtedy, gdy działa przez krótki czas. Inaczej detergent zostanie już dodany, lub odprowadzona woda. Jeżeli tak się stało, dozownik detergentu musi zostać ponownie napełniony. <ol style="list-style-type: none"> Otworzyć drzwiczki. Wcisnąć przycisk programatora przez 3 sekundy, aby anulować działający program. Wybrać nowy program. Ponownie uruchomić zmywarkę.
Dodawanie naczyń po uruchomieniu cyklu	<ol style="list-style-type: none"> Uchylić drzwiczki, aby zatrzymać pracę zmywarki. Gdy ramiona spryskujące zatrzymają się, można otworzyć drzwi na oścież. Dodać przeoczone naczynia. Zamknąć drzwiczki; zmywarka uruchomi się po 10 sekundach.
Zmywarka wyłączona podczas cyklu zmywania	<ul style="list-style-type: none"> Jeśli urządzenie zostanie wyłączone podczas działania cyklu, po jego ponownym włączeniu należy wybrać program i dalej postępować ze zmywarką jak zwykle.
Wyłączyć urządzenie	Po zakończeniu cyklu, brzęczyk zmywarki zabrmi 8 razy, a następnie wyłączy się. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
Zakręcić zawór wody, Wyładować kosz	OSTRZEŻENIE! Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki należy chwilę odczekać (około 15 minut), aby uniknąć dotykania i popękania nadal gorących naczyń i przyrządów. Pozwoli to im również lepiej wyschnąć. Wyjmowanie naczyń rozpocząć od dolnego kosza.

▲ OSTRZEŻENIE!
Ostrożnie otwierając drzwi zmywania, ponieważ z wnętrza może wydostać się gorąca para wodna.

3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI




UWAGA Aby uzyskać możliwie najlepsze rezultaty zmywania, przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi.

Panel sterowania



1. Przycisk włączania i wyłączania zasilania urządzenia. Gdy jest włączone, przycisk jest podświetlony.
2. Programator: Przycisnąć, aby wybrać żądany program, dla którego zapali się lampka kontrolna.
3. Przycisk opóźnienia startu: Przycisnąć, aby ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu zmywania w godzinach (od 1 godz. do 24 godz.; 1 wciśnięcie = 1 h)
4. Opcja prania ekspresowego: funkcja szybkiego prania bez namaczania. Wcisnąć przycisk, gdy drzwiczki są zamknięte i nie jest włączony żaden program.


5. Przycisk uruchamiania/resetowania służy do uruchamiania i anulowania programu.
6. Wyświetlacz: pokazuje wybrany program przez wyświetlenie jego lampki kontrolnej, oraz czasu, który pozostał do końca cyklu i kodów błędu.
7. Lampka programu ekspresowego: świeci, gdy program jest w użyciu.

Wskaźnik braku środka nabyliczającego: 
Wskazuje, że dozownik musi zostać napełniony.

Wskaźnik braku soli: 
Wskazuje, że dozownik musi zostać napełniony.

Wygląd zmywarki

Widok z przodu

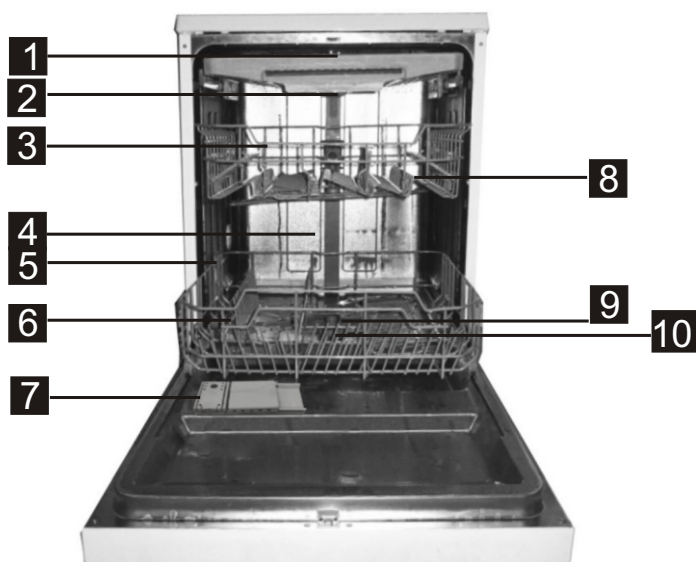

Widok z tyłu



1 Półka na filiżanki

2 Górny kosz

3 Wewnętrzna rurka

4 Dolny kosz

5 Zbiornik na sól

6 Dozownik

7 Kosz na sztućce

8 Dysze spryskujące

9 Zespół filtrów

10 Wąż odprowadzający wodę z zabezpieczeniem przed zalaniem

11 Rura wlotowa Bezpieczeństwa

12 Wąż odprowadzający wodę

4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem zmywarki:

- A. Ustawić urządzenie do zmiękczenia wody.
- B. Dodać 1,5 kg soli do zmywarek z wodą do zbiornika na sól.
- C. Napełnić dozownik środkiem nabyliczającym
- D. Dodać detergent

A. Urządzenie do zmiękczenia wody

Urządzenie do zmiękczenia wody musi być ustawione ręcznie za pomocą pokrętła twardości wody.

Urządzenie do zmiękczenia wody jest przeznaczone do usuwania minerałów i soli z wody, które mogłyby mieć szkodliwy lub negatywny wpływ na działanie urządzenia. Im wyższa zawartość tych minerałów i soli, tym twardsza jest woda.

Zmiękczenie powinno być dostosowane do stopnia twardości wody na danym obszarze. Informacji na temat twardości wody udzieli lokalne władze odpowiedzialne za gospodarkę wodną na danym obszarze.

Regulacja zużycia soli

Zmywarkę zaprojektowano tak, aby umożliwić regulację ilości zużytej soli w zależności od twardości wody. Poziom zużycia soli należy zoptymalizować i dostosować do stopnia twardości wody.

Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi regulacji użycia soli.

1. Włączyć urządzenie;
2. Nacisnąć przycisk programatora przez dłużej niż 5 sekund, aby w ciągu 60 sekund od włączenia zmywarki uruchomić model zmiękczenia wody;
3. Nacisnąć przycisk programatora, aby wybrać odpowiednie ustawienie w zależności od lokalnego środowiska; Ustawienia zmieniają się w następującej kolejności: H3->H4->H5->H6->H1->H2;
4. Wcisnąć przycisk Wł./Wył., aby zakończyć modelowe ustawienie.

SKALA TWARDOŚCI WODY				POZYCJA POKRĘTŁA	Zużycie soli (g/cykl)
dH	fH	Clark	mmol/l		
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60

UWAGA 1:

1 dH = 1.25 Clarke'a = 1.78 fH = 0.178 mmol/l

dH: skala niemiecka

fH: skala francuska

Clark: skala brytyjska

UWAGA 2:

Ustawienia fabryczne: H3 (EN 50242)

Skontaktować się z lokalnym zakładem gospodarki wodnej, w celu zasięgnięcia informacji na temat twardości dostarczanej wody.



UWAGA: Jeśli zakupiony model nie posiada urządzenia do zmiękczenia wody, można pominąć tę sekcję.

URZĄDZENIE DO ZMIĘKCZANIA WODY

Twardość wody różni się w zależności od miejscach. Gdy zmywarka korzysta z twardej wody, na naczyaniach i sztućcach tworzy się osad.

Urządzenie jest wyposażone w specjalne urządzenie do zmiękczenia wody; w jego skład wchodzi pojemnik na sól, specjalnie zaprojektowany do usuwania wapnia i innych minerałów z wody.

B. Wsypanie soli do urządzenia zmiękczonego wodę

Zawsze używać soli przeznaczonej do zmywarek.

Pojemnik na sól znajduje się pod dolnym koszem i powinien być napełniony w następujący sposób:

Uwaga!

Należy wyłącznie stosować sól przeznaczoną specjalnie do stosowania w zmywarkach! Każdy inny rodzaj soli, nieprzeznaczony do użytku w zmywarce do naczyń, zwłaszcza sól kuchenna, spowoduje uszkodzenie urządzenia do zmiękczenia wody. Producent nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użyciem niewłaściwej soli.

Sól uzupełniać tylko bezpośrednio przed rozpoczęciem jednego z pełnych programów zmywania.

Dzięki temu zgromadzone na dnie ziarenka soli lub rozlana słona woda nie będą powodować korozji.

1



2



A Po wyjęciu dolnego kosza, odkręcić i wyciągnąć nakrętkę ze zbiornika na sól.

B Umieścić koniec (załączonego) lejka w otworze i wsypać do niego około 1,5 kg soli do zmywarek.

C Napełnij zbiornik wodą. Wypłynięcie małej ilości wody jest zjawiskiem normalnym.

D Po napełnieniu zbiornika, dokręcić mocno nakrętkę w prawo.

E Po napełnieniu zbiornika solą, lampka ostrzegająca o jej braku zgaśnie.

F Tuż po uzupełnieniu soli należy niezwłocznie uruchomić cykl zmywania (zalecamy użycie krótkiego programu). W przeciwnym razie system filtrowania, pompa i inne ważne części urządzenia mogą zostać zniszczone przez słoną wodę. Tego typu uszkodzenie nie podlega gwarancji.



UWAGA Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty zmywania, przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi.

1. Pojemnik na sól można uzupełnić tylko wówczas, gdy kontrolka soli na panelu sterowania zapali się.
2. W zależności od tego jak dobrze sól rozpuszcza się w wodzie, kontrolka soli może wciąż być zapalona, chociaż pojemnik jest już wypełniony solą.
Jeśli na panelu sterowania nie ma kontrolki ostrzegającej o braku soli (w niektórych modelach), można szacować, kiedy należy uzupełnić sól do zmiękczenia, po liczbie cykli zmywarki, po której się wyczerpała.
3. Jeśli występują wycieki soli, należy uruchomić program namaczania lub szybki, w celu usunięcia nadmiaru soli.

C. Ładowanie detergentu

Detergent

WAŻNE

Należy stosować detergent, które jest specjalnie przeznaczony do zmywarek: w proszku, płynie lub w postaci tabletek. FINISH zapewnia bardzo dobre wyniki bez zbędnego wysiłku. Nieodpowiednie detergenty (jak te przeznaczone do zmywania ręcznego) nie zawierają odpowiednich składników do stosowania w zmywarce i utrudniają poprawne jej działanie.





OSTRZEŻENIE!

Podczas ładowania dolnego kosza prosimy upewnić się, czy talerze i inne rzeczy do mycia nie blokują dozownika na detergent.


Napełnianie zbiornika na detergent

Zbiornik na detergent znajduje się w drzwiach (Rys. A2). Gdy pokrywa zbiornika jest zamknięta, wcisnąć (A), aby ją otworzyć. Po zakończeniu cyklu zmywania jest zawsze otwarta i przygotowana do następnego zmywania.

Ilość zastosowanego detergentu może się różnić w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń i ich rodzaju. Zalecamy wysypanie 20/30 g detergentu do sekcji zmywania w przedziale na detergent (B).

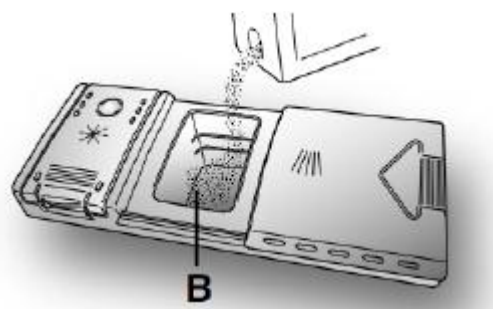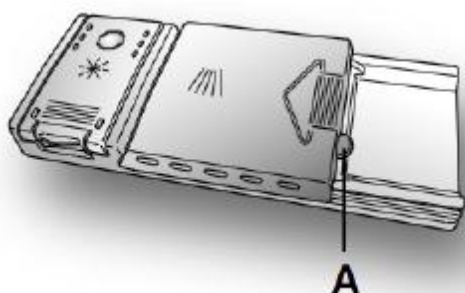

Po umieszczeniu detergentu w przedziale dozownika, zamknąć pokrywę, wciskając ją najpierw (1) a następnie dociskając (2), aż do usłyszenia kliknięcia.

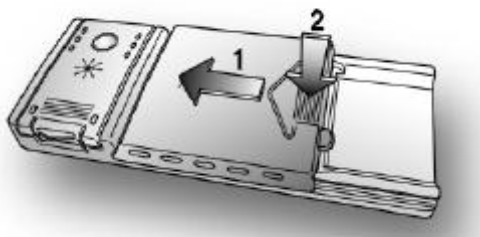

Ponieważ nie wszystkie detergenty są takie same, instrukcje podane na opakowaniach detergentów mogą różnić się. Chcemy jedynie przypomnieć użytkownikom, że zbyt mało detergentu nie wymyje naczyń dokładnie, podczas gdy zbyt dużo detergentu nie zapewni lepszych rezultatów i jest marnotrawstwem.



WAŻNE

Dzięki nienauzywaniu detergentu, pomagają Państwo chronić środowisko.

D. Rodzaje detergentu

Tabletki do zmywarek

Tempo rozpuszczania się tabletek detergentowych różni się w zależności od producenta. Z tego powodu, podczas działania krótkich programów, niektóre tabletki detergentowe mogą okazać się nie w pełni skuteczne, ponieważ nie uległy całkowitemu rozpuszczeniu. Podczas stosowania tych produktów, zaleca się wybierać programy dłuższe, aby zapewnić pełne wykorzystanie detergentu.



WAŻNE

Chcąc uzyskać zadowalający rezultat zmywania, tabletki należy umieszczać w dozowniku w sekcji przeznaczonej na środek myjący, a nie bezpośrednio we wnętrzu.

Koncentraty środków myjących

Skoncentrowane detergenty, o obniżonej zasadowości oraz z naturalnymi enzymami, w połączeniu z programami zmywania w temperaturze 50 °C mają mniejszy wpływ na środowisko, i są bardziej delikatne dla naczyń i zmywarki. Programy zmywania w 50 °C celowo wykorzystują właściwości rozpuszczania zabrudzeń przez enzymy, umożliwiając, dzięki zastosowaniu skoncentrowanych detergentów, osiągnięcie takich samych rezultatów, jak w przypadku programów 65 °C, lecz przy niższej temperaturze.

Detergenty kombinowane

Detergenty, które zawierają również środek nabłyszczający muszą być umieszczone w sekcji myjącej zbiornika na detergent. Zbiornik na środek nabłyszczający musi być pusty (gdy tak nie jest, przed użyciem detergentów kombinowanych należy ustawić regulator środka nabłyszczającego na najniższym poziomie).

Detergenty kombinowane typu "WSZYSTKO W JEDNYM"

Jeśli planowane jest stosowanie detergentu kombinowanego typu „WSZYSTKO W JEDNYM” (3 w 1 / 4 w 1 / 5 w 1, itd.), to znaczy zawierającego również sól i środek nabłyszczający, radzimy co następuje:

- uważnie przeczytać instrukcje producenta podane na opakowaniu i postępować zgodnie z nimi;
- skuteczność detergentów zawierających środek zmiękczający wodę/sól zależy od twardości stosowanej wody. Sprawdzić, czy twardość wody w sieci wodociągowej odpowiada twardości podanej na opakowaniu detergentu.

Jeśli podczas korzystania z tego typu produktu nie uzyskano zadowalających rezultatów zmywania, należy skontaktować się z producentem detergentu.

W pewnych okolicznościach stosowanie kombinowanych detergentów może pociągać za sobą:

- powstawanie osadów z kamienia wapiennego na naczyniach lub w zmywarce;
- zmniejszenie wydajności zmywania i suszenia.

WAŻNE

Wszelkie problemy wynikające bezpośrednio z użycia tych produktów nie są objęte gwarancją.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z kombinowanych detergentów typu „WSZYSTKO W JEDNYM”, świecące lampki kontrolne środka nabłyszczającego i soli (tylko w wybranych modelach) są zbędne, więc trzeba je ignorować.

W przypadku wystąpienia problemów ze zmywaniem lub suszeniem zaleca się powrót do korzystania z tradycyjnych, oddzielnych produktów (sól, proszek do zmywania i środek płuczący). Zapewni to poprawne działanie urządzenia do zmiękczenia wody w zmywarce.

W tym przypadku zaleca się:

- napełnienie zarówno zbiornika na sól, jak i zbiornika na środek nabłyszczający;
- uruchomienie jednego normalnego cyklu zmywania bez naczyń w środku.

Prosimy zauważyć, że po powrocie do stosowania konwencjonalnej soli będzie wymagana pewna ilość cykli, zanim system stanie się znów w pełni skuteczny.



NALEWANIE ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO

Środek nabłyszczający

Środek nabłyszczający, który jest automatycznie uwalniany w czasie ostatniego cyklu płukania, pomaga szybko wysuszyć naczynia i zapobiega tworzeniu się plam.

Napełnianie zbiornika na środek nabłyszczający


Zbiornik na środek nabłyszczający znajduje się z lewej strony pojemnika na detergent (Rys. A 3). W celu otwarcia pokrywy wcisnąć oznaczenie i - w tym samym czasie - odciągnąć klapkę. Zaleca się używanie środka nabłyszczającego przeznaczonego specjalnie do zmywarki. Sprawdzić poziom płynu nabłyszczającego przez okienko wskaźnika (C), które znajduje się na dozowniku.

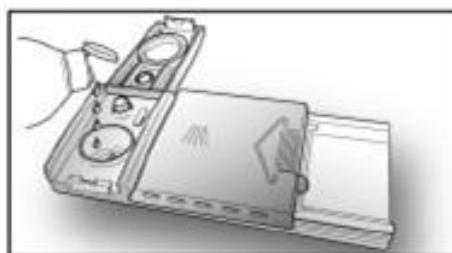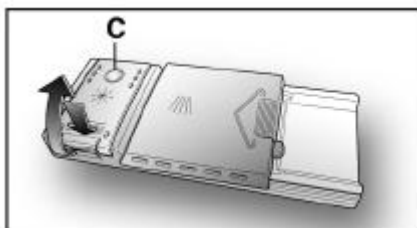

Regulacja poziomu dozowania środka nabłyszczającego (1- 6)

Regulator (D) jest umieszczony w pokrywie i może być obracany za pomocą monety. Zalecana pozycja to 4. Zawartość wapnia w wodzie w znaczącym stopniu wpływa na tworzenie się kamienia wapiennego oraz skuteczność suszenia.

Zatem regulacja dozowania środka nabłyszczającego jest ważna dla skuteczności zmywania. Jeżeli po zmywaniu, na naczyniach pojawiają się smugi, należy zredukować poziom o jedną pozycję. Gdy pojawiają się białawe plamy, należy zwiększyć poziom o jedną pozycję.

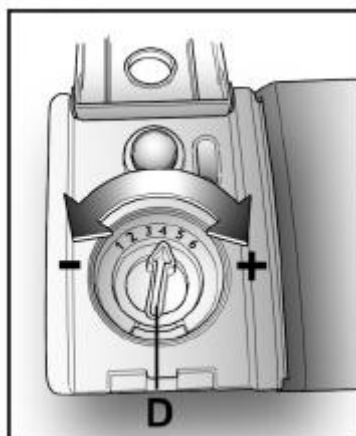

5. UKŁADANIE NACZYŃ W KOSZACH ZMYWARKI

Zalecenia

- Należy rozważyć zakup przyborów kuchennych, które są oznaczone jako nadające się do zmywania w zmywarce.
- Używać łagodnego detergentu, delikatnego dla naczyń. W razie potrzeby zasięgnąć dalszych informacji od producentów detergentów.
- Do niektórych artykułów należy wybierać program o jak najniższej temperaturze.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy wyjmować szkła i sztuczków ze zmywarki tuż po zakończeniu programu.

Przystosowanie naczyń/sztuczków do zmywania w zmywarce

Nieodpowiednie do zmywania w zmywarce

- Sztukce z uchwytemi drewnianymi, z porcelany lub macicy perłowej
- Elementy z tworzyw sztucznych, które nie są odporne na wysoką temperaturę
- Stare sztukce z klejonymi częściami, które nie są odporne na działanie wysokich temperatur
- Naczynia i sztukce z łączeniami
- Przedmioty ze stopu cyny z ołowiem lub z miedzi
- Szkło kryształowe
- Elementy stalowe ulegające korozji
- Drewniane talerze
- Przedmioty wykonane z włókien syntetycznych

Nadające się z pewnymi zastrzeżeniami

- Niektóre rodzaje naczyń szklanych mogą stać się matowe po wielu zmywaniach
- Srebra i aluminium mają tendencję do zmiany koloru podczas zmywania
- Wzory mogą blednąć, jeśli naczynia są często myte w zmywarce

Środki ostrożności przed i po rozładowaniu koszy

(Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki, należy przestrzegać następujących zasad załadunku. Cechy charakterystyczne i kosze pokazanych modeli mogą się różnić od modelu zakupionego przez Państwa). Zeskrobać większe resztki jedzenia. Namoczyć przypalone resztki na patelni.

Nie ma konieczności splukiwania naczyń pod bieżącą wodą.

Umieść przedmioty w zmywarce w następujący sposób:

1. Naczynia takie jak filiżanki, kieliszki, garnki/patelnie, itp. go góry dnem.
2. Zaokrąglone naczynia, lub z zagłębieniami, należy ułożyć ukośnie, aby woda mogła odpływać.
3. Wszystkie naczynia muszą być mocno osadzone i nie powinny się wywracać się.
4. Wszystkie naczynia powinny być ustawione tak, aby nie blokowały pracy ramion spryskujących.



UWAGA: *Bardzo małe elementy nie powinny być myte w zmywarce, gdyż mogą łatwo wypaść z kosza.*

- Ładować naczynia z zagłębieniami, takie jak kubki, szklanki, garnki itp. otworem skierowanym ku dołowi tak, aby woda nie mogła zbierać się w środku lub u podstawy.
- Naczynia i sztukce nie mogą leżeć jedno na drugim lub przylegać powierzchniami.
- Szklane przedmioty, aby zapobiec uszkodzeniu, nie mogą się stykać.
- Duże przedmioty, które są najtrudniejsze do czyszczenia, należy umieszczać w dolnym koszu.
- Górny kosz jest przeznaczony do zmywania bardziej delikatnych i lżejszych naczyń, takich jak szkło, czy filiżanki do kawy lub filiżanki
- Noże z długim ostrzem układane w pozycji pionowej stanowią potencjalne zagrożenie!
- Długie i/lub ostre przedmioty, takie jak noże do krojenia mięsa muszą być układane poziomo w górnym koszu.
- Nie należy przeladowywać zmywarki. To ważne do uzyskania dobrych rezultatów zmywania i odpowiedniego zużycia energii.

Wyjmowanie naczyń

Aby zapobiec kapaniu wody z górnego kosza do dolnego kosza, zalecamy, aby najpierw opróżnić dolny kosz, a potem górny.


SPOSÓB UKŁADANIA TYPOWYCH NACZYŃ

Ustawianie w górnym koszu

Górny kosz służy do ustawiania bardziej delikatnych i lżejszych naczyń, takich jak kieliszki, filiżanki do kawy czy herbaty, spodki, a także talerzyków, małych misek i płytkich patelni (pod warunkiem, że nie są bardzo brudne).

Naczynia należy ustawić tak, aby pod wpływem działania ramion spryskujących nie przemieszczały się.

↑ DO ŚRODKA

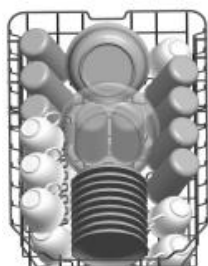

Ustawianie w dolnym koszu

Sugerujemy, aby umieszczać duże i najtrudniejsze do umycia przedmioty w dolnym koszu, np. garnki, patelnie, pokrywki, półmiski i miski, jak to pokazano na rysunku poniżej. Właściwe jest umieszczanie półmisek i pokrywek z boku, aby nie blokować obracającego się górnego ramienia spryskującego.

↑ DO ŚRODKA



Prosimy pamiętać, że:

- Garnki, miski, itp., muszą być zawsze umieszczane do góry dnem.
- Głębokie garnki powinny być pochylone, aby woda mogła z ich wypłynąć.
- Kolce dolnego kosza są składane, aby umożliwić wkładanie większych garnków.

Regulacja górnego kosza

Wysokość górnego kosza może być regulowana, w celu utworzenia większej powierzchni dla dużych naczyń, w górnym lub dolnym koszu. Wysokość górnego kosza może być regulowana przez umieszczenie kółek na szynie na innej wysokości. Długie przedmioty, sztuczne do podawania, komplety do sałatek i noże powinny być umieszczone na półce, tak aby nie utrudniać obrotu ramion natryskowych.

Górna pozycja





Dolna pozycja



Kółka

Składanie półek na filiżanki

Aby ułatwić ustawianie garnków i patelni, kolce można złożyć na prawą stronę, jak to pokazano na ilustracji.

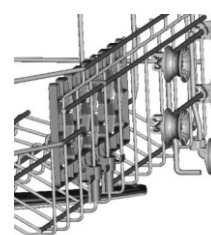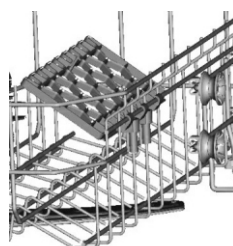

Składanie kolców dolnego kosza

Aby ułatwić ustawianie garnków i patelni, kolce można złożyć tak, jak pokazano to na ilustracji po prawej stronie.




Kosz na sztuczne

Sztuczne powinny być umieszczone w koszyku na sztuczne uchwytami do dołu. Jeżeli półka ma boczne kosze, łyżki powinny być ładowane oddzielnie do odpowiednich gniazd; zwłaszcza długie naczynia powinny być umieszczone w położeniu poziomym z przodu górnego kosza, jak to pokazano na rysunku.

Dla własnego bezpieczeństwa i dobrej jakości zmywania, prosimy umieszczać sztuczne w koszu, upewniając się, że:

- Nie dotykają do siebie.
- Są umieszczone uchwytami do dołu.
- Noże i potencjalnie niebezpieczne rzeczy są umieszczone uchwytami do góry.

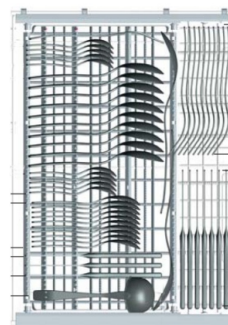

6. URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA

Tabela cykli zmywania



UWAGA: (★) oznacza, że należy uzupełnić dozownik środkiem nabyliczającym.

Program	Informacje dotyczące wyboru cyklu	Opis cyklu	Detergent Zmywanie wstępne /zasadnicze	Czas działania	Zużycie energii (kWh)	Zużycie wody (L)	Śr. nabyliczający
P1 Intensywny	Nadaje się do najbardziej zabrudzonych naczyń stołowych oraz do normalnie zabrudzonych garnków i patelni, itd., z zaschniętymi resztkami.	Zmywanie wstępne (50 °C) Zmywanie (60 °C) Płukanie Płukanie (69 °C) Suszenie	5 g/22,5 g	170	1,4	15,5	★
P2 Normalny	Do normalnie zabrudzonych wsadów, takich jak garnki, talerze, szkło stołowe oraz lekko zabrudzone patelnie	Zmywanie wstępne (45 °C) Zmywanie (55 °C) Płukanie Płukanie (66 °C) Suszenie	5 g/22,5 g	180	1,1	12	★
P3 ECO <i>*EN 50242</i>	To standardowy program nadający się do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń stołowych, i jest to najbardziej efektywny program pod względem zużycia energii i wody dla tego typu naczyń.	Zmywanie wstępne Zmywanie (50 °C) Płukanie (58 °C) Suszenie	5 g/22,5 g	205	0,78	8	★
P4 Szkło	Do lekko zabrudzonych sztućców i naczyń stołowych	Zmywanie wstępne Zmywanie (40 °C) Płukanie Płukanie (60 °C) Suszenie	27,5 g	125	0,75	12	★
P5 Codzienny	Dla normalnie zabrudzonych naczyń	Zmywanie (65 °C) Płukanie Płukanie (66 °C) Suszenie	27,5 g	90	1,15	11,5	★
P6 Szybki	Do szybkiego zmywania lekko zabrudzonych naczyń.	Zmywanie (55 °C) Płukanie (50 °C) Płukanie (55 °C)	27,5 g	30	0,7	10	★
P7 Namaczanie	Do płukania naczyń, które mają być zmywane później	Zmywanie wstępne		15	0,02	3,5	



UWAGA:

**EN 50242: Program ten jest cyklem testowym. Informacja na temat testu porównywalności jest zgodna z normą EN 50242, i przedstawia się następująco:*

- Pojemność: 11 kompletów
- Pozycja górnego kosza: górne kółka na szynie
- Ilość poziomów dozowania środka nabyliczającego: 6
- PI: 0,8 W; Po: 0,30 W.

Włączanie urządzenia

Uruchamianie cyklu zmywania

- Wyciągnąć dolny i górny kosz, załadować naczynia i wsunąć kosze na swoje miejsce. Zaleca się, aby najpierw ładować dolny kosz, potem górny (patrz rozdział „Ładowanie zmywarki”).
- Wlej/wsyp detergent (zapoznaj się z sekcją „Sól, detergent i środek nabyliczający”).
- Włóż wtyczkę do gniazdka. Moc znamionowa dla urządzenia to 220-240 VAC /50 HZ. Parametry techniczne gniazdka: 10A 250 VAC. Upewnij się, że zawór wody jest w pełni odkręcony.
- Zamknąć drzwiczki i wcisnąć przycisk Power, aby włączyć urządzenie.
- Wcisnąć przycisk programatora. Programy będą zmieniać się w następującej kolejności:
P3 → P4 → P5 → P6 → P7 → P1 → P2.
Zapali się lampka kontrolna wybranego programu. Wcisnąć przycisk Start/Reset; zmywarka zacznie pracę.

**UWAGA:**

[PX:P1-Intensywny,P2-Normalny,P3-ECO,P4-szkło,P5-Codzienny,P6-Szybki,P7-Namaczanie]

Zmiana programu

Założenie:

- ❶ Uruchomiony cykl można modyfikować tylko wtedy, gdy działa przez krótki czas. Inaczej detergent zostanie już dodany, lub odprowadzona woda. Jeżeli tak się stało, dozownik detergentu musi zostać ponownie napełniony (zapoznać się z sekcją „Wlewanie/Wsypywanie detergentu”).
- ❷ Otworzyć drzwiczki, wcisnąć przycisk Start/Reset aż zmywarka przejdzie w tryb gotowości. Przycisnąć przycisk programatora przez 3 sekundy, aby włączył się tryb czuwania. Potem można zmienić program na żądane ustawienia (zapoznać się z sekcją „Uruchamianie cyklu zmywania”).
- ❸ Wyświetlacz LED pokazuje tryb zmywarki.
 - a) Ekran pokazuje PX, i migoczący czas pozostały do końca cyklu. Jeśli czas ten wynosi ponad godzinę, godzina i minuty migoczą na przemian
 - b) Ekran pokazuje czas opóźnienia, za czasem migocze kropka "."

**UWAGA:**

Po otwarciu drzwi w trakcie cyklu zmywania, praca urządzenia zostanie wstrzymana. Światło programu przestanie migać a brzęczyk będzie rozbrzmiewał co minutę, aż do zamknięcia drzwi. Po zamknięciu drzwi, zmywarka odczeka 10 sekund i uruchomi się.

Jeśli model ma zepsutą funkcję zapamiętywania, urządzenie po ponownym włączeniu zasilania będzie kontynuowało cykl.

Dodawanie naczyń w trakcie zmywania

Zapomniany talerz można dodać w dowolnym momencie zanim otworzy się przedział z detergentem.

- ❶ Lekko uchylić drzwiczki.
- ❷ Gdy ramiona spryskujące przestaną działać, można otworzyć drzwi na oścież.
- ❸ Dodać naczynia.
- ❹ Zamknąć drzwiczki.
- ❺ Zmywarka uruchomi się automatycznie po 10 sekundach.

Po zakończeniu cyklu zmywania

Po zakończeniu cyklu zmywania, brzęczyk zmywarki włączy się na 8 sekund, a następnie ucichnie. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, zamknąć dopływ wody i otworzyć drzwi zmywarki. Odczekać kilka minut przed rozładowaniem zmywarki, aby uniknąć przenoszenia naczyń i sprzętów, gdy są jeszcze gorące i bardziej podatne na pęknięcie. Będą również lepiej wysychać.

■ Wyłączanie zmywarki

Program jest zakończony tylko wtedy, gdy lampka kontrolna programu jest włączona, ale nie mruga.

1. Wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk ON/OFF.
2. Wyłączyć dopływ wody!

■ Ostrożne otwieranie zmywarki.

Gorące naczynia są wrażliwe na wstrząsy. W związku, przed wyjęciem ich z urządzenia należy pozostawić je do ostygnięcia przez około 15 minut.

Uchylić drzwi zmywarki i odczekać kilka minut przed wyjęciem naczyń. W ten sposób ostygną a suszenie będzie bardziej skuteczne.

■ Opróżnianie zmywarki

To normalne, że zmywarka jest mokra w środku.


Opróżniać najpierw dolny kosz, a potem górny. Pozwoli to uniknąć kapania wody z górnego kosza na naczynia w dolnym koszu.

**OSTRZEŻENIE:**

Niebezpieczne jest otwieranie drzwiczek zmywarki podczas jej pracy, ponieważ gorąca woda może poparzyć.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

System filtrów

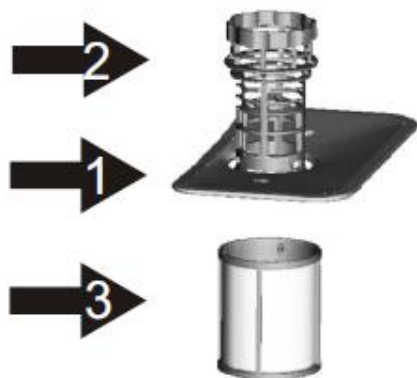

Filtr zapobiega przedostawaniu się większych resztek żywności lub innych przedmiotów do wnętrza pompy.

Resztki mogą zablokować filtr; w związku z tym muszą być usuwane. System filtracyjny składa się z filtra zgrubnego, płaskiego (filtr główny) i mikro-filtru (filtra dokładnego oczyszczania).

Filtr główny 1

Żywność i cząsteczki brudu uwięzione w tym filtrze są rozdrabniane przez specjalną dyszę na dolnym ramieniu natryskowym i splukiwane do kanalizacji.

Filtr zgrubny 2

Większe elementy, takie jak fragmenty kości lub szkła, które mogą blokować odpływ, zostają uwięzione w filtrze zgrubnym. Aby usunąć elementy przechwycone przez filtr, delikatnie ścisnąć gwint u góry tego filtra i wyjąć.

Filtr dokładny 3

Filtr ten przechwytuje zabrudzenia i resztki żywności w obszarze ściekowym i zapobiega zanieczyszczeniu naczyń podczas cyklu zmywania.

Zespół filtra

Filtr skutecznie usuwa resztki jedzenia z wody do płukania, umożliwiając jej recykling podczas cyklu.

Aby uzyskać możliwie najlepszą wydajność i rezultaty, filtr musi być regularnie czyszczony. Z tego względu dobrym pomysłem jest usuwanie większych resztek jedzenia z filtra po każdym cyklu zmywania przez przepłukanie półkolistego filtra i nasadki pod bieżącą wodą. Aby wyjąć urządzenie filtrujące, należy pociągnąć nasadkę za uchwyt do góry.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać zmywarki bez filtrów. Niewłaściwe umieszczenie filtra może obniżyć skuteczność zmywania, a nawet zniszczyć naczynia i przybory kuchenne.

1



Krok 1 Przekręcić filtr w lewo,

2



Krok 2 Podciągnąć do góry zespół filtra



UWAGA: Po przeprowadzeniu Kroku 1 + Kroku 2, filtr zostaje usunięty; filtr jest instalowany w odwrotnej kolejności.

Uwagi:

- Sprawdzić, czy filtry nie są zablokowane po każdym użyciu zmywarki.
- Odkręcając filtr zgrubny, można wyjąć zespół filtrów. Usunąć wszelkie resztki żywności i wyczyścić filtry pod bieżącą wodą.



UWAGA: Cały zespół filtra należy czyścić raz w tygodniu.

Czyszczenie filtra

Do czyszczenia filtra zgrubnego i drobnego filtra używać szczotki. Złożyć elementy filtra jak pokazano na rysunkach na ostatniej stronie i włożyć cały zespół do zmywarki, umieszczając go w swoim miejscu i przyciskając w dół.



OSTRZEŻENIE: Podczas czyszczenia filtrów należy uważać, aby nie uderzać w nie. W przeciwnym wypadku, filtry mogą wykrzywić się i skuteczność działania zmywarki może ulec osłabieniu.

Pielęgnacja zmywarki


Panel sterowania można czyścić za pomocą zwilżonej szmatki.

Po czyszczeniu, należy go dokładnie wysuszyć.

Na zewnątrz można korzystać z preparatów woskowych.

Nigdy nie należy używać ostrych przedmiotów, myjek ani agresywnych środków czyszczących na jakiegokolwiek części zmywarki.

Czyszczenie drzwiczek

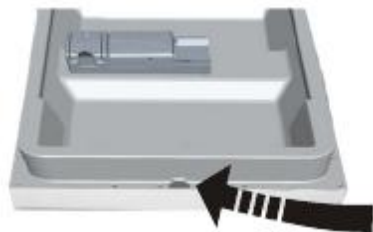

Do oczyszczenia krawędzi wokół drzwi należy używać tylko miękkiej, ciepłej i wilgotnej ściereczki.

Aby zapobiec przenikaniu wody do zamka drzwi i elementów elektrycznych, nie używać do czyszczenia żadnego rodzaju spryskiwaczy.



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używać środków czyszczących w sprayu do czyszczenia paneli drzwi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zamka drzwi i elementów elektrycznych. Nie powinno się stosować środków ściernych i niektórych ręczników papierowych ze względu na ryzyko zarysowania lub pozostawienia śladów na powierzchni ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczenie przed mrozem

Prosimy zabezpieczyć zmywarkę przed działaniem mrozu w zimie. Po każdym cyklu zmywania należy:

1. Odciąć zasilanie elektryczne do zmywarki.
2. Wyłączyć dopływ wody i odłączyć przewód doprowadzający wodę od zaworu.
3. Odprowadzić wodę z rury doprowadzającej wodę i zaworu. (Użyć garnka do zebrania wody)
4. Podłączyć przewód doprowadzający wodę do zaworu wody.
5. Usunąć filtr w dolnej części komory wewnętrznej i za pomocą gąbki wchłonąć wodę ściekową.



UWAGA: Jeśli zmywarka nie może pracować ze względu na lód, prosimy o kontakt z serwisem technicznym.

Czyszczenie ramion spryskujących

Konieczne jest regularne czyszczenie ramion natryskowych w kierunku usuwania twardych chemicznych osadów zatykających dysze ramienia natryskowego i łożyska.

Aby wyjąć dolne ramię natryskowe, wyciągnąć ramię natryskowe w górę.

Aby usunąć górne ramię natryskowe, przytrzymać nakrętkę, obrócić w prawo ramię i wyjąć je.

Umyj ramiona w ciepłej wodzie z mydłem i wyczyść dysze miękką szczotką. Włóż je na miejsce po dokładnym opłukaniu.



Utrzymanie zmywarki w dobrym stanie

Po każdym zmywaniu

Po każdym zmywaniu, zakreć dopływ wody do urządzenia i zostaw lekko uchylone drzwi tak, aby wilgoć i zapachy nie były uwięzione wewnątrz.

Wymywanie wtyczki

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Niedozwolone czyszczenie rozpuszczalnikami i ściernymi środkami myjącymi

Do czyszczenia obudowy i gumowych elementów zmywarki nie należy używać rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.

Należy używać tylko szmatkę nasączoną ciepłą wodą z mydłem. Aby usunąć plamy i zabrudzenia z powierzchni wnętrza, należy użyć szmatki zwilżonej wodą z odrobiną octu lub środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do zmywarek.

Prześlij przez dłuższy czas

Zaleca się uruchomienie jednego cyklu zmywania z pustą zmywarką, a następnie wyjęcie wtyczki z gniazdka, wyłączenie dopływu wody i pozostawienie drzwiczek zmywarki lekko niedomkniętych. Dzięki temu uszczelki drzwiowe będą dłużej służyć, a wewnątrz urządzenia nie będą powstawały nieprzyjemne zapachy.

Przenoszenie urządzenia

Jeżeli urządzenie musi zostać przeniesione, należy utrzymać go w pozycji pionowej. Jeśli jest to absolutnie konieczne, może być ułożone na tylnej ścianie.

Uszczelki

Jednym z czynników, które wywołują nieprzyjemny zapach wydobywający się ze zmywarki, są reszki jedzenia uwięzione w uszczelkach. Okresowe czyszczenie wilgotną gąbką będzie temu zapobiegać.

8. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

Ustawianie urządzenia

Ustawić urządzenie w wybranym miejscu. Jego tylna ścianka powinna opierać się o ścianę, a boki o sąsiednie szafki lub ściany. Zmywarka jest wyposażona w wąż doprowadzający wodę i wąż spustowy, które mogą być umieszczone zarówno z prawej, jak i z lewej strony, aby ułatwić prawidłowe ustawienie.

Poziomowanie urządzenia



Gdy urządzenie jest gotowe do wypoziomowania w swoim miejscu, jej wysokość można być regulować kręcąc stópkami.

Podłączenie zasilania



OSTRZEŻENIE ! Dla własnego bezpieczeństwa:

- Nie należy używać przedłużacza lub rozgałęziacza z tym urządzeniem.
- Pod żadnym pozorem nie wolno odcinać lub usuwać podłączenia uziemienia z przewodem zasilającym.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej

Napięcie znamionowe podane jest na tabliczce znamionowej. Podłączyć zmywarkę do odpowiedniego źródła zasilania.

Użyć wymaganego bezpiecznika 10A, bezpiecznika zwłocznego lub wyłącznika automatycznego i zapewnić oddzielny obwód dla tego urządzenia.




**Przed użyciem
zapewnić uziemienie**

Podłączenia elektryczne

Upewnić się, czy napięcie i częstotliwość prądu odpowiadają tym podanym na tabliczce znamionowej. Wkładać wtyczkę tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Jeśli gniazdko elektryczne, do którego należy podłączyć urządzenie nie pasuje do wtyczki, należy wymienić gniazdko, zamiast używać adapterów lub podobnych urządzeń, gdyż mogą one spowodować przegrzanie i oparzenia.

Jak podłączyć wąż doprowadzający wodę z funkcją zabezpieczenia

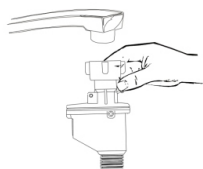

Urządzenie musi być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą nowych węży. Nie należy używać starych węży.
Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie od 0,04 do 1 MPa. Jeśli ciśnienie jest niższe od minimalnie wymaganego, należy skontaktować się z serwisem.

1. Wyciągnąć węże z funkcją zabezpieczenia przed zalaniem z przedziału w tyle zmywarki.
2. Dokręcić gwinty węża do kranu z gwintem $\frac{3}{4}$ cala.
3. Przed uruchomieniem zmywarki, w pełni odkręcić wodę,

Wąż doprowadzający wodę z funkcją zabezpieczenia

Wąż zabezpieczający przed rozlaniem wody posiada podwójne ścianki. System węża gwarantuje zablokowanie przepływu wody w przypadku pęknięcia węża i wypełnienia wodą przestrzeni powietrznej pomiędzy zasadniczym a karbowanym wężem.

OSTRZEŻENIE!

Wąż, który jest podłączony do prysznica zlewowego może rozerwać się, jeśli zostanie zainstalowany na tej samej linii co zmywarka. W takim przypadku zaleca się odłączenie węża i zatkanie otworu.

Odłączanie węża doprowadzającego wodę z funkcją zabezpieczenia

- 1 Zakręcić wodę.
- 2 Zmniejszyć ciśnienie wody przyciskiem zwalniającym. Ochroni to pomieszczenie przed opryskaniem.
- 3 Odkręcić wąż od kranu.


PODŁĄCZENIE DO ZIMNEJ WODY


Podłączyć wąż zasilający do nagwintowanej złączki $\frac{3}{4}$ cala i upewnić się, że są mocno dokręcone.

Gdy rury są nowe lub nie były używane przez dłuższy okres czasu, pozwolić wodzie spłynąć aż stanie się przezroczysta i czysta. W przeciwnym razie wlot może zostać zablokowany, a urządzenie zniszczone.

Podłączenie węża spustowego

Włóż wąż spustowy do rury odpływowej o minimalnej średnicy 40 mm, albo zlewu, upewniając się, że nie jest zagięty lub zaciśnięty. Górna część węża musi być na wysokości poniżej 1000 mm.

 WAŻ NALEŻY POWIESIĆ W SPOSÓB POKAZANY NA ILUSTRACJI A LUB B

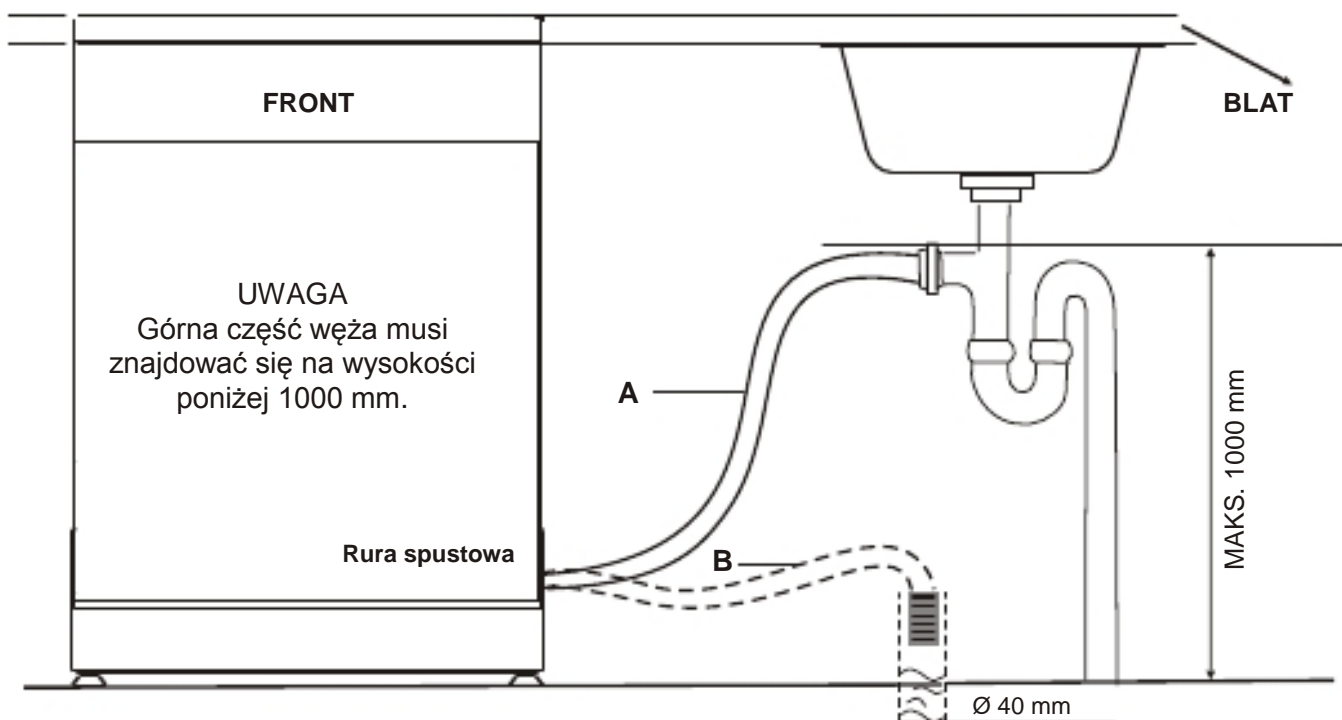

Jak odprowadzić wodę

Jeśli górna krawędź zlewozmywaka leży na wysokości powyżej 100 cm od podłogi, nadmiar wody w wężach nie może być odprowadzana bezpośrednio do zlewu. Konieczne będzie do odprowadzanie nadmiaru wody z węży do miski lub odpowiedniego pojemnika, który znajduje się na zewnątrz i jest niższy od zlewu.

Odływ wody

Podłączyć wąż spustowy. Wąż spustowy musi być bardzo dobrze zamontowany, aby uniknąć wycieku wody. Upewnić się, że wąż nie jest zagięty lub przygnieciony.

Przedłużenie węża

Jeśli potrzebne jest przedłużenie węża spustowego, należy użyć podobnego węża spustowego. Nie może być dłuższy niż 4 metry; w przeciwnym wypadku odpływ wody ze zmywarki może osłabiony.

Podłączenie syfonu

Odływ musi się znajdować na wysokości mniejszej niż 100 cm od spodu zmywarki. Do syfonu powinien być zamontowany wąż odprowadzający.

Uruchamianie zmywarki

Przed uruchomieniem zmywarki należy sprawdzić, czy:

1. Zmywarka jest wypoziomowana i właściwie zainstalowana.
2. Zawór wlotowy jest otwarty.
3. Czy wężę są mocno dokręcone i nie przeciekają.
4. Przewód jest podłączony do gniazdka.
5. Zasilanie jest włączone
6. Wężę wlotowe i spustowe nie są zasupłane.

Wszystkie materiały opakowaniowe oraz ulotki powinny być wyjęte ze zmywarki



UWAGA! *Zachować niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość.*

Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może okazać się bardzo pomocna dla użytkownika.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym

Zapoznaj się z tabelami na następujących stronach. Może dzięki nim uda się Państwu nie wzywać serwisu



Problemy techniczne

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nie można uruchomić zmywarki	Przepalony bezpiecznik lub obwód przerwany przez bezpiecznik	Wymienić bezpiecznik lub zresetować bezpiecznik obwodu. Odłączyć inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu co zmywarka.
	Brak zasilania	Upewnić się, że zmywarka jest włączona, a drzwiczki zamknięte. Upewnić się, że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka w ścianie.
	Zbyt niskie ciśnienie wody	Sprawdzić poprawność podłączenia wody i czy odkręcony jest zawór.
	Drzwiczki zmywarki są niedomknięte.	Upewnić się, czy drzwiczki zostały domknięte.
Woda nie jest wypompowywana ze zmywarki	Zagięcie węża odpływu.	Sprawdzić wąż.
	Zatkany filtr.	Sprawdzić filtr zgrubny (patrz sekcja „Czyszczenie filtra”)
	Zatkany zlew.	Sprawdzić, czy woda zlewozmywaka swobodnie odpływa. Jeśli nie, zamiast serwisanta do zmywarki należy wezwać hydraulika.

Problemy natury ogólnej

Mydliny we wnętrzu	Niewłaściwy detergent	Chcąc uniknąć mydlin, należy stosować wyłącznie specjalny detergent do zmywarek. Jeśli się pojawiają, otworzyć zmywarkę i pozwolić mydlinom odparować. Dodać do komory 1 litr zimnej wody. Domknąć i zatrzaskać zmywarkę do naczyń, a następnie wybrać dowolny cykl. Zmywarka w pierwszej kolejności odprowadzi wodę. Po opróżnieniu otworzyć drzwi i sprawdzić, czy jest mydliny zniknęły. Powtórzyć w razie potrzeby.
	Rozlany środek nablyszczający	Zawsze niezwłocznie wycierać rozlany środek nablyszczający
Plamy we wnętrzu zmywarki	Użyto detergentu z barwnikiem	Używać detergentu bez środka barwiącego.
Biały osad na powierzchni wewnętrznej	Twarda woda	Do czyszczenia wnętrza użyć wilgotnej gąbki nasączonej detergentem. Używać gumowych rękawic. Nie stosować innych środków poza przeznaczonymi do zmywarek, ze względu na tworzenie się piany i mydlin.
Na sztućcach pojawia się rdza	Rdzewiejące sztućce nie nadają się do mycia w zmywarce	
	Po dodaniu soli, nie uruchomiono zmywarki. Resztki soli dostały się zmywania	Po dodaniu soli, zawsze uruchom szybki program bez naczyń stołowych w zmywarce i bez wybierania funkcji TURBO (jeśli zmywarka ją posiada).
	Obluzowana klapka od zbiornika na środek zmiękczający wodę.	Sprawdzić czy mocowanie klapki nie jest uszkodzone.

Hałas

Stukot wydobywający się z wnętrza zmywarki	Ramię spryskujące uderza o przedmiot znajdujący się w koszu.	Przerwać program, zmienić ustawienie przedmiotów, które zakłócają pracę ramienia spryskującego.
Grzechotanie wydobywające się z wnętrza zmywarki	Naczynia stołowe niestabilnie umieszczone wewnątrz zmywarki	Przerwać program i zmienić ustawienie naczyń.
Odgłos stukania wydobywający się z rur	Może być spowodowany przez instalację w danym pomieszczeniu lub przekrój rur.	Nie ma to wpływu na działanie zmywarki. W razie wątpliwości należy skontaktować się z hydraulikiem.



Niezadowolające rezultaty zmywania

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie	
Naczynia nie są czyste	Naczynia nie zostały prawidłowo ułożone.	Patrz: sekcja „Załadunek koszy zmywarki”.	
	Program nie był wystarczająco intensywny.	Wybrać bardziej intensywny program. Patrz: tabela „Cykle zmywania”	
	Nie rozpuściła się wystarczająca ilość detergentu.	Użyć większej ilości detergentu lub go zmienić,	
	Przedmioty w środku blokują działanie ramion spryskujących.	Zmienić ustawienie w zmywarce, tak aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.	
	Filtry w podstawie zmywarki są brudne lub źle umieszczone. Może to spowodować blokowanie się ramion spryskujących.	Wyczyścić i/lub prawidłowo zamontować filtry. Wyczyścić otwory spryskujące w ramionach. Patrz: sekcja „Czyszczenie ramion spryskujących”.	
Smugi na szklanych naczyniach	Kombinacje zbyt miękkiej wody ze zbyt dużą ilością detergentu.	Stosować mniej detergentu, jeśli woda jest miękka i do zmywania szkła wybierać krótkie programy.	
Czarne lub szare ślady na naczyniach	O naczynia ocierały się przedmioty z aluminium.	Użyć łagodnego środka ściernego do usunięcia tych śladów.	
W pojemnikach dozownika pozostał detergent	Naczynia zablokowały dozownik	Ustawić naczynia w prawidłowy sposób.	
Niezadowolające rezultaty suszenia	Naczynia nie wysychają	Nieprawidłowy załadunek. Zbyt mało środka nablyszczającego Naczynia zbyt wcześnie wyjęte	Załadować zmywarkę zgodnie ze wskazówkami. Zwiększyć ilość środka nablyszczającego/dolać środek nablyszczający do dozownika Nie należy opróżniać zmywarki tuż po zakończeniu zmywania. Należy lekko uchylić drzwi, aby para mogła wydostać się na zewnątrz. Opróżniać zmywarkę najwcześniej wtedy, gdy naczynia są już tylko lekko ciepłe w dotyku. Najpierw opróżnić dolny kosz. Zapobiega to spadaniu kropli z górnego kosza.
		Źle dobrany program	Podczas działania krótkich programów temperatura zmywania jest niższa. W związku z tym, ich działanie myjące jest słabsze. Wybrać dłużej działający program.
		Użyto sztuczków z powłoką słabej jakości	Z tego typu przedmiotami utrudniony jest odpływ wody. Tego typu sztuczki i naczynia nie nadają się do zmywania w zmywarce.

Kody błędów


Gdy wystąpią jakieś nieprawidłowości, zmywarka wyświetli kody błędów, aby ostrzec użytkownika:

Kody	Znaczenie	Możliwe przyczyny
E1	Zbyt długie pobieranie wody	Zakręcony zawór, ograniczony pobór lub zbyt niskie ciśnienie wody.
E3	Temperatura wody jest zbyt niska.	Awaria grzałki.
E4	Wyciek	Jeden z elementów zmywarki przecieka.
E8	Problem z zaworem rozrządczym	Otwarty obwód lub zepsuty zawór rozrządczy.
Ed	Nieprawidłowe powiadomienia	Wykrywa nietypowe powiadomienia w ciągu 20 sekund, powiadomienie znika bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.



OSTRZEŻENIE! W przypadku wycieku, przed wezwaniem serwisu technicznego wyłączyć główny dopływ wody. Jeśli woda zebrała się w podstawie z powodu przepełnienia lub małego przecieku, przed ponownym uruchomieniem zmywarki wodę należy usunąć.

Informacje techniczne

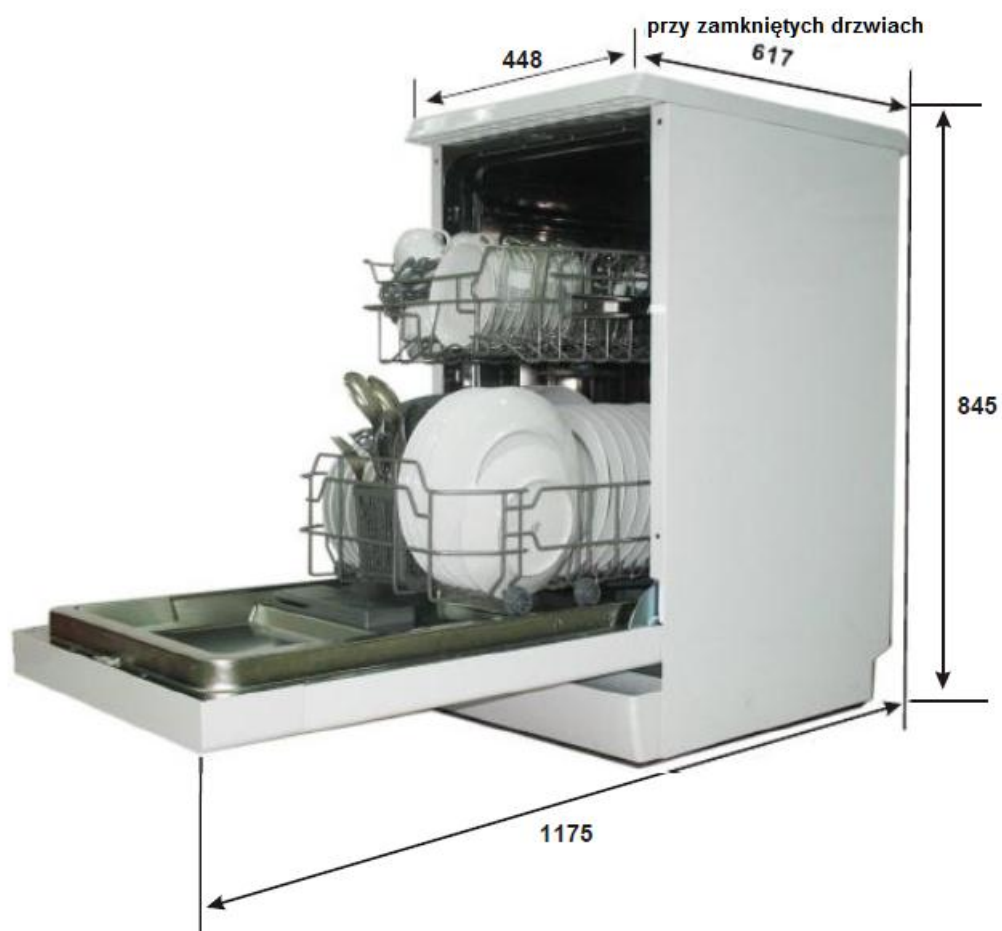

Wysokość:	845 mm
Szerokość:	448 mm
Głębokość:	617 mm (przy zamkniętych drzwiach)
Ciśnienie wody:	0,04-1,0 MPa
Zasilanie:	Patrz: tabliczka znamionowa
Pojemność:	11 kompletów

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna zmywarki zgodnie z Dyrektywą 1059/2010/WE:

Producent	CANDY
Typ / Opis	CDP 2D1145W , CDP 2D1145X
Pojemność	11
Klasa efektywności energetycznej	A++
Roczne zużycie energii	225 kWh
Zużycie energii podczas standardowego cyklu zmywania	0,78 kWh
Zużycie energii w trybie wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii w trybie czuwania	0,8 W
Roczne zużycie wody	2240 liter
Klasa efektywności suszenia	A
Standardowy cykl zmywania	ECO 50 °C
Czas trwania standardowego cyklu zmywania	205 min
Poziom hałasu	45 dB(A) re 1 pW
Sposób montażu	Wolnostojąca
Czy nadaje się do zabudowy	Tak
Wysokość	84,5 cm
Szerokość	44,8 cm
Głębokość (z łącznikami)	61,7 cm
Zużycie energii	1930 W
Napięcie znamionowe / częstotliwość	230 V~ 50 Hz
Ciśnienie wody (ciśnienie przepływowe)	0,4-10 bar = 0,04-1 MPa


UWAGA:

- 1 A + + + (najwyższa efektywność energetyczna) do D (najniższa efektywność energetyczna)
- 2 Zużycie energii "225" kWh na rok w oparciu o 280 standardowych cykli zmywania zimną wodą oraz zużyciem energii w trybie niskiego napięcia. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia.
- 3 Zużycie wody: "2240" litrów na rok w oparciu o 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia.
- 4 A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)
- 5 Ten program jest odpowiedni do mycia normalnie zabrudzonych zastaw stołowych i jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego typu zastawy stołowej.

Powyższe wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami w określonych warunkach eksploatacyjnych. Wyniki mogą się znacznie różnić w zależności od ilości i zanieczyszczenia naczyń, twardości wody, ilości detergentu, itp. Podręcznik jest oparty na normach i przepisach Unii Europejskiej.

Ładowanie kosza zgodnie z normą En50242:

1. Górny kosz

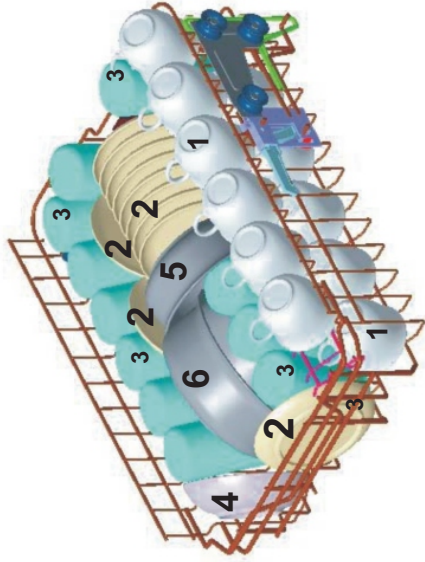

Filizanka



Spodek



Szklanka



Mała miska




Średnia miska



Duża miska

2. Dolny kosz

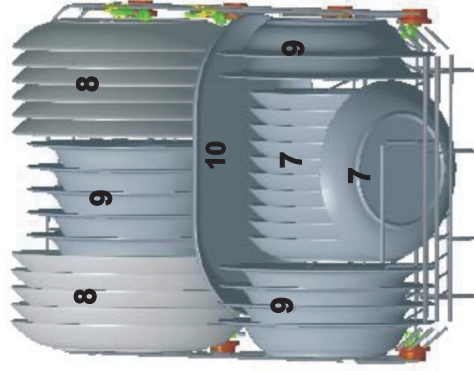


Talerzyk deserowy



Talerz obiadowy




Talerz do zupy



Półmisek

3. Kosz na sztućce

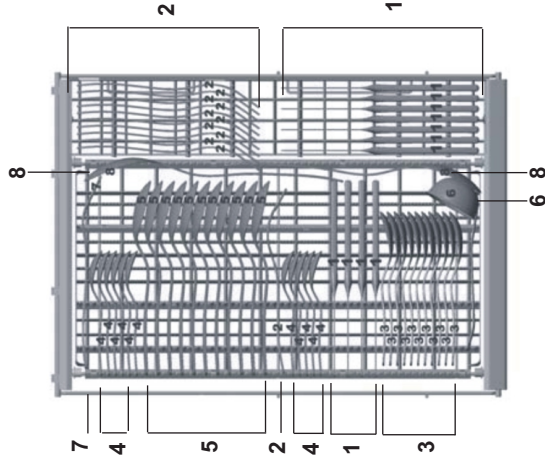

1 Łyżki do zupy



2 Widelce



3 Noże



4 Łyżeczki do herbaty



5 Łyżeczki deserowe



6 Łyżka do nakładania



7 Widelec do nakładania



8 Łyżka do sosów



Informacja na temat testu porównywalności zgodna z EN 50242

Pojemność: 9 kompletów

Pozycja dolnego kosza: dolna pozycja

Program: ECO

Ustawienie poziomu środka nabyłszcążającego: 6

Ustawienie poziomu zmiękczenia wody: H3