

# RAVEN

blender  
kielichowy

---

model: EBK004




instrukcja obsługi

# Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie  
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis blendera kielichowego  
EBK004:

1. Zatyčka
2. Pokrywa
3. Szklany kielich z podziałką
4. Podstawa kielicha
5. Uszczelka
6. Ostrze tnące
7. Kołnierz
8. Korpus
9. Pokrętko regulacji prędkości z podświetleniem

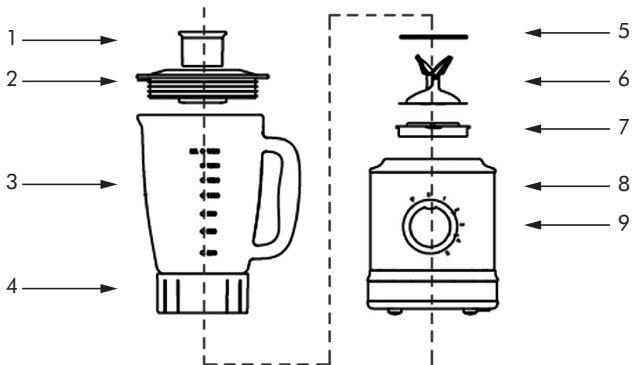

**Przed uruchomieniem blendera kielichowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.**

### **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z Urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się Urządzeniem.
- Dzieci nie mogą użytkować Urządzenia. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.
- Zawsze odłącz Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj korpusu Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.

- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
  - przed zdjęciem kielicha z korpusu,
  - po każdym użyciu Urządzenia,
  - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
  - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia,
  - w przypadku zablokowania ostrzy tnących i konieczności usunięcia produktu z kielicha w celu odblokowania Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Ostrza blendera są bardzo ostre. Podczas opróżniania kielicha oraz jego czyszczenia i konserwacji należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do kielicha blendera, gdy Urządzenie jest włączone i ostrza się obracają.
- Zwróć uwagę na włosy oraz części garderoby, aby zapobiec ich wplątaniu się w ostrza tnące.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

## **ZALECENIA OBSŁUGI**

### **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

### **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

1. Postaw korpus blendera na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że pokrętko regulacji prędkości jest ustawione w pozycji 0 (wyłączone).
3. Umieść szklany kielich na korpusie.
4. Włóż do kielicha produkty przeznaczone do miksowania. Kielich należy wypełniać do 2/3 jego pojemności.
5. Zamknij szczelnie kielich pokrywą z zatyczką.
6. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
7. Włącz Urządzenie na 1 sekundę, przekręcając pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję P (tryb pracy pulsacyjnej), a następnie uruchom Urządzenie z wybraną prędkością (w zakresie 1 - 5).
8. Urządzenie posiada 5-stopniową regulację prędkości obrotów. Aby zwiększyć obroty, przekręć pokrętko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podczas pracy Urządzenia, pokrętko regulacji prędkości jest podświetlone.
9. Po zakończeniu pracy wyłącz Urządzenie obracając pokrętko w pozycję 0 i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Podnieś kielich do góry.

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI**

1. Przed miksowaniem pokrój żywność w kostkę, a następnie włóż do kielicha i zamknij szczelnie kielich pokrywą z zatyczką.
2. Prędkość dobierz do ilości i rodzaju żywności. Dla produktów miękkich i w małej ilości wybierz niską prędkość, a wysoką – dla twardych i w dużej ilości.
3. Zaleca się, aby miksowane produkty zanurzone były w cieczy. Przykładowo: marchewki miksowane z wodą, truskawki miksowane z kefirem. Dodatek cieczy powoduje, że produkty łatwiej i szybciej można zmiksować.
4. Kruszenie lodu – nie wrzucaj do kielicha więcej niż 10 kostek lodu o boku 2 cm. Lód można kruszyć włączając Urządzenie na 1 sekundę w pozycję „P” (tryb pracy pulsacyjnej), następnie odczekując 2-3 sekundy. Powtarzaj czynności, aż do uzyskaniażądanego efektu.
5. **UWAGA:** Aby uniknąć pęknięcia szklanego kielicha, nie wkładaj i nie wlewaj do Urządzenia produktów o temperaturze wyższej niż 40 stopni Celsjusza.
6. Nie zdejmuj pokrywy podczas pracy Urządzenia.
7. Nie wkładaj ręk i narzędzi do kielicha, jeśli jest podłączony do zasilania.
8. W przypadku niewłaściwego montażu Urządzenie nie będzie działać, ponieważ posiada blokadę bezpieczeństwa.
9. Zalecany czas ciągłej pracy wynosi 60 sekund.
10. **UWAGA:** Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia może Trwać 2 minuty. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, należy natychmiast wyłączyć Urządzenie i odczekać przynajmniej 1 minutę przed jego ponownym uruchomieniem.
11. Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem Urządzenia.

12. Ostrze blendera jest bardzo ostre. Należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas montażu, czyszczenia i konserwacji.
13. Urządzenie zostało zaprojektowane do rozdrabniania i mieszania żywności, nie używaj go do innych celów.
14. **UWAGA:** Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy Urządzenia natychmiast przekręć pokrętko ustawiania prędkości w pozycję 0 i odłącz Urządzenie od gniazda sieci elektrycznej. Następnie zdejmij pokrywkę i wykorzystując plastikową lub drewnianą łopatkę usuń przyczynę zablokowania. Praca Urządzenia przy zablokowanych ostrzach może prowadzić do uszkodzenia Urządzenia.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Kielich blendera oraz kołnierz z ostrzami mogą być myte zarówno bez rozkładania, jak i rozłożone na elementy.

### Mycie bez rozmontowywania kielicha

1. Opróżnij kielich i wlej letnią wodę z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
2. Zamknij pokrywkę i załóż zatyczkę.
3. Podłącz Urządzenie do sieci elektrycznej, następnie uruchom w trybie pracy pulsacyjnej na ok. 10 sekund.
4. Ponownie odłącz Urządzenie od sieci elektrycznej, zdejmij kielich, wylej z niego wodę, dokładnie wypłucz i osusz.
5. Umyj pokrywkę i zatyczkę w ciepłej wodzie z detergentem, opłucz je i osusz.
6. Kielich możesz też czyścić przez mycie w wodzie z płynem do mycia naczyń bez uruchamiania Urządzenia.



7. Korpus blendera czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po wyczyszczeniu wilgotną szmatką należy dokładnie wytrzeć korpus do sucha.

### **Mycie rozmontowanych elementów**

1. Unieś do góry kielich, zdejmując go z korpusu blendera.
2. Umieść Urządzenie na twardej powierzchni. Odkręć kotnierz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kielich odłączy się od kotnierza i uszczelki.
3. Umyj wszystkie elementy w wodzie z delikatnym detergentem, opłucz i wysusz.
4. Złóż kielich ponownie.
5. Przed ponownym uruchomieniem blendera, upewnij się, że kielich jest prawidłowo złożony.

### **Uwaga!**

**Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione graficzne symbole informacyjne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.**

### **Uwaga!**

**Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.**

### **Uwaga!**

**Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.  
Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji**

**Urządzenia zawarty w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**

## DANE TECHNICZNE

Model: EBK004

Nazwa: Raven

Produkt: blender kielichowy

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1200 W

Klasa ochronności: druga  
(wzmocniona izolacja)

Pojemność kielicha blendera: 1,75 l

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy:  
2 minuty

Zestaw: blender kielichowy,  
instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



## DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

### PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.



# RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

blender kielichowy

TYP / MODEL


EBK004

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY



karta gwarancyjna

## WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białoostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy blendera RAVEN EBK004 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
  - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

**Akceptuję warunki niniejszej gwarancji**

.....  
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska