

# eldom **satiin**

**SE20**

PROSTUJĄCA SZCZOTKA DO WŁOSÓW **PL**  
ELECTRIC HAIR BRUSH **EN**  
ELEKTRICKÝ KARTÁČ NA VLASY **CZ**  
ELEKTRISCHE HAARBÜRSTE **DE**  
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ВОЛОС **RU**  
СКÁ KEFA NA VLASY **SK**  
ELEKTROMOS HAJEGYENESÍTŐ **HU**  
CEPILLO ALISADOR DE PELO **ES**



**Eldom Sp. z o.o.** • ul. Pawła Chromika 5a • 40-238 Katowice, POLAND  
tel: +48 32 2553340 • fax: +48 32 2530412 • [www.eldom.eu](http://www.eldom.eu)



## **WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
2. Dla zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilania łazienki urządzenia zabezpieczającego różnicowo – prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W tej sprawie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu urządzenia ze skórą oraz przewodem zasilającym.
5. Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
6. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
7. Podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów.
8. Nie wolno używać szczotki do czesania zwierząt oraz włosów sztucznych.


9. Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach.
10. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.
11. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.
12. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.
14. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
15. Nie wolno wkładać urządzenia do ognia ani innych źródeł ciepła.
16. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie [www.eldom.eu](http://www.eldom.eu).
17. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika.
18. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

### ■ OPIS OGÓLNY

1. Obudowa
2. Wyświetlacz LCD
3. Zwiększenie temp. (+)
4. Zmniejszenie temp. (-)
5. Włącznik/ Wyłącznik
6. Część czesząco-prostująca

### ■ DANE TECHNICZNE

- moc: **70W**
- napięcie zasilania: **230V ~ 50Hz**

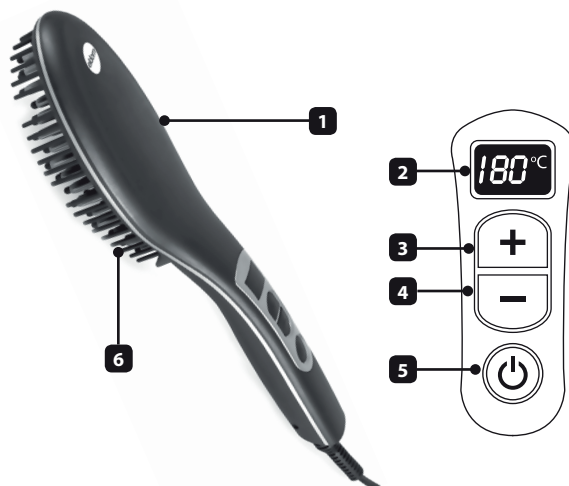

### ■ PRZEZNACZENIE

Elektryczna szczotka do włosów służy do prostowania i czesania włosów. Szczotka nadaje połysk i gładkość włosom, które się puszą lub niesforne kręcą. Obudowa (1) szczotki jest wykonana z materiału odpornego na wysokie temperatury, a ząbki posiadają przeciwoparzeniowe zakończenia. Odpowiednio dobrana temperatura pozwala na zastosowanie zarówno na włosach cienkich, normalnych jak i grubych lub kręconych.

### UWAGA!

**Nie wolno używać szczotki do czesania zwierząt oraz włosów sztucznych.**

**Nie należy trzymać szczotki dłużej niż 20 sek w jednym miejscu.**

**Przed użyciem należy umyć włosy i dokładnie je rozczesać.**

**Aby uzyskać najlepsze efekty nie należy zbierać zbyt dużej ilości włosów.**

### ■ OBSŁUGA

Rozwinąć przewód zasilający, ułożyć tak, aby nie miał kontaktu z częścią grzewczą urządzenia (6) i podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi powyżej. Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk (5) przez ok 2 sek. Następnie należy wybrać odpowiednią temperaturę zależnie od rodzaju włosów. Temperatura zmienia się krokowo co 5°C przyciskami (+) i (-) - wyższa temperatura (3) i niższa temperatura (4). Automatycznie szczotka jest ustawiona na temperaturę 180°C.

- włosy delikatne/ cienkie/ koloryzowane 170 - 190°C (wybranie niższej temperatury może wydłużyć czas prostowania włosów)
- włosy normalne 200 - 210°C
- włosy gęste/ grube/ kręcone 210 - 230°C

Po zakończeniu prostowania włosów należy wyłączyć urządzenie przyciskiem **(5)** przytrzymując ok 2sek, następnie odłączyć urządzenie od sieci pociągając za wtyczkę a nie za kabel. Urządzenie przed schowaniem należy pozostawić do ostygnięcia.

Szczotka wyłącza się samoczynnie po upływie 1 godz.

Zamiana jednostek z °C na °F jest możliwa poprzez jednoczesne naciśnięcie **(+)** i **(-)**. W trakcie pracy szczotka wytwarza jony, usuwające z włosów ładunki elektrostatyczne, tym samym sprawia, że włosy się mniej puszą.

#### ■ CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
- czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,
- zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki
- nie używać silnych lub niszczących powierzchni środków czystości i produktów do czyszczenia

#### ■ OCHRONA ŚRODOWISKA

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

#### ■ GWARANCJA

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

**Warunki gwarancji podane są w załączniku.**



#### **OSTRZEŻENIE.**

**Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.**