



MANTA

Radio Clock

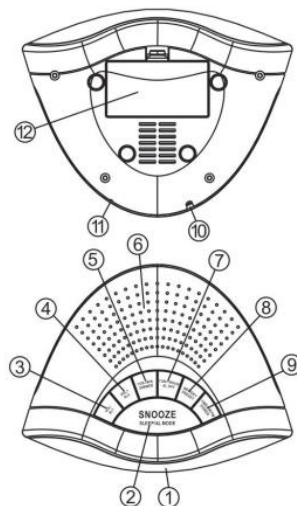
Model:
CLK9009



Instrukcja obsługi
User's Manual
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Istruzioni d'uso
Návod k obsluze
Инструкция использования

LOKALIZACJA PRZYCISKÓW STEROWANIA

1. Wyświetlacz LCD
(TIME, PM, AL1, AL2, SLEEP, FM)
2. PRZYCISK SNOOZE/SLEEP/AL MODE
3. PRZYCISK VOL-/AL1
4. PRZYCISK VOL+/AL2
5. PRZYCISK TUN-/MIN/DIMMER
6. GŁOŚNIK
7. PRZYCISK TUN+/HOUR/AL OFF
8. PRZYCISK MEMORY/PRESET
9. PRZYCISK TIME/POWER
10. KABEL ZASILANIA AC
11. ANTENA FM
12. KOMORA BATERII

**USTAWIANIE ZEGARA**

- 1) W trybie ZEGARA (TIME) nacisnąć przycisk „TIME”. Na wyświetlaczu LED pojawi się informacja „24H”. Nacisnąć przycisk MIN, aby ustawić czas w trybie „12H” lub przycisk HOUR, aby ustawić czas w trybie „24H”.
- 2) Nacisnąć przycisk „TIME”, aby zatwierdzić powyższe ustawienia. Nacisnąć „HOUR”, aby ustawić godzinę, a „MIN”, aby ustawić minuty. Druga cyfra zostanie usunięta podczas ustawiania minut, aby umożliwić ponowną synchronizację.

USTAWIANIE FUNKCJI SLEEP

- 1) W trybie ZEGARA (TIME) nacisnąć przycisk „SLEEP”, aby przejść do trybu SLEEP. Na wyświetlaczu radia zapali się wskaźnik SLEEP. Nacisnąć przycisk, aby ustawić tryb SLEEP i wyświetlanie zegara: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (ZAMKNIJ SLEEP).
- 2) W trybie RADIO nacisnąć przycisk „SLEEP”, aby wejść do trybu SLEEP. Zaświeci się wskaźnik SLEEP. Nacisnąć przycisk, aby ustawić tryb SLEEP i wyświetlanie zegara: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (ZAMKNIJ SLEEP I RADIO).

USTAWIANIE BUDZIKA

- 1) W trybie ZEGARA (TIME) nacisnąć „AL1”, aby ustawić BUDZIK. Nacisnąć [HOUR], aby ustawić godzinę, [MIN], aby ustawić minuty, a następnie nacisnąć „AL1”, aby zatwierdzić ustawienia. Zaświeci się wskaźnik AL1.
- 2) W ustawieniach budzika nacisnąć przycisk „AL MODE”, aby wybrać tryb budzika BB/FM.
- 3) W trybie DRZEMKI (SNOOZE) nowe ustawienie budzika automatycznie zastąpi poprzednie ustawienia.
- 4) Nacisnąć przycisk „AL OFF”, aby tymczasowo wyłączyć budzik na dany dzień. Budzik uruchomi się następnego dnia o tej samej porze.
- 5) Budzik wydaje dźwięk przez 30 minut, a następnie, gdy nie zostanie wciśnięty żaden przycisk podczas jego działania, wyłącza się. Budzik uruchomi się automatycznie następnego dnia o tej samej porze.
- 6) W trybie USTAWIANIA BUDZIKA (TIME) nacisnąć przycisk „AL OFF”. Zaświeci się wskaźnik AL1. Nacisnąć przycisk AL1 i „AL OFF”, aby zatwierdzić i wyjść z „AL1”. Wskaźnik przestanie świecić.
- 7) W przypadku wybrania BUDZENIA RADIEM (RADIO ALARM), funkcja ta powinna znajdować się w trybie ZEGARA. Budzik nie uruchomi się w trybie RADIA.
- 8) Ustawienia „AL2” są takie same jak ustawienia „AL1”.
- 9) Urządzenie posiada podwójną ALARM funkcję, BUDZIKA. Drugi BUDZIK automatycznie zastąpi pierwszy BUDZIK.

USTAWIANIE JASNOŚCI WYŚWIETLACZA LED

W trybie ZEGARA nacisnąć przycisk DIMMER, aby ustawić jasność wyświetlacza LED: highlight-light-close. Wyświetlacz LED domyślnie ustawiony jest na poziom jasności „light”.

DRZEMKA (SNOOZE)

Podczas działania budzika nacisnąć przycisk SNOOZE, aby wejść do trybu DRZEMKI (SNOOZE). Budzik się wyłączy i ponownie włączy się po 9 minutach. Jeżeli przycisk SNOOZE nie zostanie wciśnięty, alarm wyłączy się automatycznie po 10 cyklach działania. Budzik włączy się o tej samej porze następnego dnia.

RADIO

- 1)** Nacisnąć i przytrzymać przycisk ZASILANIA, aby włączyć/wyłączyć radio.
Urządzenie domyślnie przechodzi w tryb FM. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „FM”.
 - a.** Nacisnąć przycisk TUN+, aby wyszukać stacje radiowe o wyższej częstotliwości.
Aby przyspieszyć wyszukiwanie należy przytrzymać przycisk.
 - b.** Nacisnąć przycisk TUN-, aby wyszukać stacje radiowe o niższej częstotliwości.
Aby spowolnić wyszukiwanie należy przytrzymać przycisk.
 - c.** Nacisnąć przycisk VOL+, aby zwiększyć poziom głośności. Aby przyspieszyć zwiększanie poziomu głośności należy przytrzymać przycisk. Urządzenie posiada 16 poziomów głośności widocznych na wyświetlaczu LED.
 - d.** Nacisnąć przycisk VOL-, aby zmniejszyć poziom głośności. Aby spowolnić zmniejszanie poziomu głośności należy przytrzymać przycisk. Urządzenie posiada 16 poziomów głośności widocznych na wyświetlaczu LED.
 - e.** W trybie radia nacisnąć przycisk „TUN +” lub „TUN -”, aby powrócić do wyświetlania wartości częstotliwości.
- 2)** Zapamiętywanie stacji: W celu zapamiętania stacji, w trybie radia należy wyszukać pożądaną stację, a następnie nacisnąć przycisk zapamiętania „Memory”, aby wybrać numer stacji. Na wyświetlaczu LED pojawi się informacja „PXX”. Następnie nacisnąć przycisk „TUN+” lub „TUN-”, aby wybrać numer, pod którym zostanie zapamiętana stacja. Aby zatwierdzić zapamiętanie stacji należy nacisnąć przycisk „Memory”.
- 3)** Usuwanie zapamiętanej stacji: w trybie radia nacisnąć przycisk PRESET, aby usunąć zapamiętane stacje o numerach od P01 do P20. Co 3 sekundy na wyświetlaczu LED pojawia się informacja o numerze i częstotliwości każdej stacji.
- 4)** Urządzenie zapamiętuje 40 stacji, a także posiada baterie podtrzymujące działanie w przypadku braku zasilania.

SPECYFIKACJA

- 1)** Zakres częstotliwości: FM: 87,5-108MHz
- 2)** Zasilanie AC: 230V~50Hz
- 3)** Baterie: bateria 1X9V PP3, niedołączona
- 4)** Po 10 sekundach system automatycznie powraca do trybu ZEGARA.

OSTRZEŻENIE:

- 1) Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać informacje o zagrożeniach elektrycznych i tych na temat bezpieczeństwa znajdujące się na spodzie jego obudowy.
- 2) Nie należy narażać urządzenia na działanie wody ani stawiać na nim przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazony.
- 3) Urządzenie może być używane po odłączeniu od niego kabla zasilania.
- 4) Baterii nie należy wystawiać na działanie źródeł nadmiernie wysokiej temperatury, jak promienie słoneczne, źródła ognia itp.

Uwaga: W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy je odłączyć od zasilania w celu zresetowania, a następnie ponownie włączyć.



UWAGA: Nie należy wyrzucać niniejszego urządzenia razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Władze lokalne zapewniają system selektywnej zbiórki dla tego rodzaju produktów. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania informacji o miejscu takiej zbiórki. Powyższe ograniczenia obowiązują z uwagi na niebezpieczne substancje zawarte w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Substancje takie mają szkodliwy wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie, dlatego też należy poddawać je recyklingowi.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścistości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.