



# Car Radio

Model: HT-852BT



## Setup Guide

English

Polski

Deutsch

Français

Italiano

Español



## Operation : Menus

Touch the icons to activate the functions. Slide the interface right/left for further options and functions.

All menus and sub-menus are operated in the same way. The main settings menu for audio and display setting may serve as a sample.

All menus can be quit by touch on the icons  or MENU button on the panel.



1. Touch to activate Radio mode.
2. Touch to activate USB playback mode(when USB device inserted)
3. Touch to activate SD card playback mode(when SD card inserted)
4. Touch to activate Bluetooth mode
5. Touch to activate video input(when an auxiliary device inserted).
6. Touch to activate mobile phone mirror link
7. Touch to activate systems settings
8. Touch to activate Time settings
9. Touch to activate steering wheel control settings

## AUDIO AND DISPLAY SETTINGS

1. Continue to next setting menu
2. Mute
3. Adjust volume



1. Continue to next setting menu
2. Toggle EQ presets



1. Continue to next setting menu
2. Adjust Loudness level



1. Continue to next setting menu
2. Adjust 2 band EQ( treble, bass)



- 1.Continue to next setting menu
2. Adjust output level balance to optimize sound for seating position



1. Continue to next setting menu
2. Press repeatedly to toggle the display options: brightness, contrast, hue, saturation,sharpness
3. Hold and slide to the desired value

## SETUP OPERATION

### System Settings



1. Touch to return to the main menu
2. Touch to off the screen, when the screen turned off, touch any portion of the screen to turn on the screen
3. Touch to return to previous menu or operation mode
4. System setup
5. Audio setup
6. Display setup
7. Media setup
8. Bluetooth setup
9. Time setup
10. Area settings( select your country for the radio frequencies that suit the area best)
11. Set display language
12. Turn front camera on/off
13. Turn rear camera on/off
14. Turn headlight detection on/off(when the orange wire connected with the on/off of car headlamp)
15. Touch to turn on/off of allowing watching video during driving( when the brown wire has not been connected)
16. Turn sub-woofer on/off( when connected)
17. Turn beep on/off

## Audio setup



1. Touch to return to the main menu
2. Touch to off the screen
3. Touch to return to previous menu or operation mode
4. System setup
5. Audio setup
6. Display setup
7. Media setup
8. Bluetooth setup



9. Time setup
10. Touch to activate EQ menu for equalization setting
11. Touch to activate FIELD MENU for sound output setting on balance and fader
12. Touch to turn on or off loudness control
13. Hold and slide to set for output level on bass
14. Hold and slide to set for output level on treble
- 15-16. Touch repeatedly to select the desired preset equalization mode
17. Hold and slide to adjust the output level between left and right speaker
18. Hold and slide to adjust the output level between front and rear speaker
19. Hold and slide to set for the desired output level between left&right speaker as well as front&rear speaker

## Display setup




1. Touch to return to the main menu
2. Touch to off the screen
3. Touch to return to previous menu or operation mode
4. System setup
5. Audio setup
6. Display setup
7. Media setup
8. Bluetooth setup
9. Time setup




10. Touch to activate preset visual menu for visual setting
11. Touch to activate custom visual menu for visual setting
12. Touch to select the desired preset visual mode of screen.
13. Hold and slide to adjust brightness of screen
14. Hold and slide to adjust contrast of screen
15. Hold and slide to adjust hue of screen
16. Hold and slide to adjust saturation of screen
17. Hold and slide to adjust sharpness of screen

## Time setup

1. Touch to activate CALENDR FORMAT MENU for date/month/year format setting
2. Touch to activate CLOCK FORMAT MENU for 12H/24H display format setting
3. Touch to activate SETTING MENU for calendar and clock setting

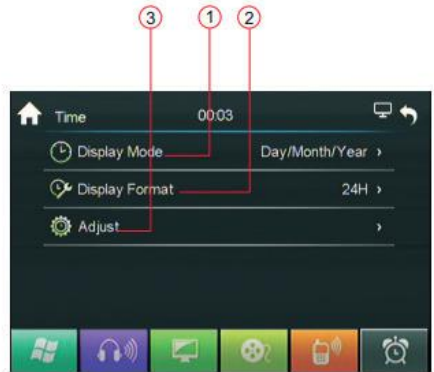


## Illumination Back light Setup ( Optional)

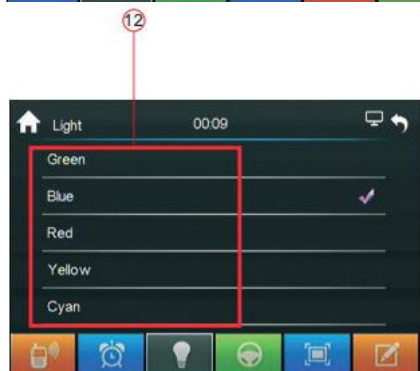

1. Touch to return to the main menu
2. Touch to off the screen
3. Touch to return to previous menu or operation mode
4. Touch to activate ADJUST MENU to adjust back light illumination.

- 5.Touch to activate MODE MENU to select illumination mode(auto/manual/primary)
6. When AUTO MODE selected, touch to activate AUTO CYCLE TIME INTERFACE to select the time for automatic back light change.
- 7.Hold and slide to set brightness of screen when brightness of screen is set at USER MODE.
8. Hold and slide to set brightness of screen when brightness of screen is set at USER SETTING MODE under headlamp detection at ON mode.
9. Touch to select AUTO MODE for automatic back light change(cycle change)
10. Touch to select MANUAL MODE for RGB color setting
11. Touch to select PRIMARY MODE to select a single color illumination
12. At RGB MENU, hold and slide to adjust the desired R/G/B color

## RADIO OPERATION

At main menu, touch on screen icon  to shift to radio interface.


1. Touch to return to the main menu
2. Turn to audio setting
3. Touch to off the screen
4. Touch to tune the radio frequency to downward station
5. Touch to tune the radio frequency to upward station
6. Touch to start automatically searching the radio frequency and stored the strongest signal stations into memory stations( P1-P6), After one cycle searched, the unit starts into broadcasting of the preset memory stations for a few seconds.
7. Touch repeatedly to select desired radio band( FM1/FM2/FM3/AM1/AM2)
8. Touch the desired preset station number(P1-P6) to start broadcasting of the selected station. Touch and hold shortly the preset station number can store the current broadcasting station into that station number.
9. Touch to manual downward scan the radio station.
10. Touch to start automatically scan and stored the strongest signal stations.
11. Touch scan the stored radio stations.
12. Touch to select stereo(ST) or mono mode at the FM radio band. When stereo signal received, stereo indicator will be appeared on screen and this is no indicator for mono signal.
13. Touch to select local(LOC) setting for reception of strong signal stations and a distant setting for reception of weak stations. When local(LOC) setting is selected, LOC will appear on screen and this is no indication for distant setting.
14. Touch to manual upward scan the radio station.






## USB/SD CARD OPERATION

### Music Playback Menu

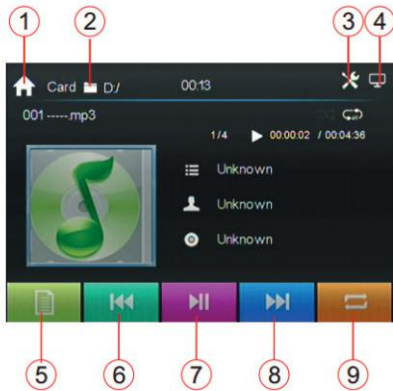

### Folder Play list

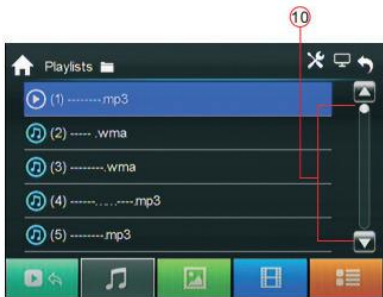

### Video Playback Menu

- 1.Touch to return to the main menu
- 2.It shows the current input device for playback( USB/SD)
3. Turn to audio setting
4. Touch to off the screen
5. Touch to activate Playlist/folder playlist
6. Touch to shift to previous track for playback
7. Touch to pause and play
8. Touch to shift to next track for playback
9. Touch repeatedly to select repeat playback mode
10. Touch to shift page up or down
11. Hold and slide to select desired playback position



## BLUETOOTH OPERATION

At main menu, touch on screen  to shift to Bluetooth operation.

Link up with mobile phone


To linkup Bluetooth connection with the mobile phone, take your phone and follow the steps:

-Set the mobile phone to Bluetooth state

-Start to search new device

- After searched, new device( Car audio or Car-Kit) searched out, confirmed the search

-Pair with Car audio or Car-kit, enter"0000"or "8888" when prompted to enter a password

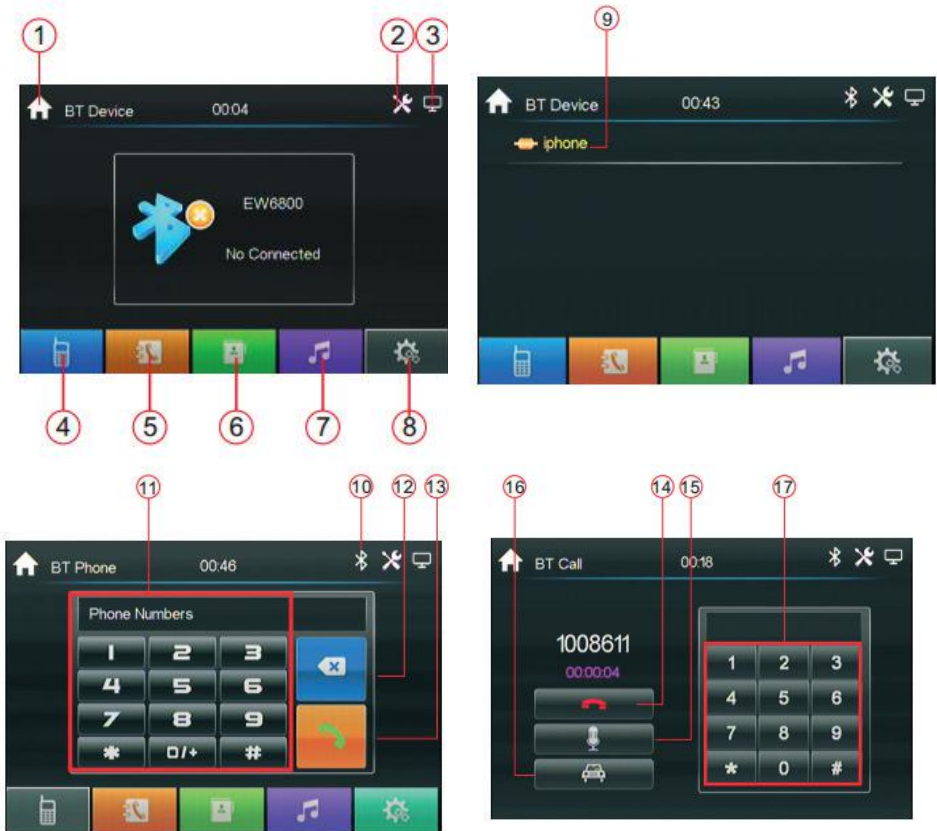



- 1.Touch to return to the main menu
2. Turn to audio setting
3. Touch to off the screen
- 4.Touch to shift to BT Dial
5. Touch to shift to BT record menu to show the record incoming calls/dial out numbers/missing calls
- 6.Touch to shift to BT PHONE BOOK MENU
7. Touch to shift to BT MUSIC
8. Touch to shift to BT DEVICE MENU to show the current status on connection
9. Touch to select linked devices
- 10.It shows the Bluetooth connected
- 11.Touch to input the digit
- 12.Delete last digit
13. Touch to Dial out after input the phone number
14. Touch to hang up or refuse incoming call
15. Touch to turn on/off internal microphone
16. Shift conversation between mobile phone and car stereo
17. Enter digits
18. List of incoming calls
19. List of numbers dial out
20. List of missed calls
21. Download list of incoming calls/dialed numbers/missed calls from your mobile phone
22. Scroll up and down
23. Previous music track
24. Next music track
25. Play and pause

## AUX INPUT OPERATION

At main menu, touch the icon



to Aux input(provided an auxiliary video device had been connected).

## MIRROR LINK OPERATION

At the main menu, touch the icon



to mirror link.




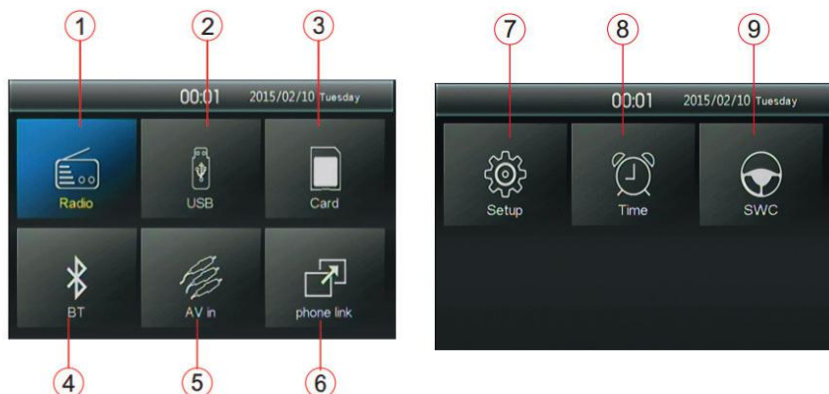
1. Touch to return to the main menu
2. Turn to audio setting
3. Touch to off the screen
- 4.Touch to connect with mobile phone( make sure the mobile phone connected with the device with USB cable.)
5. Touch to exist the connection

## MENU GŁÓWNE

Dotknij ikony, aby uaktywnić funkcje. Przesuń interfejs w prawo/w lewo, aby uzyskać dostęp do dalszych opcji i funkcji.

Wszystkie menu i podmenu są obsługiwane w ten sam sposób. Jako przykład można użyć menu główne ustawień audio i wyświetlacza.

Wszystkie menu można zamknąć przez dotknięcie ikony  lub przycisku MENU na panelu.



1. Dotknij, aby włączyć tryb radia (Radio).
2. Dotknij, aby włączyć tryb odtwarzania USB (po włożeniu urządzenia USB).
3. Dotknij, aby włączyć tryb odtwarzania karty SD (po włożeniu karty SD).
4. Dotknij, aby włączyć tryb Bluetooth.
5. Dotknij, aby włączyć wejście wideo (gdy jest wstawione urządzenie pomocnicze).
6. Dotknij, aby włączyć funkcje MirroLink
7. Dotknij, aby przejść do konfiguracji systemu
8. Dotknij, aby przejść do konfiguracji zegara



## Procedura konfiguracji (SETUP)

### Konfiguracja systemu (System Settings)



1. Dotknij, aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij, aby wyłączyć ekran, gdy ekran jest wyłączony, dotknij dowolnej części ekranu, aby włączyć ekran.
3. Dotknij, aby powrócić do poprzedniego menu lub trybu pracy.
4. Konfiguracja systemu.
5. Konfiguracja dźwięku.
6. Konfiguracja wyświetlacza.
7. Konfiguracja nośników.
8. Konfiguracja Bluetooth.
9. Konfiguracja zegara.
10. Konfiguracja obszaru (wybierz kraj odnośnie częstotliwości radiowych, które najlepiej odpowiadają Twojemu regionowi).
11. Ustaw język wyświetlania.
12. Włącz/wyłącz kamerę przednią.
13. Włącz/wyłącz kamerę tylną.
14. Włącz/wyłącz wykrywania reflektorów przednich (gdy przewód pomarańczowy jest podłączony do układu włączania/wyłączania reflektora samochodowego).
15. Dotknij, aby włączyć/wyłączyć oglądanie wideo podczas jazdy (gdy przewód brązowy nie został podłączony).
16. Włącz/wyłącz subwoofera (po jego podłączeniu).
17. Włącz/wyłącz sygnał dźwiękowy.

## Konfiguracja dźwięku

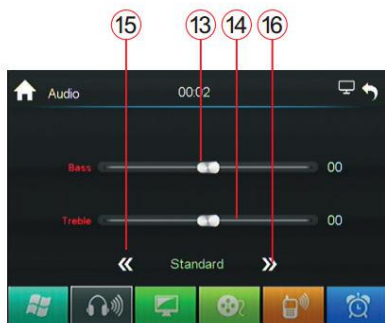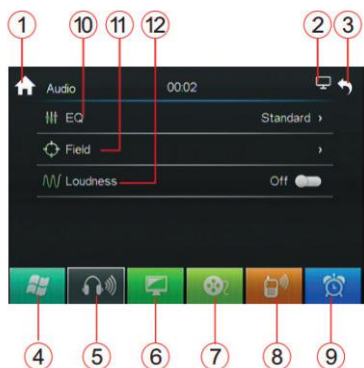

1. Dotknij, aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij, aby wyłączyć ekran.
3. Dotknij, aby powrócić do poprzedniego menu lub trybu pracy.
4. Konfiguracja systemu.
5. Konfiguracja dźwięku.
6. Konfiguracja wyświetlacza.
7. Konfiguracja nośników.
8. Konfiguracja Bluetooth.
9. Konfiguracja zegara.
10. Dotknij, aby włączyć menu EQ dla ustawień korekcji dźwięku.
11. Dotknij, aby włączyć menu FIELD MENU dla ustawień balansu wyjścia dźwięku (lewo/prawo i przód/tył).
12. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć regulację głośności.
13. Przytrzymaj i przesun, aby ustawić poziom wyjściowy dla tonów niskich.
14. Przytrzymaj i przesun, aby ustawić poziom wyjściowy dla tonów wysokich.
- 15-16. Dotknij kilkakrotnie, aby wybrać żądany tryb wstępnej korekcji dźwięku.
17. Przytrzymaj i przesun, aby wyregulować poziom wyjściowy pomiędzy lewym a prawym głośnikiem.
18. Przytrzymaj i przesun, aby wyregulować poziom wyjściowy między przednim i tylnym głośnikiem.
19. Przytrzymaj i przesun, aby ustawić pożądaną poziom wyjściowy pomiędzy lewym i prawym głośnikiem oraz przednim i tylnym głośnikiem.

## Konfiguracja wyświetlacza



1. Dotknij, aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij, aby wyłączyć ekran.
3. Dotknij, aby powrócić do poprzedniego menu lub trybu pracy.
4. Konfiguracja systemu.
5. Konfiguracja dźwięku.
6. Konfiguracja wyświetlacza.
7. Konfiguracja nośników.
8. Konfiguracja Bluetooth.
9. Konfiguracja zegara.
10. Dotknij, aby włączyć menu wstępnych ustawień ekranu.
11. Dotknij, aby włączyć menu własnych ustawień ekranu.
12. Dotknij, aby wybrać żądany tryb wstępnych ustawień ekranu.
13. Przytrzymaj i przesuwaj, aby dostosować jasność ekranu.
14. Przytrzymaj i przesuwaj, aby dostosować kontrast ekranu.
15. Przytrzymaj i przesuwaj, aby dostosować odcień ekranu.
16. Przytrzymaj i przesuwaj, aby wyregulować nasycenie ekranu.
17. Przytrzymaj i przesuwaj, aby wyregulować ostrość ekranu.

## Konfiguracja Bluetooth





1. Dotknij, aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij, aby wyłączyć ekran.
3. Dotknij, aby powrócić do poprzedniego menu lub trybu pracy.
4. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć tryb pracy Bluetooth.
5. Kliknij, aby włączyć menu klawiatury do dopasowania urządzenia (domyślna nazwa CAR AUDIO).
6. Dotknij, aby włączyć menu kodu PIN, aby zmienić kod PIN urządzenia (Domyślny kod PIN „0000”).
7. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne łączenie między urządzeniem w samochodzie a telefonem komórkowym po ponownym włączeniu samochodu po jego wcześniejszym wyłączeniu.
8. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną odpowiedź przy odbieraniu połączenia przychodzącego.
9. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne ładowanie rejestru połączeń przychodzących/wybranych numerów/połączeń nieodebranych z telefonu komórkowego do urządzenia w samochodzie.
10. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne ładowanie książki telefonicznej telefonu komórkowego do urządzenia w samochodzie.
11. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć domyślny poziom głośności podczas rozmowy przez Bluetooth.

## UŻYTKOWANIE RADIA



W menu głównym dotknij ikony na ekranie, aby przejść do interfejsu radia.


1. Dotknij, aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij, aby przejść do konfiguracji dźwięku.
3. Dotknij, aby wyłączyć ekran.
4. Dotknij, aby dostroić częstotliwość radiową do stacji w dół.
5. Dotknij, aby dostroić częstotliwość radiową do stacji w górę.
6. Dotknij, aby rozpocząć automatyczne przeszukiwanie częstotliwości radiowej i zapisanie stacji o najsilniejszym sygnale w pamięci stacji (P1-P6). Po jednym cyklu przeszukiwania, urządzenie rozpoczyna odtwarzanie zapamiętanej stacji przez kilka sekund.
7. Dotknij kilkakrotnie, aby wybrać żądane pasmo radiowe (FM1 / FM2 / FM3 / AM1 / AM2)



8. Dotknij żądanego numeru zaprogramowanej stacji (P1-P6), aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji. Dotknięcie i krótkie przytrzymanie numeru zapamiętanej stacji może zapisać aktualnie odbieraną stację pod tym numerem.
9. Dotknij, aby rozpocząć ręczne skanowanie stacji radiowych w dół.
10. Dotknij, aby rozpocząć automatyczne skanowanie i zapisanie stacji o najsilniejszym sygnale.
11. Dotknij, aby skanować zapisane stacje radiowe.
12. Dotknij, aby wybrać tryb stereo (ST) lub mono w paśmie radiowym FM. Przy odbieraniu sygnału stereofonicznego na ekranie pojawi się wskaźnik stereo i niepojawiający się dla sygnału mono.
13. Dotknij, aby wybrać ustawienie lokalne (LOC) do odbierania stacji o silnym sygnale i ustawienie odległe do odbierania stacji o słabym sygnale. Po wybraniu ustawienia lokalnego (LOC), na ekranie pojawi się LOC, niepojawiający się dla ustawienia odbierania stacji odległych.
14. Dotknij, aby rozpocząć ręczne skanowanie stacji radiowych w górę.

## Użytkowanie Bluetooth




W menu głównym dotknij  na ekranie, aby przejść do trybu Bluetooth. Połącz się z telefonem komórkowym.

Aby wykonać połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym, weź telefon i wykonaj następujące kroki:

- Ustaw telefon komórkowy do trybu Bluetooth.
- Rozpocznij wyszukiwanie nowego urządzenia.
- Po wyszukiwaniu, potwierdzić wyszukane nowe urządzenie (Car audio lub Car-Kit).
- Wykonaj parowanie z Car audio lub Car-Kit, po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła, wprowadź „0000” lub „8888”.



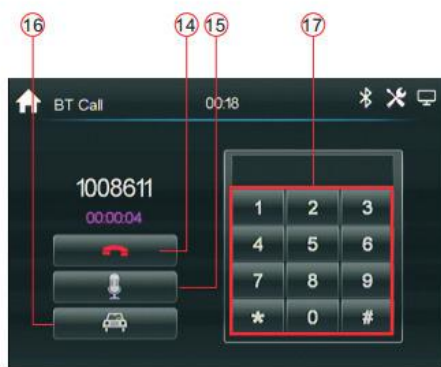

1. Dotknij, aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij, aby przejść do konfiguracji dźwięku.
3. Dotknij, aby wyłączyć ekran.
4. Dotknij, aby przejść do wybierania numerów BT Dial.
5. Dotknij, aby przejść do menu rejestru BT, aby wyświetlić dane dotyczące połączeń przychodzących/ numerów wybieranych lub połączeń nieodebranych.
6. Dotknij, aby przejść do menu książki telefonicznej BT PHONE BOOK MENU.
7. Dotknij, aby przejść do muzyki BT MUSIC.
8. Dotknij, aby przejść do menu urządzeń BT DEVICE MENU, aby wyświetlić aktualny stan połączenia.
9. Kliknij, aby wybrać połączone urządzenia.
10. Pokazuje urządzenia połączone przez Bluetooth.
11. Dotknij, aby wprowadzić cyfrę.
12. Usuń ostatnią cyfrę.
13. Dotknij, aby połączyć się z wprowadzonym numerem telefonu.

14. Dotknij, aby odłożyć słuchawkę lub odrzucić połączenie przychodzące.
15. Dotknij, aby włączyć/wyłączyć mikrofon wewnętrzny.
16. Przełącz rozmowę pomiędzy telefonem komórkowym a odtwarzaczem samochodowym.
17. Wprowadź cyfry.
18. Lista połączeń przychodzących.
19. Lista wybieranych numerów.
20. Lista połączeń nieodebranych.
21. Pobierz listę połączeń przychodzących/numerów wybieranych/połączeń nieodebranych z telefonu komórkowego.
22. Przewiń w górę i w dół.
23. Poprzedni utwór muzyczny.
24. Następny utwór muzyczny.
25. Odtwarzanie i pauza.

## UŻYTKOWANIE WEJŚCIA AUX IN

W menu głównym dotknij ikony



wejścia Aux (pod warunkiem podłączenia dodatkowego urządzenia wideo).

## UŻYTKOWANIE FUNKCJI MIRRORLINK

W menu głównym dotknij ikony




1. Dotknij, aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij, aby przejść do konfiguracji dźwięku.
3. Dotknij, aby wyłączyć ekran.
4. Dotknij, aby połączyć się z telefonem komórkowym (upewnij się, że telefon komórkowy podłączony do urządzenia za pomocą kabła USB).
5. Dotknij, aby zakończyć połączenie.

## GEBRAUCH: MENU

Icon berühren, um die Funktionen zu aktivieren. Interface rechts/links verschieben, um den Zugang zu weiteren Optionen und Funktionen zu bekommen.

Alle Menus und Untermenus werden auf gleiche Art bedient. Als Beispiel wird das Hauptmenu der Einstellungen von Audio und Anzeigen dargestellt.

Alle Menus können durch das Berühren des Icons  oder der Taste MENU auf dem Panel geschlossen werden.




1. Berühren, um den Radiomodus (Radio) einzuschalten.
2. Berühren, um den Wiedergabemodus von USB einzuschalten (nach dem Einstecken von USB).
3. Berühren, um den Wiedergabemodus von SD-Karte einzuschalten (nach dem Einstecken von SD-Karte).
4. Berühren, um Bluetooth einzuschalten.
5. Berühren, um Video-Eingang einzuschalten (wenn das Hilfsgerät eingebunden ist).
6. Berühren, um den Spiegelanschluss des Handys einzuschalten.
7. Berühren, um zur Konfiguration des Systems zu wechseln.
8. Berühren, um zur Konfiguration der Zeituhr zu wechseln.
9. Berühren, um zur Konfiguration der Steuerung vom Lenkrad zu wechseln.

## UTILISATION : MENU

Toucher pour activer la fonction. Déplacer l'interface vers la droite / gauche pour accéder à plus d'option et fonctions.

Tous les menus et sous-menus sont actionnés de la même manière. À titre d'exemple, vous pouvez utiliser le menu principal des paramètres audio et de l'écran.

Tous les menus peuvent être fermés en touchant l'icône  ou le bouton MENU sur le panneau.




1. Toucher pour activer le mode radio (Radio).
2. Toucher pour activer le mode de lecture USB (après la connexion du dispositif USB).
3. Toucher pour activer le mode de lecture de la carte SD (après l'introduction de la carte SD).
4. Toucher pour activer le mode Bluetooth.
5. Toucher pour activer l'entrée vidéo (lorsque le dispositif auxiliaire est inséré).
6. Toucher pour activer le lien miroir du portable.
7. Toucher pour accéder à la configuration du système
8. Toucher pour accéder à la configuration de l'heure
9. Toucher pour accéder à la configuration de la commande du volant

## USO: MENU

Toque el icono para activar las funciones. Mueva el interfaz a la derecha / izquierda para conseguir acceso a las siguientes opciones y funciones.

Todos los menus y submenus se manejan de la misma manera. Como ejemplo se puede usar el menu principal de ajustes audio y de la pantalla.

Todos los menus se pueden cerrar tocando el icono  o el botón MENU en el panel.




1. Toque para iniciar el modo de la radio (Radio).
2. Toque para iniciar el modo de reproducción USB (despues de insertar el dispositivo USB).
3. Toque para iniciar el modo de reproducción de la tarjeta SD (despues de insertar la tarjeta SD).
4. Toque para iniciar el modo Bluetooth.
5. Toque para iniciar la entrada video (si el dispositivo adicional esta insertado).
6. Toque para iniciar el enlace de espejo del telefono movil.
7. Toque para pasar a la configuración del sistema.
8. Toque para pasar a la configuración del reloj.
9. Toque para pasar a la configuración del control desde el volante

## USO: MENU

Cliccare sull'icona per attivare la funzione. Spostare l'interfaccia verso destra/sinistra per accedere ad altre caratteristiche e funzioni.

Tutti i menu e sottomenu vengono gestiti nello stesso modo. Ad esempio è possibile utilizzare il menu principale per le impostazioni audio e display.

Tutti i menu possono essere chiusi cliccando sull'icona  o il tasto MENU sul pannello.

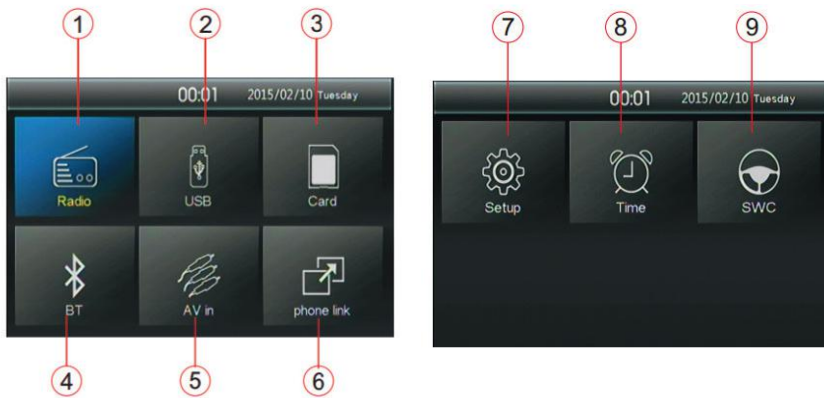

1. Toccare per attivare la modalità radio (Radio).
2. Toccare per attivare la modalità di riproduzione USB (dopo aver inserito un dispositivo USB).
3. Toccare per attivare la modalità di riproduzione della scheda SD (dopo l'inserimento della scheda SD).
4. Toccare, per attivare la modalità Bluetooth.
5. Toccare per attivare l'ingresso video (quando viene inserito il dispositivo ausiliario).
6. Toccare per attivare il collegamento specchio cellulare
7. Toccare per passare alla configurazione del sistema
8. Toccare per passare alla configurazione dell'orologio
9. Toccare per passare alla configurazione del volante



## WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja udzielona zostaje przez Spółkę VORDON Sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673578, posiadającą nadane numery NIP: 5272805128, REGON: 367079655, zwaną dalej Gwarantem.
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia wydania produktu pierwotnemu Nabywcy. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i akumulatora.
3. Niniejsza gwarancja w zakresie oraz w terminie w niej określonym, zapewnia Nabywcy nieodpłatne usunięcie powstałych wad reklamowego produktu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
4. Wady produktu usuwane będą przez Autoryzowany Serwis Gwaranta, zwany dalej Serwisem. Lista Serwisów znajduje się na stronie [www.vordon.pl](http://www.vordon.pl).
5. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji (zgłoszenie reklamacji) Nabywca zobowiązany jest wypełnić kartę reklamacyjną lub skontaktować się w inny sposób z Gwarantem, bądź Serwisem.
6. Po dokonaniu zgłoszenia Nabywca zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt do Serwisu. Zalecamy dołączenie do produktu kompletnego (fabrycznego) wyposażenia wraz z akcesoriami (kablami, anteną, instrukcją, płytą CD, itp.), gdyż może to ułatwić i przyspieszyć postępowanie gwarancyjne.
7. Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego produktu niniejszą kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu, a także opisem podejrzewanych przez niego wad produktu. Zalecamy także oznaczenie przesyłki z reklamowanym produktem przydzielonym numerem RMA, gdyż brak tegoż oznaczenia może utrudnić lub przedłużyć postępowanie gwarancyjne.
8. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania produktu w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas transportu do Serwisu.
9. Gwarant stosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Serwis reklamowanego produktu wraz z wymaganym kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszej gwarancji.
10. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca mu wartość użytkową. W przypadku gdy:
  - a. wada nie jest możliwa do usunięcia,
  - b. wykonanie naprawy gwarancyjnej nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu przez Serwis,
  - c. podczas okresu gwarancyjnego dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, lecz produkt nadal posiada wady- Nabywcy przysługuje wymiana produktu na nowy lub inny równorzędny, wolny od wad produkt, co najmniej tej samej klasy. Powyższe nie wyłącza innego sposobu załatwienia reklamacji, w sposób uzgodniony wspólnie przez Gwaranta i Nabywcę.
11. W przypadku niezgodności zgłoszonej reklamacji ze stanem faktycznym lub

niemożności naprawy produktu, Gwarant ustali wspólnie z Nabywcą sposób i termin załatwienia reklamacji.

12. W przypadku gdy reklamacja została uznana za nieuzasadnioną Gwarant zwróci Nabywcy produkt wraz z pisemnym podaniem przyczyn dla których odmówił uznania reklamacji.

13. W zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa niniejsza gwarancja nie obejmuje:

a. współdziałania produktu ze sprzętem lub aplikacjami nie pochodzącymi od Gwaranta,

b. wad spowodowanych korzystaniem przez Nabywcę z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub informacjami zawartymi w instrukcji obsługi produktu,

c. uszkodzeń produktu będących następstwem zdarzeń losowych, nie wynikających z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, takich jak pożar, powódź, przeciążenia sieci, nieprawidłowe napięcie sieci, wyładowania atmosferyczne, działania wojenne, itp.

d. eksploatacji produktu w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wyższej wilgotności, ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych, bądź gwałtownych zmian takich warunków,

e. wad i uszkodzeń produktu powstałych z przyczyn użycia urządzeń lub aplikacji nie pochodzących od Gwaranta, takich jak ładowarki, mocowania, itp.

f. otwarcia, naprawy, jak również zmian dokonanych w produkcie przez osoby nie będące przedstawicielami Serwisu.

14. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejsza gwarancja nie będzie wykonalna w przypadku gdy:

a. dokonano samowolnie zmian w karcie gwarancyjnej,

b. samowolnie usunięte zostały jakiegokolwiek plomby gwarancyjne z produktu.

15. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy; przed oddaniem produktu do naprawy zalecamy utworzenie kopii bezpieczeństwa, gdyż w trakcie naprawy dane te mogą zostać utracone.

16. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Nabywcy zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Nabywca nie mógł z niej korzystać.

17. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, jak również innych uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

**Adres Serwisu:**

Profit Plus Sp. z o.o.  
ul. Boya-Żeleńskiego 15  
35-105 Rzeszów  
tel. 884-004-333  
mail: serwis@vordon.pl

**Adres Serwisu:**

Profit Plus Sp. z o.o.  
ul. Boya-Zeleńskiego 15  
35-105 Rzeszów  
tel. 884-004-333  
mail: serwis@vordon.pl

Data przyjęcia do naprawy:	Data ukończenia naprawy:	Opis naprawy:	Podpis serwisanta:

**KARTA GWARANCYJNA**

.....  
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

.....  
NR DOWODU ZAKUPU

.....  
DATA SPRZEDAŻY

.....  
NAZWA URZĄDZENIA

.....  
NUMER SERYJNY / MODEL

Oświadczam, że zapoznawałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

.....  
Czytelny podpis / pieczęć osoby  
kupującego wystawiającej kartę

.....  
Czytelny podpis



Importer:  
VORDON sp. z o.o.  
Żelazna 67 lok.13  
00-871 Warszawa, Poland  
www.vordon.pl