

RAVEN

mini piekarnik

model: EMP001




instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis piekarnika EMP001:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| A. Obudowa | H. Czasomierz |
| B. Część przednia | I. Lampka kontrolna |
| C. Uchwyt drzwiczek | J. Stopka |
| D. Górna rama drzwiczek | K. Blacha do pieczenia |
| E. Szklane drzwiczki | L. Ruszt |
| F. Dolne grzałki | |
| G. Pokrętło regulacji temperatury | |

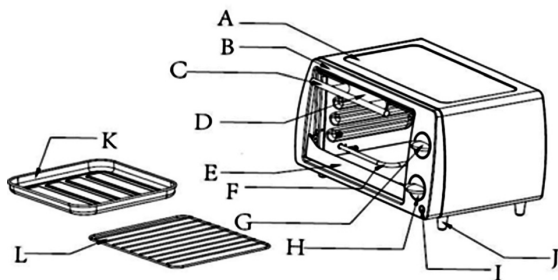

Przed uruchomieniem piekarnika (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.

- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Zawsze odłącz Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - wyposażenie jadalni w sklepie, biurze i innych miejscach pracy,
 - w agroturystyce,
 - w pokojach hotelowych, motelach i innych środowiskach tego typu,
 - w pensjonatach.
- Urządzenia nie można obsługiwać za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub systemu zdalnego sterowania.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy

może spowodować porażenie prądem.

- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej lub gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy ani wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza Urządzenia.

- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
- Nie należy używać Urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. zasłon, ani bezpośrednio pod nimi.
- Podczas pracy zawsze zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia.
- Podczas wsuwania potraw do piekarnika i wyjmowania ich, zawsze zakładaj odpowiednie rękawice ochronne. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć.
- Podczas otwierania pokrywy uważaj na wydobywający się strumień gorącej pary.
- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych Urządzenia. Zawsze zapewnij odpowiednią wentylację, umieszczając Urządzenie narażaj. Nie należy umieszczać Urządzenia w szafce kuchennej.

UWAGA! Gorąca powierzchnia! Ryzyko oparzenia!

Podczas użytkowania drzwiczki oraz niektóre powierzchnie zewnętrzne piekarnika mogą się mocno nagrzewać. Nie dotykaj gorących powierzchni. Otwieraj drzwiczki tylko za pomocą uchwytu.

Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Elementy mające kontakt z żywnością należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie wytrzeć do sucha.
4. Zamknij szklane drzwiczki i włącz Urządzenie na kilka minut.
5. Po odłączeniu Urządzenia od gniazdka elektrycznego odczekaj, aż całkowicie wystygnie.

Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu z Urządzenia może wydobywać się z niego dym i nieprzyjemny zapach. Jest to normalny efekt związany z procesem produkcyjnym, który zniknie przy kolejnych uruchomieniach.

ELEMENTY PIEKARNIKA

Regulator temperatury

Pokrętle regulatora temperatury wybieramy odpowiednią temperaturę w zakresie od 90°C do 230°C.

Czasomierz

Czasomierz można używać do ustawienia określonego czasu pracy w zakresie od 0 do 60 minut. Aby ustawić czas pracy, należy przekręcić pokrętko czasomierza do żądanej wartości. Aby wyłączyć Urządzenie, obróć pokrętko czasomierza z powrotem do

pozycji 0. Po upływie zaprogramowanego czasu słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, który informuje o wyłączeniu się grzałek.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
2. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
3. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
4. Chwyć ręką za uchwyt drzwiczek i opuść je.
5. Umieść produkt na ruszcie lub blasze i wsuń do piekarnika na wybranej wysokości.
6. Zamknij powoli drzwiczki piekarnika.
7. Ustaw pokrętkiem odpowiednią temperaturę.
8. Nastaw czas pracy.
9. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia czasomierz automatycznie wyłączy grzałki. Można Urządzenie wyłączyć ręcznie, przekręcając czasomierz na 0.
10. Otwórz drzwiczki za pomocą uchwytu. Wyjmując blachę lub kratkę, użyj rękawicy ochronnej. **Uwaga:** Ryzyko poparzenia!
11. Blachę i kratkę zawsze należy kłaść na powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
12. Po zakończeniu pracy z Urządzeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego oraz odczekaj do całkowitego ostygnięcia Urządzenia.

WSKAZÓWKI I PORADY

1. **Uwaga:** Po ustawieniu czasomierza zapali się lampka kontrolna, która informuje o podłączeniu Urządzenia do zasilania.
2. Przed pieczeniem zaleca się rozgrzać piekarnik przez parę minut przy zamkniętych drzwiczkach, używając obu elementów grzejnych.

3. Produkty przeznaczone do pieczenia umieszczamy na ruszcie. Do produktów, które zawierają dużo tłuszczu, najlepiej stosować blachę do pieczenia. Zapobiega ona skapywaniu tłuszczu do wnętrza piekarnika.
4. **Uwaga:** Nie używaj metalowych i ostrych sztućców do zdejmowania produktów z ruszta lub blachy.
5. Dokładny czas zależy od użytych produktów spożywczych, nastawu temperatury oraz własnych doświadczeń i upodobań kulinarnych.

Przykładowy czas pieczenia

| Produkt | Temperatura (°C) | Czas (minuta) |
|--------------------|------------------|---------------|
| Pizza (mrożona) | 220 | 10 |
| Bagietka (mrożona) | 200 | 15 |
| Tarta | 210 | 50 |
| Ciasto francuskie | 180 | 30 |
| Beza | 100 | 100 |

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Blachę i ruszt można myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie wytrzeć do sucha.
3. Aby opróżnić piekarnik z okruszków należy postawić go na tylnej ściance i otworzyć dno piekarnika za pomocą uchwyty znajdującego się na spodzie Urządzenia. Następnie resztki jedzenia należy wytrząsnąć nad zlewem i przetrzeć wnętrze szmatką.

4. Obudowę Urządzenia należy czyścić delikatną, zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Przed schowaniem Urządzenia należy je wystudzić i osuszyć.
2. Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EMP001

Nazwa: Raven

Produkt: piekarnik

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 700–800 W

Klasa ochronności: pierwsza

(gniazdka sieci elektryczne powinny być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: piekarnik, blacha do pieczenia, ruszt, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzeniu prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

mini piekarnik

TYP / MODEL


EMP001

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY



karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białoostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy mini piekarnika RAVEN EMP001 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska