

# ASUS® GK1100 Mechanical Keyboard

## English

### A Package Contents


- ASUS GK1100 keyboard x1
- Quick Start Guide x1
- ASUS Warranty Card x1
- Spare parts kit: key cap puller x1, extra 13 key caps (Q, W, E, R, A, S, D, F, ESC)

### B Specifications Summary

<b>Model Name</b>	GK1100 Keyboard
<b>Dimensions</b>	456.5 x 148.5 x 23 mm(L x W x H)
<b>OS Support</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® XP
<b>Weight</b>	1080 ± 10g (with cable)
<b>Cable length</b>	1935 ± 20mm
<b>Key distance / Key travel / Axis</b>	19mm / 2.2 ± 0.6mm of key travel / 4.5 - 0.5mm;
<b>Rating</b>	50 million keystrokes* lifespan 5V ± 0.25


### C Installing your GK1100 Keyboard

Connect your keyboard to the USB port on your computer.

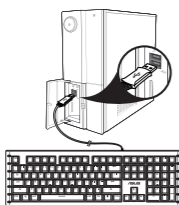


### D Replacing the Key Caps

- Use a key cap puller to take out the Q, W, E, R, A, S, D, F or ESC key cap(s).
- Replace with extra key cap(s).

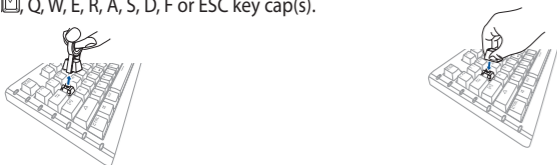

### E Hotkeys

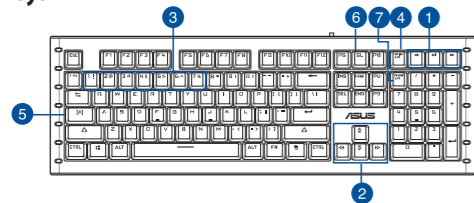

1.	Multi media function	<b>FN + [ ]</b>	<b>Previous track</b>	When selected, these buttons become playback control buttons in an active media player.
		<b>FN + [ ]</b>	<b>Play/Pause</b>	
		<b>FN + [ ]</b>	<b>Next track</b>	
2.	LED function	<b>FN + [ ]</b> or [ ]	<b>LED backlight brightness</b>	Press to adjust the brightness of the keyboard backlight (Level 1~4).
		<b>FN + [ ]</b> or [ ]	<b>LED lighting mode rotate frequency</b>	Press to adjust the lighting mode rotate frequency (Level 1~4).
3.		<b>FN + [ ]</b>		Press these hotkeys to switch among the 7 preset lighting modes. Press FN + 0 to turn off the LED.
4.		<b>FN + [ ]</b>	<b>Lock/Unlock Windows® Key</b>	Press to lock / unlock the Windows® Key.
5.	Other functions	<b>FN + [ ]</b>	<b>CapLock key</b>	Press to enable / disable the Capital Lock function.
6.		<b>SL key</b>	Press to enable / disable the Scroll Lock function.	
7.		<b>NUM key</b>		Press to enable / disable the Number Keypad.

### F Customizing your Keyboard (Macro commands, Button functions, Lighting and others)

Go to the ASUS website at [www.asus.com](http://www.asus.com) to download and install the latest keyboard driver to customize your keyboard's macro commands, button functions, lighting, and other functions.

### FCC Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

## 繁體中文

### 包裝內容物

- 華碩 GK1100 鍵盤 x1
- 快速使用指南 x1
- 華碩保固服務卡 x1
- 配件包：拔鍵器 x1, 額外附贈的 13 個鍵帽 (Q、W、E、R、A、S、D、F、ESC)

### 規格概要

- 型號：GK1100 KEYBOARD
- 尺寸：456.5 x 148.5 x 23 mm (長 x 寬 x 高)
- 支援的作業系統：Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® XP
- 重量：1080 ± 10g (含線纜)
- 線長：1935 ± 20mm
- 鍵距 / 鍵程 / 軸：19mm / 2.2 ± 0.6mm 鍵程 / 4.5 - 0.5mm ; 5000 萬次按鍵壽命
- 額定功率：5V ± 0.25

### 安裝 GK1100 鍵盤

將鍵盤連接至電腦的 USB 連接埠。

### 更換鍵帽

- 使用拔鍵器取出 Q、W、E、R、A、S、D、F 或 ESC 鍵。
- 用額外附贈的鍵帽進行更換。

### 快速鍵

#### 多媒體功能

- FN + [ ] (上一首)
- FN + [ ] (播放 / 暫停)
- FN + [ ] (下一首)

選中後，這些按鍵將會在開啟的多媒體播放器中作為播放控制按鍵。

#### LED 功能：

FN + [ ] 或 [ ] (LED 背光亮度)：按下這組快速鍵調整鍵盤的背光亮度 (1-4 級)。

FN + [ ] 或 [ ] (LED 燈光模式循環頻率)：按下這組快速鍵調整燈光模式循環頻率 (1-4 級)。

FN + [ ]：按下這些快速鍵在 7 種預設的燈光模式間切換。按下 FN + 0 關閉鍵盤燈光。

#### 其他功能：

FN + [ ] (鎖定 / 解鎖 Windows® 鍵)：按下此組快速鍵以鎖定 / 解鎖 Windows® 鍵。

大寫字母鎖定鍵：按下此鍵以開啟 / 關閉大寫字母鎖定功能。

滾動鎖定鍵：按下此鍵以開啟 / 關閉滾動鎖定功能。

數字鍵盤：按下此鍵以開啟 / 或關閉數字鍵盤。

### 個人化鍵盤 (巨集指令、按鍵功能、燈光設定及其他功能)

請造訪華碩網站 <http://www.asus.com/tw/> 下載并安裝最新的驅動程式以個人化您的鍵盤巨集指令、按鍵功能、燈光設定及其他功能。

## 简体中文

### 包装内容物

- 华硕 GK1100 键盘 x1
- 快速使用指南 x1
- 华硕保修服务卡 x1
- 配件包：拔键器 x1、额外附赠的 13 个键帽 (Q、W、E、R、A、S、D、F、ESC)

### 规格概要

- 型号：GK1100 KEYBOARD
- 尺寸：456.5 x 148.5 x 23 毫米 (长 x 宽 x 高)
- 支持的操作系统：Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® XP
- 重量：1080 ± 10 克 (含线缆)
- 线长：1935 ± 20 毫米
- 键距 / 键程 / 轴：19 毫米 / 2.2 ± 0.6 毫米键程 / 4.5 - 0.5 毫米 ; 5000 万次按键寿命
- 额定功率：5V ± 0.25

### 安装 GK1100 键盘

将键盘连接至电脑的 USB 接口。

### 更换键帽

- 使用拔键器取出 Q、W、E、R、A、S、D、F 或 ESC 键。
- 用额外附赠的键帽进行更换。

### 快捷键

#### 多媒体功能：

- FN + [ ] (上一首)
- FN + [ ] (播放 / 暂停)
- FN + [ ] (下一首)

选中后，这些按键将会在开启的多媒体播放器中作为播放控制按键。

#### LED 功能：

FN + [ ] 或 [ ] (LED 背光亮度)：按下这组快捷键调整键盘的背光亮度 (1~4 级)。

FN + [ ] 或 [ ] (LED 灯光模式循环频率)：按下这组快捷键调整灯光模式循环频率 (1~4 级)。

FN + [ ]：按下这些快捷键在 7 种默认的灯光模式间切换。按下 FN + 0 关闭键盘灯光。

#### 其他功能：

FN + [ ] (锁定 / 解锁 Windows® 键)：按下此组快捷键以锁定 / 解锁 Windows® 键。

大写字母锁定键：按下此键以开启 / 关闭大写字母锁定功能。

滚动锁定键：按下此键以开启 / 关闭滚动锁定功能。

数字键盘：按下此键以开启 / 或关闭数字键盘。

### 个性化键盘 (宏指令、按键功能、灯光设置及其他功能)

请访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 下载并安装最新的驱动程序以个性化您的键盘宏指令、按键功能、灯光设置及其他功能。

## Français

### Contenu de la boîte

- Clavier ASUS GK1100 x1
- Guide de démarrage rapide x1
- Carte de garantie ASUS x1
- Kit de pièces de rechange : extracteur de capuchons de touches x 1, 13 capuchons de touches supplémentaires (Q, W, E, R, A, S, D, F, ESC)

### Résumé des caractéristiques

- Nom du modèle** : Clavier GK1100
- Dimensions** : 456,5 x 148,5 x 23 mm (L x l x H)
- Système d'exploitation** : Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® XP
- Poids** : 1080 ± 10g (avec câble)
- Longueur du câble** : 1935 ± 20mm
- Distance / Distance d'activation des touches / Axe** : 19mm / 2,2 ± 0,6mm de distance d'activation des touches / 4,5 - 0,5mm; durée de vie de 50 millions de frappes
- Tension nominale** : 5V ± 0,25

### Installer votre clavier GK1100

Connectez le clavier au port USB de votre ordinateur.

### Remplacer les capuchons de touches

- Utilisez un extracteur de capuchons de touches pour retirer les touches Q, W, E, R, A, S, D, F ou ESC.
- Remplacez-les par des capuchons de touches supplémentaires.

### Touches de raccourci

#### Fonctions multimédia :

- FN + [ ] (Piste précédente)
- FN + [ ] (Lecture/Pause)
- FN + [ ] (Piste suivante)

Simulent les boutons de contrôle de votre lecteur multimédia.

#### Fonctions d'éclairage :

FN + [ ] ou [ ] (Luminosité du rétro-éclairage) : Règle la luminosité du rétro-éclairage du clavier (Niveau 1~4).

FN + [ ] ou [ ] (Fréquence de rotation du mode d'éclairage LED) : Règle la fréquence de rotation du mode d'éclairage (Niveau 1~4).

FN + [ ]：Appuyez sur ces touches de raccourci pour basculer entre les 7 modes d'éclairage prédéfinis. Appuyez sur FN + 0 pour éteindre l'éclairage.

#### Autres fonctions :

FN + [ ] (Verrouillage/déverrouillage de touche Windows®) : Verrouille / déverrouille la touche Windows®.

Touche de verrouillage des majuscules : Active / désactive la fonction de verrouillage des majuscules.

Touche d'arrêt du défilement : Active / désactive la fonction de défilement.

Touche de verrouillage numérique : Active / désactive le pavé numérique.

### Personnaliser votre clavier (commandes macro, fonctions des boutons, éclairage et autres)

Visitez le site Web d'ASUS [www.asus.com](http://www.asus.com) pour télécharger et installer la dernière version du pilote de votre clavier pour profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.

## Deutsch

### Verpackungsinhalt

- ASUS GK1100 Tastatur x1
- Schnellstartanleitung x1
- ASUS Garantiekarte x1
- Ersatzteilset: Tastenkappenabzieher x1, zusätzliche 13 Tastenkappen (Q, W, E, R, A, S, D, F, ESC)

### Spezifikationsübersicht

- Modellname**: GK1100 Tastatur
- Abmessungen**: 456,5 x 148,5 x 23 mm (L x B x H)
- Unterstützte Betriebssysteme**: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP
- Gewicht**: 1080 ± 10 g (mit Kabel)
- Kabellänge**: 1935 ± 20 mm
- Tastenabstand / Tastenspielraum/Achse**: 19 mm / 2,2 ± 0,6 mm Tastenspielraum / 4,5 - 0,5 mm; Lebensdauer von 50 Millionen Tastenschlägen
- Leistung**: 5 V ± 0,25

### Installation Ihrer GK1100 Tastatur

Schließen Sie Ihre Tastatur an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

### Austausch der Tastenkappen

- Nehmen Sie die Tasten Q, W, E, R, A, S, D, F oder die ESC-Taste mit dem Tastenkappenabzieher ab.
- Ersetzen Sie sie durch die zusätzlichen Tastenkappen.

### Schnell Tasten

#### Multimediafunktion:

- FN + [ ] (Vorheriger Titel)
- FN + [ ] (Wiedergabe/Pause)
- FN + [ ] (Nächster Titel)

Wenn ausgewählt, werden diese Tasten im aktiven Mediaplayer zu Steuertasten.

#### LED-Funktion:

FN + [ ] oder [ ] (Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung): Drücken Sie zum Anpassen der Helligkeit der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung (Stufe 1~4).

FN + [ ] oder [ ] (Wechselschrittmodus im LED-Beleuchtungsmodus): Drücken Sie zum Anpassen des Wechselschrittmodus im Beleuchtungsmodus (Stufe 1~4).

FN + [ ]：Drücken Sie diese Schnell Tasten zum Umschalten zwischen den 7 voreingestellten Beleuchtungsmodi. Drücken Sie FN + 0 zum Ausschalten der LED.

#### Weitere Funktionen:

FN + [ ] (Sperren/Entsperren der Windows-Faste): Drücken Sie zum Sperren/Entsperren der Windows-Taste.

Feststell Taste: Drücken Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Feststellfunktion.

NUM-Taste: Drücken Sie zum Aktivieren/Deaktivieren des Nummernblocks.

NUM-Taste: Drücken Sie zum Aktivieren/Deaktivieren des Nummernblocks.

### Ihre Tastatur anpassen (Makrobefehle / Tasten- und Beleuchtungsfunktionen und weiteres)

Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter [www.asus.com](http://www.asus.com), um den aktuellsten Tastaturreiber herunterzuladen, und installieren Sie diesen, um die Makrobefehle, Tasten- und Beleuchtungsfunktionen Ihrer Tastatur und vieles mehr anzupassen.

## Italiano

### Contenuto della confezione

- Tastiera ASUS GK1100 x1
- Guida rapida x1
- Certificato di garanzia ASUS x 1
- Kit ricambi: estrattori tasti x1, 13 tasti aggiuntivi extra (Q, W, E, R, A, S, D, F, ESC)

### Indice delle specifiche

- Nome modello**: Tastiera GK1100
- Dimensioni**: 456.5 x 148.5 x 23 mm (L x P x A)
- Sistemi operativi supportati**: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® XP
- Peso**: 1080 ± 10g (con cavo)
- Lunghezza cavo**: 1935 ± 20mm
- Distanza tasti/Corsa tasti/Asse**: 19mm / corsa: 2.2 ± 0.6mm / 4.5 - 0.5mm; durata 50 milioni di click
- Specifiche**: 5V ± 0.25

### Installazione della tastiera GK1100

Collega la tastiera alla porta USB del computer.

### Sostituzione dei tasti

- Usa l'estrattore tasti per estrarre i tasti Q, W, E, R, A, S, D, F o ESC.
- Sostituisci i tasti.

### Tasti speciali

#### Funzioni multimediali:

- FN + [ ] (Traccia precedente)
- FN + [ ] (Riproduci/pausa)
- FN + [ ] (Traccia successiva)

Se selezionati questi pulsanti fornisco controlli per la riproduzione quando un lettore multimediale è in esecuzione.

#### Funzioni LED:

FN + [ ] o [ ] (Luminosità retroilluminazione LED): Regola la luminosità della retroilluminazione (Livello 1~4)

FN + [ ] o [ ] (Frequenza di rotazione modalità illuminazione LED): Premi per regolare la frequenza di rotazione per la modalità illuminazione LED (Livello 1~4).

FN + [ ]：Premi questi tasti speciali per selezionare tra i 7 profili preimpostati di illuminazione. Premi FN + 0 per spegnere il LED.

#### Altre funzioni:

FN + [ ] (Abilita/Disabilita il tasto Windows®): Premi per abilitare/disabilitare il tasto Windows®.

Blocco maiuscole: Premi per abilitare/disabilitare la funzione Blocco maiuscole.

Bloc scorr: Premi per abilitare/disabilitare la funzione Blocco scorrimento.

Bloc num: Premi per abilitare/disabilitare il tastierino numerico.

### Personalizzare la tastiera (Comandi macro, pulsanti funzione, illuminazione e altro)

Visita il sito web ASUS all'indirizzo [www.asus.com](http://www.asus.com) per scaricare e installare i driver aggiornati per personalizzare i comandi macro, le funzioni dei pulsanti, l'illuminazione e altro.

## Русский

### Комплект поставки

- Клавиатура ASUS GK1100 x1
- Краткое руководство x1
- Гарантийный талон ASUS x1
- Комплект запасных частей: съёмник, 13 дополнительных клавиш (Q, W, E, R, A, S, D, F, ESC)

### Спецификация

- Модель: Клавиатура GK1100
- Размеры: 456,5 x 148,5 x 23 мм (Д x Ш x В)
- Поддерживаемые ОС: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® XP
- Вес: 1080 ± 10г (с кабелем)
- Длина кабеля: 1935 ± 20 мм
- Расстояние / ход / ось клавиш: 19 мм / 2,2 ± 0,6 мм / 4,5 - 0,5 мм; срок службы 50 миллионов нажатий
- Параметры: 5В ± 0,25

### Подготовка клавиатуры к работе

Подключите клавиатуру к разьему USB компьютера.

### Замена клавиш

- Извлеките клавиши Q, W, E, R, A, S, D, F, ESC с помощью съёмника.
- Замените их дополнительными клавишами.

### Горячие клавиши

#### Мультимедийные функции:

- FN + [ ] (Предыдущая дорожка)
- FN + [ ] (Воспроизведение/Пауза)
- FN + [ ] (Следующая дорожка)

Когда выбрано, эти кнопки становятся кнопками управления активным медиаплеером.

#### Подсветка

FN + [ ] или [ ] (яркость подсветки): Нажмите для регулировки яркости подсветки клавиатуры (уровень 1 ~ 4).

FN + [ ] или [ ] (частота подсветки): Нажмите для регулировки частоты подсветки (уровень 1 ~ 4).

FN + [ ]：Используйте эти клавиши для переключения между 7 предустановленными профилями. Нажмите FN + 0 для выключения подсветки.

#### Другие функции:

FN + [ ] (блокировка/разблокировка клавиши Windows®): Нажмите для блокировки / разблокировки клавиши Windows.

Клавиша CapLock: Нажмите для включения или отключения блокировки функции CapLock.

Клавиша Scroll Lock: Нажмите для включения или отключения блокировки функции Scroll Lock.

Цифровая клавиатура: Нажмите для включения или отключения цифровой клавиатуры.

### Индивидуальная настройка клавиатуры (макрокоманды, функции кнопок, освещение и прочее)

Посетите сайт ASUS [www.asus.com](http://www.asus.com) и скачайте и установите драйвер, позволяющий использовать дополнительные функции клавиатуры.

