



MOVIO

INSTRUKCJA OBSŁUGI



www.navroad.com

Dziękujemy za zakup urządzenia.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby z niej korzystać.

wersja 1.0

Najaktualniejsza wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale DO POBRANIA.

Produkt oraz informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Niniejszy przewodnik lub jakakolwiek jego część nie mogą być reprodukowane lub rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody.

© Copyright 2013, NavRoad

All rights reserved

Spis treści

Prawa autorskie	2	Obsługa ekranu dotykowego	18
Spis treści	3	Skróty	19
Wprowadzenie - 1	5	Dodawanie skrótów do aplikacji	19
Korzystanie z instrukcji obsługi	5	Usuwanie skrótów	19
Opakowanie i akcesoria	6	Widżety	20
Bateria	7	Foldery	21
Wskaźnik stanu baterii	7	Usuwanie ikony z folderu	21
Ładowanie baterii	7	Tapeta	22
Karta pamięci	8	Aplikacje	22
Instalowanie /wyjmowanie karty pamięci	8	Zainstalowane aplikacje	23
Używanie w samochodzie	9	Oprogramowanie AutoMapa	23
Blokowanie ekranu dotykowego	10	Oprogramowanie DailyRoads Voyager	33
Ręczna blokada	10	Menedżer zadań	35
Odblokowywanie	10	Panel powiadomień	36
Dane techniczne	11	Konta poczty Email – 2	38
Elementy urządzenia	12	Ustawienia kont	38
Ekran startowy	14	Wprowadzanie tekstu - 3	39
Pulpit Androida	16	Wirtualna klawiatura QWERTY	39
Rozszerzony ekran startowy	17	Wprowadzanie tekstu	39
Obsługa urządzenia	17	Wpisywanie małych i wielkich liter	40
Menu kontekstowe	17	Wpisywanie symboli i cyfr	40

Wysyłanie i odbieranie wiadomości Email - 4	40	Wideo.....	51
Konfiguracja kont pocztowych.....	40	Oglądanie filmów.....	52
Tworzenie i wysyłanie wiadomości	40	Galeria.....	52
Zarządzanie wiadomościami.....	41	Przeglądanie zdjęć.....	52
Internet - 5	42	Połączenia - 8	54
Nawigowanie w sieci	42	Wi-Fi.....	54
Przyciski	42	Ręczne połączenie z siecią.....	55
Dotykanie i przeciąganie.....	42	Modem 3G	55
Wprowadzanie tekstu.....	42	Przesyłanie plików przez USB.....	57
Powiększanie	42	Ustawienia - 9	58
Wybieranie elementów na stronie	43	Informacje dotyczące bezpieczeństwa - 10	62
Wprowadzanie adresu strony.....	43		
Kopiowanie pól lub tekstu.....	44		
Kopiowanie linku.....	44		
Używanie zakładek.....	44		
Tworzenie zakładek.....	44		
Zakładki i historia przeglądania.....	44		
Menu przeglądarki	45		
Wyszukiwarka Google.....	46		
Ustawienia przeglądarki.....	46		
Muzyka - 6.....	49		
Odtwarzacz muzyki.....	49		
Obrazy i filmy - 7.....	51		

Wprowadzenie - 1

Korzystanie z instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja dostarcza informacji jak korzystać z urządzenia. Znajdziesz w niej ważne informacje , metody uruchamiania różnych funkcji i inne. Definicje są następujące:



Uwagi: prezentują alternatywne opcje bieżącej funkcji, menu lub podmenu.



Wskazówki: dostarczają informacji o metodach wykorzystania danej funkcji.



Ważne: wyjaśniają działanie bieżącej funkcji, mogące mieć wpływ na wydajność.



Ostrzeżenia: dostarczają ważnych informacji zapobiegających utracie danych lub funkcjonalności oraz zapobiegających uszkodzeniu urządzenia.

Opakowanie i akcesoria

1. Urządzenie NavRoad MOVIO
2. Ramię uchwyty nawigacji
3. Uchwyt nawigacji
4. Ładowarka samochodowa
5. Kabel miniUSB
6. Ładowarka sieciowa




Zdjęcia przykładowe (dot. Akcesoriów)

Bateria



Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie ładowarek zaakceptowanych przez producenta urządzenia. Zaakceptowane ładowarki pozwalają na wydłużenie czasu pracy baterii. Zastosowanie innych akcesoriów może spowodować utratę gwarancji a także uszkodzenie urządzenia.

Wskaźnik stanu baterii

Wskaźnik stanu baterii  na pasku statusu pokazuje stan jego naładowania.

Gdy poziom naładowania baterii spada do 15%, urządzenie wyświetla komunikat informujący o konieczności naładowania.

Kontynuowanie pracy bez naładowania baterii spowoduje wyłączenie urządzenia.

Ładowanie baterii

Urządzenie dostarczane jest z ładowarką samochodową oraz sieciową.



Uwaga: Urządzenie dostarczane jest z baterią częściowo naładowaną. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować baterię. Po pierwszym naładowaniu, można korzystać z urządzenia także podczas ładowania.

Karta pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC™ do przechowywania plików multimedialnych, zdjęć i innych.

Instalowanie /wyjmowanie karty pamięci



Uwaga: W zależności od wersji, Twoje urządzenie może nie być wyposażone w kartę pamięci.

Kartę można włożyć tylko w jeden sposób – równoległe do ścianek czytnika kart. Karty nie wolno wyjmować podczas korzystania z niej. Aby wyjąć kartę, delikatnie naciśnij górną krawędź karty aż do zwolnienia zaczepu, a następnie wyciągnij ją z czytnika.



Używanie w samochodzie

- 1.** Umocuj uchwyt (1) na zaczepie uchwyty samochodowego (2).
- 2.** Z przysawki (3) zdejmij folię ochronną jeśli jest naklejona.
- 3.** Dociśnij przysawkę do szyby. Szyba musi być czysta i odtłuszczona.
- 4.** Dociśnij dźwignię (4) aby zamocować uchwyt.
- 5.** Wyreguluj (2) uchwyt dla najlepszej widoczności.
- 6.** Włóż urządzenie do uchwyty, lekko dociśnij górną część urządzenia aż do kliknięcia zatrzasku ramki (5).
- 7.** Aby wyjąć urządzenie, należy delikatnie odgiąć zatrzask ramki i wysunąć urządzenie.



Zdjęcie przykładowe

Blokowanie ekranu dotykowego

Domyślnie urządzenie blokuje się automatycznie po upływie określonego czasu lub można je zablokować ręcznie. Urządzenie można odblokować korzystając z jednego z domyślnych ekranów lub dla zwiększenia bezpieczeństwa użyć osobistego wzoru, PINu lub hasła. Więcej informacji znajduje się w opisie "Ustawianie blokady ekranu".




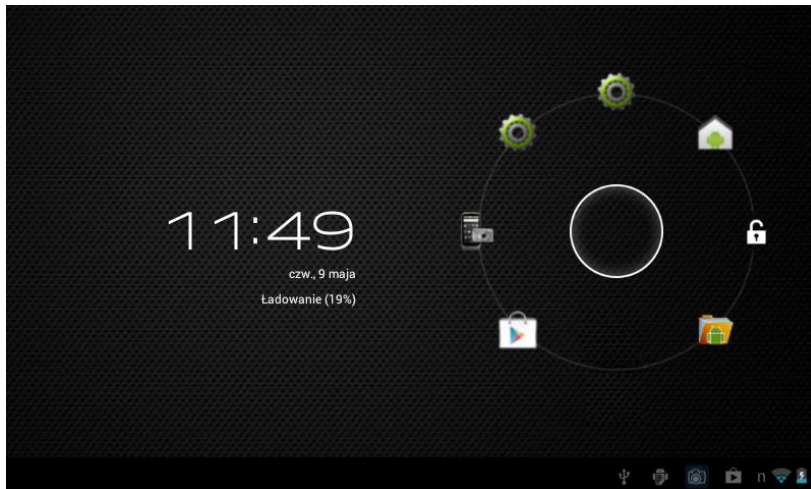
Uwaga: Jeśli nie określono inaczej, niniejsza instrukcja dotyczy odblokowanego urządzenia.

Ręczna blokada

Naciśnij przycisk włącznika  .

Odblokowywanie

1. Naciśnij przycisk włącznika.
2. Naciśnij i przesunij ikonę kłódki  na ekranie. Na ekranie blokady można także przejść do otwartych aplikacji, przesuając ikonę kłódki w odpowiednią stronę.




Dane techniczne

Procesor	Allwinner A10 1 GHz
Ekran	7" wielodotkowy, pojemnościowy
Rozdzielczość	1024 x 600
Kamera	2MPix wbudowana
System operacyjny	Android 4.0.4
Pamięć RAM	1 GB DDR3
Pamięć wbudowana Flash	Flash 8 GB
Sieć bezprzewodowa	WiFi 802.11b/g/n
Moduł GPS	48-kanałowy wbudowany
Akcelerometr	wbudowany
Bateria	wbudowana Li-Polymer
Audio	Transmitter FM
Obsługa kart pamięci	microSD™ i microSDHC™ do 32GB
Wymiary	196 x 121 x 11 mm
Złącza	mini USB, Mini HDMI, słuchawkowe 3,5 mm
Waga	340 g

Elementy urządzenia

Widok z przodu

1. Przycisk HOME

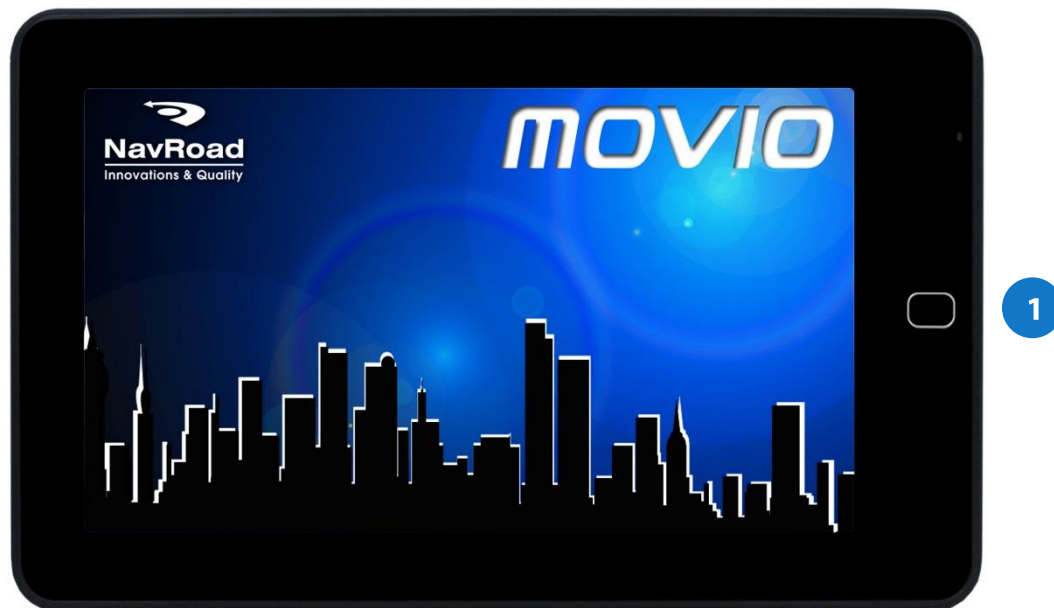

Widok z prawej

1. Złącze zasilania
2. Gniazdo Mini HDMI
3. Gniazdo miniUSB
4. Czytnik kart
5. Gniazdo słuchawkowe



Widok z góry

1. Włącznik
2. Przycisk RESET
3. Przycisk WSTECZ
4. Przyciski regulacji głośności



Widok z tyłu


1. Kamera
2. Głośnik: Odtwarza dźwięk z urządzenia




Ekran startowy

Ekran startowy jest ekranem, od którego rozpoczyna się korzystanie z urządzenia.

1. Przejście do pulpitu Androida.
2. Przejście do wybranej nawigacji GPS – przy pierwszym użyciu program poprosi o podlinkowanie wybranej aplikacji.

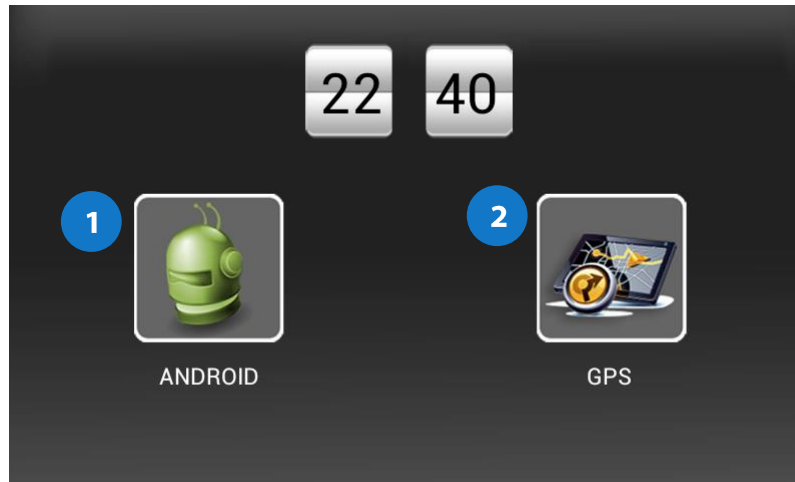

Pulpit Androida

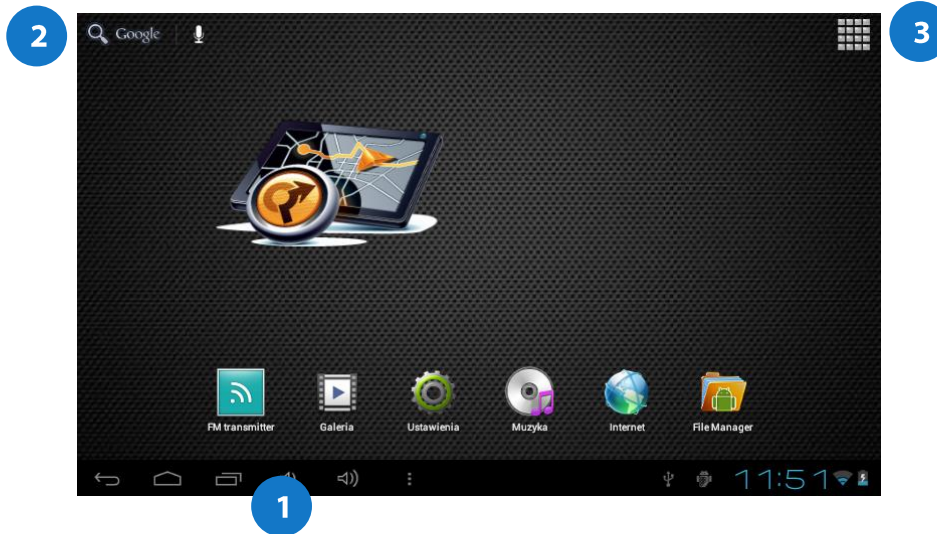

1. Pasek statusu: Pokazuje przycisk POWRÓT, przycisk ekranu startowego (DOMEK), przycisk menedżera zadań, ikony powiadomień, zegar, status połączenia sieciowego, oraz stan baterii.

2. Wyszukiwarka Google

3. Dostęp do zainstalowanych aplikacji

Rozszerzony ekran startowy

Możesz dostosować ekran startowy aby zawierał skróty, widżety, foldery lub tapety.

1. Aby dodać żądany element do pulpitu, przytrzymaj go i umieść w wybranym miejscu na pulpicie.
2. Usuwanie elementów z ekranu startowego: naciśnij i przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij ją do kosza na ekranie.

Obsługa urządzenia

Użyj klawiszy funkcyjnych i ekranu dotykowego aby obsługiwać urządzenie.

Klawisz wstecz: naciśnij **POWRÓT**  aby wrócić do poprzedniego ekranu lub opcji.


Klawisz ekran startowy: Naciśnij przycisk **HOME**  aby wyświetlić ekran startowy

Klawisz **MENEDŻER ZADAŃ**: naciśnij klawisz 

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe umożliwiają dostęp do opcji danej funkcji lub ekranu.

Aby wywołać kontekstowe menu:

- Naciśnij przycisk menu kontekstowego na dolnym pasku ekranu 
- Wybierz żądaną pozycję z menu.

Obsługa ekranu dotykowego

Dotknięcie

Dotykaj obiekty aby je wybrać lub uruchomić. Na przykład:

- Dotknij klawiaturę ekranową aby wprowadzać znaki lub tekst.
- Dotknij element menu aby go wybrać.
- Dotknij ikonę aplikacji aby ją uruchomić.

Dotknięcie i przytrzymanie

Aktywowanie obiektów na ekranie. Na przykład:

- Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie startowym aby go przesunąć
- Dotknij i przytrzymaj ekran start aby wywołać menu kontekstowe.

Przeciąganie

Przeciąganie palcem po ekranie pionowo lub poziomo. Na przykład:

- Odblokowywanie ekranu
- Przewijanie ekranów startowych lub pozycji menu

Szczypanie

Użyj dwóch palców, np. palca wskazującego i kciuka wykonując gest szczypania lub gest rozsuwania palców. Na przykład:

- Wykonaj gest szczypania rozsuwając palce w Galerii aby powiększyć obraz.

Skróty

Używaj skrótów dla szybszego dostępu do aplikacji lub funkcji.

Dodawanie skrótu do aplikacji

1. Przejdź **do menu aplikacji**.
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę wybranej aplikacji, a następnie przeciągnij ją na wybrany (jeden z trzech) ekran startowy.


Usuwanie skrótów

Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę skrótu aż pojawi się ikona krzyżyka u góry ekranu, następnie przeciągnij ikonę skrótu do ikony krzyżyka.



Widżety

Widżety, które można umieścić na ekranach startowych, oferują np. szybki dostęp do najczęściej używanych zakładek, zdjęć, statusów kontaktów, informacji, prognozy pogody, multimediiów itp.

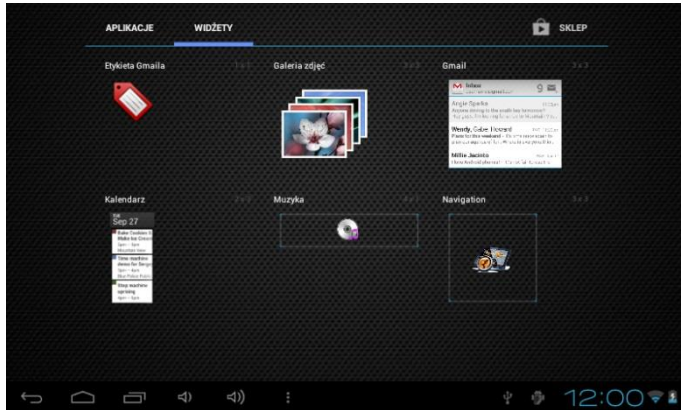


Aby umieścić dany widżet na ekranie startowym, przytrzymaj i przeciągnij jego ikonę na wybrany ekran startowy.

Foldery

Umieść foldery na ekranie startowym, aby organizować razem ikony.

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz zgrupować z inną we wspólnym folderze.
2. Przeciągnij jedną ikonę na drugą.
3. Dotknij pasek nazwy folderu, aby nadać mu własną nazwę.

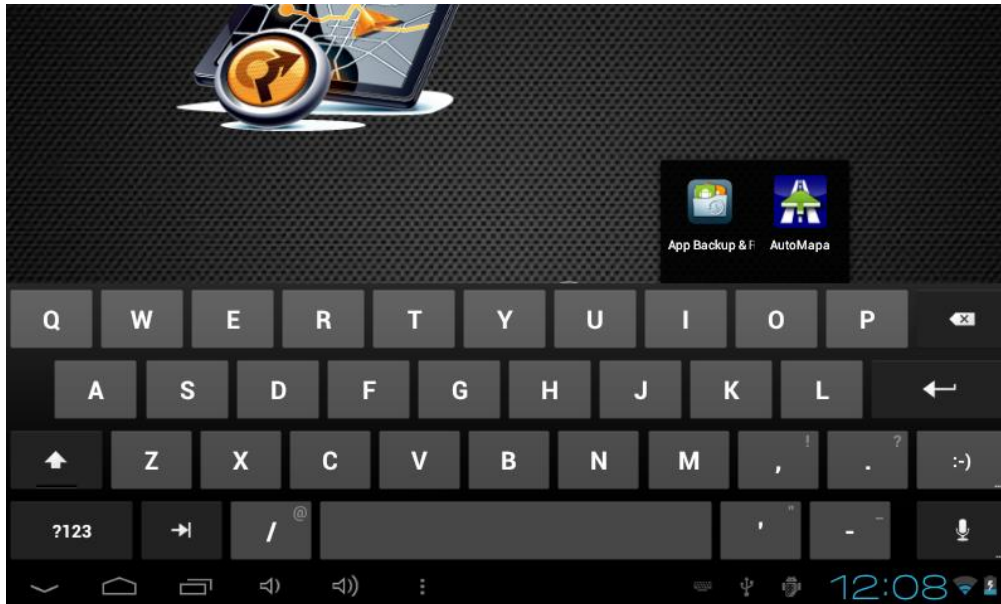

Usuwanie ikony z folderu

1. Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę folderu, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę, a następnie przesun ją poza obręb folderu.

Tapeta

Wybierz obrazek, który będzie tapetą ekranu startowego. Możesz skorzystać z zainstalowanych tapet, lub wybrać własny.

1. Naciśnij i przytrzymaj ekran aby wywołać okno wyboru tapety.

2. Wybierz źródło obrazów:

- **Animowane tapety:** Wybierz z zainstalowanych interaktywnych animowanych tapet. Naciśnij wybraną tapetę aby zobaczyć jej podgląd, a następnie naciśnij przycisk **Ustaw tapetę**.

- **Galeria:** Dostęp do galerii aby wybrać obraz z karty pamięci lub pamięci urządzenia. Naciśnij obraz aby go zaznaczyć, a następnie narzędziem do przycinania zmień wielkość obrazu jeśli to potrzebne. Naciśnij **OK** aby zapamiętać wybrany obraz jako tapetę.

- **Tapety:** Wybierz spośród zainstalowanych tapet. Naciśnij wybraną tapetę, a następnie przycisk **Ustaw tapetę**.

Aplikacje

Na ekranie aplikacji zgromadzone są ikony wszystkich aplikacji zainstalowanych w urządzeniu. Aplikacje, które pobierasz i instalujesz z Google Play także są umieszczane na ekranie aplikacji. Aby uzyskać szybki dostęp do wybranej aplikacji możesz utworzyć do niej skrót na ekranie startowym.

1. Na ekranie startowym, dotknij przycisk **Aplikacje** 

2. Dotknij ikonę wybranej aplikacji aby ją uruchomić.

Zainstalowane aplikacje



File Manager: Zarządzanie folderami i plikami w urządzeniu.



Flash Player: Menedżer ustawień programu Adobe Flash Player.



FM Transmitter: Przeniesienie dźwięków urządzenia poprzez radio na zestaw głośników samochodowych.



Galeria: Przeglądanie i zarządzanie zdjęciami przechowywanymi w urządzeniu lub na karcie pamięci.



Gmail: Obsługa skrzynek pocztowych w usłudze Google.



Internet: Przeglądarka internetowa. Skrót do przeglądarki umieszczony jest na ekranie startowym domyślnie.



Kalendarz: Możliwość zapisywania zdarzeń/zadań wraz z opcją przypominania.



Kalkulator: Możliwość wykonywania prostych obliczeń arytmetycznych.



Mapy: Aplikacja Google Maps.



Miejsca: Zdefiniowa punkty POI.



Muzyka: Odtwarzanie plików muzycznych przechowywanych w urządzeniu lub na karcie pamięci.



Navi Link: Pozwala na utworzenie skrótu do zainstalowanego oprogramowania nawigacyjnego.



Nawigacja: Aplikacja do nawigacji Google.



Pobrane: Dostęp do pobranych plików.



Poczta: Obsługa skrzynek pocztowych.



Rejestrator dźwięku: Dyktafon.



Sklep Play: Przeglądanie, pobieranie i instalowanie aplikacji dla systemu Android.



Szukaj: Wyszukiwarka Google.



Talk: Aplikacja Google pozwalająca na video chat.



Ustawienia: Zmiana ustawień urządzenia.



Współrzędne: Funkcja umożliwiająca udostępnianie znajomym informacji o lokalizacji i wyświetlanie ich lokalizacji na mapie.



Zegar: Możliwość ustawienia wielu powiadomień budzika/alarmów.

Oprogramowanie AutoMapa

Każde urządzenie dostarczane jest z preinstalowanym oprogramowaniem nawigacyjnym AutoMapa z testową licencją na 7 dni umożliwiającą przetestowanie oprogramowania na drodze.

Oprogramowanie AutoMapa można uruchomić wybierając jego ikonę z listy zainstalowanych aplikacji, widget nawigacji na ekranie domowym systemu Android lub ikonę „GPS” po uruchomieniu urządzenia.


Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania należy aktywować licencję testową.




Ważne: proces aktywacji licencji wymaga aktywnego połączenia z Internetem przy pomocy wbudowanego w urządzenie modułu Wi-Fi.

1. Uruchamiamy oprogramowanie. Na pierwszym wyświetlonym ekranie akceptujemy treść licencji.


2. Na kolejnym ekranie należy podać poprawny adres e-mail do którego zostanie przypisana licencja.

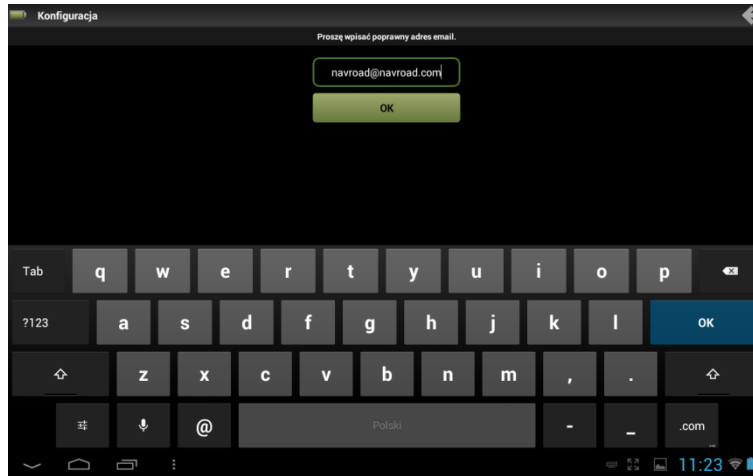

3. Jeżeli do urządzenia włożona jest karta pamięci microSD program poprosi o wybór lokalizacji katalogu z mapami. Wybieramy katalog „/mnt/flash” oznaczony opisem „Zawiera mapy”.

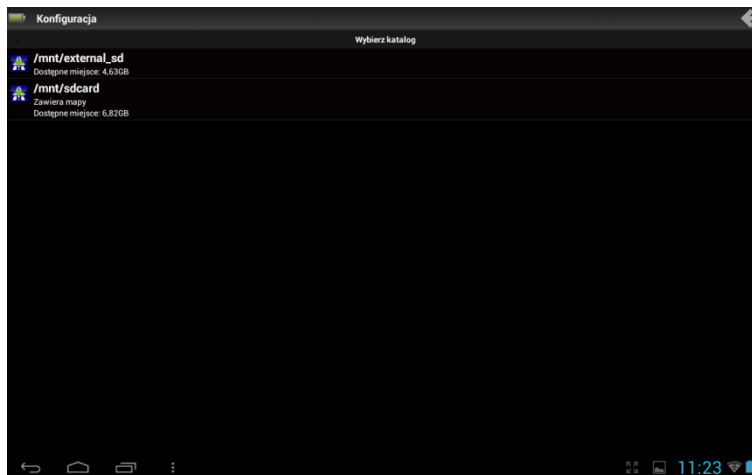


4. Na kolejnym ekranie wybieramy zestaw map z którego zamierzamy korzystać i który zostanie przypisany do naszej licencji. Urządzenie dostarczone jest zarówno z mapą Polski jak i Europy. **Wybranie mapy Europy nie wyklucza korzystania z mapy Polski.**

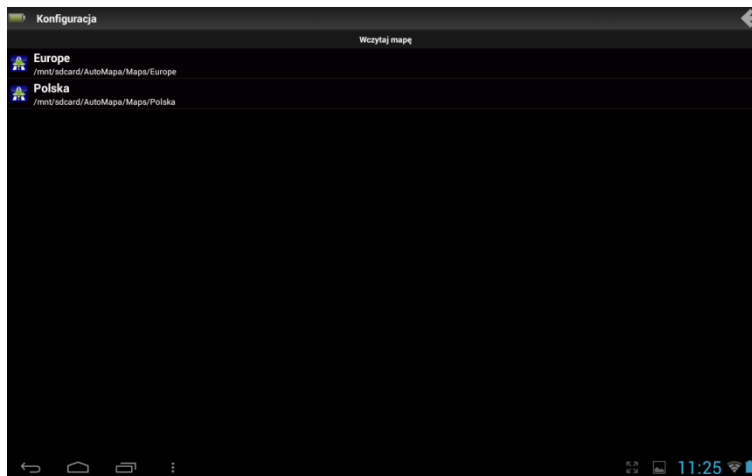


Uwaga: Po wybraniu zestawu map z którego będziemy korzystać możemy usunąć zbędny katalog by oszczędzić miejsce w urządzeniu. Mapy znajdują się w katalogu **AutoMapa** -> **Maps** w pamięci urządzenia.




5. Następuje uruchomienie oprogramowania AutoMapa. Akceptujemy informację o ponoszeniu odpowiedzialności za korzystanie z urządzenia w trakcie jazdy.

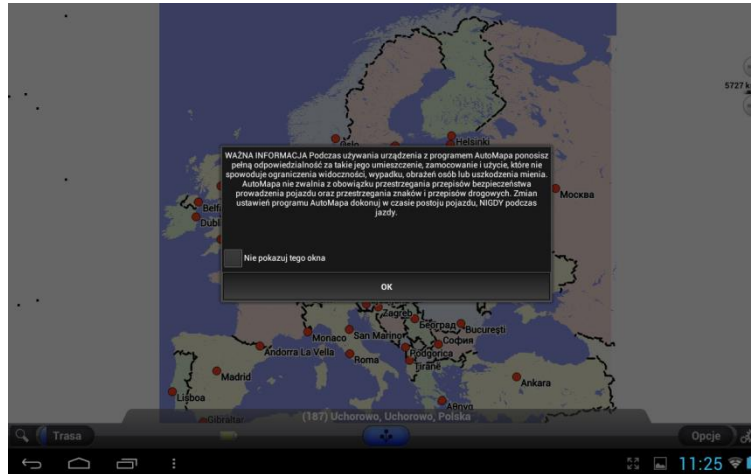


6. Jeżeli chcemy, możemy umieścić skrót do aplikacji na pulpicie.

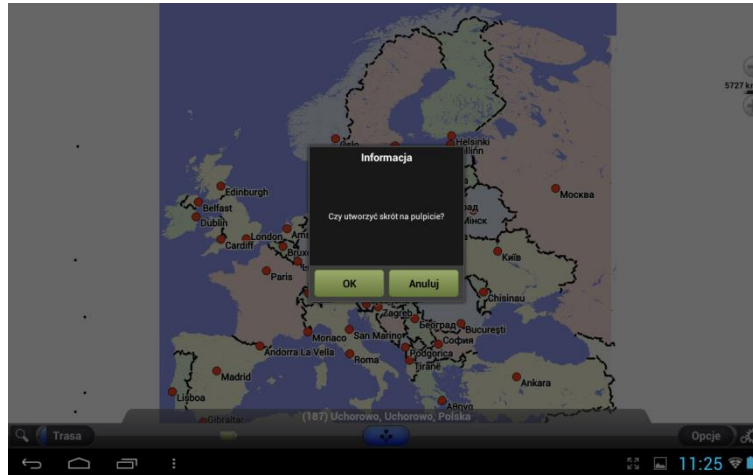


7. Musimy zdecydować do czego ma być przypisana licencja oprogramowania. Zalecanym wyborem jest opcja „**do urządzenia**”.
Przypisanie licencji do karty SD zaowocuje brakiem możliwości korzystania z AutoMapy po wyjęciu karty SD z urządzenia.

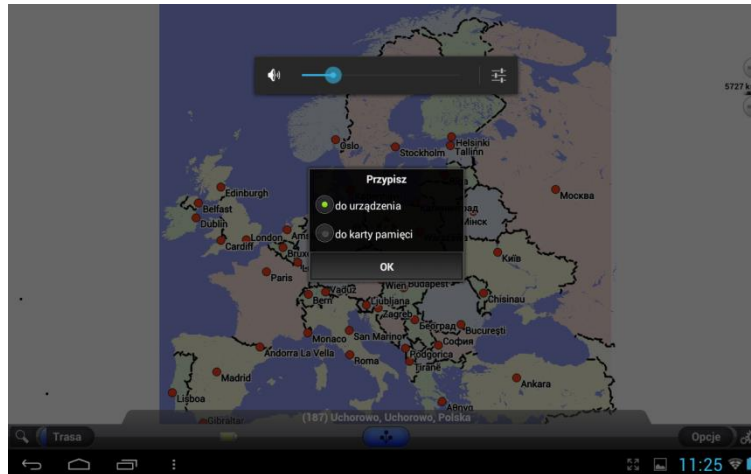

8. Przed pierwszym użyciem wyrazimy zgodę na rejestrację oprogramowania poprzez Internet.

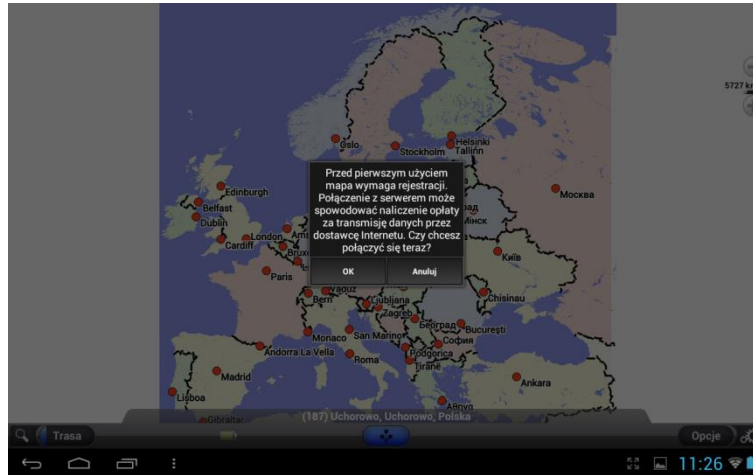


9. Od teraz przez 7 dni możemy bezpłatnie korzystać z oprogramowania AutoMapa. Jeżeli chcemy korzystać z oprogramowania dłużej należy zakupić odpowiednią licencję poprzez **Opcje** -> **Ogólne** -> **Zakup licencji**.

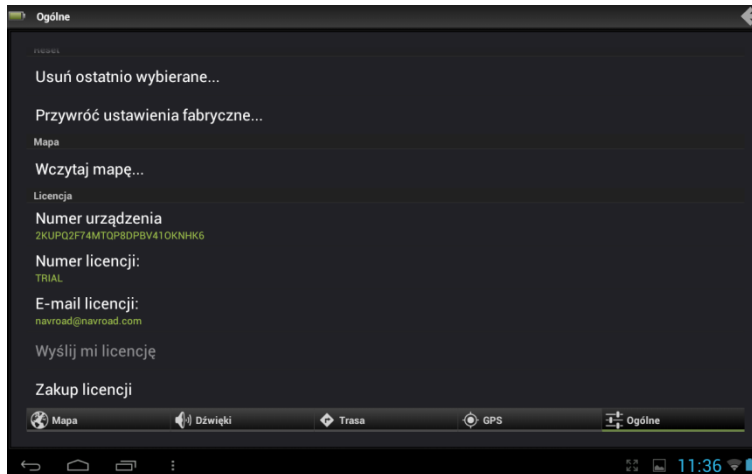

Oprogramowanie DailyRoads Voyager

Każde urządzenie dostarczone jest z preinstalowanym bezpłatnym oprogramowaniem do rejestrowania trasy DailyRoads Voyager oferowanym również w języku polskim.

Po uruchomieniu programu mamy dostęp do kilku opcji.

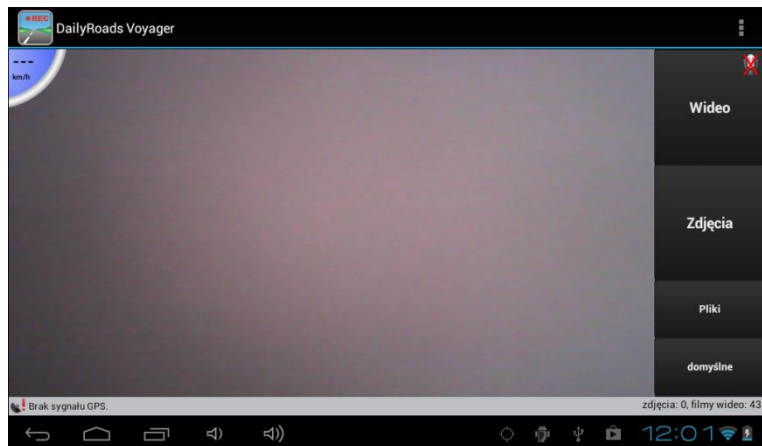

Wideo – Za pomocą tego przycisku możemy włączyć i wyłączyć nagrywanie materiału wizyjnego. Klikając w logotyp mikrofonu w prawym górnym rogu przycisku możemy włączyć lub wyłączyć rejestrowanie dźwięku.

Zdjęcia – Za pomocą tego przycisku możemy zapisywać fotografie.

Pliki – Umożliwia przeglądanie nagranych materiałów.

domyślne – Umożliwia zmianę trybu kamery w jakim rejestrowany będzie obraz.

Program może pracować w tle, zatem można używać go symultanicznie z oprogramowaniem nawigacyjnym. Sterowanie zapisem odbywa się wówczas za pomocą oferowanego przez program przełącznika znajdującego się domyślnie w centralnej pozycji ekranu.

Przycisk  daje dostęp do **Ustawień** programu, gdzie można m.in. zmienić ścieżkę zapisu dla nagrań (pozycja „**Folder plików**”).

Menedżer zadań


Menedżer zadań wyświetla listę uruchomionych w danej chwili aplikacji. Aby powrócić do wybranej aplikacji, należy wybrać ją na liście.




Aby zakończyć działanie aplikacji, wystarczy przesunąć odpowiadającą jej miniaturkę w lewo lub w prawo poza obręb listy, jak pokazano powyżej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień informuje o aktywnych połączeniach, przychodzących wiadomościach, postępie pobierania plików i innych. Dotykając zegar w prawym dolnym rogu ekranu możesz go rozwinąć.

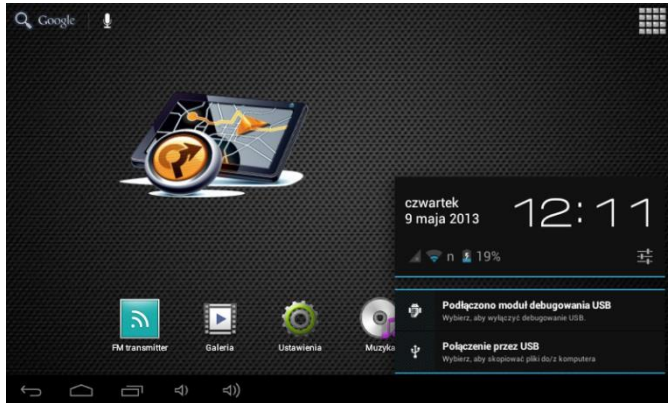

Aby usunąć powiadomienie, przesunij je w prawo lub w lewo usuwając z panelu, jak pokazano powyżej.

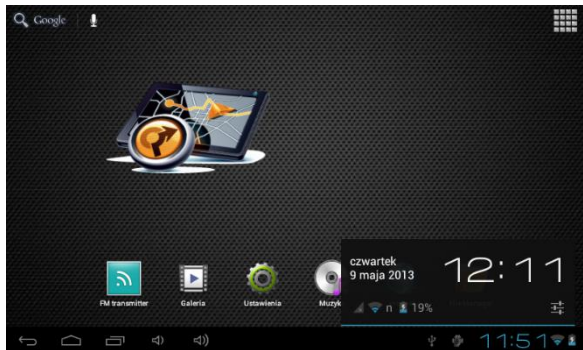

Jeżeli na panelu nie ma powiadomień, po dotknięciu zegara wyświetlane są jedynie podstawowe informacje: data i czas, stan sieci oraz stan baterii.

Po powtórny dotknięciu panelu, uzyskuje się dostęp do podstawowych ustawień urządzenia oraz pełnego zestawu ustawień.

Konta poczty Email – 2

Twoje urządzenie może zsynchronizować się z różnymi kontami pocztowymi. Po zsynchronizowaniu, informacje na Twoim urządzeniu są uaktualniane o wszelkie zmiany na Twoich kontaktach.

- **Konto firmowe Exchange:** Dodaj Twoje konto Exchange, aby zsynchronizować kontakty, kalendarz i pocztę.

- **Google:** Dodaj Twoje konto Google, aby zsynchronizować Twoje kontakty, kalendarz i Gmail.

Uwaga: Przed próbą uzyskania dostępu do konta pocztowego, musi być ono wcześniej utworzone na serwerze.

Ustawienia kont

Ustaw i zarządzaj swoimi kontami za pomocą ustawień Kont i synchronizacji.

1. Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia → Konta i synchronizacja**.

2. Naciśnij przycisk **Dodaj konto**, a następnie wybierz typ konta.

3. Postępuj według wskazówek na ekranie, aby zakończyć proces dodawania konta.

4. Urządzenie komunikuje się z serwerem, aby ustanowić konto. Po zakończeniu procesu dodawania konta, pojawia się ono na liście **Zarządzaj kontami**.

Wprowadzanie tekstu - 3

Niniejszy rozdział opisuje jak wpisywać wyrazy, litery, znaki przestankowe i cyfry.

Wirtualna klawiatura QWERTY

Urządzenie używa wirtualnej klawiatury QWERTY do wpisywania tekstu. Dostęp do klawiatury uzyskuje się przez dotknięcie pól służących do wpisywania tekstu. Wirtualna klawiatura QWERTY wyświetlana jest w dole ekranu. Domyślnie, po obróceniu urządzenia, położenie klawiatury zmienia się tak, aby zawsze wyświetlana była w dole ekranu.

Wprowadzanie tekstu

Wpisuj znaki dotykając żądane klawisze palcem lub używaj rozpoznawania mowy Google. Gdy wpisujesz znaki, predykcyjne dopasowanie tekstu sugeruje podpowiedzi słów.




Wpisywanie małych i wielkich liter

Domyślnie wpisywane są małe litery (abc). Wielkie litery można wpisywać po naciśnięciu przycisku



Wpisywanie symboli i cyfr

Aby wpisać cyfrę, naciśnij



, a następnie żadaną cyfrę.

Aby wpisywać symbole, naciśnij



, a następnie żądany klawisz.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości Email - 4

Konfiguracja kont pocztowych

1. Z aplikacji wybierz **Poczta**.
2. Wprowadź dane konta, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Dostępne opcje zależą od dostawcy usługi.



Uwaga: Aby zmienić ustawienia konta, wybierz je z listy.

Postępuj podobnie w aplikacji Gmail, jeżeli korzystasz z usługi pocztowej Google.


Tworzenie i wysyłanie wiadomości

1. Z aplikacji wybierz **Poczta**.
2. Wybierz z listy konto
3. Naciśnij przycisk MENU, a następnie na ekranie wybierz **Utwórz**. W pole **Do** wpisz odbiorców wiadomości.
4. Naciśnij przycisk MENU, a następnie **Dodaj DW/UDW** aby dodać odbiorców „do wiadomości” lub „ukryte do wiadomości”

5. Naciśnij pole **Temat** aby wpisać temat wiadomości.
6. Naciśnij pole **Utwórz wiadomość**, aby wpisać treść wiadomości.
7. Naciśnij przycisk MENU, a następnie **Dodaj załącznik** aby dodać załącznik do wiadomości.
8. Podczas tworzenia wiadomości, **przycisk MENU** umożliwia dostęp do następujących funkcji:
 - **Wyślij**: Wysyłanie wiadomości
 - **Zapisz wersję roboczą**: Zapisywanie roboczej wersji wiadomości.
 - **Odrzuć**: Usuwanie wiadomości bez wysyłania jej.
9. Naciśnij **Wyślij** aby wysłać wiadomość.

Zarządzanie wiadomościami

Możesz przeglądać wiadomości ze wszystkich kont na jednym ekranie lub przeglądać konta pojedynczo.

1. Z aplikacji, wybierz **Poczta** , pokazywana jest zawartość skrzynki odbiorczej.
2. Dotknij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:
 - **Odśwież**: Odświeżanie widoku skrzynki odbiorczej
 - **Utwórz**: Tworzenie nowej wiadomości
 - **Foldery**: Zarządzanie folderami poczty
 - **Konta**: Wyświetlanie listy kont pocztowych
 - **Ustawienia konta**: Zmiana ustawień wybranego konta pocztowego.

Internet - 5

Urządzenie wyposażone jest w przeglądarkę internetową


Na ekranie startowym naciśnij przycisk **Internet** 



Wskazówka: Skrót do przeglądarki umieszczony jest jako pierwszy na ekranie startowym

Nawigowanie w sieci

Przyciski

- Naciśnij  , aby przejść do zakładek i historii przeglądania.

Dotykanie i przeciąganie

- Dotknij ekran i przeciągaj po nim palcem aby przewijać strony na ekranie.

Wprowadzanie tekstu

- Dotknij pole tekstowe, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę.

Powiększanie

- Dotknij ekran dwukrotnie, aby powiększyć/pomniejszyć widok strony. Do powiększania widoku strony możesz także użyć gestu szczypania rozsuwając palce.



Wskazówka: Dla wygody przeglądania stron, możesz przekreślić urządzenie w pozycję poziomą.

Wybieranie elementów na stronie

Podczas przeglądania stron, użyj gestów i menu:

- Dotknij obiekt aby go wybrać.
- Dotknij link aby go wybrać.
- Naciśnij i przytrzymaj link, aby wyświetlić menu opcji:
 - **Otwórz**: Otwiera stronę w bieżącym oknie.
 - **Otwórz w nowej karcie**: Otwiera stronę na nowej karcie przeglądarki.
 - **Zapisz link**: Zapisuje link w historii pobierania.
 - **Kopiuj adres URL linku**: Zapisuje adres linku do schowka.
 - **Zaznacz tekst**: Zaznacza wybrany tekst.

Wprowadzanie adresu strony

Uzyskaj szybki dostęp do strony internetowej podając jej adres.

1. Na ekranie startowym wybierz **Internet** 
2. Dotknij pasek adresu w górnej części ekranu i wpisz adres strony za pomocą klawiatury.



Wskazówka: Jeżeli pasek adresu nie jest widoczny, dotknij zakładkę wybranej karty przeglądarki.

3. Podczas wpisywania tekstu pojawiają się podpowiedzi. Kontynuuj wpisywanie lub wybierz jedną z podpowiedzi aby zakończyć wpisywanie adresu.
4. Naciśnij **OK** aby załadować wybraną stronę.

Kopiowanie pól lub tekstu

Skopiuj informacje ze strony do schowka, w celu późniejszego wykorzystania.

1. Na stronie naciśnij i przytrzymaj wybrany tekst, następnie z kontekstowego menu wybierz **Kopiuj**
2. Aby wkleić skopiowany tekst, przejdź do żądanego pola (lub innej aplikacji), naciśnij i przytrzymaj, a następnie wybierz **Wklej**.



Kopiowanie linku

1. Na stronie naciśnij i przytrzymaj wybrany link, następnie z kontekstowego menu wybierz **Kopiuj adres URL linku**
2. Aby wkleić skopiowany link, przejdź do żądanego pola (lub innej aplikacji), naciśnij i przytrzymaj, a następnie wybierz **Wklej**.

Używanie zakładek

Podczas przeglądania stron, zapisz zakładkę do strony, aby w przyszłości mieć do niej szybki dostęp.

Tworzenie zakładek

1. Na ekranie startowym wybierz **Internet** 
2. Na wybranej stronie naciśnij przycisk **Zakładki** 
3. W kontekstowym menu **Dodaj tę stronę do zakładek**, potwierdź nazwę i adres strony, następnie naciśnij **OK** aby zapisać zakładkę.

Zakładki i historia przeglądania

Przechodzenie do strony zapisanej w zakładkach, lub powrót do ostatnio przeglądanych stron.

W oknie **Zakładki** dostępne są następujące opcje:

- Dotknij zakładkę, aby przejść do wybranej strony.

- Dotknij i przytrzymaj zakładkę:
- **Otwórz:** Otwarcie wybranej strony
- **Otwórz w nowej karcie:** Otwarcie wybranej strony w nowej karcie przeglądarki.
- **Edytuj zakładkę:** Zmiana informacji w zakładce.
- **Dodaj skrót do strony głównej:** Utworzenie skrótu do wybranej strony na ekranie startowym.
- **Udostępnij link:** Przesłanie linku za pomocą Email.
- **Kopiuj adres URL linku:** Skopiowanie adresu linku do schowka.
- **Usuń zakładkę:** Usunięcie zakładki.
- **Ustaw jako stronę główną:** Przyporządkowanie wybranej strony jako strony głównej przeglądarki.

Menu przeglądarki

Podczas przeglądania strony, naciśnij przycisk MENU,  aby uzyskać dostęp do opcji:

- **Odśwież:** Ponowne załadowanie bieżącej strony.
- **Dalej:** Powrót do poprzedniej strony.
- **Nowa karta:** Otwarcie nowej karty przeglądarki.
- **Nowa karta incognito:** Otwarcie nowej karty przeglądarki w trybie przeglądania prywatnego.
- **Udostępnij stronę:** Przesłanie adresu strony mailem itp.
- **Znajdź na stronie:** Wyszukiwanie.
- **Wersja komputerowa:** Wyświetlanie strony jak w pełnej wersji przeglądarki.
- **Zapisz do czytania offline:** Zapisanie wybranej strony do przeglądania, gdy nie będzie dostępu do internetu.
- **Informacje o stronie:** Wyświetlanie informacji o stronie.
- **Ustawienia:** Dostęp do ustawień przeglądarki.

Wyszukiwarka Google

Przeszukuj internet i swoje urządzenie, korzystając z wyszukiwarki Google.



Wskazówka: Dotknij ikonę Google w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wpisz szukaną frazę. Możesz także użyć wyszukiwania głosowego dotykając ikonę mikrofonu.

Ustawienia przeglądarki

1. Na ekranie startowym dotknij **Internet** .

2. Naciśnij przycisk MENU  → **Ustawienia:**

■ **Ogólne**

- **Ustaw stronę główną:** pozwala na zapisanie strony startowej
- **Uzupełniaj formularze:** umożliwia szybkie uzupełnianie formularzy
- **Autouzupełniany tekst:** umożliwia konfigurację tekstu automatycznie uzupełnianego w formularzach

■ **Prywatność i bezpieczeństwo**

- **Wyczyść pamięć podręczną:** opróżnia zawartość pamięci podręcznej
- **Wyczyść historię:** czyści historię przeglądania
- **Wyświetlaj ostrzeżenia:** włącza/wyłącza ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem stron
- **Akceptuj pliki cookie:** zezwala witrynom na zapis i odczyt danych w plikach cookie
- **Wyczyść pliki cookie:** czyści wszystkie pliki cookie przeglądarki
- **Pamiętaj wpisane dane:** zapamiętuje dane w formularzach do późniejszego użycia
- **Wyczyść dane formularzy:** usuwa wszystkie dane formularzy
- **Włącz obsługę lokalizacji:** zezwala witrynom na dostęp do informacji o lokalizacji
- **Anuluj dostęp do lokalizacji:** czyści bieżące ustawienia dostępu do lokalizacji dla witryn

- **Pamiętaj hasła:** włącza zapisywanie użytkowników haseł używanych w witrynach
- **Wyczyść hasła:** czyści wszystkie zapisane hasła
- **Ustawienia dostępu**
 - **Wymuś powiększenie:** blokuje witrynie sterowanie powiększeniem
 - **Skalowanie tekstu:** skaluje rozmiar tekstu na stronach
 - **Powiększ po dwukrotnym dotknięciu:** pozwala ustawić rozmiar powiększenia po dwukrotnym kliknięciu
 - **Minimalny rozmiar czcionki:** służy do ustawienia minimalnego rozmiaru czcionki
 - **Negatyw:** zmienia na stronach kolor na czarny i biały
 - **Kontrast:** ustawia poziom kontrastu
- **Zaawansowane**
 - **Ustaw wyszukiwarkę:** pozwala na wybranie jednej ze zdefiniowanych wyszukiwarek
 - **Otwieraj w tle:** otwiera nowe karty za bieżącą
 - **Włącz skrypty JavaScript:** włącza obsługę JavaScript
 - **Obsługa wtyczek:** włącza/wyłącza obsługę wtyczek
 - **Powiększenie domyślne:** umożliwia wybór domyślnego powiększenia
 - **Podgląd otwartej strony:** pokazuje widok ogólny nowo otwartej strony
 - **Autodopasowanie stron:** dopasowuje strony internetowe do formatu ekranu
 - **Blokuj wyskakujące okna:** blokuje wyskakujące okna witryn internetowych
 - **Kodowanie tekstu:** umożliwia wybór typu kodowania tekstu
 - **Przywróć wartości domyślne:** przywraca domyślne ustawienia producenta
- **Zarządzanie transferem**
 - **Wstępne wczytywanie wyników:** zezwala przeglądarce na wstępne wczytywanie wyników wyszukiwania w tle
 - **Wczytuj obrazy:** umożliwia wyświetlanie / blokowanie wyświetlania obrazów na stronach internetowych

- **Laboratorium**

- Szybkie sterowanie: umożliwia włączenie dostępu funkcji szybkiego sterowania

- **Debugowanie**

- Browser mode: ustawienia trybu przeglądarki

Muzyka - 6

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyki odtwarza pliki przechowywane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci

1. Z aplikacji wybierz **Muzyka**
2. Odtwarzacz muzyki przeszukuje pamięć wewnętrzną urządzenia i wyświetla utwory pogrupowane według wykonawców, albumów, utworów, list odtwarzania (playlisty) lub teraz odtwarzanych.
3. Dotknij wybrany utwór lub listę odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie.



4. Podczas odtwarzania, dostępne są następujące funkcje:



Widok okładki albumu.



Lista utworów.



Włączenie losowej kolejności odtwarzania.



Powtarzanie : Dotknij aby włączyć powtarzanie bieżącego utworu lub wszystkich utworów.



Tekst utworu: Wyświetlanie tekstu, jeśli do utworu został dołączony plik w formacie *.lrc



Wykonawca: Informacje o wykonawcy.







Album: Nazwa albumu.



Utwór: Nazwa utworu.

- Sterowanie odtwarzaniem:

- Dotknij  aby przejść do następnego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby przewijać szybko w przód odtwarzany utwór.
- Dotknij  aby przejść do poprzedniego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby przewijać szybko wstecz odtwarzany utwór.
- Dotknij  aby wstrzymać odtwarzanie. Dotknij  aby wznowić odtwarzanie.

- Dodawanie utworów do list odtwarzania

1. Z aplikacji wybierz **Muzyka**, a następnie zakładkę **Utwory**.

2. Dotknij i przytrzymaj wybrany utwór, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Odtwórz:** Odtworzenie wybranego utworu.
- **Dodaj do playlisty:** Dodanie utworu do bieżącej listy odtwarzania lub utworzenie nowej.
- **Usuń:** Usunięcie wybranego utworu.
- **Szukaj:** Wyszukiwanie utworu w internecie lub w urządzeniu.








Obrazy i filmy - 7

Wideo

Urządzenie wyposażone jest w 7-calowy ekran o rozdzielczości 1024 x 600. Możesz oglądać i zarządzać filmami przechowywanymi na karcie pamięci lub w pamięci urządzenia.

1. Na ekranie startowym wybierz **File Manager**
2. Na górnym pasku wybierz kartę SD lub pamięć wewnętrzną.
3. Wybierz odpowiedni folder lub plik, który chcesz odtworzyć.

Sterowanie odtwarzaniem:

- Użyj przycisków   aby zgłośnić lub ściszyć dźwięk.
- Przycisk  pozwala na odtworzenie poprzedniego filmu z listy.
- Przycisk  wstrzymuje odtwarzanie filmu.
- Przycisk  pozwala na odtworzenie następnego filmu z listy.
- Przycisk  rozwija dalsze funkcje.
- przycisk  pozwala na powrót do folderu głównego.

Dotknięcie i przytrzymanie nazwy pliku powoduje przejście do menu dostępnych operacji:

- Usun plik.

- Zmień nazwę pliku.
- Skopiuj plik.
- Wytnij plik.
- Wyślij plik przez e-mail.

Oglądanie filmów

Przejdź do punktu **Obrazy i filmy > Wideo**

Galeria

7-calowy ekran Twojego urządzenia pozwala na wyświetlanie zdjęć o dużej rozdzielczości.

Przeglądanie zdjęć

1. Na ekranie startowym wybierz **Galeria**.
2. Wybierz Album, który chcesz przeglądać.
3. Po dotknięciu wybranego albumu przejdziesz do przeglądania zdjęć.
4. Po dotknięciu zdjęcia otworzy się ono w trybie pełnoekranowym.


- Po dotknięciu ikony  możesz wysłać zdjęcie dostępną pocztą e-mail lub udostępnić je na stronie www.

- Po dotknięciu ikony  zdjęcie zostanie usunięte.

- Dotykając zdjęcia i rozsuwając/zsuwając palce na ekranie, możesz je powiększyć/pomniejszyć.

- Dwukrotne dotknięcie zdjęcia powoduje jego powiększenie/pomniejszenie.

5. Przesuwaj palcem po ekranie w celu przeglądania kolejnych zdjęć.

- Po dotknięciu i przytrzymaniu zdjęcia, zostaje ono zaznaczone. Możesz jednocześnie zaznaczyć więcej niż jedno zdjęcie.
- Dotknij ikonkę  w prawym górnym rogu, aby wyświetlić zdjęcia w postaci pokazu slajdów.
- Dotknięcie zdjęcia podczas pokazu slajdów powoduje powrót do albumu.

Połączenia - 8

Urządzenie ma możliwość łączenia się z internetem i innymi urządzeniami za pomocą sieci WiFi.

Wi-Fi

Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do lokalnych sieci.

Możesz użyć połączenia WiFi do:

- Połączenia z internetem aby przeglądać strony lub wysyłać i odbierać wiadomości Email.
- Połączenia się z siecią w firmie lub w domu.

Połączenie Wi-Fi wymaga dostępu do istniejącego bezprzewodowego routera. Urządzenie obsługuje protokół 802.11 b/g.

1. Na ekranie startowym wejdź w **panel powiadomień** dwukrotnie przyciskając ekran po prawej stronie (na zegarze).

2. Dotknij Wi-Fi.

3. Przesuń przycisk Wi-Fi z pozycji wyłączonej na włączoną.

4. Na liście wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. Jeżeli sieć nie jest zabezpieczona, połączenie nastąpi automatycznie.

W przypadku sieci zabezpieczonej, podaj hasło dostępu.

Ręczne połączenie z siecią

1. Wybierz Ustawienia → Sieci zwykłe i bezprzewodowe
2. Wybierz **Wi-Fi** aby włączyć WiFi.
3. Wybierz **Dodaj sieć Wi-Fi**, następnie wprowadź informacje o sieci:
 - **Identyfikator SSID sieci**: Podaj nazwę punktu dostępowego.
 - **Zabezpieczenia**: Wybierz typ zabezpieczeń używany przez sieć.
 - **Hasło**: Jeśli punkt dostępowy używa zabezpieczeń, podaj hasło do sieci. W zależności od protokołu zabezpieczeń mogą być potrzebne dodatkowe informacje.
4. Dotknij **Zapisz** aby zapamiętać ustawienia.

Modem 3G

Urządzenie MOVIO współpracuje z większością dostępnych na rynku modemów 3G USB.

Modem 3G umożliwia bezprzewodowy dostęp do internetu


Połączenie za pomocą zewnętrznego modemu 3G USB wymaga posiadania karty SIM umożliwiającej transmisję danych jednego z operatorów oraz wystarczająco silnego poziomu sygnału 3G.

Aby połączenie z siecią 3G było możliwe konieczna jest właściwa konfiguracja punktu dostępowego APN operatora.


Dotknij ikony „Ustawienia”



Następnie wybierz „Punkty dostępowe”. /Uwaga! W przypadku korzystania z karty SIM Aero2 konieczne jest zaznaczenie opcji „Dane w roamingu”./

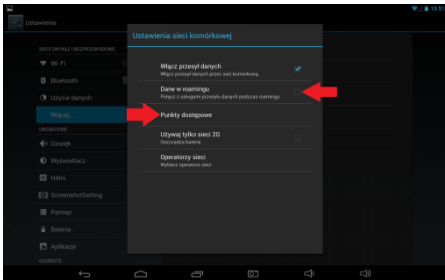


W menu wybierz „Więcej - Sieci komórkowe”

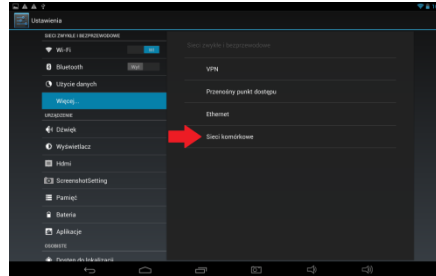


Jeżeli karta SIM jest zalogowana do sieci, a punkty APN operatora zdefiniowane, zostaną one wyświetlone (jak poniżej). Wybierz właściwy APN.



Jeżeli punkt APN nie jest zdefiniowany, należy dodać go ręcznie rozwijając podmenu w prawym górnym rogu ekranu i wybierając opcję „Nowy APN”.

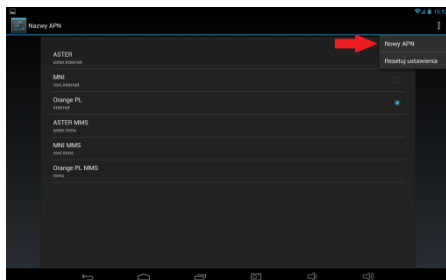

Wpisz w odpowiednie pola, wymagane przez operatora parametry punktu dostępowego. Zwykle konieczne jest uzupełnienie pól: „Nazwa”, „APN”, „MCC”, „MNC”. Często również „Nazwa użytkownika” oraz „Hasło”. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień swojej karty SIM, znajdziesz na stronie operatora. Następnie zapisz ustawienia poprzez dotknięcie ikony „wstecz”.

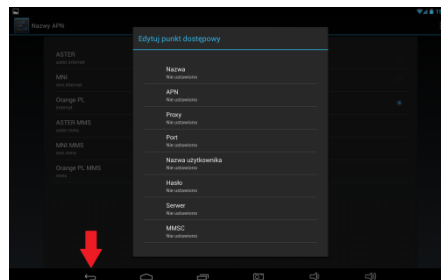

Przesyłanie plików przez USB

Po podłączeniu urządzenia do komputera, pamięć urządzenia oraz karta pamięci będą widoczne jako dodatkowe dyski.

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie powitalnym połączenia wybierz **Włącz nośnik USB**.
3. Po zakończeniu kopiowania plików, wybierz **Wyłącz nośnik USB** i odłącz urządzenie od komputera.

Ustawienia - 9

Dotknij na ekranie ikonę 

■ Sieci zwykłe i bezprzewodowe



Wi-Fi

Pozwala skonfigurować sieć Wi-Fi.

■ Urządzenie



Dźwięk

Ustalenie głośności odtwarzania dla różnych aplikacji, a także dźwięków systemowych.



Wyświetlacz

Regulacja jasności ekranu, wybór tapety ekranu, ustalanie czasu wygaszacza ekranu, rozmiaru czcionki, układ współrzędnych akcelerometru, adaptacja ekranu, włączanie funkcji podświetlenie ikon na ekranie (ang. smart backlight) oraz ukrywanie paska statusu (ang. hide the status bar in some map of old version).



Pamięć

Informacja o wykorzystaniu pamięci urządzenia, pamięci flash, a także na podłączonych nośnikach (karta pamięci, pendrive)



Bateria

Informacje o stanie baterii i jej użyciu.



Aplikacje

Możesz pobierać i instalować aplikacje z Google Play lub tworzyć je korzystając z Android SDK i instalować je na Twoim urządzeniu.



Ostrzeżenie! Ponieważ na urządzeniu można instalować oprogramowanie z nieznanymi źródłami, korzystasz z tych programów na własną odpowiedzialność.

■ Osobiste



Konta i synchronizacja

Ustawienie i synchronizacja konta Google oraz kont e-mail.



Usługi lokalizacyjne

Zezwolenie na określanie położenia urządzenia na podstawie lokalizacji punktu dostępowego sieci WiFi, sieci komórkowej lub modułu GPS, a także zezwolenie Google na użycie danych o lokalizacji w celu spersonalizowania wyników wyszukiwania w Google i innych usług.



Zabezpieczenia

Określanie sposobu zabezpieczania urządzenia przed niepożądanym dostępem.

Zabezpieczenie ekranu

- blokada ekranu: brak, przesunięcie palcem, wzór, kod PIN oraz hasło.
- informacje o właścicielu: możliwość wpisania informacji, która będzie wyświetlana na ekranie blokady.

Szyfrowanie

- zaszyfruj tablet: wymaga podania kodu PIN lub hasła w celu odszyfrowania tabletu przy każdym uruchomieniu.

Hasła

- zaznaczenie lub odznaczenie widoczności haseł

Administracja urządzeniem

- Administratorzy urządzenia: ustawianie administratorów.
- Nieznane źródła: Zezwolenie na instalowanie aplikacji nie pochodzących z Google Play.

Magazyn danych logowania

- zaufane dane uwierzytelniające: wyświetlanie zaufanych certyfikatów CA
- Zainstaluj z karty SD: instalacja certyfikatów z karty SD
- Wyczyść dane o certyfikatach: usuwanie wszystkich certyfikatów



Ostrzeżenie! Ponieważ na urządzeniu można instalować oprogramowanie z nieznanych źródeł, korzystasz z tych programów na własną odpowiedzialność.



Język, klawiatura, głos

Wybór języka interfejsu urządzenia, ustawienia sprawdzania pisowni oraz definiowanie metod wprowadzania tekstu, a także ustawienia wyszukiwania głosowego oraz przetwarzania tekstu na mowę.



Kopia i kasowanie danych

Możliwość zapisywania na serwerach Google kopii zapasowej danych aplikacji, haseł sieci WiFi i innych ustawień, możliwość przywrócenia z kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji po ponownej instalacji, a także wymazywanie wszystkich danych z urządzenia i przywracanie ustawień fabrycznych.

■ System



Data i czas

Zarządzanie sposobem ustawiania oraz wyświetlania daty i godziny.



Ułatwienia dostępu

Przydatne funkcje ułatwiające korzystanie z urządzenia osobom niedowidzącym i niedosłyszącym.



Opcje programistyczne

Zaawansowane funkcje dla osób tworzących aplikacje dla systemu Android.



Informacje o urządzeniu

- Informacje o tablecie: stan baterii, sieci i inne informacje
- Informacje prawne: numer modelu, wersja systemu Android, wersja jądra, numer kompilacji, itp.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa - 10

- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Samodzielne naprawianie urządzenia może być niebezpieczne i może spowodować utratę gwarancji.
- Upewnij się, że podczas korzystania z urządzenia w samochodzie jest ono bezpiecznie zamocowane.
- Nie przechowuj ani nie przenoś żadnych palnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych razem z urządzeniem lub jego akcesoriami.
- W samochodzie nie montuj urządzenia na poduszkach powietrznych.
- Wyłącz sieć bezprzewodową w urządzeniu przed wejściem do samolotu.



MOVIO

USER MANUAL



Copyrights

www.navroad.com

Thank you for purchasing this model.

Before using this device, read the following instructions.

Keep the manual within reach of your hand, as it is necessary to refer to it when using your device.

version 1.0

The most up to date version of this manual is at www.navroad.com in DOWNLOAD section.

The product and the information contained in this guide are subject to change without notice.

This guide or any part of it may not be reproduced or distributed in any form without prior written permission.

© Copyright 2013, NavRoad

All rights reserved

Table of contents





Copyrights	64	Using the touch screen	80
Table of contents.....	65	Shortcuts	81
Introduction - 1	67	Adding shortcut to app.....	81
Using the manual.....	67	Removing shortcuts	81
Box and accessories	68	Widgets.....	82
Battery.....	69	Folders	83
Battery indicator.....	69	Removing icons from folder.....	84
Battery charging.....	69	Wallpaper	84
Memory card.....	70	Apps	84
Installing/removing memory card.....	70	Installed apps.....	85
Using in car.....	71	AutoMapa software.....	87
Locking the touch screen.....	72	DailyRoads Voyager software	95
Manual lock.....	72	Task manager	97
Unlocking.....	72	Notification panel.....	98
Tech specifications.....	73	Email accounts– 2.....	100
Device elements.....	74	Accounts settings.....	100
Home screen	77	Entering text- 3.....	101
Android desktop.....	78	Virtual QWERTY keyboard.....	101
Extended home screen	79	Entering text.....	101
Operating the device.....	79	Entering lowercase and uppercase letters.....	102
Contextual menu	79	Entering symbols and numbers.....	102

Sending and receiving email messages - 4.....	102	Video	113
Setting up email accounts.....	102	Watching movies.....	114
Creating and sending messages	102	Gallery.....	114
Managing messages.....	103	Viewing photos	114
Internet - 5	104	Connections - 8	116
Navigating in the web.....	104	Wi-Fi.....	116
Buttons.....	104	Manual network connecting.....	117
Touching and dragging	104	3G modem	117
Entering text	104	USB file transfer	119
Zooming in	104	Settings - 9	120
Selecting elements on page	105	Safety information - 10	124
Entering site address	105		
Copying fields and text.....	106		
Copying link.....	106		
Using bookmarks	106		
Creating bookmarks.....	106		
Bookmarks and browsing history	106		
Browser menu	107		
Google search.....	108		
Browser settings.....	108		
Music - 6.....	111		
Music player	111		
Images and movies - 7	113		

Introduction - 1

Using the manual

In this manual, you'll find text that is set apart from the rest. These are intended to point out important information. The definitions for this methods are as follows:

-  **Notes:** Presents alternative options for the current feature, menu, or sub-menu.
-  **Tips:** Provides quick or innovative methods, or useful shortcuts.
-  **Important:** Points out important information about the current feature that could affect performance.
-  **Warning:** Brings to your attention important information to prevent loss of data or functionality, or even prevent damage to your device.

Box and accessories

1. NavRoad MOVIO device
2. Windshield mount
3. Navigation holder
4. Car charger
5. miniUSB cable
6. AC adapter




Sample photos (for accessories)

Battery



Warning! Use only approved chargers. Approved chargers increase battery life and battery operation time. Usage of other chargers may cause damage and/or warranty void.

Battery indicator

Battery status indicator  on the status bar shows battery level charge.

When battery level drops to 15%, the message about recharging appears. Continuing operation without charging the battery causes the device switch off

Battery charging

Device is provided with car and AC charger.



Device is delivered with battery partially charged. At first run it's recommended to fully charge the battery. After first charge you can use the device during charging..

Memory card

Device supports microSD™ and microSDHC™ cards to store multimedia, images and other files.

Installing/removing memory card



Uwaga: In most cases, depending on version, your device may not be equipped with a memory card.

The card can only be inserted one way - in parallel to the sides of a card reader. Do not remove the card while using it. To remove the card, gently push the top edge of the card until the latch release, then pull it out of the reader.



Using in the car

- 1.** Attach the bracket (1) on a car holder (2).
- 2.** Remove protection foil from the sucker (3) if there is one.
- 3.** Press the sucker to the windshield. The windshield must be clean and free of grease.
- 4.** Push the lever (4) to secure the handle.
- 5.** Adjust (2) handle for best visibility.
- 6.** Insert the device into the holder, gently press down the top of the device until frame (5) clicks.
- 7.** To remove the device, gently bend the frame latch and slide the device.



Sample photo


Locking the touch screen

By default, the device locks automatically after a specified time, or you can lock it manually. The device can be unlocked using one of the default lockscreens or, to increase security, by using pattern, PIN or password. For more information, see "Setting up lockscreen".




Note: Unless otherwise specified, this manual covers the unlocked device.

Manual lock

Press the power button  .

Unlocking

1. Press the power button.
2. Press and slide the padlock icon  on the screen.

On the lock screen you can also access open applications by moving the padlock icon in the right direction.

Tech specifications

CPU	Allwinner A10 1 GHz
Screen	7" multitouch, capacitive
Resolution	1024 x 600
Camera	2 MPix built-in
Operating system	Android 4.0.4
RAM	1 GB DDR3
Built-in Flash Memory	Flash 8 GB
Wireless network	WiFi 802.11b/g/n
GPS module	48-channels built-in
Accelerometer	Built-in
Battery	Li-Polymer built-in
Audio	FM transmitter
Support for memory cards	microSD™ and microSDHC™ up to 32GB
Dimensions	196 x 121 x 11 mm
Connectors	mini USB, Mini HDMI, headphone 3,5 mm
Weight	340 g

Device elements

Front side view



Right side view

1. Power connector.
2. Mini HDMI socket
3. miniUSB slot
4. Card reader
5. Headphone connector: to connect headphones



Top side view

1. On/Off switch
2. RESET button
3. BACK button
4. Volume up/down buttons



Back side view


1. Camera
2. Speaker: Plays audio from device




Home screen

Home screen is a screen from which we are starting using the device.

1. Go to Android desktop.
2. Go to selected GPS software – at first run program asks for link to the selected application.

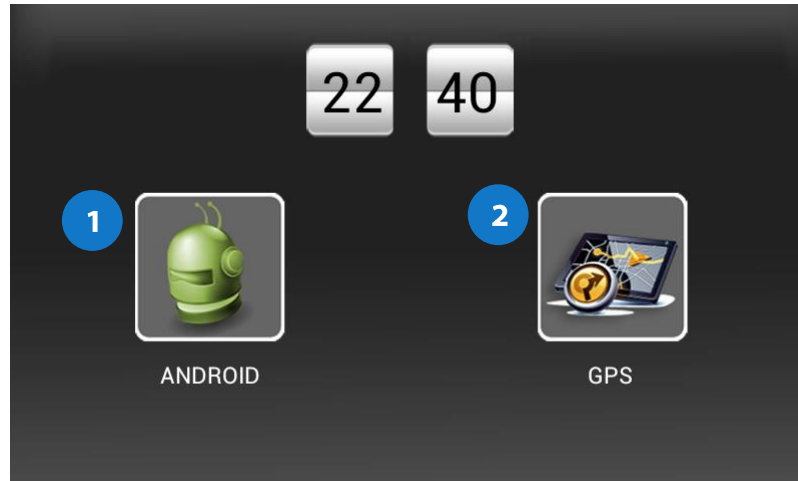

Android desktop

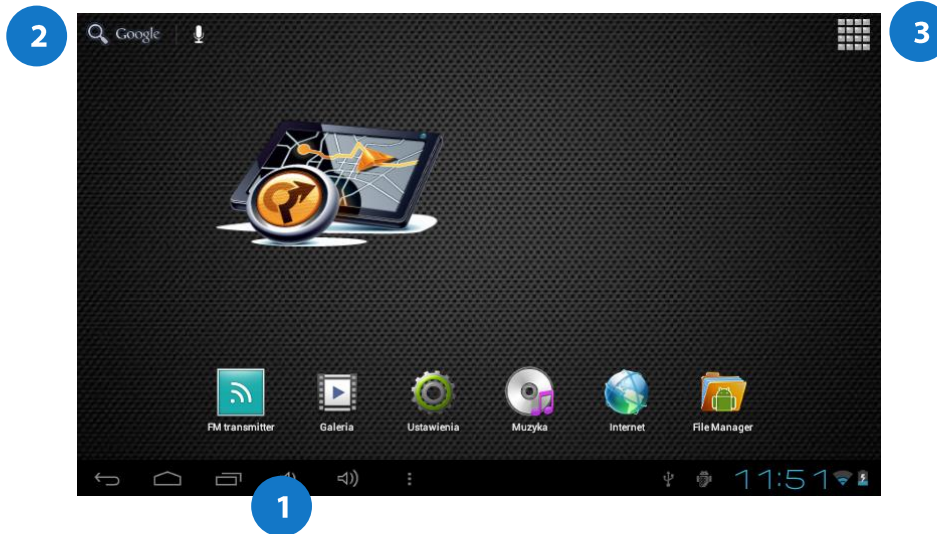

1 Status bar: Shows the BACK button, home screen button (HOME), task manager button, notification icons, clock, network connection status and the battery status.

2. Google search

3. Access to installed apps

Extended home screen

You can customize the home screen by placing shortcuts, widgets, folders or wallpaper on it.


1. To add the item to the desktop, hold it and place it in the desired location on your desktop.
2. Remove items from the home screen: press and hold the icon, then drag it to the trash icon on the screen.

Operating the device

Use the function buttons and the touch screen to operate the device.

Back button: press **BACK**  to return to the previous screen or option.


Home screen button: Press **HOME**  to show the home screen.

TASK MANAGER button: press the  button.

Contextual menu

Contextual menu allows you to access an option of particular function or screen.

To invoke contextual menu:

- Press the contextual menu button in the bottom bar of the screen. 
- Select desired item from menu.

Using the touch screen

Tap

Tap the objects to select or run them. For example:

- Tap the keyboard to enter digits or text.
- Tap the menu element to select it.
- Tap the app icon to run it.

Tap and hold

Activating objects on the screen. For example:

- Tap and hold the widget on the home screen to move it.
- Tap and hold the home screen to show the contextual menu.

Dragging

Dragging by a finger on the screen vertically and horizontally. For example:

- Unlocking the screen.
- Scrolling home screens or menu positions.

Pinching

Use two fingers, for example forefinger and thumb making the pinch close or pinch open gestures. For example:

- Make the pinch open gesture in Gallery to zoom in the picture.

Shortcuts

Use shortcuts for faster access to apps or features.

Adding a shortcut to an app

1. Go into **the app menu**.
2. Tap and hold selected app's icon, then drag it on selected (one of three) home screen.


Removing shortcuts

Tap and hold selected shortcut icon until a cross icon appears at the top of the screen, then drag shortcut icon to the cross icon.



Widgets

Widgets, that can be placed on the home screen, offer, for example: quick access to frequently used bookmarks, photos, statuses of contacts, information, weather, multimedia, etc.

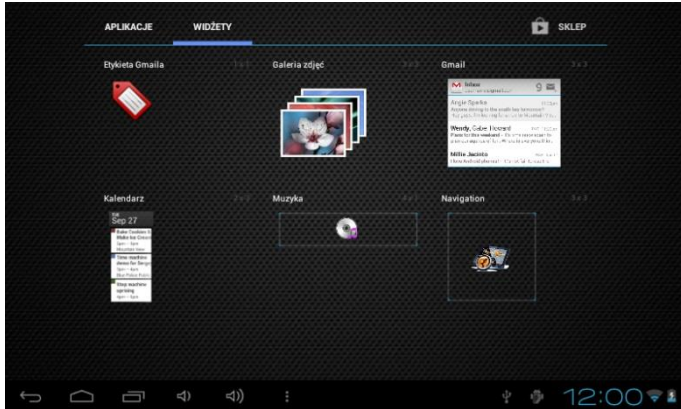


To place a widget on the home screen, hold down and drag its icon to the desired startup screen..

Folders

Place folders on the home screen to organize icons together.

1. Tap and hold the icon you want to group with another in a common folder.
2. Drag one icon to another.
3. Tap the folder name bar to give it its own name.

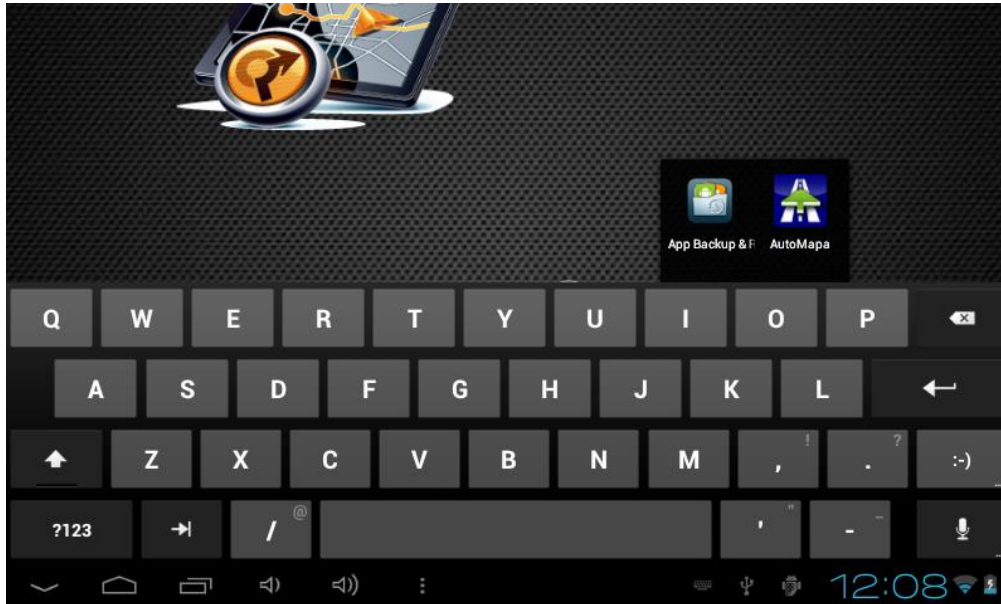

Removing icons from a folder

1. Tap selected folder icon to open it.
2. Tap and hold selected icon, then move it beyond the folder.

Wallpaper


Select a picture that will be the wallpaper screen. You can use the preinstalled wallpaper, or choose your own.

1. Tap and hold the screen to go into wallpaper select window.
2. Select images source:

- **Live Wallpapers:** Choose from preinstalled interactive animated wallpapers. Tap on the desired wallpaper to see a preview, and then press **Set Wallpaper**.
- **Gallery:** Access to the gallery to select a picture from a memory card or internal storage. Tap image to select it, and then change image size using the crop tool if necessary. Tap **OK** to save the selected image as wallpaper.
- **Wallpapers:** Select from preinstalled wallpapers. Tap the selected wallpaper and then the **Set wallpaper** button..

Apps

Icons of all the apps installed on your device are stored on the apps screen. Apps you download and install from the Google Play are also placed on the apps screen. For quick access to an application, you can create a shortcut to it on the home screen.

1. On the home screen tap the **Apps** button 
2. Tap icon of the selected app to run it.

Installed apps



File Manager: Managing folders and files stored in the device.



Flash Player: Adobe Flash Player settings manager.



FM Transmitter: Transfer sound of device via radio to a set of car speakers.



Gallery: View and manage photos stored on your device or memory card..



Gmail: Use of Google email accounts.



Browser: Internet browser. Shortcut to the browser is placed on the home screen by default.



Calendar: Ability to save events / tasks with reminders option.



Calculator: Ability to perform simple arithmetic calculations.



Maps: Google Maps application.



Places: Defined POIs.



Music: Playing music files stored on your device or memory card.



Navi Link: Allows to make a shortcut to the installed navigation software.



Navigation: Google navigation app.



Downloads: Access to downloaded files.



Email: Access to mailboxes.



Sound recorder: Recording sound using built-in microphone.



Play Store: Browsing, downloading and installing apps for Android operating system.



Search: Google search.



Talk: Google app that allows video chat.



Settings: Change device settings.



Latitude: Function that allows sharing information about localization with friends and displays their localization on the map.



Clock: Ability to set multiple alarm clock notifications / alarms

AutoMapa software

Each unit comes with preinstalled AutoMapa navigation software with test license for seven days which allows you to test software on the road.

AutoMapa software can be run by selecting it's icon from installed apps list, widget on Android home screen or the "GPS" option after device starts.


When running software for the first time you need to activate the trial license.




Important: License Activation Process requires active Internet connection by built-in Wi-Fi module.

1. Run the software. On the first screen that appears, accept the content of the end user license.


2. On the next screen you must enter a valid e-mail address to which the license will be assigned.

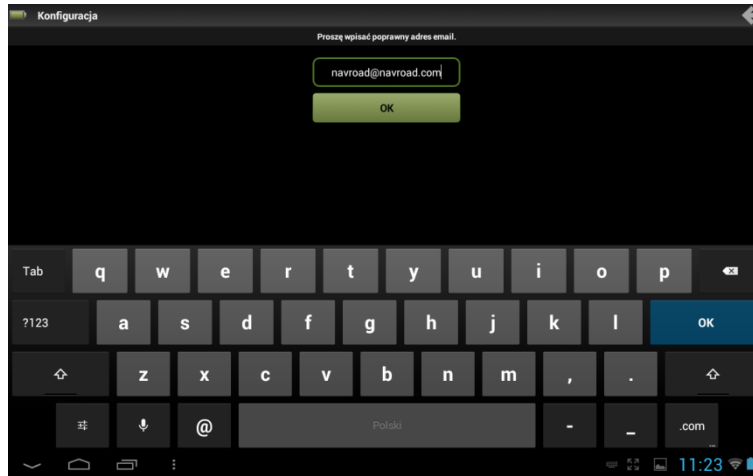

3. If the device has microSD card inserted you will be prompted to select a directory where maps are located. Select the **"/mnt/flash"** directory marked with description **"Contains maps"**.

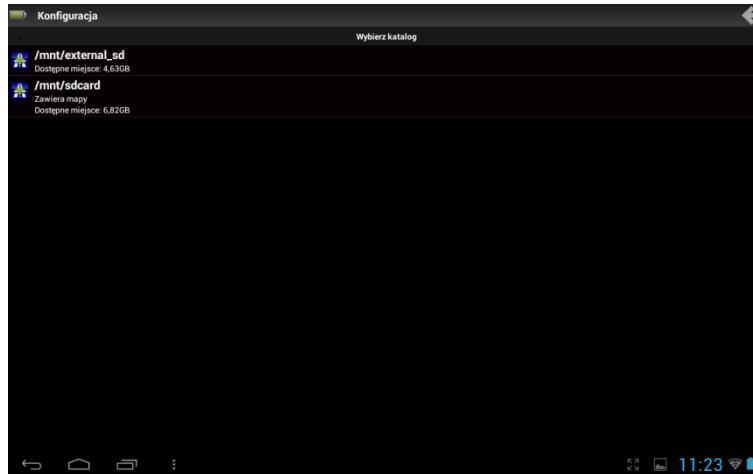


4. On the next screen, select the set of maps which you are going to use and which will be assigned to our license. The device is provided with a map of both Poland and Europe. **Selecting the map of Europe does not exclude using map of Poland.**

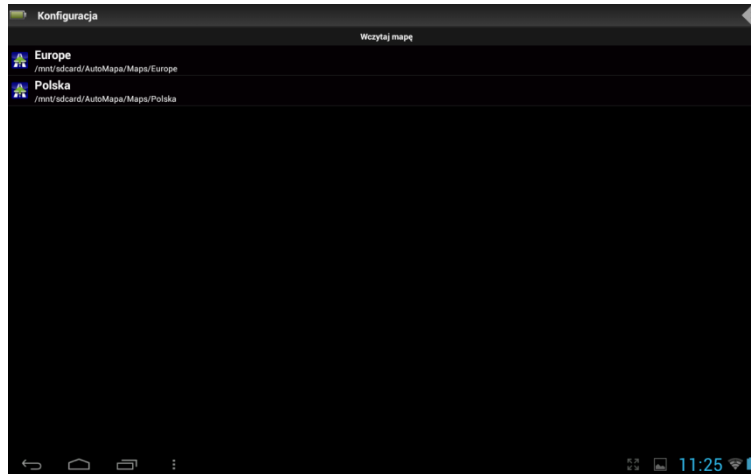


Note: After selecting the set of maps which we are going to use we can delete unnecessary directory to save space in the device. Maps are located in **AutoMapa** -> **Maps** in memory of device.


5. Next the AutoMapa software is running. Accept information about responsibility for using the device while driving.

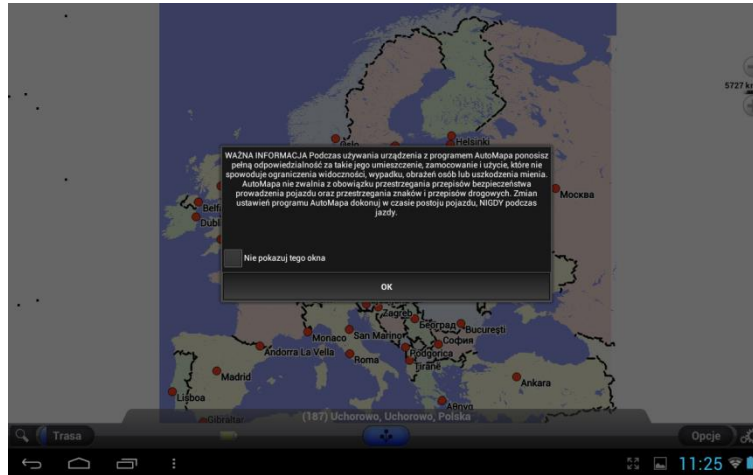


6. If you want, you can create a desktop shortcut.

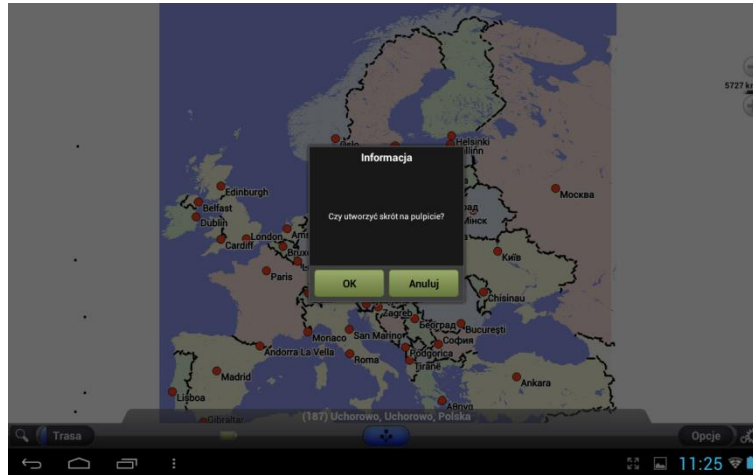


7. You have to decide to what item the software license will be assigned. The preferred choice is the “**device**.” Assigning the license to the SD card will result in inability to use AutoMapa software when you remove the SD card from the device.

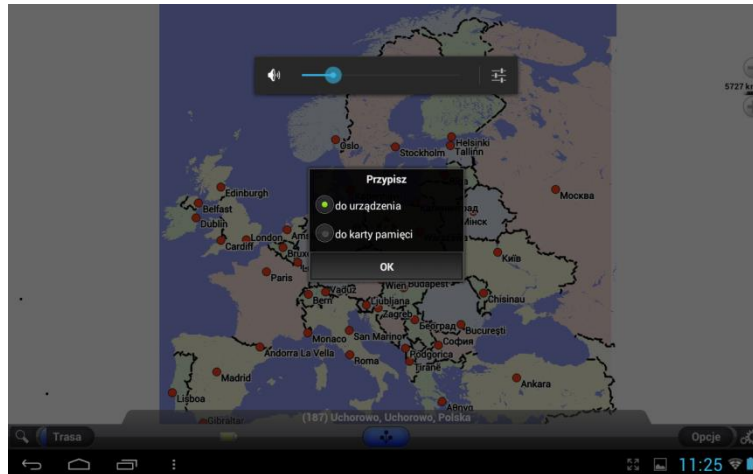

8. Before first use, accept the registration process over the Internet.

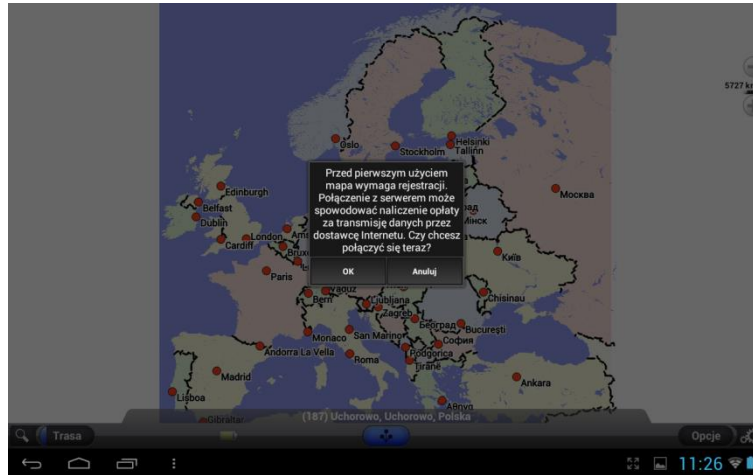


9. From now on you can use the AutoMapa software free of charge for seven days. If you want to use software longer you need to purchase the appropriate license via **Options -> General -> License purchase**.

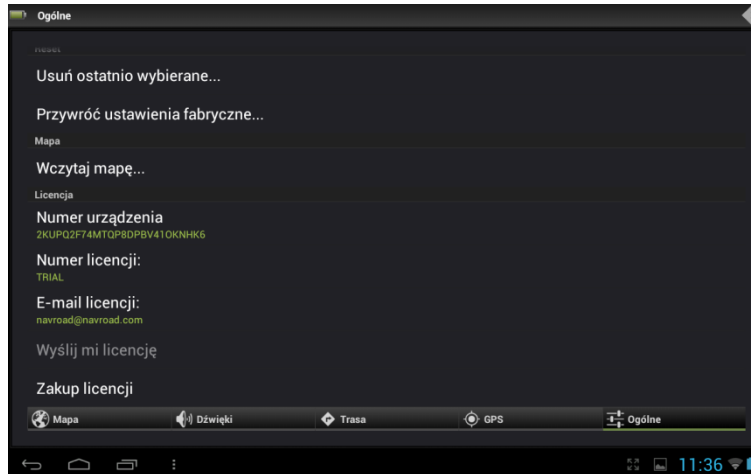

DailyRoads Voyager software

Each unit comes with preinstalled free of charge DailyRoads Voyager DVR software offered in Polish language too.

After starting the program, you have access to several options.

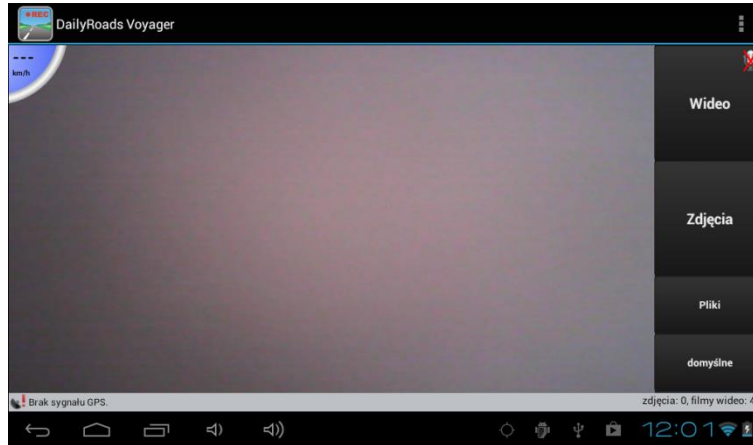


Video - With this button you can enable and disable recording of the video. By clicking on the microphone logo in the upper right corner of the button you can enable or disable audio recording.

Photo - With this button you can save photos.

Files – Gives you access to recorded content.


default – Allows you to change mode in which camera records the image.

The software can run in the background, so you can use it simultaneously with the navigation software. Recording control is fulfilled with a switch offered by the program, which is placed in the center of the screen by default.

The  button gives you access to program settings where you can i.e. change saving path for recordings (“**File storage**” option).

Task manager

Task Manager displays a list of currently running applications. To return to the current application, select it from the list.

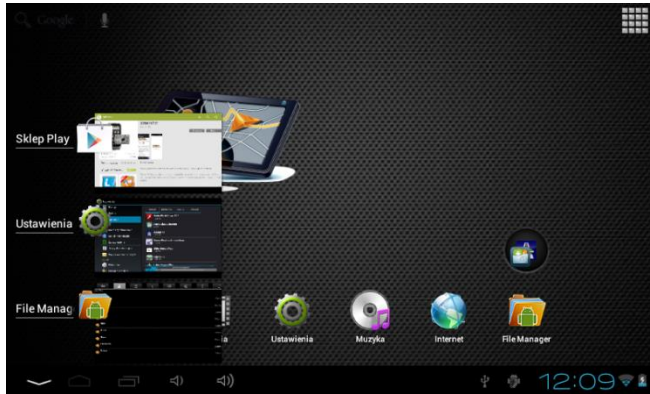


To close the application, simply move its thumbnail left or right beyond the list, as shown above.

Notification panel

Notification panel informs about active connections, incoming messages, progress of file downloading. You can expand it by tapping clock in bottom right corner of the screen.



To remove a notification, move it to the right or to the left, as shown above.

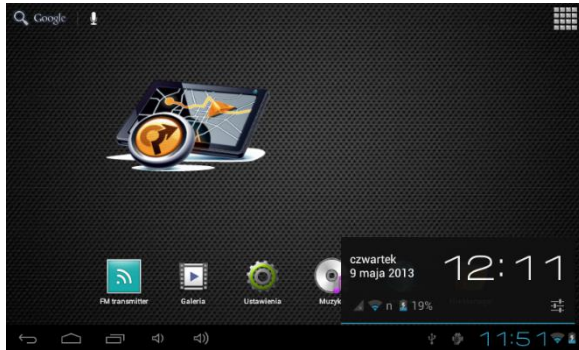

If there are no notifications in the panel, after tapping the clock only the basic informations are displayed: date and time, network status and battery status.

After the second touch we have access to the basic settings of the device and a full set of settings.

Email accounts – 2

Your device can sync with different email accounts. After you sync information your device is updated with any changes on your accounts.

- **Exchange Corporate Account:** Add your Exchange account to sync contacts, calendar and mail.

- **Google:** Add your Google account to sync contacts, calendar and Gmail.

Warning: Before attempting to gain access to the e-mail account, it must be previously created on the server.

Account settings

Set and manage your accounts using the Accounts & sync settings.

1. On the home screen select **Settings → Accounts & sync.**

2. Press **Add account** and select account type.

3. Follow the instructions on the screen to complete the process of adding the account.

4. The device communicates with the server to establish an account. When you have finished adding account, it appears in the **Manage accounts** list.

Entering text - 3


This section describes how to enter words, letters, punctuation marks and numbers.

Virtual QWERTY keyboard

Device uses a virtual QWERTY keyboard for text input. Access to the keyboard is achieved by touching the fields used for entering text. A virtual QWERTY keyboard is displayed on the bottom of the screen. By default, when you rotate the device, the position of layout changes, so that the keyboard will always be displayed at the bottom of the screen.

Entering text

Type characters by tapping the keys with your fingers or use Google's speech recognition. As you enter characters, predictive text matching suggests hints.

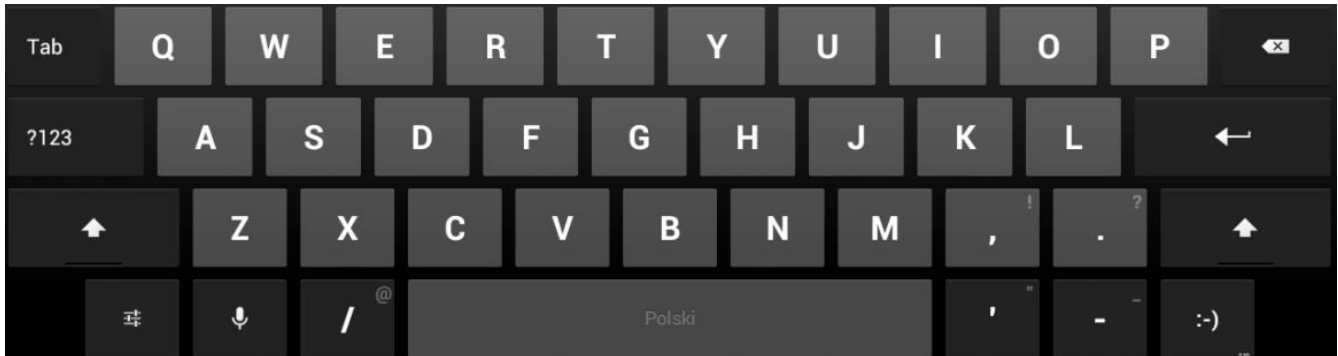

Entering lowercase and uppercase letters

By default, lower case letters are entered (abc). Capital letters can be entered by tapping the  button.

Entering symbols and numbers

To enter number, tap  button and then tap desired number.

To enter symbols, tap  button and then tap desired button.

Sending and receiving email messages - 3

Setting up email accounts

1. Select **Mail** from the apps list.
2. Enter your account information, and then follow the instructions on the screen. Available options depend on the service provider.



Note: To change your account settings, select it from the list.

Follow the same in Gmail app if you use Google mail service.


Creating and sending messages

1. Select **Email** from apps list
2. Select account from the list.
3. Press the MENU button, then select **Compose**. Into **To** field enter recipients.
4. Tap the MENU button, then **+CC/BCC** to add „CC“ or „BCC“ recipients.

5. Tap **Subject** field to enter subject of message.
6. Press **Compose email** field to type the message.
7. Press the MENU button and then **Add attachment** to add an attachment to the message.
8. **MENU** button during composing a message gives access to additional functions:
 - **Send**: Send message.
 - **Save draft**: Save a draft version of the message.
 - **Discard**: Delete message without sending it.
9. Press **Send** to send a message.


Managing messages

You can view the messages from all your accounts in one screen or view just one account.

1. From the apps select  **Email**. The content of your inbox is displayed.
2. Tap the MENU button, to get access to additional functions:
 - **Refresh**: Refresh the inbox view
 - **Compose**: Compose new message
 - **Folders**: Managing mail folders
 - **Accounts**: Display list of mail accounts
 - **Account settings**: Change settings of selected mail account

Internet - 5

The device is equipped with a web browser.


Tap the **Internet** button on the home screen. 



Tip: Shortcut to the browser is placed on the home screen as first.

Navigating in the web

Buttons

- Tap  to enter bookmarks and browsing history.

Touching and dragging

- Touch the screen and drag your finger to scroll the page on the screen.

Entering text

- Tap the text field to display the virtual keyboard.

Zooming in

- Tap the screen twice to zoom in / zoom out the page. To zoom in, you can use the pinch gesture, by sliding fingers open.



Tip: For better browsing comfort, you can rotate the device into horizontal position.

Selecting elements on page

During browsing the web, use gestures and menu:

- Tap object to select it.
- Tap link to select it.
- Tap and hold link to show options menu.
- **Open**: Opens site in current window
- **Open in new tab**: Opens site in new tab of browser.
- **Save link**: Saves link in download history.
- **Copy link URL**: Saves link address to clipboard.
- **Select text**: Selects text.

Entering site address

Get quick access to the website by entering its address.

1. Select **Internet** on the home screen. 
2. Tap the address bar at the top of the screen and enter the address using keyboard.



Tip: If the address bar is not visible, tap the desired browser's tab.

3. When you enter text, hints appear. Continue typing or choose one of the hints to finish entering the address.
4. Press **OK** to load the selected website

Copying fields and text

Copy the information from website to the clipboard for later use.

1. Press and hold the selected text on the page, and then select **Copy**, from the contextual menu.
2. To paste the copied text, go to the desired field (or another application), tap and hold, then select **Paste**.

Copying link

1. Press and hold the selected link on the page, then select **Copy link URL** from the contextual menu.
2. To paste the copied link, go to the desired field (or another application), tap and hold, then select **Paste**.

Using bookmarks

During browsing, save a bookmark to a page, to have a quick access to it in the future.

Creating bookmarks

1. Choose **Internet** on the home screen. 

2. Select **Bookmarks**  on selected site.

3. Tap **Add**.

4. In the contextual menu, **Add bookmark**, confirm the name and address of the page, then tap **OK** to save the bookmark.

Bookmarks and browsing history

Going to page saved in bookmarks or return to the last viewed page.

Bookmarks window provides the following options:

- Tap the bookmark to go to a specific page.
- Tap and hold bookmark:
 - **Open**: Opens selected page.
 - **Open in new tab**: Opens selected page in new browser's tab.
 - **Edit bookmark**: Changes information in bookmark.

- **Add shortcut to home:** Creates shortcut to selected page on home screen.
- **Share link:** Sends link by email.
- **Copy link URL:** Saves link address to clipboard.
- **Delete bookmark:** Deletes bookmark.
- **Set as homepage:** Sets selected page as a homepage.

Browser menu

During website browsing, tap MENU  to have an access to following options:

- **Refresh:** Reloads current page.
- **Backward:** Moves back to previous site.
- **Forward:** Moves forward to the next site.
- **New tab:** Opens new browser's tab.
- **New incognito tab:** Opens new browser's tab in incognito mode.
- **Share page:** Sends site address by email etc.
- **Find on page:** Searches phrase on a page.
- **Request desktop site:** Displays desktop version of the site.
- **Save for offline reading:** Saves selected site for browsing when no internet connection will be available.
- **Page info** : Displays page info.
- **Settings:** Gives an access to browser's settings.


Google search

Search the internet and your device using the Google search engine.



Tip: Tap the Google icon in the top left corner of the screen, then enter a search phrase. You can also use voice search by tapping the microphone icon.

Browser settings

1. On the Home screen tap **Browser** .

2. Press the MENU  button → **Settings**:

■ General

- **Set homepage:** allows you to save the home page
- **Form auto-fill:** allows quick form filling
- **Auto-fill text:** allows you to configure the text automatically filled in forms

■ Privacy & security

- **Clear cache:** clears cache
- **Clear history:** clears browsing history
- **Show security warnings:** enable / disable the security warnings
- **Accept cookies:** allows websites to use cookie files
- **Clear all cookie data:** clears cookie files
- **Remember form data:** remembers form data for later use
- **Clear form data:** clears form data
- **Enable location:** gives websites access to location info
- **Clear location access:** clears location access settings

- **Remember passwords:** turns on remembering user's passwords
- **Clear passwords:** clears all saved passwords
- **Accessibility**
 - **Force enable zoom:** locks the zoom control
 - **Text scaling:** scales text size on websites
 - **Zoom on double-tap:** zooms in by double tapping on the website.
 - **Minimum font size:** sets minimum font size
 - **Inverted rendering:** changes black color to white on websites
 - **Contrast:** sets contrast level
- **Advanced**
 - **Set search engine:** sets the default search engine
 - **Open in background:** opens a new tab behind existing
 - **Enable JavaScript:** enables JavaScript
 - **Enable plug-ins:** enables/disables plug-ins
 - **Default zoom:** allows to select default zoom
 - **Open pages in overview:** opens page in overview
 - **Auto-fit pages:** automatically fits pages to screen size
 - **Block pop-ups:** blocks pop-ups
 - **Text encoding:** allows to select text encoding
 - **Reset to default:** Restores default settings
- **Bandwidth management**
 - **Search result preloading:** allows the browser to load the initial search results in the background
 - **Load images:** allows you to display / suppress the display of images on web pages

- **Labs**

- Quick controls: enables the quick control access

- **Debug**

- Browser mode: browser mode settings

Music - 6

Music player

The music player plays files stored in the device memory or on a memory card

1. From apps select **Music**

2. Music player searches the internal memory of the device and displays tracks grouped by artist, album, track name, playlists and currently playd.

3. Tap selected track or playlist to play.



4. During playback, the following functions are available:



View of the album cover.




Playlist.




Turn on songs shuffling.




Repeat : Tap to enable repeating of current song or all songs.


 Song text: Showing text if *.lrc file is available.


 Artist: Artist info.



 Album: Album name.

 Song: Song title.

Playback control:

– Tap  to go to the next song. Tap and hold to fast forward current song.

– Tap  to go to the previous song. Tap and hold to rewind current song.

– Tap  to pause playback. Tap  to resume playback.

Adding tracks to playlists

1. Select **Music** app , then **Songs** tab.
2. Tap and hold the selected song to get access to the following functions:
 - **Play:** Plays selected song.
 - **Add to playlist:** Adds song to the current playlist or creates a new one.
 - **Delete:** Deletes selected song.
 - **Search:** Searches for song on the Internet or on the device.








Images and movies - 7

Video

The device is equipped with a 7-inch screen with a resolution 1024 x 600. You can view and manage videos stored on memory card.

1. From the home screen, select **File Manager**.
2. Player searches movies on all media.
3. Choose video to play from the list.

Playback control:

- Use the  and  button to decrease or increase volume.
-  button allows you to play previous movie from the list.
-  button suspends playback.
-  button allows you to play next movie from the list.
-  button gives more functions.
-  button allows you go back to the root folder.

Tap and hold the file name shows menu of available actions:

- Delete File
- Rename File.
- Copy File.
- Move(Cut) File.
- Email File.

Watching movies


Go to **Images and movies** > **Video**


Gallery

7-inch screen of your device allows you to view your photos and videos with high resolution.

Viewing photos

1. On the home screen choose **Gallery**.
2. Select album you want to view.
3. After tapping selected album you will go into photo viewing mode.
4. After you touch the photo it will open in full screen mode.

- After tapping  icon you can send photo by e-mail or share it on WWW site.


- After tapping  icon the photo will be removed.

- You can zoom-in or zoom-out the photo by making the pinch gesture with your fingers.

- Double-tap the photo makes the zoom in / out.

5. Slide your finger across the screen to view next photos.

- If you touch and hold the photo it is selected. You can select more than one photo at the same time.

- Tap the  icon in top right corner of the screen to display photos as a slideshow.

- Touching the photo during the slideshow returns to the album.

Connections - 8

The device is able to connect to the Internet and other devices using WiFi.

Wi-Fi

Wi-Fi gives wireless access to local area networks.

You can use a WiFi connection to:

- Internet connection to view the webpages or send and receive e-mail.
- Connection to the network at your company or at home.

Wi-Fi connection requires access to an existing wireless router. The device supports the 802.11 b / g protocol.

- 1.** On the Home screen, go to the **notifications panel** by pressing twice on the right side of the screen (on the clock).
- 2.** Touch Wi-Fi.
- 3.** Move the Wi-Fi from the off position to on.
- 4.** In the list, select the network you want to connect. If your network is not secured, the connection will be established automatically. In the case of a secured network, enter the password.

Manual network connecting

1. Choose **Settings** → **Wireless & networks**.

2. Choose **Wi-Fi** to turn the WiFi on.

3. Choose **Add network**, then enter network information:

- **Network SSID:** Enter access point name.

- **Security:** Select the type of security used by the network.

- **Password:** If the access point uses the security, enter the password for your network. Depending on the security protocol, additional information may be required.

4. Tap **Save** to save settings.

3G modem

MOVIO device is compatible with most available USB 3G modems.

3G modem allows wireless internet access.


Connection via external USB 3G modem requires operator's SIM card providing data transfer functionality and strong enough signal level.

To connect to a 3G network it is necessary to set correct operator's APN settings.


Tap „Settings” icon.



Then select „Access Point Names” /Warning! If you are using Aero2 SIM Card it is necessary to check “Data roaming”./

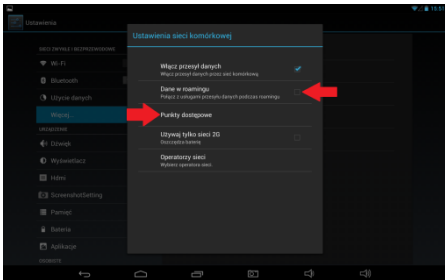


In the menu select „More... - Mobile networks”

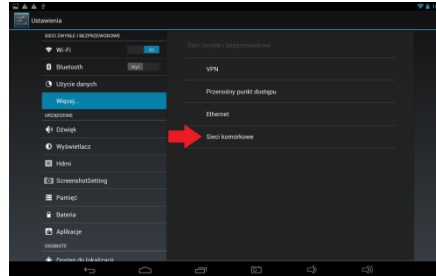

If the SIM card is logged into the network, and operator’s APN points are defined, they will be displayed (as below). Select the correct APN.




If the APN point is not defined, you must add it manually by expanding the submenu in the top right corner of the screen and selecting „New APN“.

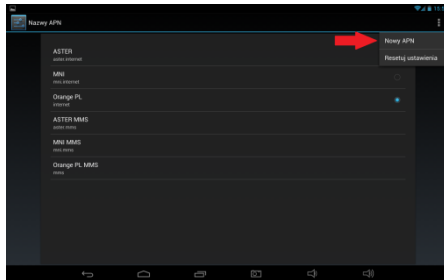

Fill in the fields with access point parameters required by operator. Usually, it is necessary to fill the fields: "Name", "APN", "MCC", "MNC." Often, the "Username" and "Password". Detailed informations about your SIM card settings requirements you can find on the operator's website.

Then save your settings by tapping "Back"

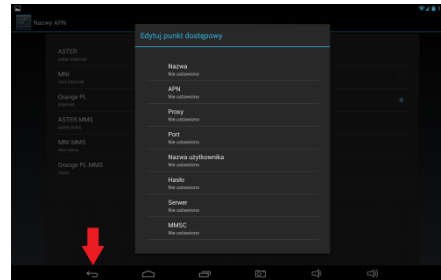

USB file transfer

After connecting the device to the computer internal flash and memory card will appear as external disk drives.

1. Connect the device to the computer using USB cable.
2. On the welcome screen select **Turn on USB storage**.
3. After the files are copied, select **Turn off USB storage** and then disconnect the device from the computer.

Settings - 9

Touch the  icon on the screen.

- **Wireless & networks**



- **Wi-Fi**

- Allows to configure Wi-Fi.

- **Device**



- **Sound**

- Setting the playback volume for various applications, and system sounds..



- **Display**

- Adjusting the brightness of the screen, selecting the screen wallpaper, screensaver time setting, font size, accelerometer coordinate system, screen adaptation, enables the backlight icon on the screen (called smart backlight) and hide the status bar option.



- **Storage**

- Information about device memory, flash memory, and connected media (memory card, memory stick) usage.



- **Battery**

- Information about battery status and usage.



Apps

You can download and install apps from the Google Play or create them using the Android SDK and install them on your device.



Warning! Since it is possible to install software from unknown sources on the device, you use these programs at your own risk.

■ Personal



Accounts & sync

Setting and sync Google accounts and e-mail accounts.



Location services

Permission to determine the position of the device based on the location of WiFi access point or GSM network, and allow Google to use location data to personalize search results in Google and other services.

Security



Determine the way of securing your device against unauthorized access.

Screen security

- Screen lock: none, slide, pattern, PIN or password.
- Owner info: ability to enter information that will be displayed on the lock screen.

Encryption

- Encrypt tablet: require a PIN or password to decrypt your tablet each time you power it on.

Passwords

- Passwords visibility switch

Device administration

Device administrators: set up administrators.

- Unknown sources: permission to install applications from sources other than Google Play.

Credential storage

- Trusted credentials: display trusted CA certificates.

- Install from SD card: install certificates from SD card.

- Clear credentials: remove all certificates.



Warning!: Since it is possible to install software from unknown sources on the device, you use these programs at your own risk.



Language & input

Selection of device interface language, spell checking settings, defining text input methods, Voice Search and text-to-speech settings.



Backup & reset

Ability to save backup of application data, passwords, Wi-Fi keys and other settings on Google servers, ability to restore backup, settings and application data after reinstalling OS, and deleting all of data from the device.

■ **System**



Date & time

Manage settings and display date and time.



Accessibility

Useful functions for easier use of the device for visually and hearing impaired.



Developer options

Advanced features for programmers to create applications for Android.



About tablet

- Status: status of the battery, network and other information.
- Legal information: model number, Android version, kernel version, build number etc.

Safety information - 10

- The device can be repaired by a qualified technicians only. Self-repairing the device may be dangerous and may void your warranty.
- Make sure that when you use the device, it is securely fastened
- Do not store or carry any inflammable liquids, gases or explosive materials with the device or its accessories.
- In the car do not install the unit on airbags.
- Turn off the wireless network device before boarding the airplane.



NavRoad

Innovations & Quality

www.navroad.com