

Trust

Advanced Manual




MYRA

Gaming
Keyboard


Backlight

1

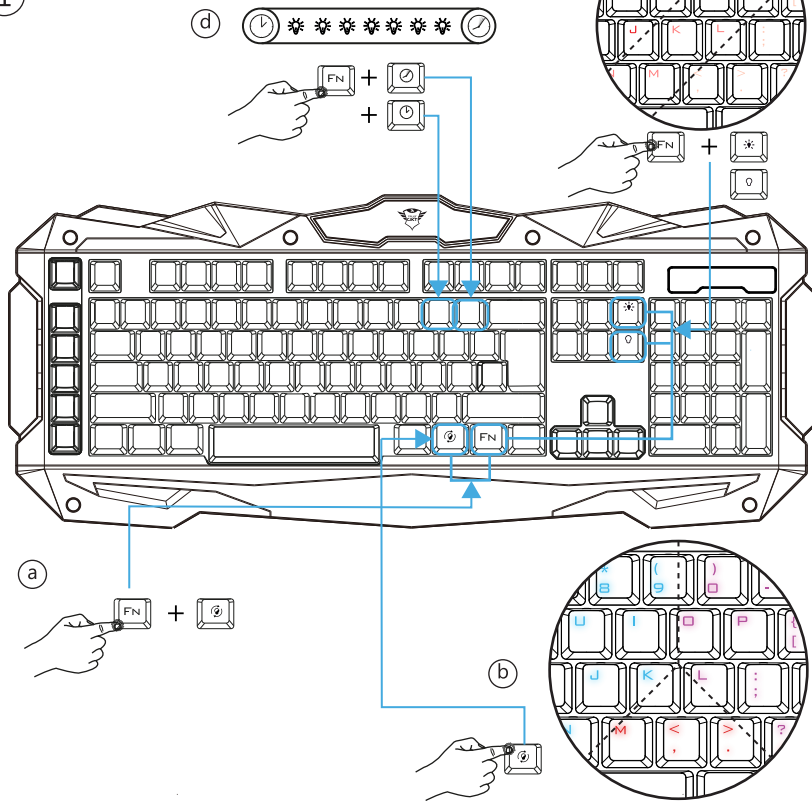

Multimedia


2

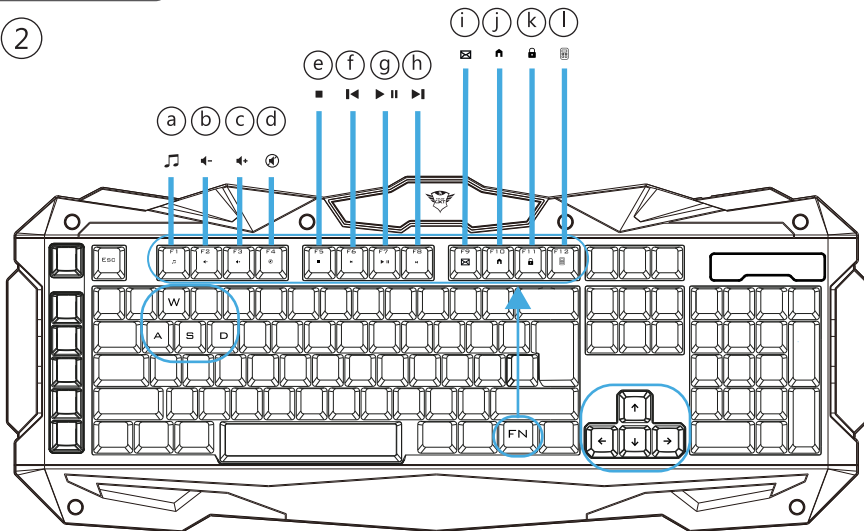


Gaming

3

a



b

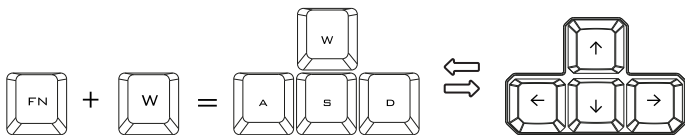

Macros

4



a



b



c

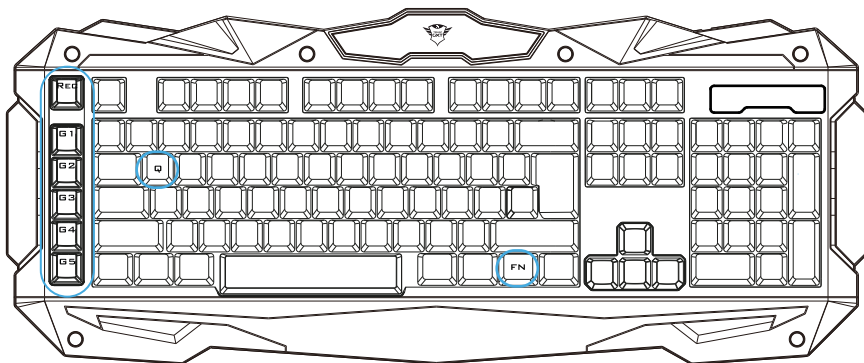



www.trust.com/21973/faq

Functions

1. Backlight


- | | | |
|----------|--|--------------------------------------|
| a | Change backlight mode (Normal/Breathing) | : Press "FN" + "Ⓞ" |
| b | Change color to Blue/Red/Purple (in Normal mode) | : Press "Ⓞ" |
| c | Change intensity higher/lower (in normal mode) | : Press "FN" + "⏪"/"⏩" |
| d | Change speed (in Breathing mode) | : Press "FN" + (1d) slow/fast |
-

GXT Gaming Keyboard

2. Multimedia

a	Open music player	: → Press "FN" + "F1"
b	Volume –	: → Press "FN" + "F2"
c	Volume +	: → Press "FN" + "F3"
d	Mute	: → Press "FN" + "F4"
e	Stop	: → Press "FN" + "F5"
f	Previous	: → Press "FN" + "F6"
g	Play	: → Press "FN" + "F7"
h	Next	: → Press "FN" + "F8"
i	Mail	: → Press "FN" + "F9"
j	Home	: → Press "FN" + "F10"
k	Lock/unlock keyboard	: → Press "FN" + "F11"
l	Open Calculator	: → Press "FN" + "F12"

3. Gaming

a	Lock/unlock Windows key	: Press "FN" + " 
	↑ W	
b	Swap Arrow keys (← ↓ →) with A, S, D	: Press "FN" + "W"

GXT Gaming Keyboard

4. Macros


-
- | | | |
|----------|---------------------------------------|---|
| A | Record Macro | : Press "Rec" (Leds blink slow)
Press "G1/G5" (Leds blink fast)
Record macro (Max 65 keys)
Press "Rec" |
| b | Clear Macro | : Press "Rec", select "G1/G5" and press "Rec" again |
| c | Adjust macro play speed (Fast/Normal) | : Press "FN" + "Q" |
-

Trouble shooting

Problem

Solution

Windows key is not working.

- Press "FN"+  (3.a) to unlock the windows key.

Keys are not working and indicator lights are blinking

- Press "REC" to get out of record mode. The keys will function as normal again.





Spacebar + mouse drag not working

- Press "FN" + "Q" to change key speed function.

-
- If your problem is not solved, please contact the help desk at www.trust.com/21973/faq.

Funktionen


1. Hintergrundbeleuchtung

- | | | |
|----------|--|---|
| a | Hintergrundbeleuchtungsmodus ändern (Normal/Pulsieren) | : Drücken Sie „FN“ + „  “. |
| b | Farbe in Blau/Rot/Violett ändern (im Normalmodus) | : Drücken Sie „  “. |
| c | Leuchtsstärke erhöhen/verringern (im Normalmodus) | : Drücken Sie „FN“ + „  “/„  “. |
| d | Pulsiergeschwindigkeit ändern (im Pulsiermodus) | : Drücken Sie „FN“ + (1d)
langsam/schnell. |
-

2. Multimedia

a	Music Player öffnen	: → Drücken Sie „FN“ + „F1“.
b	Volume – [Lautstärke verringern]	: → Drücken Sie „FN“ + „F2“.
c	Volume + [Lautstärke erhöhen]	: → Drücken Sie „FN“ + „F3“.
d	Mute [Stummschalten]	: → Drücken Sie „FN“ + „F4“.
e	Stop [Stopp]	: → Drücken Sie „FN“ + „F5“.
f	Previous [Zurück]	: → Drücken Sie „FN“ + „F6“.
g	Play [Wiedergabe]	: → Drücken Sie „FN“ + „F7“.
h	Next [Weiter]	: → Drücken Sie „FN“ + „F8“.
i	Mail [E-Mail]	: → Drücken Sie „FN“ + „F9“.
j	Home [Startseite]	: → Drücken Sie „FN“ + „F10“.
k	Tastatur sperren/entsperren	: → Drücken Sie „FN“ + „F11“.
l	Calculator [Rechner] öffnen	: → Drücken Sie „FN“ + „F12“.

3. Spielen

a	Windows-Taste sperren/entsperren	: Drücken Sie „FN“ + „  “.
b	Pfeiltasten wechseln (← ↓ →) mit A, S, D	: Drücken Sie „FN“ + „W“.

4. Makros


-
- | | | |
|----------|---|---|
| A | Makro aufzeichnen | : Drücken Sie „Rec“ (die LEDs blinken langsam).
Drücken Sie „G1/G5“ (die LEDs blinken schnell).
Zeichnen Sie das Makro auf (max. 65 Tastenanschläge).
Drücken Sie „Rec“. |
| b | Makro löschen | : Drücken Sie „Rec“, wählen Sie „G1/G5“, und drücken Sie erneut „Rec“. |
| c | Makro-Wiedergabegeschwindigkeit anpassen (Schnell/Normal) | : Drücken Sie „FN“ + „Q“. |
-

Fehlerbehebung

Problem

Lösung

Die Windows-Taste funktioniert nicht.

- Drücken Sie „FN“ +  (3.a), um die Windows-Taste zu entsperren.

Die Tasten funktionieren nicht und die Anzeileuchten blinken.

- Drücken Sie „REC“, um den Aufzeichnungsmodus zu verlassen. Die Tasten funktionieren nun wieder normal.





Leertaste + mit der Maus ziehen funktioniert nicht.

- Drücken Sie „FN“ + „Q“, um die Tastengeschwindigkeitsfunktion zu ändern.

-
- Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich bitte unter www.trust.com/21973/faq an unseren Helpdesk.

Fonctions

1. Rétro-éclairage

-
- | | | |
|----------|--|--|
| a | Modifier le mode du rétro-éclairage (Normal/Clignotant) | : Appuyez sur « FN » + «  » |
| b | Changer la couleur en bleu/rouge/violet (en mode normal) | : Appuyez sur «  » |
| c | Augmenter ou baisser l'intensité (en mode normal) | : Appuyez sur « FN » + «  » / «  » |
| d | Modifier la vitesse (en mode clignotant) | : Appuyez sur « FN » + (1d) lent/rapide |
-

2. Multimédia

a	Ouvrir lecteur de musique	: → Appuyez sur « FN » + « F1 »
b	Volume -	: → Appuyez sur « FN » + « F2 »
c	Volume +	: → Appuyez sur « FN » + « F3 »
d	Muet	: → Appuyez sur « FN » + « F4 »
e	Stop	: → Appuyez sur « FN » + « F5 »
f	Précédent	: → Appuyez sur « FN » + « F6 »
g	Lecture	: → Appuyez sur « FN » + « F7 »
h	Suivant	: → Appuyez sur « FN » + « F8 »
i	E-mails	: → Appuyez sur « FN » + « F9 »
j	Accueil	: → Appuyez sur « FN » + « F10 »
k	Verrouiller/déverrouiller le clavier	: → Appuyez sur « FN » + « F11 »
l	Ouvrir la calculatrice	: → Appuyez sur « FN » + « F12 »

3. Mode jeu

a	Verrouiller/déverrouiller la touche Windows	: Appuyez sur « FN » + « # »
b	Échanger les touches fléchées (← ↓ →) avec A, S, D	: Appuyez sur « FN » + « W »

GXT Gaming Keyboard

4. Macros

-
- | | | |
|----------|---|---|
| A | Enregistrer une macro | : Appuyez sur « Rec » (Leds clignotent lentement)
Appuyez sur « G1/G5 » (Leds clignotent rapidement)
Enregistrer une macro (65 touches max.)
Appuyez sur « Rec » |
| b | Effacer une macro | : Appuyez sur « Rec », sélectionnez « G1/G5 », puis appuyez à nouveau sur « Rec » |
| c | Ajuster la vitesse de lecture de la macro (rapide/normal) | : Appuyez sur « FN » + « Q » |
-

Dépannage

Problème

Solution

La touche Windows ne fonctionne pas.

- Appuyez sur « FN » + **Fn** (3.a) pour déverrouiller la touche Windows.

Les touches ne fonctionnent pas et les voyants clignotent.

- Appuyez sur « REC » pour sortir du mode enregistrement. Les touches fonctionneront à nouveau normalement.

La barre d'espace + le déplacement de la souris ne fonctionnent pas.

- Appuyez sur « FN » + « Q » pour modifier la fonction de vitesse des touches.

-
- Si votre problème persiste, veuillez contacter l'assistance technique via l'adresse www.trust.com/21973/faq.

Funzioni

1. Retroilluminazione

- | | | |
|----------|---|---|
| a | Cambia modalità di retroilluminazione (Normale/Breathing) | : Premere "FN" + "Ⓚ" |
| b | Cambia colore in Blu/Rosso/Viola (in modalità Normale) | : Premere "Ⓚ" |
| c | Cambia intensità forte/debole (in modalità Normale) | : Premere "FN" + "Ⓚ"/ "Ⓚ" |
| d | Cambiare la velocità (in modalità Breathing) | : Premere "FN" + (1d) lento/veloce |
-

2. Multimedia

a	Apri lettore audio	: → Premere "FN" + "F1"
b	Volume –	: → Premere "FN" + "F2"
c	Volume +	: → Premere "FN" + "F3"
d	Mute	: → Premere "FN" + "F4"
e	Stop	: → Premere "FN" + "F5"
f	Precedente	: → Premere "FN" + "F6"
g	Play	: → Premere "FN" + "F7"
h	Avanti	: → Premere "FN" + "F8"
i	Mail	: → Premere "FN" + "F9"
j	Home	: → Premere "FN" + "F10"
k	Blocca/sblocca tastiera	: → Premere "FN" + "F11"
l	Apri calcolatore	: → Premere "FN" + "F12"

3. Gioco

a	Blocco/Sblocco tasti Windows	: Premere "FN" + " W "
b	Scambia tasti freccia (← ↑ ↓ →) con A, S, D	: Premere "FN" + "W"

4. Macro

-
- | | | |
|----------|---|--|
| A | Registra macro | : Premere "Rec" (i led lampeggiano lentamente)
Premere "G1/G5" (i led lampeggiano velocemente)
Registrare la macro (max 65 tasti)
Premere "Rec" |
| b | Cancella macro | : Premere "Rec", selezionare "G1/G5" e ripremere "Rec" |
| c | Velocità di riproduzione macro (Veloce/Normale) | : Premere "FN" + "Q" |
-

Risoluzione dei problemi

Problema

Soluzione

Il tasto Windows non funziona.

- Premere "FN" + **#** (3.a) per sbloccare il tasto delle finestre.

I tasti non funzionano e gli indicatori luminosi lampeggiano

- Premere "REC" per uscire dalla modalità di registrazione. I tasti torneranno a funzionare normalmente.

Barra spaziatrice + trascinamento mouse non funziona

- Premere "FN" + "Q" per cambiare la funzione di velocità dei tasti.

-
- Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica su www.trust.com/21973/faq.

Funciones

1. Retroiluminación

-
- | | | |
|----------|--|--|
| a | Cambiar el modo de retroiluminación (Normal/Dinámico). | : Pulse "FN" + "Ⓞ". |
| b | Cambiar el color a azul/rojo/púrpura (en el modo Normal). | : Pulse "Ⓞ". |
| c | Cambiar la intensidad a superior/inferior (en el modo Normal). | : Pulse "FN" + "Ⓢ"/"Ⓣ". |
| d | Cambiar la velocidad (en el modo Dinámico). | : Pulse "FN" + (1d) rápido/lento. |
-

2. Multimedia (Multimedia)

a	Abrir reproductor de música	: → Pulse "FN" + "F1".
b	Volumen -	: → Pulse "FN" + "F2".
c	Volumen +	: → Pulse "FN" + "F3".
d	Silencio	: → Pulse "FN" + "F4".
e	Detener	: → Pulse "FN" + "F5".
f	Anterior	: → Pulse "FN" + "F6".
g	Reproducir	: → Pulse "FN" + "F7".
h	Siguiente	: → Pulse "FN" + "F8".
i	Correo	: → Pulse "FN" + "F9".
j	Inicio	: → Pulse "FN" + "F10".
k	Bloquear/desbloquear teclado	: → Pulse "FN" + "F11".
l	Abrir calculadora	: → Pulse "FN" + "F12".

3. Juego

a	Bloquear/desbloquear la tecla Windows.	: Pulse "FN" + "W".
b	Cambiar teclas de flecha (← ↓ →) por A, S, D	: Pulse "FN" + "W".

4. Macros

-
- | | | |
|----------|---|--|
| A | Grabar macro | : Pulse "Rec" (los LED parpadean lentamente).
Pulse "G1/G5" (los LED parpadean rápidamente).
Grabar macro (máx. 65 teclas)
Pulse "Rec". |
| b | Borrar macro | : Pulse "Rec", seleccione "G1/G5" y pulse "Rec" de nuevo. |
| c | Ajustar velocidad de reproducción de la macro (Rápida/Normal) | : Pulse "FN" + "Q". |
-

Resolución de problemas

Problema

Solución

La tecla Windows no funciona.

- Pulse "FN" + **W** (3.a) para desbloquear la tecla Windows.

Las teclas no funcionan y las luces indicadoras están parpadeando.

- Pulse "Rec" para salir del modo de grabación. Las teclas funcionarán con normalidad de nuevo.

La combinación de barra espaciadora y ratón no funciona

- Pulse "FN" + "Q" para cambiar la función de velocidad de la tecla.

-
- Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de www.trust.com/21973/faq.

Funções

1. Retroiluminação

- | | | |
|----------|---|---|
| a | Alterar o modo de retroiluminação (Normal/Intermitente) | : Prima "FN" + "⌂" |
| b | Alterar a cor para Azul/Vermelho/Roxo (em modo Normal) | : Prima "⌂" |
| c | Alterar a intensidade mais alta/mais baixa (em modo normal) | : Prima "FN" + "↔"/ "⏏" |
| d | Alterar a velocidade (em modo Intermitente) | : Prima "FN" + (1d) lento/rápido |
-

2. Multimedia [Multimédia]

a	Abrir o leitor de música	: → Prima "FN" + "F1"
b	Volume -	: → Prima "FN" + "F2"
c	Volume +	: → Prima "FN" + "F3"
d	Silenciar	: → Prima "FN" + "F4"
e	Parar	: → Prima "FN" + "F5"
f	Anterior	: → Prima "FN" + "F6"
g	Reproduzir	: → Prima "FN" + "F7"
h	Next (Seguinte)	: → Prima "FN" + "F8"
i	E-mail	: → Prima "FN" + "F9"
j	Página principal	: → Prima "FN" + "F10"
k	Bloquear/desbloquear o teclado	: → Prima "FN" + "F11"
l	Abrir a calculadora	: → Prima "FN" + "F12"

3. Gaming

a	Bloquear/desbloquear a tecla Windows	: Prima "FN" + "W"
b	Trocar as Teclas de setas (← ↓ →) por A, S, D	: Prima "FN" + "W"

4. Macros

-
- | | | |
|----------|---|--|
| A | Gravar macro | : Prima "Rec" (Os LEDs piscam lentamente)
Prima "G1/G5" (Os LEDs piscam rapidamente)
Gravar uma macro (Máximo de 65 teclas)
Prima "Rec" |
| b | Limpar Macro | : Prima "Rec", seleccione "G1/G5" e prima novamente "Rec" |
| c | Ajustar a velocidade de reprodução da macro (Rápido/Normal) | : Prima "FN" + "Q" |
-

Resolução de problemas

Problema

Solução

A tecla Windows não funciona.

- Prima "FN"+ **#** (3.a) para desbloquear a tecla windows.

As teclas não estão a funcionar e as luzes indicadoras estão a piscar

- Prima "REC" para sair do modo de gravação. As teclas voltam ao funcionamento normal.

A barra de espaço + arrasto do rato não funcionam

- Prima "FN" + "Q" para alterar a função de velocidade da tecla.

-
- Caso o seu problema não seja resolvido, contacte o suporte técnico em www.trust.com/21973/faq.

Funcities

1. Verlichting

a	Modus Verlichting (Normal/Breathing) [Normaal/Knipperend] wijzigen:	Druk op "FN" + "Ⓜ"
b	Kleur wijzigen in Blauw/Rood/Paars (in Normale modus):	Druk op "Ⓜ"
c	Intensiteit hoger/lager wijzigen (in normale modus):	Druk op "FN" + "Ⓜ"/ "Ⓜ"
d	Snelheid wijzigen (in modus Breathing [Knipperen]):	Druk op "FN" + (1d) slow/fast [langzaam/snel]

GXT Gaming Keyboard

2. Multimedia

a	Muziekspeler openen	: → Druk op "FN" + "F1"
b	Volume –	: → Druk op "FN" + "F2"
c	Volume +	: → Druk op "FN" + "F3"
d	Dempen	: → Druk op "FN" + "F4"
e	Stop	: → Druk op "FN" + "F5"
f	Vorige	: → Druk op "FN" + "F6"
g	Afspelen	: → Druk op "FN" + "F7"
h	Volgende	: → Druk op "FN" + "F8"
i	Mail	: → Druk op "FN" + "F9"
j	Home	: → Druk op "FN" + "F10"
k	Toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen	: → Druk op "FN" + "F11"
l	Rekenmachine openen	: → Druk op "FN" + "F12"

3. Gaming

a	Windows-toets vergrendelen/ontgrendelen	: Druk op "FN" + " # "
b	Pijltoetsen wisselen (← ↓ →) met A, S, D	: Druk op "FN" + "W"

4. Macro's

A	Macro vastleggen	: Druk op "Rec" (lampjes knipperen langzaam) Druk op "G1/G5" (lampjes knipperen snel) Leg macro vast (max 65 toetsen) Druk op "Rec"
b	Macro wissen	: Druk op "Rec", selecteer "G1/G5" en druk weer op "Rec"
c	Afspeelsnelheid van macro aanpassen (Snel/Normaal)	: Druk op "FN" + "Q"

Problemen oplossen

Probleem

Oplossing

Windows-toets werkt niet.

- Druk op "FN"+ **#** (3.a) om de Windows-toets te ontgrendelen.

Toetsen werken niet en led-lampjes knipperen

- Druk op "REC" om de opnamemodus te verlaten. De toetsen werken weer normaal.

Spatiebalk + muis slepen werkt niet

- Druk op "FN" + "Q" om de functie Toetssnelheid te wijzigen.

- Als het probleem nog niet is opgelost, neemt u contact op met de klantenservice via www.trust.com/21973/faq.

Funktioner

1. Baggrundsbelysning

-
- | | | |
|----------|--|---|
| a | Skift baggrundsbelysningstilstand (Normal/Breathing) [Normal/Pulserende] | : Tryk på "FN" + "G" |
| b | Skift farve til blå/rød/lilla (i normal tilstand) | : Tryk på "G" |
| c | Ændre intensitet til højere/lavere (i normal tilstand) | : Tryk på "FN" + "F"/"Q" |
| d | Ændre hastighed (i pulserende tilstand) | : Tryk på "FN" + (1d) langsom/hurtig |
-

2. Multimedia

a	Åbn musikafspiller	: → Tryk på "FN" + "F1"
b	Lydstyrke -	: → Tryk på "FN" + "F2"
c	Lydstyrke +	: → Tryk på "FN" + "F3"
d	Lyd fra	: → Tryk på "FN" + "F4"
e	Stop	: → Tryk på "FN" + "F5"
f	Forrige	: → Tryk på "FN" + "F6"
g	Afspil	: → Tryk på "FN" + "F7"
h	Næste	: → Tryk på "FN" + "F8"
i	Mail	: → Tryk på "FN" + "F9"
j	Hjem	: → Tryk på "FN" + "F10"
k	Lås/oplås tastatur	: → Tryk på "FN" + "F11"
l	Åbn lommeregner	: → Tryk på "FN" + "F12"

3. Gaming

A	Lås/oplås Windows-tast	: Tryk på "FN" + " 
B	Skift pilekaster (← ↑ →) med A, S, D	: Tryk på "FN" + "W"

4. Makroer


-
- | | | |
|----------|---|---|
| A | Optag makro | : Tryk på "Rec" (Led'erne blinker langsomt)
Tryk på "G1/G5" (LED'erne blinker hurtigt)
Optag makro (maks. 65 taster)
Tryk på "Rec" |
| B | Slet makro | : Tryk på "Rec",, vælg "G1/G5" og tryk på "Rec" igen |
| C | Juster makro-afspilningshastighed (Hurtig/Normal) | : Tryk på "FN" + "Q" |
-

Fejlfinding

Problem

Løsning

Windows-tasten fungerer ikke.

- Tryk på "FN"+  (3.a) for at oplåse Windows-tasten.

Tasterne fungerer ikke, og indikatorlamperne blinker

- Tryk på "REC" for at afsluttet optagetilstanden. Tasterne fungerer nu normalt igen.

Mellemrum + træk med mus fungerer ikke

- Tryk på "FN" + "Q" for at ændre taste-hastighedsfunktionen.

-
- Hvis dit problem (problem) ikke er løst, bedes du kontakte helpdesk på www.trust.com/21973/faq.

Toiminnot

1. Taustavalo

-
- | | | |
|----------|---|---|
| a | Vaihda taustavaloitila (Normal/Breathing [Normaali/Hengittävä]) | : Paina "FN" + "Q" |
| b | Vaihda väriksi sininen/punainen/purppura (Normal [Normaali] -tilassa) | : Paina "Q" |
| c | Säädä voimakkuutta suuremmaksi/alhaisemmaksi (Normal [Normaali] -tilassa) | : Paina "FN" + "↑"/"↓" |
| d | Säädä nopeutta (Breathing [Hengitys] -tilassa) | : Paina "FN" + (1d) laskeaksesi/lisätäksesi nopeutta |
-

2. Multimedia

a	Avaa musiikkisoitin	: → Paina "FN" + "F1"
b	Äänenvoimakkuus –	: → Paina "FN" + "F2"
c	Äänenvoimakkuus +	: → Paina "FN" + "F3"
d	Mykistys	: → Paina "FN" + "F4"
e	Pysäytä	: → Paina "FN" + "F5"
f	Edellinen	: → Paina "FN" + "F6"
g	Toista	: → Paina "FN" + "F7"
h	Seuraava	: → Paina "FN" + "F8"
i	Posti	: → Paina "FN" + "F9"
j	Koti	: → Paina "FN" + "F10"
k	Lukitse/avaa näppäimistö	: → Paina "FN" + "F11"
l	Avaa laskin	: → Paina "FN" + "F12"

3. Pelaaminen

a	Lukitse/avaa Windows-näppäin	: Paina "FN" + " W "
	↑	
b	Vaihda nuolipainikkeita (← ↓ →) näppäimillä A, S, D	: Paina "FN" + " W "

4. Makrot

-
- | | | |
|----------|--|--|
| A | Tallenna makro | : Paina "Rec" (LED-valot vilkkuvat hitaasti)
Paina "G1/G5" (LED-valot vilkkuvat nopeasti)
Tallenna makro (maks. 65 näppäintä)
Paina "Rec" |
| b | Poista makro | : Paina "Rec", valitse "G1/G5" ja paina "Rec" uudelleen |
| c | Sääsä makron toistonopeutta (Fast/Normal [Nopea/Normaali]) | : Paina "FN" + "Q" |
-

Vianmääritys

Ongelma

Ratkaisu

Windows-näppäin ei toimi.

- Avaa Windows-näppäin painamalla "FN"+ **#** (3.a).

Näppäimet eivät toimi ja merkkivalot vilkkuvat.

- Poistu tallennustilasta painamalla "REC". Näppäimet toimivat taas normaalisti.

Välilyöntinäppäin + veto hiirellä ei toimi

- Vaihda näppäimen nopeustoimintoa painamalla "FN" + "Q".

-
- Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa www.trust.com/21973/faq.

Funksjoner

1. Bakgrunnslys

- | | | |
|----------|--|--|
| a | Endre modus for bakgrunnslys (normal/pulserende) | : Trykk på "FN" + "Q" |
| b | Endre farge til blå/rød/lilla (i normal modus) | : Trykk "Q" |
| c | Endre intensitet høyere/lavere (i normal modus) | : Trykk på "FN" + "F5"/"F6" |
| d | Endre hastighet (i pulserende modus) | : Trykk på "FN" + (1d) sakte/hurtig |
-

2. Multimedia

a	Åpne musikkspiller	: → Trykk på "FN" + "F1"
b	Volum -	: → Trykk på "FN" + "F2"
c	Volum +	: → Trykk på "FN" + "F3"
d	Dempe	: → Trykk på "FN" + "F4"
e	Stopp	: → Trykk på "FN" + "F5"
f	Forrige	: → Trykk på "FN" + "F6"
g	Spill av	: → Trykk på "FN" + "F7"
h	Neste	: → Trykk på "FN" + "F8"
i	E-post	: → Trykk på "FN" + "F9"
J	Hjem	: → Trykk på "FN" + "F10"
K	Lås/lås opp tastatur	: → Trykk på "FN" + "F11"
L	Åpne kalkulator	: → Trykk på "FN" + "F12"

3. Spille

a	Lås/lås opp Windows-tast	: Trykk på "FN" + "W"
b	Bytt piltaster (← ↓ →) med [↑] A, S, D ^W	: Trykk på "FN" + "W"

4. Makroer


-
- | | | |
|----------|--|---|
| A | Registrere makro | : Trykk på "Rec" (LED-er blinker sakte)
Trykk på "G1/G5" (LED-er blinker hurtig)
Registrere makro (maks. 65 taster)
Trykk på "Rec" |
| b | Slett makro | : Trykk på "Rec", velg "G1/G5" og trykk på "Rec" igjen |
| c | Justere makrospillehastighet (hurtig/normal) | : Trykk på "FN" + "Q" |
-

Feilsøking

Problem

Løsning

Windows-tasten fungerer ikke.

- Trykk på "FN" +  (3.a) til å låse opp Windows-tasten.

Tastene virker ikke, og indikatorlampene blinker

- Trykk på "REC" for å avslutte opptaksmodusen. Tastene vil fungere normalt igjen.

Mellomrom + mus og dra virker ikke

- Trykk på "FN" + "Q" for å endre funksjon av tastehastighet.

-
- Dersom du ikke klarer å løse problemet, kontakt kundestøtte på www.trust.com/21973/faq.

Funktioner

1. Bakgrundsljus

- | | | |
|----------|---|---|
| a | Byt bakgrundsljusläge (normal/andning) | : Tryck på "FN" + "Ⓞ" |
| b | Ändra färg till Blå/Röd/Lila (i normalläge) | : Tryck på "Ⓞ" |
| c | Ändra intensitet högre/lägre (i normalt läge) | : Tryck på "FN" + "←" / "→" |
| d | Ändra hastighet (i andningsläge) | : Tryck på "FN" + (1d) långsamt/snabbt |
-

2. Multimedia

a	Öppna musikspelaren	: → Tryck på "FN" + "F1"
b	Volym -	: → Tryck på "FN" + "F2"
c	Volym +	: → Tryck på "FN" + "F3"
d	Ljud av	: → Tryck på "FN" + "F4"
e	Stopp	: → Tryck på "FN" + "F5"
f	Föregående	: → Tryck på "FN" + "F6"
g	Spela	: → Tryck på "FN" + "F7"
h	Nästa	: → Tryck på "FN" + "F8"
i	E-post	: → Tryck på "FN" + "F9"
j	Hem	: → Tryck på "FN" + "F10"
k	Lås/lås upp tangentbordet	: → Tryck på "FN" + "F11"
l	Öppna kalkylator	: → Tryck på "FN" + "F12"

3. Spela

a	Lås/lås upp Windows-tangent	: Tryck på "FN" + " W "
b	Byt piltangenterna (← ↓ →) med A, S, D	: Tryck på "FN" + "W"

4. Makron


-
- | | | |
|----------|---|---|
| A | Spela in makro | : Tryck på "Rec" (LED-lamporna blinkar långsamt)
Tryck på "G1/G5" (LED-lamporna blinkar snabbt)
Spela in makro (Max 65 knappar)
Tryck på "Rec" |
| b | Rensa makro | : Tryck på "Rec", välj "G1/G5" och tryck på "Rec" igen |
| c | Justera makrospelhastighet (snabb/normal) | : Tryck på "FN" + "Q" |
-

Felsökning

Problem

Lösning

Windows-tangenten fungerar inte.

- Tryck på "FN" +  (3.a) för att låsa upp Windows-tangenten.

Tangenterna fungerar inte och indikatorlamporna blinkar

- Tryck på "REC" för att komma ur inspelningsläge. Tangenterna kommer att fungera som vanligt igen.





Mellanslag + dra musen inte fungerar

- Tryck på "FN" + "Q" för att ändra tangenthastighetsfunktionen.

-
- Om ditt problem inte löser sig, kontakta hjälpdiskens på www.trust.com/21973/faq.

Funkcje


1. Podświetlenie

a	Zmiana trybu podświetlenia (normalne/pulsujące)	: Naciśnij „FN” + „  ”
b	Zmiana koloru na niebieski/czerwony/purpurowy (w trybie normalnym)	: Naciśnij „  ”
c	Zwiększenie/zmniejszenie intensywności (w trybie normalnym)	: Naciśnij „FN” + „  ” / „  ”
d	Zmiana prędkości (w trybie pulsowania)	: Naciśnij „FN” + (1d) wolno/szybko

2. Multimedia

a	Otwórz odtwarzacz muzyki	: → Naciśnij „FN” + „F1”
b	Poziom głośności –	: → Naciśnij „FN” + „F2”
c	Poziom głośności +	: → Naciśnij „FN” + „F3”
d	Wyciszenie	: → Naciśnij „FN” + „F4”
e	Zatrzymaj	: → Naciśnij „FN” + „F5”
f	Wstecz	: → Naciśnij „FN” + „F6”
g	Odtwarzaj	: → Naciśnij „FN” + „F7”
h	Dalej	: → Naciśnij „FN” + „F8”
i	Poczta elektroniczna	: → Naciśnij „FN” + „F9”
j	Ekran domowy	: → Naciśnij „FN” + „F10”
k	Zablokuj/odblokuj klawiaturę	: → Naciśnij „FN” + „F11”
l	Otwórz kalkulator	: → Naciśnij „FN” + „F12”

3. Prowadzenie rozgrywki

a	Zablokuj/odblokuj klawisz Windows	: Naciśnij „FN” + „  ”
b	Zamień klawisze strzałek (← ↑ ↓ →) na A, S, D	: Naciśnij „FN” + „W”

4. Makra

-
- | | | |
|----------|--|---|
| A | Zapisz makro | : Naciśnij „Rec” (lampki kontrolne migają powoli)
Naciśnij „G1/G5” (lampki kontrolne migają szybko)
Zapisz makro (kombinacja maksymalnie 65 klawiszy)
Naciśnij „Rec” |
| b | Usuń makro | : Naciśnij „Rec”, wybierz „G1/G5” i naciśnij ponownie „Rec” |
| c | Dostosuj prędkość wykonania makra (szybko/normalnie) | : Naciśnij „FN” + „Q” |
-

Rozwiązywanie problemów

Problem

Rozwiązanie

Klawisz Windows nie działa.

- Naciśnij „FN” + **Fn** (3.a), aby odblokować klawisz Windows.

Klawisze nie działają, a lampki kontrolne migają.

- Naciśnij „REC”, aby opuścić tryb zapisu. Klawisze zaczną ponownie funkcjonować normalnie.





Kombinacja spacja + przeciągnięcie myszą nie działa.

- Naciśnij „FN” + „Q”, aby zmienić szybkość działania klawiszy.

-
- Jeżeli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z działem pomocy pod adresem www.trust.com/21973/faq.

Funkce


1. Podsvícení

a	Změňte režim podsvícení (normální/dýchající)	: Stiskněte „FN“ + „  “
b	Změňte barvu na modrou/červenou/fialovou (v normálním režimu)	: Stiskněte „  “
c	Změňte intenzitu na vyšší/nížší (v normálním režimu)	: Stiskněte „FN“ + „  “ / „  “
d	Změňte rychlost (v dýchajícím režimu)	: Stiskněte „FN“ + (1d) pomalu/rychle

2. Multimédia

a	Otevřít přehrávač hudby	: → Stiskněte „FN“ + „F1“
b	Hlasitost -	: → Stiskněte „FN“ + „F2“
c	Hlasitost +	: → Stiskněte „FN“ + „F3“
d	Ztlumit	: → Stiskněte „FN“ + „F4“
e	Zastavit	: → Stiskněte „FN“ + „F5“
f	Předchozí	: → Stiskněte „FN“ + „F6“
g	Přehrát	: → Stiskněte „FN“ + „F7“
h	Další	: → Stiskněte „FN“ + „F8“
i	E-mail	: → Stiskněte „FN“ + „F9“
j	Domů	: → Stiskněte „FN“ + „F10“
k	Zamknout/odemknout klávesnici	: → Stiskněte „FN“ + „F11“
l	Otevřete kalkulačku	: → Stiskněte „FN“ + „F12“

3. Hraní

a	Zamknout/odemknout klávesu Windows	: Stiskněte „FN“ + „  “
	↑ W	
b	Prohodit klávesy se šípkami (← ↓ →) s písmeny A, S, D	: Stiskněte „FN“ + „W“

4. Makra


-
- | | | |
|----------|--|--|
| A | Záznam makra | : Stiskněte „Rec“ (LED diody blikají pomalu)
Stiskněte „G1/G5“ (LED diody blikají rychle)
Zaznamenejte makro (max. 65 kláves)
Stiskněte „Rec“ |
| b | Smazání makra | : Stiskněte „Rec“, vyberte „G1/G5“ a opět stisněte „Rec“ |
| c | Upravte rychlost přehrávání makra (rychle/normálně): | Stiskněte „FN“ + „Q“ |
-

Odstraňování problémů

Problém

Řešení

Klávesa Windows nefunguje.

- Stisknutím „FN“ +  (3.a) ta odemknete klávesu Windows.

Klávesy nefungují a světelné indikátory blikají

- Stiskněte „REC“ a opusťte režim záznamu. Klávesy začnou opět normálně fungovat.





Mezerník + tažení myši nefunguje

- Stisknutím „FN“ + „Q“ změníte funkci rychlosti kláves.

-
- Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na help desk - www.trust.com/21973/faq.

Funkcie


1. Podsvietenie

- | | | |
|----------|---|--|
| a | Zmena režimu podsvietenia (normálny/prelínanie) | : Stlačte „FN“ + „  “ |
| b | Zmena farby na modrú/červenú/fialovú (v normálnom režime) | : Stlačte „  “ |
| c | Zmena intenzity na vyššiu/nížšiu (v normálnom režime) | : Stlačte „FN“ + „  “ / „  “ |
| d | Zmena rýchlosti (v režime prelínania) | : Stlačte „FN“ + (1d) pomaly/rýchlo |
-

2. Multimédia

a	Otvoriť prehrávač hudby	: → Stlačte „FN“ + „F1“
b	Hlasitosť -	: → Stlačte „FN“ + „F2“
c	Hlasitosť +	: → Stlačte „FN“ + „F3“
d	Vypnúť zvuk	: → Stlačte „FN“ + „F4“
e	Zastavenie	: → Stlačte „FN“ + „F5“
f	Predchádzajúce	: → Stlačte „FN“ + „F6“
g	Hrať	: → Stlačte „FN“ + „F7“
h	Nasledujúca	: → Stlačte „FN“ + „F8“
i	Mail	: → Stlačte „FN“ + „F9“
j	Domov	: → Stlačte „FN“ + „F10“
k	Uzamknúť/odomyknúť klávesnicu	: → Stlačte „FN“ + „F11“
l	Otvoriť kalkulačku	: → Stlačte „FN“ + „F12“

3. Hranie

a	Tlačidlo uzamknutia/odomyknutia Windows	: Stlačte „FN“ + „  “
b	Šípkové tlačidlá (← ↑ →) s A, S, D	: Stlačte „FN“ + „W“

4. Makrá


-
- | | | |
|----------|---|--|
| A | Nahratie makra | : Stlačte „Rec“ (LED kontrolky blikajú pomaly)
Stlačte „G1/G5“ (LED kontrolky blikajú rýchlo)
Nahrajte makro (max. 65 kľúčov)
Stlačte „Rec“ |
| b | Vymazanie makra | : Stlačte „Rec“, vyberte „G1/G5“ a znovu stlačte „Rec“ |
| c | Nastaviť rýchlosť prehrávania makra (rýchlo/normálne) | : Stlačte „FN“ + „Q“ |
-

Riešenie problémov

Problém

Riešenie

Nefunguje kláves Windows.

- Stlačte „FN“ +  (3.a) a odomknite tlačidlo Windows.

Tlačidlá nefungujú a kontrolky blikajú

- Stlačte „REC“ a opustite režim nahrávania. Tlačidlá budú znovu normálne fungovať.





Nefunguje medzerník + potiahnutie myšou

- Stlačte „FN“ + „Q“ a zmeňte funkciu rýchlosti tlačidiel.

-
- Ak sa váš problém nevyriešil, kontaktujte prosím technickú podporu na www.trust.com/21973/faq.

Funkciók

1. Háttérvilágítás

- | | | |
|----------|--|---|
| a | Háttérvilágítás megváltoztató mód (Normal/Breathing)
[Normál/lélegző] | : Nyomja meg a következőt: "FN" + "  |
| b | Szín megváltoztatása Kékre/Pirosra/Lilára
(Normal módban) | : Nyomja meg a következőt: "  |
| c | Intenzitás megváltoztatása magasabb/alacsonyabb
(normál módban) | : Nyomja meg a következőt: "FN" + "  "/"  |
| d | Sebesség megváltoztatása (Breathing módban) | : Nyomja meg a következőt: "FN" + (1d)
lassú/gyors |
-

2. Multimedia [Multimédia]

a	Zenelejátszó megnyitása	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F1"
b	Hangerő -	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F2"
c	Hangerő +	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F3"
d	Némítás	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F4"
e	Leállítás	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F5"
f	Előző	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F6"
g	Lejátszás	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F7"
h	Tovább opciót	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F8"
i	Üzenetek	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F9"
j	Kezdőlap	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F10"
k	Billentyűzet lezárása/feloldása	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F11"
l	Számológép megnyitása	: → Nyomja meg a következőt: "FN" + "F12"

3. Gaming

a	Windows gom lezárása/kioldása	: Nyomja meg a következőt: "FN" + "W"
b	Nyíl gombok (← ↓ →) felváltása A, S, D gombokkal	: Nyomja meg a következőt: "FN" + "W"

4. Makrók


-
- | | | |
|----------|---|--|
| A | Makró rögzítése | : Nyomja meg a következőt: "Rec" (a LED-ek lassan villognak)
Nyomja meg a következőt: "G1/G5" (a LED-ek gyorsan villognak)
Makró rögzítése (max 65 gomb)
Nyomja meg a következőt: "Rec" |
| b | Makró törlése | : Nyomja meg a következőt: "Rec", válassza ki a következőt: "G1/G5" és nyomja meg a következőt: "Rec" ismét |
| c | Makró lejátszási sebesség beállítása (Gyors/Normál) | : Nyomja meg a következőt: "FN" + "Q" |
-

Hibaelhárítás

Probléma

Megoldás

A Windows billentyű nem működik.

- Nyomja meg a következőt: "FN"+  (3.a) a Windows billentyű feloldásához.

A billentyűk nem működnek és a jelzőfények villognak

- Nyomja meg a következőt: "REC" a rögzítő módból való kilépéshez. A billentyűk ismét rendesen működnek.





A szóköz + egér húzás nem működik

- Nyomja meg a következőt: "FN" + "Q" a billentyű sebesség funkciójának módosításához.

- Ha a probléma nem oldódott meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal a www.trust.com/21973/faq címen.

Funcții


1. Iluminarea de fundal

-
- | | | |
|----------|--|--|
| a | Schimbarea modului iluminării de fundal (normal/aerisit) | : Apăsați „FN” + „  ” |
| b | Schimbarea culorii în albastru/roșu/purpuriu (în modul normal) | : Apăsați „  ” |
| c | Schimbarea intensității mai mare/mai mică (în modul normal) | : Apăsați „FN” + „  ” / „  ” |
| d | Schimbarea vitezei (în modul aerisit) | : Apăsați „FN” + (1d) lent/rapid |
-

2. Multimedia [Multimedia]

a	Deschideți player-ul de muzică	: → Apăsati „FN” + „F1”
b	Volum -	: → Apăsati „FN” + „F2”
c	Volum +	: → Apăsati „FN” + „F3”
d	Mut	: → Apăsati „FN” + „F4”
e	Oprire	: → Apăsati „FN” + „F5”
f	Anterior	: → Apăsati „FN” + „F6”
g	Redare	: → Apăsati „FN” + „F7”
h	Continuare	: → Apăsati „FN” + „F8”
i	E-mail	: → Apăsati „FN” + „F9”
j	Acasă	: → Apăsati „FN” + „F10”
k	Blocare/deblocare tastatură	: → Apăsati „FN” + „F11”
l	Deschidere calculator	: → Apăsati „FN” + „F12”

3. Jocuri de noroc

a	Blocare/deblocare tastă Windows	: Apăsati „FN” + „ 
b	Schimbați tastele săgeată (← ↓ →) cu A, S, D	: Apăsati „FN” + „W”

4. Macrocomenzi


-
- | | | |
|----------|--|--|
| A | Înregistrarea macro | : Apăsați „Rec” (ledurile clipeșc lent)
Apăsați „G1/G5” (ledurile clipeșc rapid)
Înregistrare macro (max. 65 taste)
Apăsați „Rec” |
| b | Ștergere macro | : Apăsați „Rec”, selectați G1/G5” și apăsați din nou „Rec” |
| c | Ajustare viteză de redare macro (rapid/normal) | : Apăsați „FN” + „Q” |
-

Depanare:

Problema

Soluție

Tasta Windows nu funcționează.

- Apăsați „FN”+  (3.a) pentru a debloca tasta Windows.

Tastele nu funcționează iar luminile indicatoare clipeșc.

- Apăsați „REC” pentru a ieși din modul de înregistrare. Tastele vor funcționa din nou în mod normal.

Spațiu + tragere cu mouse-ul nu funcționează

- Apăsați „FN” + „Q” pentru a modifica funcția de viteză a tastei.

-
- În cazul în care problema dvs. nu se rezolvă, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică pentru utilizator la adresa www.trust.com/21973/faq.

Функции

1. Фоново осветление

-
- | | | |
|----------|---|--|
| a | Смяна на режим за фоново осветление (Нормален/Пулсации) | : Натиснете "FN" + "Ⓢ" |
| b | Смяна на цвета към Син/Червен/Лилав (в нормален режим) | : Натиснете "Ⓢ" |
| c | Смяна на интензивността по-висока/по-ниска (в нормален режим) | : Натиснете "FN" + "Ⓢ"/"Ⓢ" |
| d | Смяна на скоростта (в режим Пулсации) | : Натиснете "FN" + (1d)
по-бавно/бързо |
-

2. Multimedia [Мултимедия]

a	Отваряне на музикален плейър	: → Натиснете "FN" + "F1"
b	Сила на звука -	: → Натиснете "FN" + "F2"
c	Сила на звука +	: → Натиснете "FN" + "F3"
d	Изключване на звука	: → Натиснете "FN" + "F4"
e	Стоп	: → Натиснете "FN" + "F5"
f	Назад	: → Натиснете "FN" + "F6"
g	Възпроизвеждане	: → Натиснете "FN" + "F7"
h	Следващ	: → Натиснете "FN" + "F8"
i	Поща	: → Натиснете "FN" + "F9"
j	Начало	: → Натиснете "FN" + "F10"
k	Заклучване/отключване на клавиатурата	: → Натиснете "FN" + "F11"
l	Отваряне на Калкулатор	: → Натиснете "FN" + "F12"

3. Игри

a	Заклучване/отключване на клавиш Windows	: Натиснете "FN" + "W"
b	Смяна на клавишите със стрелки (← ↓ →) с A, S, D	: Натиснете "FN" + "W"

4. Макрос

-
- | | | |
|----------|--|---|
| A | Запис на макрос | : Натиснете "Rec" (светодиодите мигат бавно)
Натиснете "G1/G5" (светодиодите мигат бързо)
Запис на макрос (Макс. 65 клавиша)
Натиснете "Rec" |
| b | Изчистване на макрос | : Натиснете "Rec", изберете "G1/G5" и натиснете отново "Rec" |
| c | Регулиране скоростта на възпроизвеждане на макрос (Бързо/Нормално) | : Натиснете "FN" + "Q" |
-





Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Windows клавишът не работи.	- Натиснете "FN"+ ⌘ (3.a), за да отключите клавиша windows.
Клавишите не работят и индикаторните лампи мигат	- Натиснете "REC", за да излезете от режима за макроси. Клавишите ще функционират отново нормално.
Интервал + изтегляне с мишката не работят	- Натиснете "FN" + "Q", за да смените функцията за скорост на клавиш.

- Ако вашият проблем не е разрешен, моля свържете се с помощният център на адрес www.trust.com/21973/fag.

Функции





1. Подсветка

- a** Изменение режима подсветки (нормальный/пульсирующий) : Нажмите «FN» + «»
 - b** Изменение цвета: голубой/красный/пурпурный (в нормальном режиме) : Нажмите «»
 - c** Изменение яркости: больше/меньше (в нормальном режиме) : Нажмите «FN» + «»/«»
 - d** Изменение скорости (в пульсирующем режиме) : Нажмите «FN» + **(1d)** медленно/быстро
-

2. Мультимедиа

a	Открыть музыкальный проигрыватель	: → Нажмите «FN» + «F1»
b	Громкость -	: → Нажмите «FN» + «F2»
c	Громкость +	: → Нажмите «FN» + «F3»
d	Отключение звука	: → Нажмите «FN» + «F4»
e	Остановка воспроизведения	: → Нажмите «FN» + «F5»
f	Предыдущая композиция	: → Нажмите «FN» + «F6»
g	Воспроизведение	: → Нажмите «FN» + «F7»
h	Следующая композиция	: → Нажмите «FN» + «F8»
i	Почта	: → Нажмите «FN» + «F9»
j	Переход на главную	: → Нажмите «FN» + «F10»
k	Блокировка/разблокировка клавиатуры	: → Нажмите «FN» + «F11»
l	Открыть калькулятор	: → Нажмите «FN» + «F12»

3. Игровые функции

a	Блокировка/разблокировка клавиши «Windows»	: Нажмите «FN» + «  »
b	Замена кнопок-стрелок (  ) кнопками A, S, D	: Нажмите «FN» + «W»

4. Макросы


-
- | | | |
|----------|---|--|
| A | Запись макроса | : Нажмите «Rec» (светодиодные индикаторы мигают медленно)
Нажмите «G1/G5» (светодиодные индикаторы мигают быстро)
Запись макроса (максимум 65 клавиш)
Нажмите «Rec» |
| b | Удалить макрос | : Нажмите «Rec», выберите «G1/G5» и нажмите «Rec» еще раз |
| c | Изменить скорость исполнения макроса (быстрая/нормальная) | : Нажмите «FN» + «Q» |
-

Устранение неисправностей

Проблема

Решение

Клавиша «Windows» не работает.

- Чтобы разблокировать клавишу «Windows», нажмите «FN» +  (3.a).

Клавиши не работают, светодиодные индикаторы мигают.

- Чтобы выйти из режима записи, нажмите «REC». Клавиши снова начнут работать.

Не работает клавиша «пробел» и функция перетаскивания мышью.

- Нажмите «FN» + «Q», чтобы изменить скорость работы клавиш.

-
- Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки:
www.trust.com/21973/faq.

Λειτουργίες

1. Οπίσθιος φωτισμός

- | | | |
|----------|--|--|
| a | Αλλαγή κατάστασης λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού (κανονική/σταδιακή μεταβολή) | : Πατήστε "FN" + "Q" |
| b | Αλλαγή χρώματος σε Μπλε/Κόκκινο/Μοβ (σε κανονική κατάσταση) | : Πατήστε "Q" |
| c | Αύξηση/μείωση της φωτεινότητας (σε κανονική κατάσταση) | : Πατήστε "FN" + "V"/"O" |
| d | Αλλαγή ταχύτητας (σε κατάσταση σταδιακής μεταβολής) | : Πατήστε "FN" + (1d)
αργή/γρήγορη |
-

2. Πολυμέσα

a	Άνοιγμα player μουσικής	: → Πατήστε "FN" + "F1"
b	Ένταση ήχου –	: → Πατήστε "FN" + "F2"
c	Ένταση ήχου +	: → Πατήστε "FN" + "F3"
d	Σίγαση	: → Πατήστε "FN" + "F4"
e	Στοπ	: → Πατήστε "FN" + "F5"
f	Προηγούμενο	: → Πατήστε "FN" + "F6"
g	Αναπαραγωγή	: → Πατήστε "FN" + "F7"
h	Επόμενο	: → Πατήστε "FN" + "F8"
i	Ηλ. ταχυδρομείο	: → Πατήστε "FN" + "F9"
j	Αρχική	: → Πατήστε "FN" + "F10"
k	Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα πληκτρολογίου	: → Πατήστε "FN" + "F11"
l	Άνοιγμα αριθμομηχανής	: → Πατήστε "FN" + "F12"

3. Παιχνίδια

a	Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα πλήκτρου Windows	: Πατήστε "FN" + " # "
b	Αντικατάσταση των πλήκτρων με βέλη (← ↓ →) από τα A, S, D	: Πατήστε "FN" + "W"

4. Μακροεντολές

-
- | | | |
|----------|---|--|
| a | Εγγραφή μακροεντολής | : Πατήστε "Rec" (αργή αναλαμπή LED)
Πατήστε "G1/G5" (γρήγορη αναλαμπή LED)
Εγγραφή μακροεντολής (μέγ. 65 πλήκτρα)
Πατήστε "Rec" |
| b | Κατάργηση μακροεντολής | : Πατήστε "Rec", επιλέξετε "G1/G5" και πατήστε "Rec" ξανά |
| c | Προσαρμογή ταχύτητας αναπαραγωγής της μακροεντολής (γρήγορη/αργή) | : Πατήστε "FN" + "Q" |
-

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα

Λύση

Δεν λειτουργεί το πλήκτρο Windows.

- Πατήστε "FN"+ **#** (3.a) για να ξεκλειδώσετε το πλήκτρο Windows.

Τα πλήκτρα δεν λειτουργούν και αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις

- Πατήστε "REC" για να εξέλθετε από την κατάσταση εγγραφής. Τα πλήκτρα θα λειτουργούν κανονικά και πάλι.

Ο συνδυασμός πλήκτρο διαστήματος + σύρσιμο ποντικιού δεν λειτουργεί

- Πατήστε "FN" + "Q" για να αλλάξετε την ταχύτητα λειτουργίας των πλήκτρων.

-
- Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στην υπηρεσία βοήθειας στη διεύθυνση www.trust.com/21973/faq.

Fonksiyonlar

1. Arka Işıık

-
- | | | |
|----------|---|--|
| a | Arka ışık modunu deęiřtirme (Normal/Soluk Alıp Verme) | : "FN" + "F12" öęelerine basın |
| b | Rengi Mavi/Kırmızı/Mora (Normal modda) deęiřtirin | : "F12" öęesine basın |
| c | Yoęunluęu yükseltin/düşürün (normal modda) | : "FN" + "F11"/ "F12" öęelerine basın |
| d | Hızı deęiřtirin (Soluk alıp verme modunda) | : "FN" + (1d) hızlı/yavaş öęelerine basın |
-

2. Multimedia [Multimedya]

A	Müzik çaları aç	: → "FN" + "F1" öğelerine basın
B	Ses Ayarı -	: → "FN" + "F2" öğelerine basın
C	Ses Ayarı +	: → "FN" + "F3" öğelerine basın
D	Sessiz	: → "FN" + "F4" öğelerine basın
E	Durdur	: → "FN" + "F5" öğelerine basın
F	Önceki	: → "FN" + "F6" öğelerine basın
G	Oynat	: → "FN" + "F7" öğelerine basın
H	İleri	: → "FN" + "F8" öğelerine basın
I	Posta	: → "FN" + "F9" öğelerine basın
J	Ana Sayfa	: → "FN" + "F10" öğelerine basın
K	Klavye kilitle/kilidini aç	: → "FN" + "F11" öğelerine basın
L	Hesap Makinesini Aç	: → "FN" + "F12" öğelerine basın

3. Oyun

A	Windows tuşunu kilitle/kilidini aç	: "FN" + "W" öğelerine basın
B	Ok tuşlarının yerini (← ↓ →) A, S, D tuşlarıyla değiştir	: "FN" + "W" öğelerine basın

4. Makrolar


-
- | | | |
|----------|---|---|
| A | Makro Kaydetme | : "Rec" ögesine basın (Ledler yavaş yavaş yanıp söner)
"G1/G5" ögesine basın (Ledler hızlı hızlı yanıp söner)
Makro kaydedin (Maksimum 65 tuş)
"Rec" ögesine basın |
| b | Makroyu silme | : "Rec" ögesine basın "G1/G5" ögesini seçin ve yeniden "Rec" ögesine basın |
| c | Makro oynatma hızını ayarlayın (Hızlı/Normal) | : "FN" + "Q" ögelerine basın |
-

Sorun Giderme

Sorun

Çözüm

Windows tuşu çalışmıyor.

- Windows tuşunun kilidini açmak için "FN"+  (3.a) tuşlarına basın.

Tuşlar çalışmıyor ve gösterge ışıkları yanıp sönüyor

- "REC" ögesine basarak kayıt modundan çıkın. Tuşlar yeniden normal çalışmaya başlar.

Ara çubuğu + fare sürüklemeye işlemi çalışmıyor

- Tuş hızı fonksiyonunu değiştirmek için "FN" + "Q" ögelerine basın.

-
- Eğer sorununuz çözülmezse, lütfen şu bağlantıdan yardım masasıyla bağlantıya geçin
www.trust.com/21973/faq.

Funkcije

1. Pozadinsko osvjetljenje

- | | | |
|----------|---|---|
| a | Promjena načina pozadinskog osvjetljenja
(Normal/Breathing [normalno/osjetljivo na dah]) | : Pritisnite "FN" + "Ⓜ" |
| b | Promjena boje u plavu/crvenu/ljubičastu (u normalnom načinu rada) | : Pritisnite "Ⓜ" |
| c | Promjena intenziteta na više/niže (u normalnom načinu rada) | : Pritisnite "FN" + "⏮"/"⏭" |
| d | Promjena brzine (u načinu rada Breathing [osjetljivom na dah]) | : Pritisnite "FN" + (1d)
sporo/brzo |
-

2. Multimedia [Multimedija]

a	Otvaranje reproduktora glazbe	: → Pritisnite "FN" + "F1"
b	Glasnoća -	: → Pritisnite "FN" + "F2"
c	Glasnoća +	: → Pritisnite "FN" + "F3"
d	Prigušeno	: → Pritisnite "FN" + "F4"
e	Zaustavi	: → Pritisnite "FN" + "F5"
f	Prethodno	: → Pritisnite "FN" + "F6"
g	Reproduciraj	: → Pritisnite "FN" + "F7"
h	Sjedeće	: → Pritisnite "FN" + "F8"
i	E-pošta	: → Pritisnite "FN" + "F9"
j	Početna stranica	: → Pritisnite "FN" + "F10"
k	Zaključaj/otključaj tipkovnicu	: → Pritisnite "FN" + "F11"
l	Otvorite kalkulator	: → Pritisnite "FN" + "F12"

3. Igranje

a	Zaključaj/otključaj tipku Windows	: Pritisnite "FN" + "W"
b	Zamjena tipki sa strelicom (← ↑ →) s A, S, D	: Pritisnite "FN" + "W"

4. Makro naredbe


- | | | |
|----------|--|---|
| A | Snimanje makro naredbe | : Pritisnite "Rec" (LED žarulje titraju polako)
Pritisnite "G1/G5" (LED žarulje titraju brzo)
Snimanje makro naredbe (najviše 65 tipki)
Pritisnite "Rec" |
| b | Očistite makro naredbe | : Pritisnite "Rec", odaberite "G1/G5" i ponovno pritisnite "Rec" |
| c | Podesite brzinu reprodukcije makro naredbi (brzo/normalno) | : Pritisnite "FN" + "Q" |
-

Rješavanje problema

Problem

Rješenje

Windows tipka ne radi.

- Pritisnite "FN" +  (3.a) kako biste otključali tipku Windows.

Tipke ne rade i svjetlosni indikatori titraju.

- Pritisnite "REC" za izlazak iz načina snimanja. Tipke će ponovno funkcionirati na uobičajeni način.





Razmaknica + povlačenje miša ne djeluje

- Pritisnite "FN" + "Q" za promjenu funkcije brzine tipki.

- Ako vaš problem nije riješen, molimo kontaktirajte korisničku podršku na www.trust.com/21973/faq.

Funkcije


1. Osvetlitev ozadja

- | | | |
|----------|---|---|
| a | Spremeni način osvetlitve ozadja
(Normal/Breathing [običajno/občutljivo na dih]) | : Pritisnite »FN« + »  « |
| b | Spremeni barvo na modro/rdečo/vijolično (v običajnem načinu) | : Pritisnite »  « |
| c | Spremeni intenzivnost na višjo/nizjo (v običajnem načinu) | : Pritisnite »FN« + »  « / »  « |
| d | Spremeni hitrost (v načinu Breathing [občutljivo na dih]) | : Pritisnite »FN« + (1d) počasi/hitro |
-

2. Multimedia [Multimedija]

a	Odpri predvajalnik glasbe	: → Pritisnite »FN« + »F1«
b	Glasnost -	: → Pritisnite »FN« + »F2«
c	Glasnost +	: → Pritisnite »FN« + »F3«
d	Nemo	: → Pritisnite »FN« + »F4«
e	Ustavi	: → Pritisnite »FN« + »F5«
f	Nazaj	: → Pritisnite »FN« + »F6«
g	Predvajaj	: → Pritisnite »FN« + »F7«
h	Naprej	: → Pritisnite »FN« + »F8«
i	Pošta	: → Pritisnite »FN« + »F9«
j	Domov	: → Pritisnite »FN« + »F10«
k	Zakleni/odkleni tipkovnico	: → Pritisnite »FN« + »F11«
l	Odpri kalkulator	: → Pritisnite »FN« + »F12«

3. Igre

a	Zakleni/odkleni tipko Windows	: Pritisnite »FN« + »  b
b	Zamenjaj smerne tipke (← ↑ →) z A, S, D	: Pritisnite »FN« + »W«

GXT Gaming Keyboard

4. Makri


-
- | | | |
|----------|--|--|
| A | Posnemi makro | : Pritisnite »Rec« (Led-ji počasi utripajo)
Pritisnite »G1/G5« (Led-ji hitro utripajo)
Posnemi makro (maks. 65 tipk)
Pritisnite »Rec« |
| b | Izbriši makro | : Pritisnite »Rec«, izberite »G1/G5« in ponovno pritisnite »Rec« |
| c | Prilagodi hitrost predvajanja makra (hitro/običajno) | : Pritisnite »FN« + »Q« |
-

Iskanje in odpravljanje napak

Problem

Rešitev

Tipka Windows ne deluje.

- Pritisnite »FN« +  (3.a), da bi odklenili tipko Windows.

Tipke ne delujejo in indikatorske luči ne utripajo

- Pritisnite »Rec«, da zapustite način snemanja. Tipke bodo spet delovale normalno.

Preslednica + povlek z miško ne deluje

- Pritisnite »FN« + »Q«, da bi spremenili hitrost funkcije.

-
- Če niste rešili težave, se obrnite na pomoč uporabnikom na www.trust.com/21973/faq.

Funções

1. Retroiluminação

- | | | |
|----------|--|---|
| a | Alterar modo de retroiluminação (Normal/Pulsante) | : Pressione "FN" + "⌘" |
| b | Alterar cor para Azul/Vermelho/Roxo (no modo Normal) | : Pressione "⌘" |
| c | Alterar intensidade maior/menor (no modo Normal) | : Pressione "FN" + "←"/"→" |
| d | Alterar velocidade (no modo Pulsante) | : Pressione "FN" + (1d) lento/rápido |
-

2. Multimídia

a	Abrir o reprodutor de música	: → Pressione "FN" + "F1"
b	Volume –	: → Pressione "FN" + "F2"
c	Volume +	: → Pressione "FN" + "F3"
d	Modo silencioso	: → Pressione "FN" + "F4"
e	Parar	: → Pressione "FN" + "F5"
f	Anterior	: → Pressione "FN" + "F6"
g	Reproduzir	: → Pressione "FN" + "F7"
h	Avançar	: → Pressione "FN" + "F8"
i	E-mail	: → Pressione "FN" + "F9"
j	Iniciar	: → Pressione "FN" + "F10"
k	Bloquear/Desbloquear teclado	: → Pressione "FN" + "F11"
l	Abrir calculadora	: → Pressione "FN" + "F12"

3. Games

a	Tecla bloquear/desbloquear Windows	: Pressione "FN" + " # "
	↑ W	
b	Alternar teclas de direção (← ↓ →) por A, S, D	: Pressione "FN" + "W"

GXT Gaming Keyboard

4. Macros

-
- | | | |
|----------|---|--|
| A | Gravar Macro | : Pressione "Rec" (Leds piscam lentamente)
Pressione "G1/G5" (Leds piscam rapidamente)
Gravar macro (Máx. de 65 teclas)
Pressione "Rec" |
| b | Limpar Macro | : Pressione "Rec", selecione "G1/G5" e pressione "Rec" novamente |
| c | Ajustar velocidade da reprodução da macro (Rápido/Normal) | : Pressione "FN" + "Q" |
-

Solução de problemas

Problema

Solução

A tecla do Windows não está funcionando.

- Pressione "FN" + **W** (3.a) para desbloquear a tecla Windows.

As teclas não estão funcionando e as luzes indicadoras estão piscando

- Pressione "REC" para sair do modo de gravação. As teclas funcionarão como normais novamente.





Barra de espaços + arrastar com mouse não funciona

- Pressione "FN" + "Q" para alterar a função de velocidade da tecla.

-
- Caso seu problema não seja resolvido, entre em contato com a assistência ao usuário em www.trust.com/21973/faq.

Функції

1. Підсвічування

-
- a** Змінити режим підсвічування (звичайний/пульсуючий) : Натиснути «FN» + «»
 - b** Змінити колір на синій/червоний/пурпурний (у звичайному режимі) : Натиснути «»
 - c** Змінити насиченість на більшу/меншу (у звичайному режимі) : Натиснути «FN» + «»/ «»
 - d** Змінити частоту (у пульсуючому режимі) : Натиснути «FN» + **(1d)** повільно/швидко
-

2. Мультимедіа

a	Відкрити музичний програвач	: → Натиснути «FN» + «F1»
b	Гучність –	: → Натиснути «FN» + «F2»
c	Гучність +	: → Натиснути «FN» + «F3»
d	Вимкнути звук	: → Натиснути «FN» + «F4»
e	Зупинити	: → Натиснути «FN» + «F5»
f	Назад	: → Натиснути «FN» + «F6»
g	Відтворити	: → Натиснути «FN» + «F7»
h	Далі	: → Натиснути «FN» + «F8»
i	Пошта	: → Натиснути «FN» + «F9»
j	Додому	: → Натиснути «FN» + «F10»
k	Блокувати/розблокувати клавіатуру	: → Натиснути «FN» + «F11»
l	Відкрити калькулятор	: → Натиснути «FN» + «F12»

3. Ігри

a	Блокувати/розблокувати клавішу Windows	: Натиснути «FN» + «#»
b	Поміняти клавіші зі стрілками (← ↓ →) на $\begin{matrix} \uparrow \\ W \end{matrix}$ A, S, D	: Натиснути «FN» + «W»

GXT Gaming Keyboard

4. Макроси

-
- | | | |
|----------|---|--|
| a | Запис макросу | : Натиснути «Rec» (світлодіоди блиматимуть повільно)
Натиснути «G1/G5» (світлодіоди блиматимуть швидко)
Записати макрос (макс. 65 клавіш)
Натиснути «Rec» |
| b | Очистити макрос | : Натиснути «Rec», вибрати «G1/G5» та натиснути «Rec» ще раз |
| c | Настроїти швидкість відтворення макросу (висока/звичайна) | : Натиснути «FN» + «Q» |
-

Виправлення неполадок

Неполадка

Рішення

Клавіша Windows не працює.

- Натиснути «FN» + **⌘** (3.a), щоб розблокувати клавішу Windows.

Клавіші не працюють, блимають індикатори.

- Натиснути «REC», щоб залишити режим записування. Клавіші знову працюватимуть у звичайному режимі.

Пробіл + перетягування миші не працюють.

- Натиснути «FN» + «Q», щоб змінити функцію швидкості клавіші.

-
- Якщо вам не вдалося вирішити проблему, зверніться до служби підтримки за адресою www.trust.com/21973/faq.