



# Vesta

Frytownica

**EDF01**




Instrukcja obsługi

**Gratulujemy zakupu naszego  
Urządzenia i witamy wśród  
Użytkowników produktów marki VESTA!**

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie  
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis frytownicy EDF01:



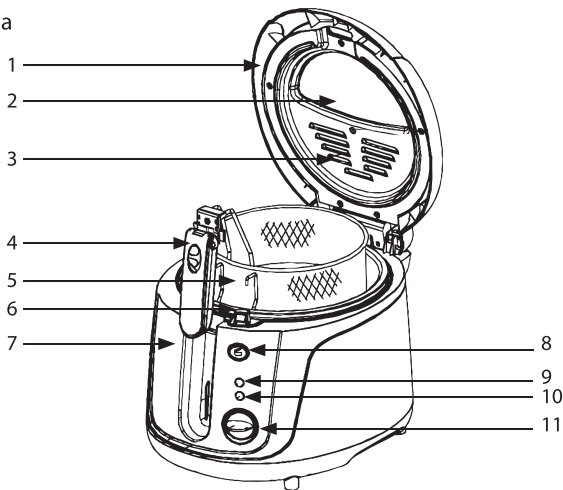

- |             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 1. Pokrywka | 7. Obudowa Urządzenia              |
| 2. Okienko  | 8. Przycisk otwierania pokrywy     |
| 3. Filtr    | 9. Lampka kontrolna zasilania      |
| 4. Uchwyt   | 10. Lampka kontrolna grzania       |
| 5. Kosz     | 11. Pokrętło regulacji temperatury |
| 6. Misa     |                                    |



**Przed uruchomieniem frytownicy (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.**

### **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat i bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- 
- 
- Zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
  - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
  - Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego lub systemu zdalnego sterowania.
  - Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
  - Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
  - Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
  - Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
  - Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
  - W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
  - Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
    - po każdym użyciu Urządzenia,
    - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
    - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- 
- 



- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy ani wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza Urządzenia.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy Urządzenia.
- Uważaj na parę wydobywającą się z wnętrza Urządzenia podczas pracy – ryzyko oparzenia.
- Podczas otwierania pokrywy uważaj na wydobywający się strumień gorącej pary.
- Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu produktów spożywczych z Urządzenia. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć.
- Nie przykrywaj Urządzenia, gdy jest ono uruchomione.
- Nigdy nie przenoś Urządzenia, gdy jest napełnione gorącym olejem. Poczekaj do jego ostygnięcia.
- Nigdy nie wylewaj gorącego oleju. Poczekaj do jego ostygnięcia.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
- Nie należy używać Urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. zasłon, ani bezpośrednio pod nimi.
- Podczas pracy zawsze zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

## ZALECENIA OBSŁUGI


### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed użyciem Urządzenia po raz pierwszy, umyj wszystkie elementy mające kontakt z żywnością zgodnie z informacjami w punkcie CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Podstawy Urządzenia nie zanurzaj w wodzie.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### NAPEŁNIANIE I ROZGRZEWANIE URZĄDZENIA

1. Zanim napełnisz frytownicę olejem lub roztopionym tłuszczem, upewnij się, że wszystkie jej części są zupełnie suche oraz że Urządzenie jest odłączone od zasilania.
2. Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
3. Naciśnij przycisk otwierania pokrywy.
4. Podnieś rączkę koszyka i wyciągnij go (rys. A).
5. Napełnij frytownicę olejem lub płynnym tłuszczem do smażenia do poziomu między wskaźnikami „MIN” i „MAX” (rys. B).
6. Zamknij pokrywkę.
7. Całkowicie rozwiń przewód zasilający i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego - zapali się czerwona lampka kontrolna.
8. Ustaw pokrętłem regulacji temperatury żądaną temperaturę - zapali się zielona lampka kontrolna.
9. Gdy zielona lampka kontrolna zgaśnie – urządzenie jest gotowe do smażenia.

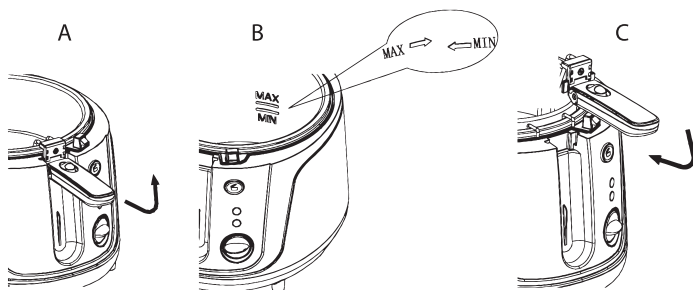

## **SMAŻENIE**

1. Umieść potrawy w koszyku do smażenia.
2. Naciśnij przycisk otwierania pokrywy.
3. Zanurz powoli koszyk z produktami do smażenia i opuść rączkę koszyka (rys. C).
4. Zamknij pokrywę.
5. Po zakończeniu smażenia odłącz Urządzenie od zasilania i naciśnij przycisk otwierania pokrywy.
6. Podnieś rączkę koszyka i powoli go wyciągnij. Zawieś koszyk na zaczepach i odczekaj chwilę, aby spłynął cały gorący tłuszcz.

## **PROPONOWANE CZASY PRACY**

<b>POTRAWA</b>	<b>TEMPERATURA (°C)</b>	<b>CZAS (min)</b>
Frytki surowe	190	6
Frytki mrożone	190	9
Kawałki kurczaka	170	10
Krewetki	180	5
Grzyby	130	5
Pączki	180	5

## WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- **Uwaga: Podczas pracy Urządzenia zielona lampka kontrolna będzie cyklicznie zapalać się i gasnąć, co jest związane z działaniem termostatu mającego za zadanie utrzymać odpowiednią temperaturę Urządzenia.**
- **Uwaga: Nie używaj metalowych i ostrych sztuczków do wyjmowania produktów z Urządzenia.**
- Dokładny czas smażenia zależy od użytych produktów spożywczych, nastawu temperatury, własnych doświadczeń i upodobań kulinarnych.
- Nie umieszczać w koszyku zbyt dużo produktów.
- W celu zminimalizowania wytwarzania akrylamidu zaleca się smażenie produktów na kolor złoto-żółty zamiast ciemnego lub brązowego. Zaleca się też usuwanie spalonych resztek z oleju.

## OLEJ I TŁUSZCZ DO SMAŻENIA

- Nigdy nie należy mieszać różnych typów oleju lub tłuszczu.
- Nie należy dodawać świeżego oleju lub tłuszczu do już użytego.
- Zaleca się używanie oleju roślinnego bogatego w tłuszcze nienasycone takiego jak olej sojowy, rzepakowy, kukurydziany lub słonecznikowy. Ponieważ olej i tłuszcz szybko tracą swoje cenne właściwości, należy wymieniać je regularnie maksymalnie po 10 smażeniach.
- Zawsze należy zmieniać olej lub tłuszcz, jeśli podczas podgrzewania na ich powierzchni zaczyna pojawiać się piana.
- Nie dolewać wody. Woda pogarsza jakość oleju.
- Jeśli frytownica nie jest używana regularnie, zaleca się przelanie oleju lub tłuszczu do szczelnie zamykanego pojemnika i przechowywanie go w lodówce lub w chłodnym miejscu.



## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Obudowę Urządzenia oraz pokrywę należy czyścić delikatną, wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń a następnie należy dokładnie wytrzeć do sucha.
3. Pokrywę można wyjąć poprzez jej otwarcie i wysunięcie w górę. Ułatwi to wylanie oleju i umycie miski na olej.
4. Miska na olej po wylaniu oleju oraz koszyk powinny być dokładnie umyte ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Należy je potem dokładnie wypłukać i osuszyć.
5. W pokrywie Urządzenia znajduje się filtr. Stan filtra należy regularnie sprawdzać. Zanieczyszczony filtr należy wymienić na nowy.

### **Uwaga!**

**Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.**

**Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.**

**Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.**

**Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia należy je wystudzić, oczyścić i osuszyć. Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

## DANE TECHNICZNE



Model: EDF01

Nazwa: VESTA

Produkt: frytownica

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1500-1800 W

Maksymalna pojemność miski na olej: 2,5 l

Minimalna pojemność miski na olej: 2,0 l

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: frytownica, koszyk, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

## DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

## KARTA GWARANCYJNA



NAZWA SPRZĘTU	frytownica
TYP / MODEL	EDF01
NR PARTII	
DATA SPRZEDAŻY	
NR RACHUNKU	

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY

### WARUNKI GWARANCJI

1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy FRYTOWNICY EDF01 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę.

Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.

- 
- 
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
  4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
  5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
  6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
    - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
    - niekompletności reklamowanego Produktu,
    - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy ze zniszczenia i nieczytelności zawartych w nim danych,
    - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
    - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
    - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
    - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.
    - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
  7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
  8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę Sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
  10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
  11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

#### **Akceptuję warunki niniejszej gwarancji**

.....  
(czytelny podpis kupującego)



## NOTATKI

A series of horizontal dotted lines for taking notes, filling most of the page.





## NOTATKI

A series of horizontal dashed lines for taking notes, starting below the title and ending above the page number.





PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska

