


ADLER



EUROPE

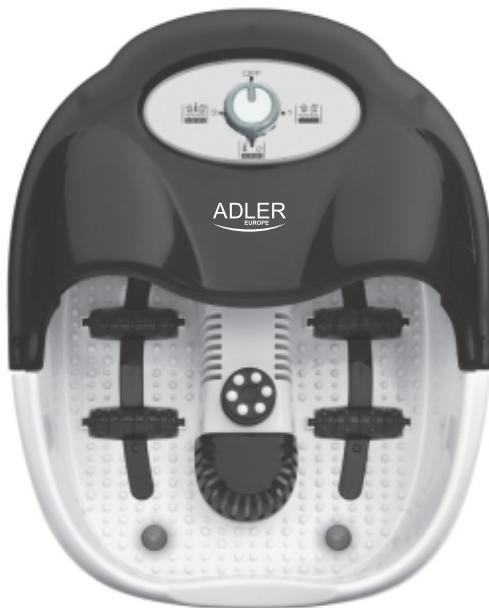

AD 2167

(GB) user manual
(F) mode d'emploi
(P) manual de servicio
(LV) lietošanas instrukcija
(RO) Instrucțiunea de deservir
(H) felhasználói kézikönyv
(RUS) инструкция обслуживания
(HR) upute za uporabu
(SLO) navodila za uporabo
(MK) упатство за корисникот

(D) bedienungsanweisung
(E) manual de uso
(LT) naudojimo instrukcija
(EST) kasutusjuhend
(BIL) upute za rad
(FIN) käyttöopas
(I) istruzioni per l'uso
(CZ) návod k obsluze
(GR) οδηγίες χρήσεως
(PL) instrukcja obsługi

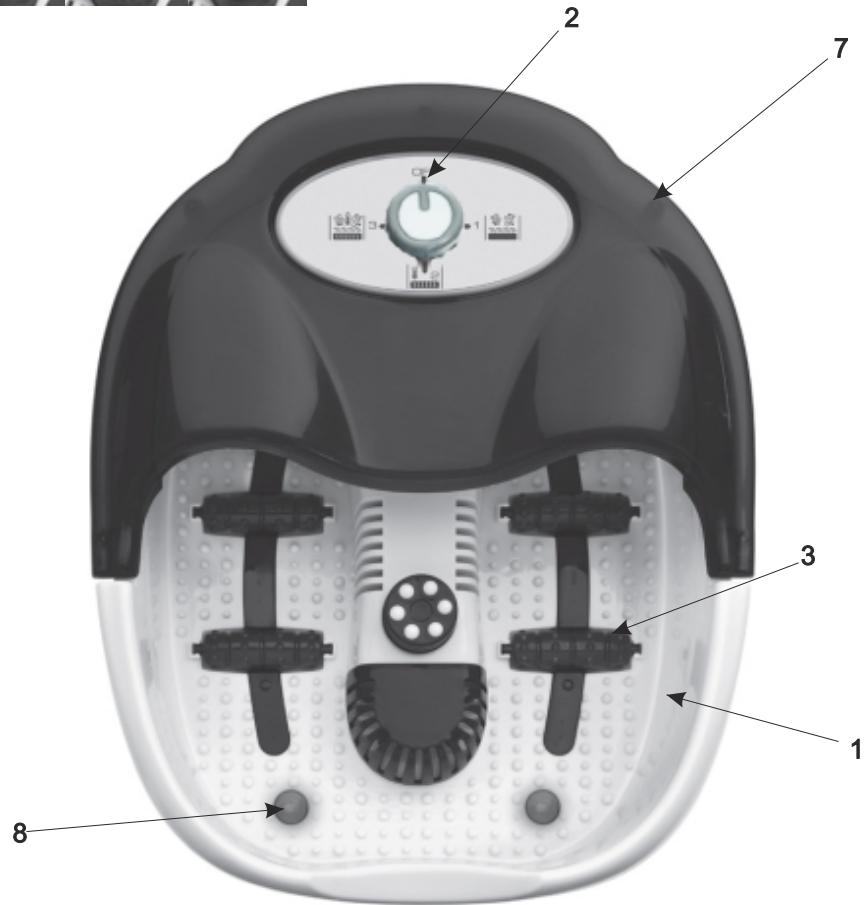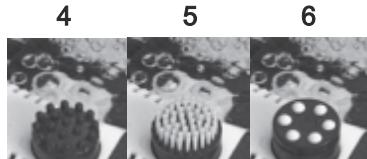

GENERAL SAFETY CONDITIONS. IMPORTANT INSTRUCTIONS ON SAFETY OF USE

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The warranty conditions are different, if the device is used for commercial purpose.

1. Before using the product please read carefully and always comply with the following instructions. The manufacturer is not responsible for any damages due to any misuse.
2. The product is only to be used indoors. Do not use the product for any purpose that is not compatible with its application.
3. The applicable voltage is 230V ~50Hz. For safety reasons it is not appropriate to connect multiple devices to one power outlet.
4. Please be cautious when using around children. Do not let the children to play with the product. Do not let children or people who do not know the device to use it without supervision.
5. **WARNING:** This device may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons without experience or knowledge of the device, only under the supervision of a person responsible for their safety, or if they were instructed on the safe use of the device and are aware of the dangers associated with its operation. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance of the device should not be carried out by children, unless they are over 8 years of age and these activities are carried out under supervision.
6. After you are finished using the product always remember to gently remove the plug from the power outlet holding the outlet with your hand. Never pull the power cable!!!
7. Never leave the product connected to the power source without supervision. Even when use is interrupted for a short time, turn it off from the network, unplug the power.
8. Never put the power cable, the plug or the whole device into the water. Never expose the product to the atmospheric conditions such as direct sun light or rain, etc.. Never use the product in humid conditions.
9. Periodically check the power cable condition. If the power cable is damaged the product should be turned to a professional service location to be replaced in order to avoid hazardous situations.
10. Never use the product with a damaged power cable or if it was dropped or damaged in any other way or if it does not work properly. Do not try to repair the defected product yourself because it can lead to electric shock. Always turn the damaged device to a professional service location in order to repair it. All the repairs can be done only by authorized service professionals. The repair that was done incorrectly can cause hazardous situations for the user.
11. Never put the product on or close to the hot or warm surfaces or the kitchen appliances like the electric oven or gas burner.
12. Never use the product close to combustibles.
13. Do not let cord hang over edge of counter.
-  14. Always unplug the device after using and before cleaning.
15. Do not operate with wet hands.
16. Do not use the device when feeling sleepy or drowsy.
17. Cease to use the device if you feel discomfort. Do not use if you have swollen feet, rash, infmamated legs. We advise to see a medical specialist.
18. The device has a heating function. The surface of the device can be hot. Users sensitive to high temperatures should be cautious when using the device.
19. Use only when filled with water.
20. Never plug or unplug the device when feet or other body parts are submerged in

water.

21. Do not use when standing. Only use in sitting position.

22. Fill the device only with water. Do not use any oils or bathing solutions, gels and substances.

23. If you have any concerns about your health please contact a physician before use.

Users with heart problems, heart pacemakers, diabetic or other health problems. Pregnant women and users complaining of prolonged joint and muscle pains. Long lasting and frequent pains may be warning signs of serious illness please consult a Doctor.

24. Do not use the device more than 10 minutes without breaks.

DESCRIPTION OF THE DEVICE (fig 1)

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. casing | 2. Power switch knob |
| 3. rollers | 4. Attachment with insets |
| 5. "brush" attachment | 6. Attachment with wheels |
| 7. Antisplash cover | 8. Infrared lamp |

DEVICE UTILIZATION

1. Make sure that the device is disconnected from the power, and the power knob is set to "off" position (fig. 2.1).
2. Fill the tank with warm or cold water, depending on your preferences. Do not fill above MAX mark. NOTICE: The device has water temperature maintaining feature, not water warming feature.
3. Choose one of three attachments (4, 5, 6) and place it in appropriate place of the massager (as shown on fig. 1).
4. Connect the massager to the power. Never unplug the massager if your feet are immersed in water.
5. Sit comfortably and put the feet in the massager. Never stand on the massager.
6. Choose one of available massaging programmes (fig 2).
 - 2: Vibration and bubble massage in cold water
 - 3: Vibration and bubble massage in warm water, maintaining water temperature, infrared lamp on
 - 4: Infrared massage, maintaining water temperature
7. After using the massager switch the power knob to "off" position, remove feet from the water and wipe them dry. Disconnect the massager from the power circuit.
8. Wait until the device cools, clean according to the description in "Cleaning the device" section.

CLEANING THE DEVICE

1. Make sure that the device is disconnected from the power and is not warm.
2. Never immerse whole device in water.
3. In order to clean the device, use cloth with washing-up liquid. Rinse the massager bowl and wipe dry.
NOTICE: Do not immerse the massager in water or other liquids to avoid water penetrating into the inside of device.

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 230V~50Hz

Power: 80W

Device is made in class II of insulation.

Device is compliant with EU directives:

- Low voltage directive (LVD)
- Electromagnetic compatibility (EMC)

Device marked CE mark on rating label



To protect your environment: please separate carton boxes and plastic bags and dispose them in corresponding waste bins. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. **Do not dispose this appliance in the common waste bin.**

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

LESEN SIE AUFMERKSAM WICHTIGE ANWEISUNGEN BEZÜGLICH DER SICHERHEIT
DER BENUTZUNG BEWAHREN SIE DIESE FÜR DIE ZUKUNFT AUF

Bei Verwendung des Gerätes zu gewerblichen Zwecken werden die Garantiebedingungen geändert.

1. Vor dem ersten Gebrauch, die Bedienungsanleitung lesen und die dort angegebenen Hinweise beachten. Der Produzent trägt keine Verantwortung für Schäden, die aufgrund von bestimmungswidriger Nutzung oder unsachgemäßer Bedienung entstanden sind.
2. Das Gerät ausschließlich an die Steckdose 230 V - 50 Hz anschließen. Es darf nicht zu anderen, bestimmungswidrigen Zwecken benutzt werden.
3. Wegen Vorsichtsmaßnahmen, sollten keine weiteren Geräte an den gleichen Stromkreis angeschlossen werden.
4. Falls sich Kinder in der Nähe befinden, sollte bei der Nutzung des Gerätes spezielle Vorsicht bewahrt werden. Dieses Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder, sowie für Erwachsene, die sich mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut gemacht haben, geeignet.
5. **WARNHINWEIS:** Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von über 8 Jahren sowie von Personen von einer beschränkten körperlichen, sensorischen, psychischen Fähigkeit oder von Personen, die keine Erfahrung oder kein Kenntnis von dem Gerät haben, nur dann genutzt werden, wenn die Nutzung unter Aufsicht einer Person, welche die Verantwortung für deren Sicherheit trägt, stattfindet oder diesen Personen Ratschläge bezüglich der sicheren Benutzung des Geräts erteilt wurden und sie sich den mit seiner Benutzung verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Unterhaltung des Geräts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, dass diese Kinder im Alter von über 8 Jahren sind und diese Tätigkeiten unter Aufsicht durchgeführt werden.
6. Nach der Benutzung, den Stecker aus der Steckdose ziehen und dabei die Steckdose mit der Hand festhalten. **NIEMALS** am Kabel ziehen.
7. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt an der Steckdose angeschlossen lassen.
8. Das Kabel, die Buchse, sowie das ganze Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Das Gerät vor Regen, Sonne usw. und vor Feuchtigkeit (z.B. im Badezimmer oder Campingwagen) schützen.
9. Regelmäßig das Kabel prüfen. Falls das Kabel beschädigt ist, sollte es in einem spezialisierten Service ausgetauscht werden, um ev. Gefährdung zu vermeiden. Das Gerät vor Regen, Sonne usw. und vor Feuchtigkeit (z.B. im Badezimmer oder Campingwagen) schützen.
10. Falls das Kabel oder ein anderer Teil des Gerätes beschädigt oder das Gerät fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß arbeitet, sollte es nicht benutzt werden. Das Gerät darf nicht durch unbefugte Personen repariert werden, da die Gefahr eines Stromstoßes besteht. Ein beschädigtes Gerät in einem spezialisierten Service zur Kontrolle oder Reparatur abgeben. Jegliche Reparaturen dürfen nur durch einen spezialisierten Service vorgenommen werden. Eine nicht korrekt ausgeführte Reparatur kann das Leben des Benutzers gefährden.
11. Das Gerät auf eine kühle, gerade Fläche, entfernt von wärmeausstrahlenden Geräten, wie: Elektroherd, Gasherd, usw. stellen.
12. Das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien benutzen.
13. Das Kabel darf nicht außerhalb der Tischkante hängen oder heiße Flächen berühren.
14. Vor dem Reinigen oder nach der Benutzung des Gerätes den Stecker aus der Steckdose ziehen und dabei die Steckdose mit der Hand festhalten. **NIEMALS** an dem Kabel ziehen.



15. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z.B.: unter der Dusche, in der Badewanne oder über dem Waschbecken mit Wasser.
16. Sollte das Gerät im Badezimmer verwendet werden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
17. Lassen Sie das Gerät oder den Stromadapter nicht nass werden. Sollte das Gerät einmal doch ins Wasser fallen, ziehen Sie den Stecker oder Stromadapter sofort aus der Steckdose. Tauchen Sie die Hände nicht ins Wasser, wenn das Gerät an Netzstrom angeschlossen ist. Lasse Sie das Gerät in einem solchen Fall vor dem nächsten Gebrauch zuerst von einem Fachelektriker überprüfen.
18. Fassen Sie das Gerät, oder den Adapter niemals mit nassen Händen an
19. Nach Gebrauch das Gerät jeweils ausschalten.
20. Lassen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
21. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD), dessen Bemessungsdifferenzstrom 30 mA nicht übersteigt, zu installieren. In diesem Bereich wenden Sie sich an einen Fachelektriker.
22. Sollte das Gerät mit einem Stromadapter ausgestattet werden müssen, decken Sie es nicht ab. Andernfalls kann es zu gefährlichem Temperaturanstieg und zur Beschädigung des Gerätes führen. Stecken Sie zuerst den Stecker in die Steckdose und erst dann den Adapter.
23. Fassen Sie das Massagegerät nie mit nassen Händen an.
24. Verwenden Sie nicht das Gerät, wenn Sie schlafgrün sind. Während der Massage darf man nicht schlafen.
25. Sollten Sie sich während der Massage unbehaglich fühlen, unterbrechen Sie zeitweise die Anwendung des Massagegerätes. Verwenden Sie das Massagegerät nicht, falls Ihre Füße angeschwollen sind, ein Entzündung-zustand oder Hausausschlag auftritt. Es wird empfohlen, den Arzt aufzusuchen.
26. Das Massagegerät verfügt über die Funktion der Wassererwärmung. Die Fläche des Gerätes ist heiß. Bei Personen, die gegen hohe Temperaturen empfindlich sind, ist bei der Anwendung des Gerätes besondere Vorsicht geboten.
27. Das Gerät darf nur dann benutzt werden, wenn es mit Wasser gefüllt ist.
28. Wenn sich Ihre Beine im Wasser befinden, stecken Sie nie den Stecker in die Steckdose nicht und ziehen Sie ihn nicht aus.
29. Stehen Sie nie auf dem Massagegerät. Bleiben Sie immer in der Sitzposition.
30. Das Gerät ausschließlich mit Wasser füllen. Verwenden Sie keine Badeöle, -gel oder andere Mittel.
31. In Zweifelfällen wegen Ihres Gesundheitszustandes konsultieren Sie Ihren Arzt vor der ersten Anwendung des Gerätes. Dies betrifft auch Personen mit Herzschrittmacher, Personen, die an Zuckerkrankheit oder andere Krankheiten leiden, Schwangere, Personen, die unter anhaltenden Muskel- und/oder Gelenkschmerzen leiden. Die anhaltenden Schmerzen können ein Symptom für eine schwere Krankheit sein.
32. Benutzen Sie das Fuß-Massagegerät nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb.1)

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Gehäuse | 2. Knebelgriff des Schalters |
| 3. Rollen | 4. Noppenaufsatz |
| 5. Aufsatz „Bürste“ | 6. Aufsatz mit Rädern |
| 7. Antispritzschutz | 8. Infrarotlichtlampe |

BENUTZUNG DES GERÄTES

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet und der Knebelgriff des Schalters in der Position „off“ ist.
2. Befüllen Sie den Behälter mit warmem oder kaltem Wasser, je nach Wunsch. Gießen Sie das Wasser nicht höher als die MAX-Markierung.
HINWEIS: Das Gerät verfügt über die Funktion der Aufrechterhaltung der Temperatur von Wasser und nicht der Wassererwärmung.
3. Wählen Sie einen der drei Aufsätze (4, 5, 6) und setzen Sie ihn auf eine entsprechende Stelle vom Massagegerät (wie auf der Abb.1).

4. Schließen Sie das Massagegerät ans Stromnetz an. Schalten Sie nie das Gerät ein, wenn Ihre Beine im Wasser getaucht sind.
5. Setzen Sie sich bequem und stellen Sie Ihre Beine in das Massagegerät. Stehen Sie nie auf dem Massagegerät.
6. Wählen Sie einen der verfügbaren Massageprogramme (Abb.2):
 - 2: Vibrations- und Sprudelmassage im kalten Wasser
 - 3: Vibrations- und Sprudelmassage im warmen Wasser, die Funktion der Aufrechterhaltung von Wärme eingeschaltet, das Infrarotlampe eingeschaltet
 - 4: Massage mit Infrarotstrahlen, die Funktion der Aufrechterhaltung von Wärme eingeschaltet
7. Nach der Benutzung des Massagegerätes stellen Sie den Knebelgriff vom Schalter auf die Position „off“ ein, ziehen Sie Ihre Beine vom Wasser und trocknen Sie sie. Schalten Sie das Massagegerät vom Stromnetz ab.
8. Lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie es nach der Beschreibung im Teil „Reinigung des Gerätes“.

REINIGUNG DES GERÄTES

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Strom abgeschaltet und nicht warm ist.
2. Tauchen Sie niemals das Gerät ganz unter Wasser.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem Tuch mit Zusatz vom Geschirrspülmittel. Spülen Sie die Schüssel vom Massagegerät ab und trocknen Sie sie.

HINWEIS: Das Massagegerät darf auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, damit das Wasser nach innen nicht eindringt.

Das Gerät wurde in der zweiten Isolationsklasse angefertigt, wodurch es keine Erdung erfordert. Das Gerät ist mit den Voraussetzungen folgender Richtlinien übereinstimmend.

Elektrische Niedrigspannungsgeräte (LVD)

Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)

Das Produkt mit CE auf dem Leistungsschild bezeichnet.



Den Pappkarton im Altpapier entsorgen. Polyäthylenbeutel (PE) in dem Behälter für Kunststoff entsorgen. Das abgenutzte Gerät zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle bringen, da es gefährliche Substanzen enthält, die die Umwelt gefährden können. Das Gerät sollte in einer Form abgegeben werden, die eine weitere Nutzung unmöglich macht. Wenn es Batterien enthält, sollten diese rausgenommen und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden. **Das Gerät darf nicht in den Hausmüll rausgeworfen werden!!**

FRANÇAIS

CONSIGNES DETAILLEES DE SECURITE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE D'UTILISATION.

LISEZ-LES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES POUR L'AVENIR

En cas d'utilisation dans des fins commerciaux, les conditions de garantie changent.

1. Lisez ce mode d'emploi avant la première utilisation et suivez les conseils d'utilisation. Le fabricant n'est pas responsable des dégâts occasionnés par toute utilisation pour laquelle l'appareil n'est pas destiné ou en cas d'usage non conforme aux règles d'utilisation.
2. L'appareil est destiné à un usage domestique. Ne pas l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été prévu.
3. L'appareil se branche uniquement à une prise 230 V ~ 50 Hz. Afin d'augmenter la sécurité de l'utilisation, il ne faut pas brancher plusieurs appareils électriques sur le même circuit électrique.
4. Lors de l'utilisation de l'appareil, il faut être particulièrement prudent s'il y a des enfants à proximité. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. N'autoriser l'utilisation de l'appareil ni aux enfants ni aux personnes ne connaissant pas ce produit.
5. AVERTISSEMENT: Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou encore des personnes n'ayant pas d'expérience ou de connaissance de cet appareil, seulement si cela s'effectue sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité, ou que ceux-ci ont reçu des instructions concernant une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils sont conscients des risques inhérents à son utilisation. Les enfants doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par les enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et que ces manipulations sont surveillées.
6. Après chaque utilisation, débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant, en maintenant la prise avec la main. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.
7. Ne pas laisser l'appareil branché à la prise sans surveillance.

8. Ne pas tremper le cordon, la fiche ou l'appareil entier dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne pas exposer l'appareil à des conditions atmosphériques (pluie, soleil etc.). Ne pas l'utiliser non plus dans des conditions d'humidité élevée (salle de bain, mobile-homes humides).

9. Vérifier périodiquement l'état du cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être changé par un service de réparation spécialisé afin d'éviter le danger.

10. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, si l'appareil est tombé ou qu'il a été endommagé de quelqu'autre manière ou au cas où il ne fonctionne pas correctement. Ne pas réparer l'appareil soi-même car cela présente un risque d'électrocution. Un appareil endommagé

doit être remis chez un professionnel pour vérification ou réparation. Toute réparation doit être effectuée par un service de réparation agréé. Une réparation mal effectuée peut constituer un danger non négligeable pour l'utilisateur.

11. L'appareil doit être posé sur une surface fraîche, stable et lisse, loin des appareils électroménagers dégageant de la chaleur (cuisinière électrique, brûleur à gaz etc.).

12. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables.

13. Le cordon d'alimentation ne peut pas dépasser les bords de la table ou toucher des surfaces très chaudes.



14. Avant de nettoyer l'appareil ou après utilisation, il faut débrancher la fiche de la prise de courant en maintenant cette dernière avec la main. NE PAS tirer sur le cordon d'alimentation.

15. Il est interdit d'utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex. : sous la douche, dans la baignoire ni dans un lavabo plein d'eau.

16. Si l'appareil est utilisé dans la salle de bain, après son utilisation il faut sortir la fiche de courant de la prise de courant car la proximité de l'eau constitue un danger même quand l'appareil est éteint.

17. Ne pas permettre que l'appareil ou l'alimenteur entrent en contact avec de l'eau. Dans le cas où l'appareil tombe dans l'eau, il faut immédiatement sortir la fiche de courant ou l'alimenteur de la prise de courant. Il est interdit de mettre les mains dans l'eau quand l'appareil est branché au réseau d'alimentation. Avant sa nouvelle utilisation, l'appareil doit être vérifié par un électricien qualifié.

18. Il est interdit de toucher l'appareil ou l'alimenteur avec des mains mouillées.

19. L'appareil doit être débranché pendant sa pose.

20. Il est interdit de laisser l'appareil ou l'alimenteur branché à la prise de courant sans surveillance.

21. Afin d'assurer une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer dans le réseau électrique un appareil à courant différentiel nominal ne dépassant pas 30 mA. Pour cela il faut contacter un électricien spécialisé.

22. Si l'appareil utilise un alimenteur, il ne faut pas le couvrir car cela pourrait conduire à une augmentation dangereuse de la température et un endommagement de l'appareil. Brancher toujours en premier la fiche de courant dans la prise de courant dans l'appareil et ensuite l'alimenteur dans la prise du réseau électrique.

23. Il ne faut pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

24. Ne pas utiliser le masseur pendant le sommeil ou quand on a sommeil.

25. Interrompre l'utilisation du masseur en cas de sensation d'inconfort. Ne pas utiliser le masseur lorsque les pieds sont gonflés, enflammés ou couverts de boutons. Une consultation médicale est alors conseillée.

25. Le masseur est doté d'une fonction de chauffage d'eau. La surface de l'appareil est très chaude. Les personnes sensibles aux hautes températures doivent rester prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
26. N'utiliser l'appareil que quand il est rempli d'eau.
27. Ne jamais mettre ou retirer la fiche de la prise électrique lorsque vos pieds se trouvent dans l'eau.
28. Ne jamais se mettre debout sur le masseur. Toujours utiliser l'appareil en position assise.
29. N'utiliser que de l'eau pour remplir l'appareil. N'utiliser jamais d'huile de bain, de gels ou toute autre substance.
30. Si vous avez des doutes concernant votre état de santé, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Cela concerne aussi les personnes ayant un stimulateur cardiaque, atteintes de diabète ou d'autres maladies, les femmes enceintes ou les personnes se plaignant de douleurs musculaires ou articulaires chroniques. Les douleurs persistantes peuvent être un symptôme d'une maladie grave.
31. Ne pas utiliser le masseur plus de 10 minutes en continu.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (IMAGE 1)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. partie extérieure | 2. sélecteur rotatif marche/arrêt |
| 3. rouleaux | 4. embout avec ergots |
| 5. embout « brosse » | 6. embout à roulette |
| 7. protection antidérapante | 8. lampe infrarouge |

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. S'assurer que l'appareil est débranché et que le sélecteur rotatif marche/arrêt se trouve en position "off" (image 2.1).
2. Remplir le réservoir d'eau chaude ou froide, selon les préférences. Ne pas dépasser le niveau MAX.
- ATTENTION : L'appareil est doté d'une fonction de maintien de la température d'eau chaude mais il ne peut pas chauffer l'eau.
3. Choisir un des trois embouts (4, 5, 6) et l'installer à l'endroit approprié sur le masseur (comme sur l'image 1).
4. Brancher le masseur sur le secteur. Ne jamais allumer l'appareil en ayant les pieds dans l'eau.
5. S'asseoir confortablement et mettre les pieds dans l'appareil. Ne jamais se mettre debout sur le masseur.
6. Choisir un des programmes de massage disponibles (image 2) :
 - 2 : massage par vibrations et à bulles à l'eau froide
 - 3 : massage par vibrations et à bulles à l'eau chaude, fonction de maintien de chaleur activée, lampe infrarouge allumée
 - 4 : massage infrarouge, fonction de maintien de chaleur activée
7. Après la fin d'utilisation, régler le sélecteur rotatif marche/arrêt sur la position "off", sortir les pieds de l'eau et les essuyer. Débrancher le masseur.
8. Attendre que l'appareil refroidisse, le nettoyer conformément à la description dans la partie « Nettoyage de l'appareil ».

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

1. S'assurer que l'appareil est débranché et n'est plus chaud.
 2. Ne jamais tremper entièrement l'appareil dans l'eau.
 3. Afin de nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Rincer le bol du masseur et essuyer à sec.
- ATTENTION : Ne pas tremper le masseur dans l'eau ou tout autre liquide afin que l'eau n'accède pas à l'intérieur de l'appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 230V 50Hz

Puissance: 80W

L'appareil de Ile classe d'isolation électrique ne demande pas de prise à la terre.

L'appareil est conforme aux exigences des directives:

Appareil électrique basse tension (LVD)

Compatibilité électromagnétique (EMC)

Produit marqué CE sur la plaquette signalétique.



Respect de l'environnement. Nous vous prions de bien vouloir trier les emballages en carton ainsi que les sachets plastiques (en polyéthylène). L'appareil usagé ne doit pas être jeté à la poubelle mais remis au point de collecte prévu à cet effet car il contient des éléments pouvant être nocifs pour l'environnement. L'appareil électrique doit être remis de manière à limiter au maximum une éventuelle utilisation ultérieure. Si l'appareil contient des piles, il faut les retirer et les remettre à un autre point de collecte.

Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle de déchets ménagers !!!

ESPAÑOL

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO POR FAVOR LEA ATENTAMENTE Y GUARDELAS PARA CONSULTAR EN EL FUTURO

Si usa el aparato con fines comerciales, las condiciones de la garantía cambiarán.

1. Antes de usar el equipo, lee las instrucciones del manual de uso y sigue las indicaciones que figuran en él. El fabricante no es responsable de los daños causados por el uso indebido del equipo o su manejo inadecuado.
2. El equipo sirve única y exclusivamente para el uso doméstico. No lo uses para otros

fines que los indicados.

3. El dispositivo debe estar conectado únicamente a la toma de 230V 50Hz. Para aumentar la seguridad del uso, no se recomienda conectar varios equipos electrónicos a un mismo circuito.

4. Hay que actuar con especial precaución durante el uso del equipo, si los niños están a su alcance. No dejar que los niños jueguen con el equipo ni que los niños o personas no familiarizadas usen el equipo.

5. ADVERTENCIA: Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, sin experiencia y conocimiento, si lo hacen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad y que tenga información sobre el uso seguro del dispositivo y sea consciente de los peligros asociados con su uso. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños, a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión..

6. Siempre, después de cada uso, saca la clavija de la toma de corriente sujetando la toma con la mano. NO tires del cable de alimentación.

7. No dejes el equipo encendido a la toma de corriente sin supervisión.

8. No sumerjas el cable, la clavija ni el equipo entero en el agua ni otro líquido. No lo expongas a los efectos de las condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.) ni tampoco los uses en condiciones de alta humedad (cuartos de baño, casas de camping).

9. Controla periódicamente el estado del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debería ser reemplazado por un taller especializado para evitar el peligro.

10. No use el equipo con el cable de alimentación dañado o si el equipo se ha caído o dañado de cualquier otra forma o no funciona correctamente. No repares el equipo sin ayuda, porque hay riesgo de parálisis. El equipo dañado debe ser llevado a un taller de reparaciones adecuado para comprobar su funcionamiento o reparar los daños. Todas las reparaciones se pueden realizar únicamente en los talleres de reparaciones autorizados. La reparación realizada incorrectamente puede causar un grave peligro para el usuario.

11. Coloca el equipo en una superficie fría, estable y plana, lejos de los equipos de cocina que se calientan, como cocina eléctrica, cocina de gas etc.

12. No uses el equipo cerca de los materiales inflamables.

13. El cable de alimentación no puede estar colgando del borde de la mesa o tocar las superficies calientes.



14. Antes de limpiar o después de usar el equipo, retira la clavija de la toma de corriente sujetando la toma con la mano. NO tires del cable de alimentación.

15. No use el aparato cerca del agua, por ejemplo: en la ducha, en la bañera ni encima del lavabo con agua.

16. si usa el aparato en el baño, al terminar, saque el cable del enchufe, porque la cercanía del agua supone un riesgo incluso cuando el aparato está apagado.

17. No permita que el aparato ni el cargador se mojen. Si el aparato cae en el agua, saque el cable del enchufe inmediatamente ó el cargador del enchufe de alimentación. No meta las manos en el agua, cuando el aparato está conectado a la red de alimentación. Antes de volver a usar el aparato, este debe ser comprobado por un especialista cualificado.

18. No coja el aparato ni el cargador con las manos mojadas.

19. El aparato debe ser apagado cada vez que esté parado.

20. No deje sin supervisión el aparato encendido ni el cargador conectado a la red de alimentación.

21. Para asegurar más protección, se recomienda instalar en el circuito eléctrico un Diferencial (RCD) con la corriente diferencial no superior a 30 mA. En este caso hay que recurrir al especialista eléctrico.
22. Si el aparato usa el alimentador, no lo tape, porque podría subir la temperatura de manera considerable y el aparato quedaría dañado. Siempre, en primer lugar, conecte el cable en el enchufe del cargador y después, el cargador en la red de alimentación.
23. No utilice el masajeador con las manos mojadas.
24. No utilice el masajeador mientras duerme o cuando nos sentimos con sueño.
25. Deje de usar el masajeador si siente malestar. No utilice el masajeador cuando los pies están hinchados, inflamados o tienen una erupción cutánea. Por favor, contacte con su médico.
26. El masajeador tiene la función para calentar el agua. La superficie del dispositivo está caliente. Las personas sensibles a las temperaturas más altas deben utilizar el dispositivo con precaución.
27. Utilice el aparato sólo con agua.
28. Nunca ponga o retire la clavija del enchufe cuando los pies están en agua.
29. Nunca se ponga de pie en el masajeador. Siempre se utiliza en posición sentada.
30. El dispositivo se llena con agua solamente. Por favor, no utilice aceites de baño, geles ni otras sustancias.
31. Si tiene alguna duda sobre su salud, por favor antes del primer uso consulte a su médico. Esto también se aplica a las personas con un marcapasos, diabéticos o con otras enfermedades, las mujeres embarazadas, las personas que se quejan de dolor persistente en los músculos y / o articulaciones. El dolor a largo plazo puede ser un síntoma de una enfermedad grave.
32. No use el masajeador más de 10 minutos sin interrupción.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO (FIG. 1)

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. carcasa | 2. perilla del interruptor |
| 3. rodillos | 4. boquilla con rugosidades |
| 5. boquilla "cepillo" | 6. boquilla con ruedas |
| 7. protector contra salpicaduras | 8. Lámpara de infrarrojos |

USO DEL DISPOSITIVO

1. Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la red eléctrica y la perilla del interruptor esté en "off" (fig. 2.1).
2. Llene el tanque con agua caliente o fría, dependiendo de su preferencia. No llene de agua por encima del nivel máximo.
NOTA: El dispositivo tiene la función de mantener la temperatura del agua, no la calienta.
3. Elija una de las tres boquillas (4, 5, 6) y colóquela en el lugar correcto del masajeador (como en la fig. 1).
4. Conecte el masajeador a la corriente. Nunca encienda el masajeador con los pies sumergidos en el agua.
5. Siéntese cómodamente y ponga las piernas en el masajeador. Nunca se ponga de pie en el masajeador.
6. Elija uno de los programas de masajes disponibles (fig. 2):
 - 2: masaje de vibración y burbujas en agua fría
 - 3: masaje de vibración y burbujas en el agua tibia, función de mantener el calor encendida, la lámpara de infrarrojos encendida
 - 4: masaje de radiación infrarroja, la función de mantener el calor encendida
7. Después de usar el masajeador, ponga el interruptor en la posición "off", retire las piernas del agua y séquelas. Desconecte el masajeador de la red eléctrica.
8. Espere hasta que el dispositivo se haya enfriado, límpielo como se describe en la parte "Limpieza del dispositivo".

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

1. Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la red eléctrica y que no esté caliente.
2. Nunca sumerja el dispositivo entero en el agua.
3. Para limpiar el dispositivo, utilice un paño con lavavajillas líquido. Enjuague el recipiente del masajeador y séquelo.
NOTA: No sumerja el masajeador de agua ni en otros líquidos para que el agua no le entre en el dispositivo.

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación: 230V~50Hz
Potencia: 80W

Este aparato está fabricado con aislamiento de la clase II y no requiere puesta a tierra.
El aparato cumple requisitos de las directivas:
Equipo eléctrico de baja tensión (LVD) , Compatibilidad electromagnética (EMC)
Posee la marca CE en la placa nominal



Preocupación por el medio ambiente. Por favor, lleva las cajas de cartón a un sitio de reciclaje. Las bolsas de polietileno se deben tirar al cubo de la basura amarillo (para envases). El equipo gastado debe ser entregado en el punto de almacenamiento adecuado, porque las piezas que constituyen el equipo pueden suponer un peligro para el medio ambiente. Debes entregar el equipo Hay que devolver el equipo eléctrico con el fin de evitar su reutilización. Si en el equipo se encuentran pilas, hay que sacarlas y entregar por separado, en un punto de almacenamiento adecuado. No tires el equipo al contenedor para residuos urbanos!!

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA.

AS INSTRUÇÕES IMPORTÂNTES RELATIVAS À SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO
DEVEM SER LIDAS COM ATENÇÃO E GUARDADAS PARA A PÓSTERIOR UTILIZAÇÃO

Em caso da sua utilização para os fins comerciais, as condições de garantia são sujeitas às alterações.

1. Antes de começar a utilização do dispositivo deve-se ler o manual de serviço e as instruções nele incluídas. O fabricante não é responsável pelos danos causados pela utilização não conforme a sua aplicação ou pelo manejo inadequado do mesmo.

2. O dispositivo serve somente para uso doméstico. Não utilizar para outros fins, não conformes a sua aplicação.

3. O dispositivo deve-se ligar exclusivamente à tomada de 230V 50Hz. Para aumentar a segurança de utilização, a um circuito de corrente não se devem ligar vários dispositivos elétricos ao mesmo tempo.

4. Devem-se tomar precauções especiais durante a utilização do dispositivo quando há crianças nas proximidades.

Não se deve permitir brincar às crianças com o dispositivo. Não se deve permitir utilizar o dispositivo às crianças e pessoas não familiarizadas com o dispositivo.

5. ADVERTÊNCIA: O presente dispositivo pode ser utilizado pelas crianças com idade superior a 8 anos e pelas pessoas com capacidade física ou psíquica limitadas ou pelas pessoas que não foram instruídas com as regras de utilização, desde que tal utilização se realize sob vigilância de pessoa responsável pela segurança ou desde que estas pessoas tenham sido instruídas sobre as regras de utilização do aparelho e advertidas sobre o perigo relacionado com tal utilização. As crianças não devem brincar com o presente aparelho. A limpeza e conservação do aparelho não devem ser realizadas por crianças, a não ser que cumpram 8 anos de idade e desde que efetuadas sob vigilância de adultos.

6. Sempre depois de finalizar o uso, tirar o pino de tomada da tomada de alimentação agarrando com a mão a tomada de alimentação. NÃO tirar para si o cabo de alimentação.

7. Não deixar sem supervisão o dispositivo ligado à tomada.

8. Não submergir o cabo, pino de tomada nem todo o dispositivo em água ou outro líquido. Não expôr o dispositivo à ação das condições atmosféricas (chuva, sol, etc.) nem utilizar em condições de umidade aumentada (banheiros, casas de camping úmidas)

9. Verificar periodicamente o estado de cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação está deteriorado, então deve ser substituído por uma oficina de reparos especializada para evitar o perigo.

10. Não utilizar o dispositivo com o cabo de alimentação deteriorado ou se foi deixado cair ou foi deteriorado de qualquer outra maneira ou funciona de maneira incorreta. Não reparar o dispositivo por conta própria porque existe perigo de choque eléctrico. O dispositivo deteriorado deve-se levar ao ponto de serviço técnico adequado para levar a cabo a verificação ou reparação. Todo tipo de reparações podem ser levadas a cabo somente pelos pontos de serviço técnico autorizados. A reparação realizada de maneira incorreta pode ser causa de grave perigo para o usuário.

11. O dispositivo deve-se colocar numa superfície fria, estável, plana, longe de aparelhos de cozinha que se esquentam como: cozinha elétrica, queimador a gas, etc.

12. Não utilizar o dispositivo perto de materiais inflamáveis.

13. O cabo de alimentação não pode pender da borda da mesa ou tocar superfícies quentes.

14. Antes de limpar ou depois de terminar o uso, deve-se tirar o pino de tomada da tomada de alimentação agarrando com a mão a tomada de alimentação. NÃO tirar para si o cabo de alimentação.

15. Não utilizar o moinho na proximidade de água p.ex.: no duche, banheira ou



em cima do lavabo.

16. Caso o moinho seja utilizado na casa de banho, deve-se retirar a ficha da tomada porque a proximidade de água é perigosa mesmo estando o moinho desligado.
17. Evitar o contacto do moinho e da sua fonte de alimentação com água. Caso o moinho tenha contacto com água, deve-se retirar imediatamente a ficha ou a fonte de alimentação da tomada. É proibido pôr as mãos em água quando o moinho está ligado. Antes da utilização seguinte o moinho deve ser verificado por um electricista qualificado.
18. É proibido tocar o moinho e a fonte de alimentação com as mãos molhadas.
19. O moinho deve ser desligado após cada utilização.
20. É vedado deixar o moinho ou a sua fonte de alimentação ligados sem a supervisão.
21. Para garantir a proteção adicional, recomenda-se instalar no circuito eléctrico um disjuntor diferencial (RCD) destinado à corrente nominal inferior a 30 mA. Neste âmbito é recomendável perguntar um electricista.
22. Caso o moinho trabalhe com a fonte de alimentação não a tape porque a tal ação pode fazer com que a temperatura do aparelho aumente e o mesmo se estrague. Primeiro deve sempre pôr a ficha no aparelho e depois na tomada eléctrica.
23. Não utilizar o aparelho de massagem com mãos úmidas.
24. Não utilizar o aparelho de massagem se ficarmos sonolentos ou durante o sono.
25. Interromper a utilização do aparelho de massagem em caso de sentir incomodidade.
Não utilizar o aparelho de massagem quando os pés estiverem inchados, há indícios de um estado inflamatório ou de uma erupção cutânea. Recomenda-se consultar o seu médico.
26. O aparelho de massagem tem função de aquecimento de água. A superfície do dispositivo está quente. As pessoas sensíveis às altas temperaturas devem tomar precauções durante a utilização do dispositivo.
27. O dispositivo deve-se utilizar únicamente com água dentro.
28. Jamais conectar ou desconectar o cabo de alimentação da tomada de rede elétrica quando os pés estiverem dentro da água.
29. Jamais ficar de pé no aparelho de massagem. Sempre ficar na posição sentada.
30. O dispositivo deve-se encher únicamente com água. Não utilizar nenhum tipo de óleos de banho, géis nem outras substâncias.
31. Se tiverem dúvidas quanto ao estado de saúde, antes da primeira utilização do dispositivo devem consultar o seu médico. Isso refere-se também às pessoas com marca-passos, diabetes ou outras doenças, às mulheres grávidas, pessoas que se queixam de dores musculares e/ou articulares. Os dores que se mantêm durante mais tempo podem ser sintomas de uma doença grave.
32. Tempo máximo de funcionamento contínuo é de 10 minutos.

DESCRÍÇÃO DO DISPOSITIVO (FIG. 1)

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. corpo | 2. regulador |
| 3. rolos | 4. acessório com nódulos |
| 5. acessório "escova" | 6. acessório com círculos |
| 7. proteção anti-salpicos | 8. lâmpada de infravermelhos |

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

1. Assegurar-se de que o dispositivo está desligado da fonte de alimentação e o regulador está na posição "off" (fig. 2.1).
2. Encher o aparelho de massagem com água quente ou fria segundo preferências. Não encher acima do nível MAX.
ATENÇÃO: o dispositivo tem a função de manutenção de temperatura de água e não de aquecimento.
3. Escolher um dos três acessórios (4, 5, 6) e colocá-lo no lugar correspondente do aparelho de massagem (fig. 1).
4. Conectar o aparelho de massagem à fonte de alimentação. Jamais pôr o aparelho de massagem em funcionamento com pés submersos na água.
5. Sentar-se confortavelmente e introduzir os pés no aparelho de massagem. Jamais ficar de pé no aparelho de massagem.
6. Selecionar um dos programas de massagem disponíveis (fig. 2):
 - 2: massagem por vibração e por borbulhas em água fria
 - 3: massagem por vibração e por borbulhas em água quente, função de manutenção de calor ligada, com lâmpada de infravermelhos acendida
 - 4: massagem por meio de infravermelhos, função de manutenção de calor ligada

- Após terminar a utilização do aparelho de massagem, colocar o regulador na posição "off", tirar os pés da água e secá-los.
- Desconectar o dispositivo da fonte de alimentação.
- Esperar até que o dispositivo esfrie, limpá-lo segundo à descrição na parte "Limpeza do dispositivo".

LIMPEZA DO DISPOSITIVO

- Assegurar-se de que o dispositivo está desligado da fonte de alimentação e não está quente.
- Jamais submergir todo o dispositivo na água.
- Para limpar o dispositivo utilizar pano com detergente para lavar louças. Enxaguar a taça do aparelho de massagem e secar.
ATENÇÃO: Não submergir o aparelho de massagem na água nem noutros líquidos para que a água não penetre no interior do dispositivo.

DADOS TÉCNICOS

Alimentação: 230V~50Hz

Potência: 80W

Dispositivo fabricado com classe de isolamento II e não precisa de ligação à terra. Dispositivo está conforme com os requisitos das diretivas:
Dispositivo elétrico de baixa voltagem (LVD)
Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Produto com símbolo CE na placa de características



Protecção do meio ambiente. Rogamos, os embalagens de cartão destinem-se para papéis velhos. Os sacos de polietileno (PE) devem-se colocar em contenedores para material plástico. O dispositivo usado deve-se levar a um ponto de armazenamento adequado porque os componentes perigosos que ficam dentro do dispositivo podem ser perigosos para o meio ambiente. O dispositivo elétrico deve-se entregar de modo que se reduza a sua nova utilização e uso. Se no dispositivo há pilhas, devem-se tirar e levar a um ponto de armazenamento em separado. Não colocar o dispositivo em contenedores para resíduos municipais!!

LIETUVIŲ

BENDROSIOS SAUGOS SALYGOS. SVARBIAS SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS BŪTINA ATIDŽIAI PERSKAITYTI IR IŠSAUGOTI ATEICIAI

Jeigu prietaisais naudojama komerciniais tikslais, taikomos kitokios garantijos salygos.

1. Prieš pradedant naudoti prietaisą būtina perskaityti naudojimo instrukciją ir vadovautis joje pateikiamais nurodymais. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal jo paskirtį ar netinkamai jį naudojant.

2. Prietaisais skirtas naudoti tik namų ūkyje. Nenaudoti kitiems tikslams, neatitinkantiems jo paskirties.

3. Prietaisą galima jungti tik į 230V~50Hz. Naudojimo saugai padidinti į vieną srovės grandinę vienu metu nejungti kelių elektros prietaisų.

4. Būtina imtis ypatingo atsargumo naudojantis prietaisu, kai šalia yra vaikų. Neleisti vaikams žaisti su prietaisu. Neleisti vaikams ar prietaiso neišmanantiems asmenims juo naudotis.

5. SPĖJIMAS. Šis prietaisais gali būti naudojamas vyresnių nei 8 metų amžiaus vaikų ir ribotų fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų ar asmenų, neturinčių patirties ar nemokančių naudotis, jeigu juos prižiūri už jų saugą atsakingas asmuo ar jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie suvokia su jo naudojimu susijusius pavojus. Neleisti vaikams žaisti su prietaisu. Neleisti prietaisą valyti ir prižiūrėti vaikams, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir juos prižiūri.

6. Visada, baigus naudotis, ištraukti kištuką iš maitinimo lizdo prilaikant lizdą ranka.

NETRAUKTI už maitinimo laido.

7. Nepalikti į lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.

8. Nenardinti laido, kištuko ar viso prietaiso į vandenį ar kitokį skystį. Nepalikti prietaiso, kad jį veiktu aplinkos veiksnių (lietus, saulė ir pan.), taip pat nenaudoti padidėjusios drėgmės salygomis (vonios kambariuose, drėgnuose kempingo nameliuose).

9. Periodiškai patikrinti maitinimo laido būklę. Pažeistas laidas turėtų būti pakeistas specializuotos taisyklos, kad būtų išvengta galimo pavojaus.

10. Nenaudoti prietaiso, jeigu pažeistas maitinimo laidas ar prietaisas buvo numestas, kitaip sugadintas arba netinkamai veikia. Netaisyti prietaiso savarankiškai, nes gresia smūgis. Sugadintą prietaisą atiduoti atitinkamam servisui, kad patikrintų ar pataisytu. Bet kokius taisymus gali atlkti tik įgaliotieji servisai. Netinkamai atliktas taisymas gali kelti rimtą pavoją naudotojui.

11. Prietaisą statyti ant vėsaus, stabilaus, lygaus paviršiaus, toliau nuo kaistančių virtuvės prietaisų: elektrinės viryklės, dujų degiklių ir pan.

12. Nenaudoti prietaiso šalia degių medžiagų.
13. Maitinimo laidas negali kabėti už stalo briūnus ar liestis su karštais paviršiais.
14. Prieš valant ar baigus naudoti kištuką ištraukti iš tinklo lizdo prilaikant lizdą ranka.
- NETRAUKTI** už maitinimo laidą.
- 
15. Draudžiama prietaisą naudoti arti vandens, pvz.: duše, vonioje ar prie kraustuvu su vandeniu.
16. Kai prietaisas naudojamas vonios kambaryje, baigus naudoti, ištraukti kištuką iš lizdo, kadangi vanduo kelia grėsmę net tada, kai prietaisas yra išjungtas.
17. Saugoti, kad prietaisas ir kroviklis nesudrėktų. Prietaisui įkritus į vandenį, nedelsiant ištraukti kištuką ar kroviklį iš tinklo lizdo. Draudžiama kišti rankas į vandenį, kai prietaisas i Jungtas į tinklą. Prieš vėl naudojant prietaisą privalo patikrinti kvalifikuotas elektrikas.
18. Negalima prietaiso ir kroviklio imti šlapiomis rankomis.
19. Prietaisą būtina išjungti kiekvieną kartą, kai tik jis atidedamas.
20. Negalima į lizdą įjungto prietaiso ir kroviklio palikti be priežiūros.
21. Papildomai apsaugai užtikrinti rekomenduojama elektros tinklo įrengti srovės diferencinių prietaisą (RCD), kurio vardinė diferencinė srovė neviršija 30 mA. Šiuo atveju būtina kreiptis į kvalifikuotą elektriką.
22. Jeigu su prietaisu naudojamas ir kroviklis, neuždengti jo, kadangi dėl to gali grėsmingai padidėti temperatūra ir sugadinti prietaisą. Visada pirmiausia būtina kišti kištuką į prietaiso maitinimo lizdą, o paskiau kroviklį jungti į tinklo lizdą.
23. Draudžiama naudoti masažuoklį, kai rankos yra šlapios.
24. Nenaudoti masažuoklio miegant ar apsnūdus.
25. Lautis naudoti masažuoklį, jeigu juntamas diskomfortas. Nenaudoti masažuoklio, kai pėdos yra patinusios, yra uždegimo ar bėrimo požymių. Rekomenduojama kreiptis į gydytoją.
26. Masažuoklyje yra vandens pašildymo funkcija. Prietaiso paviršius yra karštas. Aukštesnei temperatūrai jautresni asmenys, naudodami prietaisą, turėtų elgtis atidžiai.
27. Prietaisą naudoti tik pripildytą vandens.
28. Draudžiama kištuką kišti į lizdą ar ištraukti iš lizdo, kai kojos panardintos į vandenį.
29. Draudžiama stoveti ant masažuoklio. Visada masažuoklį naudoti tik sėdint.
30. Prietaisą pripildyti tik vandens. Nenaudoti jokių dušo aliejų, želė ar kitų medžiagų.
31. Jeigu abejojate savo sveikatos būkle, pries pirmą kartą naudojant prietaisą būtina kreiptis į gydytoją. I gydytoją turėtų kreiptis ir asmenys su širdies stimulatoriumi, sergantys diabetu ar kitomis ligomis, nėščiosios, besiskundžiantys ilgalaikiais raumenų ir/ar sąnarių skausmais. Ilgalaikiai skausmai gali būti rimtos ligos simptomai.
32. Nenaudoti masažuoklio be pertraukos ilgiau nei 10 minučių.

PRIETAISO APRAŠYMAS (1 PIEŠ.)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. korpusas | 2. jungiklio rankenėlė |
| 3. voleliai | 4. antgalis su ataugomis |
| 5. antgalis „šepetėlis” | 6. antgalis su smaigeliais |
| 7. apsauga nuo taškymo | 8. infraraudonųjų spindulių lempa |

PRIETAISO NAUDOJIMAS

- Istinkinti, kad prietaisas yra išjungtas iš elektros tinklo ir jungiklio rankenėlė nustatyta padėtyje „OFF“ (2.1 pieš.).
- Pripildyti bakelį šilto ar šalto vandens pagal poreikį. Nepilti vandens virš žymės MAX.
DEMESIO: prietaise yra vandens palaikymo, o ne pašildymo funkcija.
- Parinkti vieną iš trijų antgalų (4, 5, 6) ir įkišti į tinkamoje masažuoklio vietoje (kaip parodyta 1 pieš.).
- Įjungti masažuoklį į srove. Draudžiama masažuoklį įjungti, kai kojos panardintos į vandenį.
- Patogiai atsišeti ir panardinti kojas į masažuoklį. Draudžiama stoveti ant masažuoklio.
- Parinkti vieną iš masažo programų (2 pieš.):
 - 2: vibracinis ir burbulinis masažas šiltame vandenye
 - 3: vibracinis ir burbulinis masažas šiltame vandenye, įjungta šilumos palaikymo funkcija, įjungta infraraudonųjų spindulių lempa
 - 4: masažas infraraudonaisiais spinduliais, įjungta šilumos palaikymo funkcija.
- Baigus naudoti masažuoklį, jungiklio rankenelę nustatyti padėtyje „OFF“, ištraukti kojas iš vandens, nusausinti jas. Išjungti masažuoklį iš elektros tinklo.
- Palaukti, kol prietaisas atauš, nuvalyti ji kaip nurodyta Prietaiso valymo dalyje.

PRIETAISO VALYMAS

- Isitikinti, kad prietaisas yra išjungtės ir elektros tinklo ir ataučės.
- Niekada viso prietaiso nenardinti į vandenį.
- Prietaisai valyti naudoti skudurėli su indų plovikliu. Išskalauti masažuoklio dubenį ir nusausinti.

DĖMESIO: Nenardinti masažuoklio į vandenį ar kitus skysčius, kai vanduo nepateiktu į prietaiso vidų.

TECHNIINIAI DUOMENYS

Maitinimas: 230V~50Hz

Galia: 80W

Prietaisas yra II izoliacijos klasės ir nereikia jo įzeminti. Prietaisas atitinka šiuo direktyvų reikalavimus:

Elektrinis žemos įtampos prietaisas (LVD)

Elektromagnetinis suderinamumas (EMC)

Prietaisas turi CE ženklinę vardinę lentelę.



Rūpinantis aplinka...

Kartono pakuočes atiduoti į makulatūrą. Polietileno (PE) maišelius mesti į plastikui skirtą konteinerį. Susidėvėjus prietaisą atiduoti į atitinkamą atliekų surinkimo vietą, nes prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai. Elektrinių prietaisų atiduoti tokį, kad nebūtų galima jo pakartotina naudoti ir pranaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, būtina jas išimti ir atskirai atiduoti į atliekų surinkimo

LATVIEŠU

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI, SVARĪGI DROŠAS IZMANTOŠANAS NORĀDĪJUMI LŪDZU, UZMANĪGĀ IZLASIET UN SAGLABĀJIETI

Ja ierīce tiek izmantota komerciāliem nolūkiem, garantijas nosacījumi mainās.

- Pirms ierīces lietošanas, uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju un rīkoties saskaņā ar tās norādījumiem. Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas vai citādi neatbilstošas lietošanas rezultātā.
- Ierīce paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Neizmantot ierīci mērķiem, kas neatbilst instrukcijā norādītajiem.
- Ierīci pieslēgt tikai 230V 50Hz tīkla spriegumam. Ar mērķi palielināt lietošanas drošību, nepieslēgt elektropadeves tīklam vienlaicīgi vairākas elektriskās ierīces.
- Levērot īpašu piesardzību ierīces lietošanas laikā, ja tuvumā atrodas mazi bērni. Neļaut bērniem rotātāties ar ierīci. Neatļaut ierīci lietot bērniem vai ar tās lietošanu neiepazīstinātām personām.
- BRĪDINĀJUMS:** Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu, personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes vai zināšanas darbā ar ierīci, ja vien ierīces izmantošana nenotiek atbildīgās personas uzraudzībā vai sekojot atbildīgās personas norādījumiem par drošu aprīkojuma ekspluatāciju, apzinoties draudus saistībā ar ierīces izmantošanu. Bērniem nevajadzētu rotātāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un uzglabāšanu nedrīkst veikt bērni, kuri nav sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu. Šīs darbības jāveic pieaugušo personu uzraudzībā.
- Vienmēr atvienojet strāvas vadu no elektropadeves tīkla pēc ierīces lietošanas beigām, kontaktligzdu pieturot ar roku. **NERAUJIET** aiz strāvas vada.
- Neatstājiet ierīci pievienotu elektropadeves tīklam bez uzraudzības.
- Neiegremdējiet strāvas vadu, kontaktakciu kā arī pašu ierīci ūdenī vai arī jebkāda cita veida šķidrumā. Nepakļaujiet ierīci laika apstākļu iedarbībai (lietus, saule, utml.), kā arī nelietojet ierīci pārmērīga mitruma apstākļos (vannasistabas, mitri kempinga namiņi).
- Periodiski pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret jaunu kvalificētā remontdarbu darbnīcā, lai izvairītos no nevēlamām sekām.
- Nelietojet ierīci ar bojātu strāvas vadu, ierīci, kas sabojāta nometot vai klādu citu apstākļu rezultātā kā arī ierīci, kas nepareizi darbojas. Nemēģiniet labot ierīci pāšrocīgi, šāda darbība draud ar strāvas triecienu. Bojātu ierīci nododiet attiecīgajā servisa punktā, lai pārbaudītu vai remontētu ierīci. Visa veida remonta darbus drīkst veikt tikai pilnvarota persona autorizētos servisa centros. Nepareizi remonta darbi var izraisīt nopietnus draudus lietotāja veselībai.
- Ierīci novietot uz vēsas, stabilas, līdzzenas virsmas, prom no silstošām virtuvės ierīcēm, tādām kā, piemēram: elektriskā plīts, gāzes deglis, utml.

12. Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
13. Strāvas vads nedrīkst nokarāties pāri galda malai vai būt saskarsmē ar karstām virsmām.
14. Pirms tīrišanas vai pēc lietošanas beigām, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kontaktligzdu pieturot ar roku. NERAUJIET aiz strāvas vada.
- 
15. Ierīci aizliegts izmantot ūdens tuvumā, piemēram,: dušā, vannā virs izlietnes ar ūdeni.
16. Ja ierīce tiek izmantota. vannas istabā, pēc tās lietošanas atvienojiet ierīci no elektrības padeves tīkla. Ūdens tuvums var radīt draudus pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
17. Nelaujiet samirkst ne ierīci, ne barošanas blokam. Gadījumā, ja ierīce ir iekritusi ūdenī, tūlīt atvienojiet barošanas bloku no elektrības padeves tīkla. Neiegremdējiet rokas ūdenī, ja ierīce ir pieslēgta elektrības padeves tīklam. Pirms atkārtotas izmantošanas, ierīci ir jāpārbauda kvalificētam elektrikim.
18. Neturiet ierīci vai barošanas bloku ar slapjām rokām.
19. Lietošanas starplaikos ierīci vienmēr izslēdziet.
20. Neatstājiet ierīci ieslēgtu vai barošanas bloku pieslēgtu elektrības padeves tīklam bez uzraudzības.
21. Papildu aizsardzībai, vannas istabas elektrības piegādes kēdē ieteicams uzstādīt paliekošās strāvas iekārtu (RCD) ar nominālo strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Šajā sakarā, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu elektriku.
22. Nepārklājiet baroanas bloku, ja tas tiek izmantots kopā ar ierīci. Tas var izraisīt strauju temperatūras pieaugumu un sabojāt ierīci. Vispirms savienojiet strāvas padeves vadu ar ierīci, tikai pēc tam ar elektrības padeves tīklu.
23. Nelietojiet masāžas ierīci ar mitrām rokām.
24. Nelietojiet masazas ierīci miega laikā vai tad, kad justaties miegains.
25. Pārtrauciet lietot ierīci, ja izjūtiet diskomfortu. Nelietojiet masāžas ierīci, ja kājas ir pietūkušas, iekaisušas vai radušies izsītumi uz ādas. Lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.
26. Masāžas ierīci ir ūdens apsildes funkcija. Ierīces virsma ir karsta. Cilvēkiem, kas reaģē uz augstām temperatūrām, ieteicams šo ierīci lietot piesardzīgi.
27. Izmantot tikai ar ūdeni piepildītu ierīci.
28. Nekad neievietojiet un neizņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas laikā, kad kājas atrodas ūdenī.
29. Nekad nestāviet uz masāžas ierīces. Vienmēr izmantojiet ierīci sēdus stāvoklī.
30. Ierīci piepildiet tikai ar ūdeni. Lūdzu, neizmantojiet nekādas vannas eļļas, želejas vai citus līdzekļus.
31. Ja Jums ir kādas šaubas par Jūsu veselības stāvokli, lūdzu, pirms ierīces izmantošanas, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz personām ar elektrokardiostimulatoru, cukura diabētu vai citām slimībām, grūtniecēm, kā arī personām, kas sūdzas par pastāvīgām muskuļu un/vai locītavu sāpēm. Ilgtermiņa sāpes var būt nopietnas slimības simptomi.
32. Neizmantojiet masāžas ierīci bez pārtraukuma ilgāk par 10 minūtēm.

IERĪCES APRAKSTS (1. ZĪM.)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. korpus | 2. ieslēšanas slēdzis |
| 3. rullīši | 4. sprauslas uzgalis |
| 5. uzgalis "birštīte" | 6. uzgalis ar rullīšiem |
| 7. anti - izsmidzināšanas aizsegs | 8. infrasarkano staru lampa |

IERĪCES LIETOŠANA

- Pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no elektrības padeves tīkla un atrodas izslēgtā pozīcijā "off" (2.1. zīm.).
- Piepildiet ūdens tvertni ar karstu vai aukstu ūdeni, atkarībā no Jūsu vēlmēm. Nepiepildiet ūdens tvertni virs MAX līmeņa atzīmes.

UZMANĪBU: ierīcei ir ūdens temperatūras saglabāšanas, nevis uzsildīšanas funkcija.

3. Izvēlieties vienu no trīs uzgājumiem (4, 5, 6) un ievieļojet to pareizajā ierīces vietā (kā tas parādīts 1. zīm.).
4. Pieslēdziet ierīci elektības padeves tīklam. Nekad neieslēdziet ierīci, ja kājas ir iegremdētas ūdenī.
5. Apšķiedieties ērti un ievieļojet kājas masāžas ierīce. Nekad nestāvēt uz ierīces.
6. Izvēlieties vienu no preejamajām masāžas programmām (2. zīm.):
 - 2: vibromasāža un burbulmasāža vēsā
 - 3: vibromasāža un burbulmasāža siltā ūdenī ar ieslēgtu siltuma saglabāšanas funkciju, ūdenī ar ieslēgtu infrasarkano staru lampu.
 - 4: infrasarkāna starojuma masāža ar ieslēgtu siltuma saglabāšanas funkciju.
7. Pēc ierīces lietošanas beigām, pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā "off", izņemiet kājas no ūdens un nosusiniet. Atvienojiet ierīci no elektības padeves tīkla.
8. Uzgaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi. Tiriet to saskaņā ar norādījumiem, kādus atradīsiet sadaļā „ierīces tīrīšana”.

IERĪCES TĪRĪŠANA

1. Pārliecīnieties, vai ierīce ir atvienota no elektības padeves tīkla un nav silta.
2. Nekad neiemērciet visu ierīci ūdenī.

3. Lai iztīrītu ierīci, izmantojiet lupatiņu un trauku mazgājamo līdzekli. Izskalojiet masāžas trauku un izslaukiet sausu.

UZMANĪBU: Neiegremdejiet masāžas ierīci ūdenī vai citos skādrumos, lai ūdens neiekļūtu ierīces iekšpusē.

TEHNISKIE PARAMETRI

Strāvas spriegums: 230V~50Hz

Jauda: 80W



Apkārtējās vides aizsardzība

Kartona iepakojumu, lūuzu, nododiet otreizējai pārstrādei. Poliētilēna maiņpus (PE) izmest plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros. Lielotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīcē satur bīstamas sastāvdaljas, kas var izraisīt draudus apkārtējai vīzei. Elektroierīce jānoded tā, lai ierobežotu tās atkarītu izmantošanu. Ja ierīcē atrodas baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punktā atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā!

Ierīce ir izstrādāta II izolācijas klasē un atbilst nepieciešamajām direktīvām:

zema spriguma direktīva (LVD),

elektromagnētiskā saderība (EMC).

Izstrādājums ir atzīmēts ar CE markējumu.

EESTI

ÜLDISED OHUTUSJUHISED. LUGEGE SEADME KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED TAHELEPANELIKULT LÄBI JA HOIDKE ALLES

Kui seadet kasutatakse ärilisel eesmärgil, muutuvad garantiitimingimused.

1. Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi kõiki seal leiduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta nende kahjustuste eest, mis tekivad seadme mitteotstarbekohase kasutamise ja ebaõige käsitsemise tagajärvel.
2. Seade on ettenähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ära kasuta seadet mitteotstarbekohastel eesmärkidel.
3. Seade tuleb lülitada ainult 230V 50Hz toitepessa. Selleks, et seadme kasutusohutus oleks suurem, ära lülita üheaegselt ühte vooluringi mitut elektriseadet.
4. Seadme kasutamise ajal ole eriti ettevaatlik ja tähelepanelik siis, kui läheduses viibivad lapsed. Ära luba lastel mängida seadmega, samuti ära luba lastel ega isikutel, kes ei tunne seda seadet, et nad kasutaksid seda.
5. ETTEVAATUST: 8-aastased ja vanemad lapsed, füüsiline-, sensoorse- või vaimse puudega inimesed, samuti inimesed, kelle pole piisavalt koemusi ega teadmisi seadme kasutamiseks, võivad seadet kasutada vaid nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui neile on antud piisavad juhtnöörid seadme ohutuks kasutamiseks ja nad on teadlikud ohtudest, mis võivad seadme kasutamisega kaasneda. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Ärge lubage lastel seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui laps on 8-aastane või vanem ja tegutseb järelevalve all.
6. Pärast seadme kasutamist võta alati pistik pistikupesast välja, hoides sealjuures pistikupesast kinni. ÄRA tömba kunagi toitejuhtmest.
7. Ära jäta pistukepessa sisselülitatud seadet ilma järelevalveta.
8. Ära pane kaablit, pistikut ega seadet vette või mingisse muuse vedelikku. Kaitse seadet ilmastikutingimustele (vihm, päike, jne) eest ning ära kasuta kõrgendatud niiskuse tingimustes (vannitoad, niisked kämpingumajad).
9. Kontrolli aeg-ajalt toitejuhtme seisundit. Juhul kui toitejuhe on vigastatud, siis peab ta

väljavahetama selleks volitatud remonditöökojas, et vältida hädaohutlikku olukorda.

10. Ära kasuta vigastatud toitejuhtmega seadet, või kui seade kukkus maha või on mingil muul viisil vigastatud või töötab ebaõigelt. Ära paranda seadet ise, sest sa võid saada elektrilögi. Vigastatud seade anna selleks volitatud remonditöökotta, et ta seal ära parandataks. Köiki parandustöid võivad teostada ainult selleks volitatud remonditöökojad. Valesti teostatud seadme parandus võib tekitada tõsise ohoolukorra seadme kasutajale.

11. Pärast kasutamist aseta seade jahedale, kindlale ja siledale pinnale ja vaata, et lähedal poleks soojusallikaid nagu: elektripliit, gaasipliit, jms.

12. Ära kasuta seadet kergestisüttivate materjalide läheduses.

13. Toitejuhe ei või rippuda üle laua ääre või puutuda vastu kuuma pealispinda.

14. Enne seadme puastamist või pärast kasutamist võta pistik pistikupesast välja, hoides sealjuures pistikupesast kinni. ÄRA tömba kunagi toitejuhtmest.

 15. Ärge kasutage seadet vee läheduses, näiteks duši all, vannis ega vett täis kraanikausi kohal.

16. Kui kasutate seadet vannitoas, tömmake kohe pärast kasutamist pistik pistikupesast välja, sest vee lähedus võib olla ohtlik isegi siis, kui seade on välja lülitud.

17. Ärge laske seadmel ega laadijal märjaks saada. Kui seade kukub vette, tömmake pistik või laadija kohe pistikupesast välja. Ärge pange käsi vette, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Vettekukkunud seade laske enne uut kasutamist kvalifitseeritud elektrikul üle vaadata.

18. Ärge puudutage masinat ega laadijat märgade kätega.

19. Enne käest panemist lülitage seade alati välja.

20. Ärge kasutage jalamaassaaživanni märgade kätega.

21. Ärge kasutage jalamaassaažvanni une ajal ega juhul, kui tunnete ennast unisena.

22. Kui tunnete ebamugavust, lõpetage seadme kasutamine. Ärge kasutage jalamaassaaživanni juhul, kui teie jalad on paistes või põletikulised või kui neil esineb lööve. Selliste kaebuste korral soovitame pöörduda arsti poole.

23. Jalamassaaživannil on ka veetemperatuuri hoidmise funktsioon. Seadme pind võib olla kuum. Isikud, kes on eriti tundlikud kõrge temperatuuri suhtes, peaksid olema seadme kasutamisel eriti ettevaatlikud.

24. Kasutage seadet vaid veega täidetult.

25. Ärge kunagi ühendage pistikut pistikupesasse ega tömmake pistikut pistikupesast välja, kui jalad on vees.

26. Ärge kunagi seiske jalamaassaaživannil. Kasutage seadet alati istuvas asendis.

27. Täitke jalamaassaaživann vaid puhta veega. Ärge kasutage seadmes vanniõlisid, geele ega muid aineid.

28. Kui teil on kahtlus oma tervisliku seisu osas, pidage enne esimest kasutamist kindlasti nõu arstiga. See puudutab ka südamehaigeid, rasedaid ning isikuid, kes kaebavad pikajalise lihasevalu või muude terviseprobleemide üle. Pikaajaline valu võib olla tõsise haiguse sümpтомiks.

29. Ärge kasutage jalamaassaaživanni vaheajata kauem kui 10 minutit.

SEADME KIRJELDUS (JOONIS 1)

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. korpus | 2. töölülitri nupp |
| 3. rullid | 4. düüsidega otsak |
| 5. „hari-otsak“ | 6. ratastega otsak |
| 7. pritsimisvastane kate | 8. infrapunalamp |

SEADME KASUTAMINE

1. Veenduge, et seade oleks vooluvõrgust välja lülitatud ja töölüliti nupp oleks asendis „off“ (joonis 2.1).
2. Täitke veemahuti kas soojा või külma veega, vastavalt eelistusele. Arge valage vett üle maksimaalse vee koguse tähis MAX.
3. Valige üks kolmest otsakust (4, 5, 6) ja paigaldage see jalamaasaaživannile (nagu näidatud joonisel 1).
4. Lülitage jalamaasaaživann vooluvõrku. Arge kunagi lülitage seadet vooluvõrku ajal, kui jalad on vees.
5. Seadke end mugavalt istuma ja pange jalad vanni. Arge kunagi seiske jalamaasaaživannil.
6. Valige üks võimalikse massaažirežiimist (joonis 2):
 - 2: mullidega vibratsioonimassaž jahedas vees
 - 3: mullidega vibratsioonimassaž soojas vees, temperatuuri hoidmise funktsioon sisse lülitatud, infrapunalamp sisse lülitatud
 - 4: massaaž infrapunakuirtega, temperatuuri hoidmise funktsiooni sisse lülitatud.
7. Kui olete massaaživanni kasutamise lõpetanud keerake töölüliti nupp asendisse „off“, võtke jalad veest välja ja kuivatage. Seejärel tõmmake toitejuhtme pistik pistikupesast välja.
8. Oodake, et seade jahtus, seejärel puhastage seade osas "Seadme puhastamine" toodud juhiste järgi.

SEADME PUHASTAMINE

1. Veenduge, et seade oleks vooluvõrgust välja lülitatud ja jahtunud.

2. Arge kunagi kastke kogu seadet vette.

3. Seadme puhastamiseks kasutage lappi, millele on tilgutatud pisut nöudepesuvahendit. Loputage jalamaasaaživanni veenõ ja pühkige see kuivaks.

TÄHELEPANU: Arge kastke jalamaasaaživanni vette ega muudesse vedelikesse, sest nii võib vesi sattuda seadme sisemusse.

Seade on valmistatud II ohutusklassis ja ei vaja maandamist.

Seade on vastavuses direktiivide nõudmistega:

Madalpinge elektriseade (LVD)

Elektromagneetiline ühilduvus (EMC)

Toode on märgistatud andmeklaasi CE märgiga

Kartongist pakendid vii makulatuuri. Kilekotid (PE) viska kasutatud plastiku jaoks ettenähtud mahutitesse. Kasutatud seadmed vii selleks ettenähtud kogumispunktidesse, sest seadmes leiduvad ohtlikud elementid võivad olla kahjulikud keskkonnale. Elektriseadmed tuleb anda nii ära, et seadet ei saaks enam uesti kasutada. Kui seadmes on patareid, tuleb need välja võtta ja anda eraldi kogumispunkti. Seadet ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse!!



ROMÂNĂ

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANȚA DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PASTRAȚI PENTRU VIITOR

1. Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiți manualul de instrucții și urmați instrucțiunile conținute de acesta. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea dispozitivului care nu este în conformitate cu destinația sau deservirea incorectă a acestuia.
2. Dispozitivul este destinat numai pentru uz casnic. Nu folosiți acest dispozitiv în alte scopuri decât cele pentru care este destinat. Dispozitivul este destinat numai pentru uz casnic. Nu folosiți acest dispozitiv în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
3. "Dispozitivul trebuie conectat numai la o priză cu legătură la pământ 230 V ~ 50 Hz. În vederea măririi siguranței beneficiarului la un singur circuit, nu trebuie conectate în același timp mai multe aparate electrice."
4. Trebuie să fiți foarte precauți în cazul folosirii dispozitivului în cazul în care în apropierea acestuia se află copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul și nu permiteți folosirea acestuia de către copii și persoanele care nu cunosc dispozitivul.
5. AVERTIZARE: Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii care au vîrstă de peste 8 ani și mai mari, de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale și mentale limitate și de către persoane fără experiență și care nu cunosc dispozitivul, atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță și cunosc pericolele care reies din utilizarea acestui dispozitiv. Copii nu ar trebui să se joace cu echipamentul. Curățarea și conservarea dispozitivului nu trebuie realizată de copii, în afara cazului în care aceștia au depășit vîrstă de 8 ani și aceste activități sunt realizate sub supravegherea unei persoane adulte.
6. Întotdeauna după ce dispozitivul nu mai este folosit scoateți ștecherul din priza de alimentare cu curent electric și țineți priza cu mâna. NU tragăți de cablul de alimentare.
7. Nu scufundați cablul, ștecherul și nici întregul dispozitiv în apă sau alt lichid. Nu expuneți

echipamentul la acțiunile condițiilor atmosferice (ploaie, raze solare, etc.) și nici nu îl folosiți în condiții de umiditate ridicată (baie, bungalouri cu umezeală).

8. Periodic trebuie să verificați starea cablului de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul nou de către un atelier de specialitate în scopul de a evita orice pericol.

9. Nu folosiți dispozitivul care are defect cablul de alimentare sau în cazul în care acesta a fost scăpat din mâna sau este defect în orice alt mod sau în cazul în care nu funcționează corect. Nu reparați singuri dispozitivul deoarece acest lucru poate conduce la electrocutare. Dispozitivul defect trebuie să îl transmită către un service pentru ca acesta să fie verificat și în caz de nevoie reparat. Toate reparațiile pot fi efectuate numai de către punctele de service care posedă autorizație. Reparația care nu este realizată incorect poate cauza pericol grav pentru beneficiar.

10. Dispozitivul trebuie amplasat pe o suprafață stabilă, netedă, departe de dispozitivele de bucătărie care redau căldură, aşa cum ar fi: aragazul electric și cel pe gaz etc.

11. Nu folosiți dispozitivul în apropierea materialelor combustibile.

12. Cablul de alimentare nu poate să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafetele fierbinți.

13. Nu se permite lăsarea dispozitivului pornit și nici a alimentatorului în priză fără supraveghere.

14. Pentru a asigura o protecție suplimentară, se recomandă instalarea pe circuitul electric a unui dispozitiv cu curent diferențial (RCD) cu curent alternativ diferențial care nu va depăși 30 mA. În acest sens trebuie să vă adresați unui electrician specialist.

15. Nu folosiți aparatul de masaj cu mâinile ude.

16. Nu folosiți aparatul de masaj în timpul somnului sau când vă simțiți somnolenti.

17. Oprită utilizarea aparatului de masaj dacă simțiți disconfort. Nu folosiți aparatul de masaj când picioarele sunt umflate, inflamate sau cu erupții cutanate. Vă recomandăm să vă adresați medicului.

18. Aparatul este fierbinte. Persoanele care sunt sensibile la temperaturi mai ridicate ar trebui să fie atenți la utilizarea aparatului.

19. Utilizați numai atunci când aparatul este umplut cu apă.

20. Nu pușteți sau scoateți niciodată ștecherul din priză în timp ce picioarele se află în apă.

21. Niciodată nu stați în picioare pe aparatul de masaj. Utilizați întotdeauna în poziție asezată.

22. Completați numai cu apă. Nu folosiți uleiuri de baie, geluri sau alte substanțe.

23. Dacă aveți îndoielă cu privire la sănătatea dumneavoastră, vă rugăm înainte de a utiliza aparatul, consultați medicul. Acest lucru se aplică și persoanelor care au stimulator cardiac, diabet sau alte boli, femeile însărcinate, persoanele care se plâng de dureri musculare și / sau articulare persistente. Durerea de lungă durată poate fi un simptom al unei boli grave.

24. Nu folosiți aparatul de masaj mai mult de 10 minute fără întrerupere.

DESCRIEREA APARATULUI (DES. 1)

1. carcasă
2. buton pornire
3. role
4. capăt cu orificii
5. capăt "perie"
6. capăt cu role
7. capacul aparatului de masaj
8. lampă infraroșu

UTILIZAREA APARATULUI

1. Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețea și că comutatorul de pornire / oprire este setat în poziția "oprit" (fig.2.1).
2. Umpleți rezervorul cu apă caldă sau rece, în funcție de preferințele dvs. Nu turnați apă peste nivelul MAX.

ATENȚIE: Dispozitivul are rolul de a menține temperatura apei, fără a încălzi.

3. Selectați una din cele trei capete (4, 5, 6) și plasați-l în locul corespunzător de pe aparatul de masaj (după cum se arată în figura 1).
4. Porniți aparatul de masaj. Nu porniți niciodată aparatul de masaj cu picioarele scufundate în apă.

5. Asezați-vă confortabil și punteți-vă picioarele în aparatul de masaj. Niciodată nu stați în picioare.

6. Selectați unul dintre programele de masaj disponibile (fig.2):

- 2: hidromasaj și vibromasaj în apă rece

- 3: hidromasaj și vibromasaj în apă caldă, funcția de încălzire activă, lumină infraroșie pornită

- 4: masaj cu raze infraroșii, funcția de menținere a căldurii

7. După folosirea aparatului de masaj, puneți comutatorul de pornire / oprire în poziția "off", scoateți picioarele din apă, ștergeți-le.

Deconectați aparatul de masaj de la rețea de alimentare.

8. Așteptați până când aparatul s-a răcit, conform descrierii din secțiunea Curățarea aparatului.

CURĂȚAREA APARATULUI

1. Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețea și că nu este încălzit.

2. Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă.

3. Pentru a curăta aparatul, utilizați o cărpă cu lichid de spălat vase. Clătiți vasul de masaj și ștergeți-l.

OBSERVAȚIE: Nu scufundați aparatul de masaj în apă sau în alt lichid, astfel încât apa să nu intre în interiorul aparatului.

DATE TEHNICE

Alimentare: 230V ~50Hz

Putere: 80W

Acest dispozitiv face parte din grupa de dispozitive cu clasa II
în ceea ce privește izolația.

Dispozitivul acesta este produs în conformitate cu cerințele directivelor:

Dispozitiv electric de joasă tensiune (LVD)

Compatibilitatea electromagnetică (EMC)

Produs cu marcat CE pe plăcuța de fabricație.



Din grija pentru mediul înconjurător. Ambalajele din carton vă rugăm să le transmiteți să centrele de maculatură. Sacii din polietilenă (PE) trebuie aruncate în recipientele pentru materialele plastice. Dispozitivul uzat trebuie transmis la punctul corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se găsesc în dispozitiv pot fi foarte periculoase pentru mediul înconjurător. Dispozitivul electric trebuie transmis în așa fel încât să se limiteze utilizarea lui repetată. Dacă în dispozitiv se găsesc baterii acestea trebuie scoase și transmise către punctul de depozitare a acestora, separat.

BOSANSKI

OPŠTI USLOVI BEZBJEDNOSTI. VAŽNE UPUTE KOJE SE TIČU BEZBJEDNOSTI UPOTREBE. PROČITAJTE IH PAŽLJIVO I SAČUTOVAJTE KAKO BISTE IH KONSULTOVALI U BUDUĆNOSTI

1. Prije početka eksploatacije aparata treba pročitati uputstvo za upotrebu i postupati prema njegovim uputama. Proizvođač ne snosi odgovornost za štete koje su nastale uslijed nenamjenske upotrebe ili neodgovarajućeg rukovanja.

2. Aparat je namjenjen isključivo za kućnu upotrebu. Ne smije se koristiti u druge svrhe – koje nisu u skladu s njegovom namjenom.

3. Aparat treba priključiti isključivo u utičnicu sa uzemljenjem 230 V ~ 50 Hz

U cilju povećanja bezbjednosti eksplatacije, u jedno strujno kolo se ne može istovremeno priključiti više električnih uređaja.

4. Treba obraćati posebnu pažnju tokom korištenja aparata, kad se u blizini nalaze djeca. Nemojte dopustiti djeci da se igraju aparatom. Nemojte dozvoljavati djeci niti osobama koje nisu upoznate sa aparatom da ga koriste.

5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu da koriste djeca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe neiskusne te neupoznate sa uređajem, ako se upotreba vrši pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbjednost ili ako su ove osobe dobine upute vezane za bezbjednu upotrebu uređaja i svjesne su opasnosti vezanih za upotrebu uređaja. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i konzervacija uređaja ne smije se vršiti od strane djece, sem ako su starija od 8 godina i vrše ove radnje pod nadzorom odrasle osobe

6. Uvijek nakon upotrebe, izvadite utikač iz utičnice za napajanje, pridržavajući utičnicu rukom. NEMOJTE vući mrežni kabel.

7. Ne potapati kabel, utikač ili sav aparat u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Ne izlagati djeljstvu atmosferskih prilika (kiša, sunce i dr.) i ne koristiti u uslovima povišene vlažnosti (kupatila, „vlažne“ vikendice).

8. Periodično provjeravajte stanje kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, treba biti promjenjen od strane specijalizovanog servisa sa ciljem sprječavanja opasnosti.

9. Nemojte koristiti aparat: kad je oštećen kabel za napajanje, nakon pada na tlo, kad je na

bilo koji način oštećen, kad nepravilno radi. Nemojte samostalno popravljati aparat zbog opasnosti od udara struje. Oštećen aparat predajte odgovarajućem servisu da izvrši provjeru ili popravak. Sve popravke mogu vršiti isključivo ovlašteni servisi. Nepravilno izveden popravak može prouzročiti ozbiljnu opasnost za korisnika.

10. Aparat treba staviti na hladnu, stabilnu, ravnu površinu, daleko od zagrijanih kuhinjskih uređaja kao što su: štednjak, plinski plamenik i dr.

11. Nemojte koristiti aparat u blizini lako zapaljivih materijala.

12. Kabel za napajanje ne može visjeti preko ruba stola niti dodirivati vruće površine.

13. Aparat ili uređaj za napajanje ne smiju da budu priključeni na utičnicu bez nadzora.

14. Da se obezbijedi dodatna zaštita preporučujemo da u električnom krugu instalirate zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD) sa nominalnom diferencijalnom strujom, koja nije veća od 30 mA. U vezi sa tim treba se obratiti električaru-stručnjaku.

15. Zabranjeno je uključivanje/isključivanje masažera sa mokrim rukama.

16. Nemojte koristiti masažer tijekom sna ili kad osjećate pospanost.

17. Prekinite upotrebu masažera ako osjećate nelagodnost. Nemojte koristiti masažer ako imate otečena stopala, sa osipom ili upalom. U takvom slučaju preporučujemo da kontaktirate doktora.

18. Površinski sloj aparata je vreo. Osobe koje su osjetljive na višje temperature trebaju biti pažljive tijekom upotrebe masažera.

19. Aparat koristite isključivo kada je napunjen vodom.

20. Nikada nemojte stavlјati i izvlačiti utikač u/iz utičnice ako se noge nalaze u vodi.

21. Nikada nemojte stajati u masažeru. Upotrebljavajte ga uvijek u sjedećem položaju.

22. Molimo da aparat punite jedino vodom. Molimo da ne koristite ulja za kupanje, gelove i druge supstancije.

23. Ukoliko niste sigurni vašeg zdravstvenog stanja molimo da prije prve upotrebe aparata konsultirate doktora. Ovo se tiče i osoba sa ugrađenim pejsmejkerom, šećernih bolesnika ili osoba koje boluju od drugih teških bolesti, trudnih žena, ljudi koji imaju problema sa neprekidnim bolovima mišića i/lili zglobova. Dugotrajni bolovi mogu biti znak ozbiljne bolesti.

24. Nemojte upotrebljavati masažer preko 10 minuta bez pauze.

OPIS APARATA (CRT. 1)

1.kućište	2.prekidač	3.valjci
4.nastavak sа udubljenjima	5.nastavak "četkica"	6.nastavak sa točkovima
7.poklopac masažera	8.infracrvena lampa	

UPOTREBA APARATA

1. Provjerite da li je aparat isključen iz napajanja i da li je prekidač namješten u poziciju "off" (crt. 2.1).

2. Napunite rezervoar topлом ili hladnom vodom, kako želite. Nemojte sipati vodu iznad nivoa MAX.

PAŽNJA: aparat je opremljen funkcijom održavanja temperature vode, a ne njenog grijanja.

3. Izaberite jedan od tri nastavka (4, 5, 6) i stavite ga na njegovo mjesto u masažeru (kao što je prikazano na crt. 2).

4. Priklučite masažer u struju. Nikada nemojte uključivati masažer kad se noge nalaze u vodi.

5. Sjednite udobno i stavite noge u masažer. Nikada nemojte stajati na masažeru.

6. Izaberite jedan od ponuđenih programa masaže (crt. 2):

- 2: masaža mjehurićima i vibracijama u hladnoj vodi,

- 3: masaža mjehurićima i vibracijama u toploj vodi, funkcija održavanja topote je uključena, kao i infracrvena lampa

- 4: masaža infracrvenim zracima, funkcija održavanja topote je uključena

7. Nakon kraja upotrebe masažera namjestite prekidač u poziciju "off", izvadite noge iz vode, obrišite ih. Isključite masažer iz napajanja.

8. Sačekajte dok se aparat ne ohladi i onda ga očistite prema opisu u poglavljiju Čišćenje aparata.

ČIŠĆENJE APARATA

1. Provjerite da li je aparat isključen iz napajanja da li nije topao.

2. Nikajte nemojte potapati cijeli uređaj u vodu.

3. Kako biste očistili aparat upotrijebite krpicu s dodatkom deterdženta za posuđe. Isperite posudu masažera i obrišite ju da bude suva.

PAŽNJA: Nemojte potapati masažer u vodu i druge tekućine da voda ne bi ušla u unutrašnjost aparata.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 230V ~50Hz

Snaga: 80W



Brinući za okoliš. Molimo Vas da kartonska pakovanja odnesete u otkup otpadnog papira. Polietilenske džakove (PE) bacajte u kontejner za plastiku. Isporučen uredaj treba odneti na odgovarajuću deponiju, jer opasni sastojci koji se u njemu nalaze, mogu biti opasni za okoliš. Električni uredaj treba odneti na način, koji ograničava njegovu ponovnu upotrebu i korištenje. Ako se u uredaju nalaze baterije, treba ih izvaditi i odvojeno predati na deponiju. Uredaj se ne smije bacati u kontejner za komunalni otpad!!

Aparat ima II klasu izolacije, te ne zahtjeva uzemljenje.

Aparat ispunjava zahtjeve direktiva:

Električni uredaj niskog napona (LVD)

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Proizvod je označen oznakom CE na nazivnoj tablici.

MAGYAR

A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE

1. A készülék használatbavétele előtt olvassa el a kezelési útmutatót, és járjon el az abban leírtak szerint. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetéstől eltérő használatból vagy a nem megfelelő kezelésből eredő esetleges károkért.

2. A berendezés kizárálag otthoni használatra készült. Ne használja, más, a rendeltetésétől eltérő célra.

3. A berendezést kizárálag 230 V ~ 50 Hz, földelt dugaszolóaljzatra szabad csatlakoztatni. A biztonság fokozása érdekében egy áramkorre nem szabad egy időben nagyon sok elektromos készüléket kötni.

4. Különösen óvatosan kell eljárni a készülék használatakor, ha a közelben gyerekek tartózkodnak. Nem szabad megengedni, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel, sem pedig azt, hogy a berendezést nem ismerő személyek használják.

5. FIGYELMEZTETÉS: Jelen készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékelő vagy pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy olyan valaki, aki nem ismeri a készüléket, nincs vele tapasztalata, feltéve, hogy ez a biztonságukért felelős személy felügyeletével történik, vagy kioktatták őket a készüléknak biztonságos használatára, és tudatában vannak a használatával járó veszélyeknek. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek, esetleg csak akkor, ha 8 évnél idősebbek, és ezt felügyelettel teszik.

6. Használat után húzza ki a dugaszta a hálózati dugaszolóaljzatból úgy, hogy kézzel tartja a dugaszolóaljzatot. NE húzza a hálózati kábelnél fogva.

7. Ne merítse a kábelt, a dugaszta vagy az egész készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés stb.), és ne használja megnövekedett páratartalmú körülmények között (fürdőszoba, nedves campingházak).

8. Időként ellenőrizze a hálózati kábel állapotát. Ha a hálózati kábel sérült, akkor a veszély megszüntetése érdekében azt erre specializált javítóműhelyben ki kell cseréltetni.

9. Ne használja a készüléket sérült hálózati kábellel, vagy ha azt leejtették, vagy bármilyen más módon megsérült, illetve rosszul működik. Ne javítsa önállóan a készüléket, mivel ez áramütés veszélyével jár. A sérült berendezést adjon megfelelő szervizbe ellenőrzésre vagy javításra. Bármilyen javítást kizárálag erre jogosult szerviz végezhet. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt jelenthet a használó számára.

10. A készüléket hideg, stabil, lapos felületre kell állítani, messze olyan konyhai készülékektől, amelyek felmelegedhetnek: pl. mikrosütőtől, gáztűzhelytől stb.

11. Ne használja a készüléket gyűlékony anyagok közelében.

12. A hálózati kábel nem lóghat az asztal szélén túl, vagy nem érhet forró felülethez.

13. Nem szabad felügyelet nélkül hagyni a bekapcsolt készüléket vagy tápegységet.
14. Plusz védelem érdekében ajánlott az elektromos áramkörbe 30 mA-t nem meghaladó névleges túláramra méretezett túláram-védőkapcsolót (RDC) kell beépíteni. Ezt villanyszerelőre kell bízni.
15. Nedves kézzel ne használja a masszározót.
16. Ne használja a masszározót alvás közben, vagy ha álmosnak érzi magát.
17. Szüneteltesse a masszározó használatát, ha diszkomfort érzése van. Ne használja a masszározót, ha a lába duzzadt, gyulladt vagy kiütéses. Javasoljuk, hogy forduljon orvosához.
18. A készülék felülete forró. A magas hőmérsékletre érzékeny személyek, a készülék használata során legyenek óvatosak.
19. A készüléket kizárolag vízzel töltse meg.
20. Soha ne dugja vagy húzza ki a csatlakozót a konnektorból, amikor a lábai a vízben vannak.
21. Soha ne álljon a masszározóra. Mindig ülő pozícióban használja.
22. A készüléket kérjük, kizárolag vízzel töltse fel. Kérjük, ne használjon semmilyen fürdőolajat, gélt sem más anyagot.
23. Ha kétségei vannak egészségi állapotáról, kérjük, a készülék első használatba vétele előtt konzultáljon orvosával. Ez vonatkozik azokra a személyekre is, akik pacemakerrel élnek, cukorbetegségben vagy más betegségben szenvednek, a várandós nőkre az állandó izom és/vagy ízületi panaszokkal előkre. A tartós fájdalmak tünetei lehetnek súlyos betegségeknek.
24. Ne használja a masszározót szünet nélkül 10 percnél hosszabb ideig.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ÁBRA)

- | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| 1.készülékház | 2. forgókapcsoló | 3.görgők |
| 4.rücskös rátét | 5."kefe" rátét | 6.golyós rátét |
| 7.a masszározó fedele | 8.infravörös lámpa | |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁA

- Győződjön meg arról, hogy a készülék levan-e választva a hálózatról és a forgókapcsoló "off" állásba van-e állítva (2.1 ábra).
- Töltsé meg a tartályt meleg vagy hideg vízzel, igényétől függően. Ne töltön vizet a MAX. szinttől magasabbra.
FIGYELEM: a készüléknak vízhőmérséklet tartó funkciója van, nem fűtés funkciója.
- Válasszon egyet a három végződésből (4, 5, 6) és helyezze a masszározó megfelelő helyére (ahogy az 1. ábrán).
- Csatlakoztassa a masszározót az áramhöz. Soha ne csatlakoztassa a masszározót vízben levő lábakkal.
- Uljön le kényelmesen tegye a lábat a masszározóra. Soha ne álljon a masszározóra.
- Válasszon ki egyet az elérhető masszározó programokból (2. ábra):
 - 2: vibrációs és buborék masszázs hideg vízben
 - 3: vibrációs és buborék masszázs meleg vízben, vízhőmérséklet tartó funkció bekapcsolva, infravörös lámpa bekapcsolva
 - 4: masszázs infravörös sugarakkal, vízhőmérséklet tartó funkció bekapcsolva
- A masszározó használatának befejezése után, állítsa a forgókapcsolót "off" állásba, emelje ki lábat a vízből és törölje meg. Válassza le a masszározót az elektromos hálózatról.
- Várja meg, míg a készülék kihiűl, tisztítsa ki azt a Készülék tisztítása leírásnak megfelelően.

A KÉSZÜLÉK TIŠZTITÁSA

- Győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva az elektromos hálózatról és nem meleg-e.

2.Soha ne merítse vízbe a teljes készüléket.

3.A készülék kifürészéshez használjon mosogatószeres törlőkendőt. Öblítse ki a masszázs tálat és törölje szárazra.

FIGYELEM: Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a masszározót, ne kerüljön víz a készülék belséjébe.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 230V~50Hz

Teljesítmény: 80 W

A berendezés II. szigetelési osztály szerint készült, nem igényel földelést.

A berendezés megfelel a következő direktíváknak:

Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán



A környezet védelme érdekében kérjük külön karton dobozok és műanyag zsákokat és dobja öket a megfelelő hulladék közé. Használt készüléket kell eljuttatni a kijelölt gyűjtőhelyekre miatt veszélyes elemek alkatrészeket, amelyek hatással lehetnek a környezetre. Ne dobja a készüléket a közös szemetekosárba.



A berendezés II. szigetelési osztály szerint készült, nem igényel földelést.

A berendezés megfelel a következő direktíváknak:

Kifeszültségű elektromos berendezések (LVD)

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

A termék CE jelzéssel van jelölt az adattáblán

A környezet védelme érdekében kérjük külön karton dobozok és műanyag zsákokat és dobja öket a megfelelő hulladék közé. Használt készüléket kell eljuttatni a kijelölt gyűjtőhelyekre miatt veszélyes elemek alkatrészeket, amelyek hatással lehetnek a környezetre. Ne dobja a készüléket a közös szemétkosárba.

SUOMI

KÄYTTÖTURVALLISUUSEHDOT

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN

1. Ennen laitteen käyttöönottoa lue tämä käyttöohje ja noudata sen määräyksiä. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä tai virheellisestä huollosta aiheutuvista vahingoista.
2. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta käyttötarkoituksensa vastaisella tavalla.
3. Laite on kytettävä ainoastaan maadoitettuun 230 V ~ 50 Hz pistorasiaan. Käyttöturvallisuuden parantamiseksi yhteen sähköpiiriin ei saa kytkeä samanaikaisesti useampia sähkölaitteita.
4. Toimi erittäin varovaisesti, mikäli laitteen käyttöäikana sen lähellä on lapsia. Älä anna lasten leikkiä laitteella; kiellä lapsia ja laitteeseen perehtymättömiä henkilöitä käyttämästä sitä.
5. VAROITUS: Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä liikuntarajoitteiset ja vajaamieliset tai laitteen käyttöön perehtymättömät henkilöt ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai mikäli he ovat saaneet opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja ovat tietoisia mahdollisista siihen liittyvistä käyttövaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai käsittää laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja tekevät sitä valvonnassa.
6. Aina käytön jälkeen irrota pistoke pitäen kädellä pistorasiasta. ÄLÄ vedä virtajohdosta.
7. Älä upota virtajohdoa, pistoketta tai koko laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Älä altista laitetta säävaikutukselle (vesisade, aurinko, jne.). Älä käytä hyvin kosteissa tiloissa (kylpyhuone, kostea mökki).
8. Tarkista säännöllisesti johdon kunto. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on korjattava valtuutetussa huoltoliikkeessä vaaratilanteiden välittämiseksi.
9. Älä käytä laitetta, mikäli sen virtajohto on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut tai vaurioitunut muulla tavalla tai se ei toimi oikein. Älä korjaa laitetta omaehuoisesti sähköiskuvaaran vuoksi. Vie viallinen laite asianmukaiselle huoltolikkeelle tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Kaikkia korjauksia saa tehdä ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa käyttäjän vakavan loukkaantumisvaaran.
10. Sijoita laite viileälle, tukevalle ja tasaiselle alustalle, pitäen turvaväliä lämmityslaitteista ja kodinkoneista, kuten sähköhellasta, kaasupolttimista jne.
11. Älä käytä laitetta tulenarkojen aineiden läheisyydessä.
12. Virtajohto on estettävä roikkumisesta pöydän reunan yli tai kuumien pintojen koskettamisesta.

13. Älä jätää laitetta tai virransyöttölaitetta pistorasiaan ilman valvontaa.
14. Lisäsuojauksen varmistamiseksi suositellaan asentamaan laitteeen virtapiiriin vikavirtasuojakytkimen (RCD), jonka nimellisvirta on korkeintaan 30 mA. Tältä osin on otettava yhteyttä pätevään sähköasentajaan.
15. Je mag het massageapparaat niet bedienen met natte handen.
16. Gebruik het massageapparaat niet tijdens je slaap of wanneer je je slaperig voelt.
17. Stop met de massage als je een ongemak voelt. Gebruik het massageapparaat niet wanneer de voeten gezwollen of ontstoken zijn of wanneer ze uitslag vertonen. We raden je dan aan contact op te nemen met een arts.
18. Het oppervlak van het apparaat is heet. Personen die gevoelig zijn voor hogere temperaturen, dienen voorzichtig te zijn bij het gebruik van het apparaat.
19. Gebruik het apparaat alleen wanneer het gevuld is met water.
20. Steek de stekker nooit in het stopcontact of trek deze er nooit uit wanneer je voeten zich in het water bevinden.
21. Sta nooit op het massageapparaat. Gebruik het altijd zittend.
22. Vul het apparaat alleen met water. Gebruik geen badoliën, gels of andere stoffen.
23. Als je gezondheidsproblemen hebt, raadpleeg dan een arts voordat je het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Dit betreft eveneens personen met een pacemaker, diabetes of andere aandoeningen, zwangere vrouwen en personen die klagen van aanhoudende spieren/of gewrichtspijnen. Lang aanhoudende pijnen kunnen een symptoom zijn van een ernstige ziekte.
24. Gebruik het massageapparaat niet langer dan 10 minuten zonder onderbreking.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (AFB. 1)

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. behuizing | 2. schakelaardraaiknop | 3. rolletjes |
| 4. dop met pinnen | 5. dop "borsteltje" | 6. dop met ringetjes |
| 7. deksel van het massageapparaat | | 8. infraroodlamp |

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

1. Zorg ervoor dat het apparaat van het stroomnet is losgekoppeld en dat de schakelaardraaiknop in de positie "off" is gesteld (afb. 2.1).
2. Vul het reservoir met warm of koud water, zoals je verkiest. Giet geen water boven het niveau MAX.
OPGELET: het apparaat heeft een functie voor het in stand houden van de temperatuur van het water, niet voor het opwarmen van het water.
3. Kies een van de drie doppen (4, 5, 6) en zet deze op de juiste plaats van het massageapparaat (zoals in afb. 1).
4. Schakel het massageapparaat aan op de netstroom. Zet het massageapparaat nooit aan terwijl je voeten in het water zijn ondergedompeld.
5. Ga comfortabel zitten en zet je voeten in het massageapparaat. Ga nooit op het massageapparaat staan.
6. Kies een van de beschikbare massageprogramma's (afb. 2):
 - 2: vibratie- en bubbelmassage in koud water
 - 3: vibratie- en bubbelmassage in warm water, functie voor het in stand houden van de warmte aangezet, infraroodlamp aangezet
 - 4: massage met infraroodstralen, functie voor het in stand houden van de warmte aangezet
7. Zet de schakelaardraaiknop na het beëindigen van het gebruik van het massageapparaat in de positie "off", haal je voeten uit het water en veeg ze af. Haal het massageapparaat van het stroomnet.
8. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld en maak het schoon in overeenstemming met de beschrijving in de rubriek Het schoonmaken van het apparaat.

HET SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

1. Zorg ervoor dat het apparaat van het stroomnet is losgekoppeld en dat het niet warm is.
2. Dompel nooit het hele apparaat onder in water.
3. Gebruik een doekje met toevoeging van afwasmiddel om het apparaat schoon te maken. Spoel de bak van het massageapparaat af en veeg deze droog.

OPGELET: Dompel het massageapparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen opdat het water niet binnenin het apparaat zou kunnen komen.

Laite kuuluu II-luokan eritysluokkaan ja vaatii maadoitetun pistorasiain.

SPECIFICATIES

Voeding: 230V ~50Hz

Vermogen: 80W

Laite on EU-direktiivien mukainen:

- Matalan jännitteen direktiivi (Low voltage directive: LVD)

- Sähkömagneettinen yhteensopivuus (Electromagnetic compatibility: EMC)

Laite on merkitty CE-merkinnällä



Suojellaksesi ympäristöäsi: hävitä pahvilaikot ja muovipussit ja kierräteä ne niille tarkoitetuissa jäteastioissa. Käytetyt koneet tulee toimittaa niihin eroistuneisiin keräyspisteisiin ympäristölle vaarallisten aineiden takia. Älä hävitä laitteita sekaajitteessa.

РУССКИЙ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом использования устройства ознакомьтесь внимательно с инструкцией по обслуживанию и следуйте указаниям содержащимся в ней. Производитель не несёт ответственности за неправильное обращение с прибором а так же за вред причиненный во время использования устройства в несоответствии с его предназначением или его несоответствующим обслуживанием.
2. Прибор не предназначен для промышленного применения. Устройство служит только для домашнего использования. Не употреблять устройство с другой целью, не соответствующей его предназначению.
3. Устройство следует подключать только к гнезду 230 В ~ 50 Гц. Для повышения безопасности не следует одновременно подключать к одной цепи тока несколько электрических устройств.
4. Следует соблюдать особую осторожность во время использования устройства, когда вблизи находятся дети. Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
5. **ВНИМАНИЕ:** Устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми младше 8 лет) с ограниченной физической и умственной способностью, или с отсутствием опыта или ознакомления с устройством, разве, что это происходит при надзоре лица ответственного за их безопасность и в соответствии с инструкцией употребления устройства.
6. После окончания использования устройства обязательно отключайте прибор от электросети. НЕ тяните прибор за сетевой кабель.
7. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
8. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не выставляйте устройство на действия атмосферных условий (дождь, солнце и пр.), не употребляйте при условиях повышенной влажности (ванные комнаты, влажные летние домики).
9. Периодически проверяйте состояние шнура питания . Если провод повреждён, его следует заменить в специализированной ремонтной мастерской.
10. Не используйте устройство с повреждённым шнуром питания. Не используйте в случае если прибор неправильно работает. Не осуществляйте ремонт устройства самостоятельно, так как это угрожает поражением током. При возникновении неполадок обратитесь в ближайший сервисный центр. Неправильно осуществлённый ремонт может причинить вред пользователю.
11. Следует устанавливать устройство на холодной, устойчивой, ровной поверхности, вдалеке от нагревающей кухонной техники такой как: электрическая плита, газовая

- горелка и др. Провод питания не может висеть за краем стола или соприкасаться к горячими поверхностями
12. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.
13. Запрещено оставлять прибор включенным без присмотра.
14. Не включайте вентилятор без установленных защитных решеток.
15. Запрещается обслуживать массажер мокрыми руками.
16. Запрещается использовать массажер во время сна или при ощущении сонливости.
17. Прервать использование массажера, если ощущается дискомфорт. Не использовать массажер в случае опухших ног, воспалительных состояний или сыпи. Рекомендуется обратиться к врачу.
18. Поверхность устройства горячая. Люди, чувствительные к более высоким температурам, должны соблюдать осторожность при использовании устройства.
19. Использовать устройство исключительно после наполнения водой.
20. Никогда не вставлять или вынимать вилку из розетки, когда ноги находятся в воде.
21. Никогда не вставать на массажере. Всегда использовать в положении сидя.
22. Устройство следует заполнять только водой. Не использовать каких-либо эфирных масел для ванны, гелей или других веществ.
23. Если у вас есть любые сомнения в отношении состояния здоровья, перед первым использованием устройство следует проконсультироваться с врачом. Это также относится к лицам, которые имеют кардиостимулятор, страдающим от диабета или других заболеваний, беременных женщин, людей, жалующихся на хронические боли в мышцах и суставах. Долго удерживающиеся боли могут быть симптомом серьезной болезни.
24. Устройство не может работать дольше, чем 10 минут без перерыва.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА (РИС. 1)

1. корпус
2. ручка включателя
3. ролики
4. наконечник с выступами
5. наконечник «щеточка»
6. наконечник с колесиками
7. крышка массажера
8. инфракрасная лампа

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Убедитесь, что устройство отключено от источника питания, а ручка включателя установлена в положение «off» (рис. 2.1).
2. Заполните емкость теплой или холодной водой, в зависимости от предпочтений. Не наливайте воду выше отметки MAX.
- ВНИМАНИЕ:** устройство имеет функцию поддержания температуры воды, не ее подогрева
3. Выберите одну из трех насадок (4, 5, 6) и поместите ее в соответствующее место массажера (рис. 1).
4. Включите массажер в электросеть. Никогда не включайте массажер с ногами, погруженными в воду.
5. Сядьте удобно и вложите ноги в массажер. Никогда не вставайте на массажер.
6. Выберите одну из доступных программ массажа (рис. 2):
-2: вибрационный и пузырьковый массаж в холодной воде
-3: вибрационный и пузырьковый массаж в теплой воде, функция поддержания тепла включена, инфракрасная лампа включена
-4: массаж инфракрасными лучами, функция поддержания тепла включена
7. После завершения пользования массажером установите ручку включатель в позицию «выкл.», выньте ноги из воды, а затем вытряните их. Отключите массажер от электросети.
8. Подождите, пока устройство остынет, очистите, как описано в части Очистка устройства.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

1. Убедитесь, что устройство отключено от электрической сети и остыло.
2. Никогда не погружайте целое устройство в воду.

3. Для очистки устройства используйте тряпичку со средством для мытья посуды. Промойте чашу массажера и протрите насухо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не погружайте массажер в воду или другие жидкости, чтобы вода не попадала внутрь устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: 230 В ~ 50 Гц

Мощность: 80 Вт

Устройство имеет II класс изоляции и не требует заземления.

Устройство отвечает требованиям директив EC:

- Электрический прибор низкого напряжения (LVD).

- Директива по электромагнитной совместимости (EMC).

Прибор маркирован знаком соответствия CE.



Заботясь об окружающей среде.. Упаковку из картона передайте, пожалуйста, на макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выкидывать в резервуар для пластмассы. Изношенное устройство надо передать в соответствующую точку хранения, так как находящиеся в устройстве опасные составляющие могут являться угрозой для окружающей среды. Электрическое устройство надо передать таким образом, чтобы ограничить его повторное употребление и использование. Если в устройстве находятся батареи, их надо вытянуть и передать в точку хранения отдельно. Устройство не выкидывать в резервуар для коммунальных отходов!

ITALIANO

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

LE IMPORTANTI ISTRUZIONI CHE RIGUARDANO LA SICUREZZA D'USO VANNO LETTE CON ATTENZIONE E CONSERVATE PER FUTURE CONSULTAZIONI

1. Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio è necessario leggere attentamente le sue istruzioni d'uso e seguire le indicazioni ivi contenute. Il fabbricante non è responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio o scorretto del dispositivo.

2. L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico. Non utilizzarlo per scopi diversi rispetto a quelli per cui è stato costruito.

3. L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente alla presa con messa a terra 230 V ~ 50 Hz. Al fine di garantire una maggiore sicurezza di utilizzo, allo stesso circuito elettrico non devono essere collegati contemporaneamente molti dispositivi elettrici.

4. È necessario prestare particolare attenzione durante utilizzo dell'apparecchio se nelle sue vicinanze sono presenti bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio; vietare ai bambini o ad altre persone non esperte di utilizzare l'apparecchio.

5. AVVERTENZA: La presente apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di età superiore agli 8 anni, da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che ci sia una supervisione di una persona responsabile o che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non abbiano compiuto 8 anni e non si trovino sotto la supervisione di un adulto.

6. Dopo ogni utilizzo disinserire la spina di alimentazione dalla presa elettrica, tenendo la presa con una mano. NON tirare il cavo di alimentazione.

7. Non immergere il cavo, la spina o l'intero apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici (pioggia, sole ecc.) e non utilizzarlo nelle condizioni di umidità (bagni, bungalow umidi).

8. Controllare periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, per prevenire potenziali pericoli dovrebbe essere sostituito da una ditta di riparazioni specializzata.

9. Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato oppure se l'apparecchio stesso è caduto, ha subito qualsiasi altro danno o lavora in modo irregolare. Non riparare l'apparecchio autonomamente, perché c'è pericolo di folgorazione.

L'apparecchio danneggiato deve essere consegnato al centro di assistenza autorizzato al fine di eseguire un controllo o una riparazione. Le riparazioni possono essere effettuate solo da centri di assistenza autorizzati. La riparazione eseguita in modo scorretto può causare gravi pericoli per l'utente.

10. Posizionare l'apparecchio su una superficie fredda, stabile ed uniforme, lontano dalle fonti di calore quali: forno elettrico, fornelli a gas ecc.

11. Non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze dei materiali infiammabili.

12. Non lasciare pendere il cavo dagli angoli del tavolo e non toccare superfici calde.

13. Non è consentito lasciare l'apparecchio o il caricabatterie con il cavo inserito nella spina senza vigilanza.

14. Per garantire una protezione supplementare è raccomandato installare nel circuito elettrico un dispositivo RCD con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. Per questo è necessario rivolgersi al personale elettrico specializzato.
15. Non toccare il massaggiatore con le mani bagnate.
16. Non utilizzare il massaggiatore durante il sonno o quando si sente la sonnolenza.
17. Interrompere l'uso del massaggiatore se si sente il disagio. Non utilizzare il massaggiatore se le piedi sono gonfie, c'è l'infiammazione o l'esantema. Si consiglia di consultare il medico.
18. La superficie del dispositivo è calda. Le persone sensibili a alte temperature dovranno prestare attenzione durante l'uso del dispositivo.
19. Utilizzare soltanto il dispositivo riempito d'acqua.
20. Non inserire o togliere la spina dalla presa quando le piedi sono immerse in acqua.
21. Non salire sul massaggiatore. Utilizzarlo sempre in posizione seduta.
22. Riempire il dispositivo esclusivamente con acqua. Non utilizzare alcuni oli da bagno, gel o altre sostanze.
23. In caso di dubbi riguardanti lo stato di salute, consultare il medico prima del primo uso del dispositivo. Il sopradetto si riferisce anche alle persone con pacemaker, diabetici o che soffrono di altre malattie, le donne in gravidanza, le persone con permanenti dolori muscolari e/o articolari. I permanenti dolori possono essere un sintomo di grave malattia.
24. Non utilizzare il dispositivo per più di 10 minuti continuativi.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO (FIG. 1)

- | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. involucro | 2.manopola dell'interruttore | 3.rulli |
| 4.testina con nodi | 5.testina "spazzola" | 6.testina con rotelle |
| 7.coperchio | 8.lampada a infrarossi | |

USO DEL DISPOSITIVO

- Assicurarsi che il dispositivo è staccato dalla rete elettrica e la manopola dell'interruttore è posizionata su "off" (fig. 2.1).
- Riempire il contenitore con acqua calda o fredda, a seconda delle preferenze. Non riempire con acqua oltre al livello MAX.

ATTENZIONE: il dispositivo ha la funzione del mantenimento della temperatura d'acqua, non del riscaldamento.

- Scegliere una delle tre testine (4, 5, 6) e posizionarla nell'adeguata sede del massaggiatore (come in fig. 1).

- Collegare il massaggiatore alla corrente. Non accendere mai il massaggiatore quando i piedi sono immersi in acqua.

- Accomodarsi e mettere i piedi nel massaggiatore. Non salire sul massaggiatore.

- Scegliere uno dei disponibili programmi di massaggio (fig. 2):

- 2: massaggio vibrante e idrico in acqua tiepida
- 3: massaggio vibrante e idrico in acqua calda, funzione di mantenimento del calore accesa, accesa lampada a infrarossi
- 4: massaggio a infrarossi, funzione di mantenimento del calore accesa

- Completa l'uso del massaggiatore, posizionare la manopola dell'interruttore su "off", togliere i piedi dall'acqua e asciugarli. Staccare il massaggiatore dalla corrente.

- Aspettare il raffreddamento del dispositivo, pulirlo secondo quanto riportato nella sezione Pulizia del dispositivo.

PULIZIA DEL DISPOSITIVO

- Assicurarsi che il dispositivo è staccato dalla rete elettrica e non è caldo.

- Non immergere mai l'intero dispositivo in acqua.

- Per pulire il dispositivo utilizzare un panno con detersivo per piatti. Sciacquare il vano del dispositivo e asciugarlo.

ATTENZIONE: Non immergere mai il dispositivo in acqua o in altri liquidi per non infiltrare l'acqua al suo interno.

DATI TECNICI

Alimentazione: 230V ~50Hz

Potenza: 80W



Prendiamoci cura dell'ambiente naturale. I contenitori in cartone dovrebbero essere portati all'apposito punto di raccolta. I sacchi in polietilene (PE) vanno buttati nel contenitore per la plastica. L'apparecchio fuori uso deve essere rottamato presso un centro di raccolta autorizzato, poiché contiene elementi pericolosi che potrebbero costituire una minaccia per l'ambiente. Il dispositivo elettrico deve essere consegnato in modo da limitare il suo riutilizzo. Se l'apparecchio contiene batterie, è necessario rimuoverle e smaltirle separatamente.

HRVATSKI

OPĆI UVJETI SIGURNOSTI

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE ZA UPORABU PROCITAJTE PAŽLJIVO I DRŽITE ZA BUDUCNOST

- Prije uporabe stroja pročitajte upute za uporabu i slijedite upute sadržane u njemu. Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu korištenjem suprotno za namjeravanu uporabu uređaja ili neodgovarajućim rukovanjem.
- Uređaj se koristi samo za kućnu uporabu. Nemojte koristiti za druge svrhe osim namijenjene uporabe.

3. Povežite uređaj samo u uzemljenu utičnicu 230 V ~ 50 Hz. Kako bi se povećala operativna sigurnost za jedan strujni krug u isto vrijeme, nemojte priključivati više električnih uređaja.
4. Budite oprezni prilikom korištenja uređaja kada su djeca u blizini. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci ili ljudima koji nisu upoznati s uređajem na njegovu uporabu.
5. **UPOZORENJE:** Ova oprema može se koristiti od strane djece preko 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koja nema iskustva ili znanja, ako je to učinjeno pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su im date upute o sigurnom korištenju uređaja i oni su svjesni opasnosti povezane s njegovom uporabom. Djeca ne bi trebali igrati s opremom. Čišćenje i radovi održavanja ne treba obavljati djeca, osim ako su preko 8 godina i te radnje izvode pod nadzorom.
6. Uvijek nakon uporabe, izvucite utikač iz utičnice držeći rukom utičnicu. NE vucite za mrežni kabel.
7. Nemojte uranjati kabel, utikač i cijeli uređaj u vodu ili druge tekućine. Nemojte izlagati uređaj na vremenske uvjete (kišu, sunce, itd.) niti koristite u uvjetima povećane vlažnosti (kupaonice, vlažni bungalovi).
8. Povremeno provjerite stanje kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, to bi trebao biti zamijenjen od strane specijalističkog servisa kako bi se izbjegli rizici.
9. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim napajalnjim kabelom ili ako je bio ispušten ili oštećen na bilo koji drugi način ili nepravilno radi. Nemojte popravljati uređaj sami, jer to može izazvati strujni udar. Oštećeni uređaj dajte na odgovarajući servis kako bi se provjerilo ili popravljanje. Bilo kakve popravke mogu samo raditi ovlaštene servisne točke. Nepravilno urađen popravak može dovesti do ozbiljnih opasnosti za korisnika.
10. Trebali bi staviti uređaj na hladnu, čvrstu i ravnu plohu, daleko od toplinskih kuhinjskih aparata, kao što su: električni štednjak, plinski plamenik, itd.
11. Nemojte koristiti uređaj blizu zapaljivih materijala.
12. Kabel napajanja ne može da visi preko ruba stola ili dodiruje vruće površine.
13. Nemojte ostavljati uključen uređaj ili ispravljač u utičnici bez nadzora.
14. Za dodatnu zaštitu, poželjno je instalirati u strujni krug uređaja diferencijalne struje (RCD) s nazivnom diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA. U tom smislu, обратите se kvalificiranom električaru.
15. Nije dozvoljeno uključivanje/isključivanje masažera mokrim rukama.
16. Ne koristite masažer za vrijeme sna ili kada se osjećate pospani.
17. Prekinite korištenje masažera ukoliko osjećate nelagodu. Ne koristite masažer ukoliko su vaša stopala otekla, s osipom ili upalom. Preporучujemo da kontaktirate liječnika.
18. Površina uređaja je vrela. Osobe osjetljive na višje temperature trebale bi biti oprezne za vrijeme korištenja uređaja.
19. Uredaj koristite isključivo kada je napunjen vodom.
20. Nikad ne postavljajte niti izvlačite utikač u/iz utičnice dok se vaše noge nalaze u vodi.
21. Nikad nemojte stajati u masažeru. Uvijek ga koristite u sjedećoj poziciji.
22. Molimo uređaj punite isključivo vodom. Molićmo ne koristite ulja za kupanje, gelove kao ni neke druge supstancije.
23. Ukoliko sumnjate na stanje vašeg zdravlja molimo da se prije prvog korištenja uređaja konsultirate s liječnikom. Također se to odnosi na osobe koje imaju ugrađen pejsmejker, šećerne bolesnike ili osobe koje boluju od drugih teških bolesti, trudne žene, osobe koje se žale na neprestane bolove mišića i/ili zglobova. Dugotrajni bolovi mogu biti simptom ozbiljne bolesti.
24. Ne koristite masažer dulje nego 10 minuta bez pauze.

OPIS UREDAJA (CRT. 1)

1.kućište
4.nastavak s udubinama
7.poklopac masažera

2.prekidač
5.nastavak "četkica"
8.infracrvena lampa

3.valjci
6.nastavak s kotačićima

KORIŠTENJE UREĐAJA

1.Uvjerite se da je uređaj isključen iz električne mreže i da je prekidač namješten u poziciju "off" (crt 2.1).

2.Napunite spremnik toploim ili hladnom vodom, ovisno o prohjetvu. Ne sipajte vodu iznad razine MAX.

PAZNJA: uređaj je opremljen funkcijom održavanja temperature vode, a ne njenog zagrijavanja.

3.Izaberite jedan od tri nastavka (4, 5, 6) i stavite ga na njemu namijenjeno mjesto u masažeru (kao na crt. 1).

4.Uključite masažer u struju. Nikad ne uključujte masažer dok su vaše noge potopljene u vodi.

5.Sjednite udobno i stavite noge u masažer. Nikad nemojte stajati na masažeru.

6.Izaberite jedan od ponuđenih programa masaže (crt. 2):

- 2: masaža s mjehanicima i vibracijska masaža u hladnoj vodi,

- 3: masaža s mjehanicima i vibracijska masaža u toploj vodi, uključena je funkcija održavanja topline, uključena je infracrvena lampa

- 4: masaža infracrvenim zracima, uključena je funkcija održavanja topline

7.Nakon završetka korištenja masažera namjestite prekidač u poziciju "off", izvadite noge iz vode, obrišite ih. Isključite masažer iz električne mreže.

8.Sačekajte da se uređaj ohladi, očistite ga sukladno opisu u dijelu Čišćenje uređaja.

ČIŠĆENJE UREĐAJA

1.Uvjerite se da je uređaj isključen iz električne mreže i da nije topao.

2.Nikad nemojte uranjati citav uređaj u vodu.

3.U cilju čišćenja uređaja upotrijebite krpicu s dodatkom deterdženta za posudu. Isperite posudu masažera i obrišite je da bude suha.

PAZNJA: Nemojte uranjati masažer u vodu i druge tekućine da voda ne bi prodrila u unutarnost uređaja.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 230V ~50Hz

Snaga: 80W

 Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku.
Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš.
Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.

ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY. DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ A PROVOZU VÝROBKU. PODMÍNKY SI PROSÍM PŘEČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Záruční podmínky neplatí, pokud je přístroj použit pro komerční účely nebo v rozporu s návodem. Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.

1.Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod a vždy postupujte v souladu s uvedenými pokyny. Výrobce ani distributor není odpovědný za případné škody vzniklé v důsledku neodborné manipulace nebo použití v rozporu s návodem.

2.Výrobek lze použít pouze v interiéru. Nepoužívejte tento výrobek pro jakýkoli účel, pro který není určen.

3.Pro napájení výrobku použijte připojení na napětí 230 V ~ 50 Hz. Z bezpečnostních důvodů není vhodné pro připojení více zařízení k jedné zásuvce.

4.Prosím, buďte opatrní při používání výrobku jsou-li v blízkosti dětí. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem. Nikdy nenechávejte výrobek bez dohledu pohybují-li se u něj děti nebo lidé, kteří nevědí, jak výrobek používat.

5.UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek mohou obsluhovat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí výrobku pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a zdraví. Nebo pokud byli poučeni o bezpečném používání výrobku, jsou si vědomi nebezpečí, chápou způsob použití výrobku a jejich smyslové schopnosti jsou dostatečné pro pochopení i bezpečné používání výrobku. Čištění a údržba výrobku nesmí provádět děti. Děti od 8 let mohou čištění provádět pouze pod dohledem dospělé osoby, která je mentálně i fyzicky způsobilá na dítě dohlížet.

6.Po ukončení použití tohoto výrobku jej nejprve vypněte je-li opatřen vypínačem, pak vždy opatrně vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přitom přidržujte zásuvku volnou rukou. Nikdy netahejte pouze za přívodní kabel!

7.Nikdy nenechávejte výrobek připojen ke zdroji napájení bez dozoru. Dokonce i tehdy, je-li

přerušena dodávka napětí byť ijen na krátkou dobu.

8.Nikdy nedávejte, neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo celý výrobek do vody.

Nevystavujte výrobek atmosférickými extrémními podmínkám. Jako je přímé sluneční záření , deští, sníh apod.. Nikdy nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí.

9.Nikdy nepoužívejte výrobek s poškozeným síťovým kabelem, nebo pokud výrobek upadl z výšky a předpokládáte, že je poškozen nebo pokud nefunguje správně. Opravu vždy svěřte odbornému autorizovanému servisu, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Poškozený výrobek vždy ihned vypněte. Provedení neodborné opravy může vést k úrazu uživatele a zániku záruky pro postup uživatele v rozporu s bezpečnostními pokyny.

10.Nikdy nepokládejte výrobek na nebo do blízkosti horkých povrchů nebo do kuchyňských spotřebiců, jako jsou elektrické nebo plynové trouby. Nikdy výrobek při provozu nezakrývejte, nic na něj nestavte

11.Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavin.

12.Nenechávejte kabel viset dou přes okraje podložky na které je výrobek položen.

13.Po ukončení použití tohoto výrobku jej nejprve vypněte je-li opatřen vypínačem, pak vždy opatrně vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přitom přidržujte zásuvku volnou rukou. Nikdy netahejte pouze za přívodní kabel!

14.Pro zajištění dodatečné ochrany je vhodné nainstalovat v elektrickém obvodu proudový chránič (RCD) o jmenovitém proudu nepřekračujícím 30 mA. V tomto ohledu se, prosím, obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

15.S masážním přístrojem nemanipulujte, pokud máte mokré ruce.

16.Masážní přístroj nepoužívejte během spánku nebo když se cítíte ospalí.

17.Masážní přístroj přestaňte používat, pokud se začnete cítit nepohodlně. Masážní přístroj nepoužívejte, pokud máte otekla chodidla, zánět nohou nebo vyrážku. V této situaci se zkонтaktujte se svým ošetřujícím lékařem.

18.Osoby, které jsou na vyšší teplotu citlivé, by během jeho použití měly být opatrné a dbát své osobní bezpečnosti.

19.Zařízení používejte pouze ve chvíli, když je naplněné vodou.

20.Zařízení nepřipojujte nebo neodpojujte ze zásuvky, pokud se vaše nohy nacházejí ve vodě.

21.Během použití masážního strojku nikdy nestojte, vždy ho používejte v sedě.

22.Zařízení naplňte výlučně čistou vodou, nikdy nepoužívejte aromatické olejíčky, koupací gely nebo jiné látky.

23.Pokud máte pochybnosti týkající se vašeho zdravotního stavu, před prvním použitím masážního přístroje se zkонтaktujte se svým ošetřujícím lékařem. Týká se to hlavně osob, které mají kardiostimulátor, cukrovku nebo jiné nemoci, těhotných žen nebo osob s bolestmi kloubů a/nebo svalů. Přetrávájící bolest může být příznakem závažného onemocnění.

24.Masážní přístroj nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut.

POPIS ZAŘÍZENÍ (obr. 1)

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1.kryt | 2.otočný knoflík vypínače | 3.válečky |
| 4.nástavec s výčnělkou | 5.„kartáčový“ nástavec | 6.nástavec s kolečky |
| 7.poklop masážního přístroje | 8.infračervená lampa | |

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

1.Ujistěte se, že zařízení je odpojeno od elektrické sítě a otočný knoflík vypínače se nachází v pozici "off" (obr. 2.1).

2.Vaničku napříte teplou nebo studenou vodou v závislosti na osobních preferencích uživatele. Nalitá voda nesmí překročit ukazatel maximální hladiny.

POZOR! Zařízení je vybaveno funkcí udržování stálé teploty vody, ne však jejího ořevu.

3.Vyberte jeden ze tří nástavců (4, 5, 6) a umístěte ho v masážním přístroji (jako na obr. 1).

4.Masážní přístroj připojte k elektrické sítě. Nikdy masážní přístroj nezapojujte, pokud máte nohy ponořené ve vodě.

5.Pohodlně se posadte a vložte nohy do masážního přístroje. Nikdy masážní přístroj nepoužívejte ve stoje.

6.Vyberte jeden z dostupných masážních programů (obr. 2):

- 2: vibrační a bublinková masáž ve studené vodě

- 3: vibrační a bublinková masáz v teplé vodě s aktivní funkcí udržování teplé vody a zapnutou infračervenou lampou

- 4: masáz infračervenými paprsky s aktivní funkcí udržování teplé vody

7.Po ukončení masáže otočný knoflík vypínače nastavte do pozice "off", vyměňte nohy z vody a vytřete je dosucha. Masážní přístroj odpojte od elektrické sítě.

8.Vyčkejte, až zařízení zchladne a očistěte jej v souladu s pokyny uvedenými v části Čištění zařízení

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

1.Ujistěte se, že zařízení je odpojené od elektrické sítě a není nahřáté.

2.Zařízení nikdy nenořte do vody.

3.K čištění zařízení použijte vlhký hadřík s trochou mycího prostředku na nádobí. Vaničku masážního přístroje vypláchněte a vytřete dosucha.

POZOR! Masážní přístroj nikdy nenořte do vody ani jiných tekutin, protože by mohlo dojít k poškození vnitřku zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájení: 230V ~50Hz

Příkon: 80 W



Ochrana životního prostředí. Kartón odevzdaje do sběru. Polystyrenové sáčky (PE) vyhazujte do kontejneru na plasty. Vysloužilý přístroj odevzdaje do příslušného sběrného dvoru, protože některé části zařízení mohou představovat pro životní prostředí nebezpečí. Elektrický přístroj odevzdaje tak, aby se omezilo jeho opětovné používání. Pokud jsou v přístroji baterie, vyměňte je a odevzdaje do příslušného sběrného místa zvlášť. Přístroj nevyhazujte do popelníc ani kontejneru na směsný odpad!!

SLOVENŠČINA

VARNOSTNE RAZMERE. PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SKRBNO SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.

Zaradi pogojev v garanciji, če se naprava uporablja v komercialne namene.

1.Pred uporabo izdelka preberite navodila za uporabo. Proizvajalec ni odgovoren za kakršnokoli škodo zaradi zlorabe izdelka.

2.Izdelek se uporablja samo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte izdelka za kakršenkoli namen, ki ni v skladu z njegovo uporabo.

3.Napetost naprave je 230 V ~ 50 Hz. Ne povezujte več naprav z eno vtičnico, zaradi varnostnih razlogov.

4.Bodite previdni ko uporabljate izdelek v bližini otrok. Ne pustite, da se otroci igrajo z izdelkom. Ne pustite, da napravo uporabljajo otroci in ljudje, ki niso seznanjeni z navodili za uporabo izdelka.

5.OPOZORILO: To napravo lahko uporabljajo samo otroci, stari nad 8 let, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb brez izkušenj ali znanja naprave, lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so jim podali navodila na varno uporabo naprave in še zavedajo nevarnosti, povezane z njenim delovanjem. Otroci se naj ne igrajo z napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave naj ne izvajajo otroci, razen če so starejši od 8 let in te dejavnosti izvajajo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

6.Ko boste končali z uporabo izdelka, nežno odstranite vtič iz električne vtičnice. Nikoli ne potegnite za napajalni kabel!

7.Nikoli ne dajajte napajalnega kabla, vtikača ali celotne naprave v vodo. Nikoli ne izpostavljajte izdelka atmosferskim pogojem, kot je neposredna sončna svetloba ali dež, itd... Nikoli ne uporabljajte izdelka v vlažnih pogojih.

8.Redno preverjajte stanje napajalnega kabla. Če je napajalni kabel poškodovan se je potrebno obrniti na pooblaščene serviserja, da bi se izognili nevarni situaciji.

9.Nikoli ne uporabljajte izdelka z poškodovanim napajalnim kablom ali če se je naprava poškodovala in ne deluje pravilno. Ne poskušajte popraviti poškodovanega izdelka sami, saj lahko privede do električnega udara. Vedno se obrnite na pooblaščenega serviserja. Popravilo, ki je bilo narejeno nepravilno lahko povzroči nevarne razmere za uporabnika.

10.Nikoli ne dajajte proizvoda na ali blizu vroče ali tople površine ali kuhinjskih aparativ, kot

so električna pečica ali plinski gorilnik.

11.Nikoli ne uporabljajte izdelka blizu vnetljivih snovi.

12.Ne dovolite, da kabel visi čez rob.

13.Nikoli ne pustite izdelek, povezan z virom energije brez nadzora. Tudi, ko za kratek čas prekinete uporabo, ga izklopite iz vtičnice.

14.Da se zagotovi dodatna varnost, priporočeno je da se v električnem tokokrogu namesti zaščitna naprava za diferenčni tok (RCD) z nazivnim diferenčnim tokom, ki ne presega 30 mA. Za namestitev naprave se je treba obrniti na strokovnjaka iz področja elektrike.

15. Masažera ne uporabljajte z mokrimi rokami.

16.Ne uporabljajte masažnega aparata med spanjem ali ko se počutite zaspani.

17.Če se počutite nelagodje, prekinite uporabo masažera. Ne uporabljajte masažnega aparata, ko so noge otečene, vnetje ali izpuščaj. Priporočamo, da se obrnete na zdravnika.

18. Površina naprave je vroča. Osebe, ki so občutljive na višje temperature, morajo biti previdne pri uporabi naprave.

19.Uporabljajte samo napravo napolnjeno z vodo.

20.Nikoli ne vstavljajte ali odstranjujte vtiča iz vtičnice, ko so noge v vodi.

21.Nikoli ne stojite na masažer. Vedno uporabljajte v sedečem položaju.

22.Prosimo, izpolnite napravo le z vodo. Prosim, ne uporabljajte nobenih olj za kopeli, gelov ali drugih snovi.

23.Če imate kakšne zdravstvene težave, se pred uporabo naprave prvič posvetujte z zdravnikom. To velja tudi za ljudi, ki imajo srčni spodbujevalnik, sladkorno bolezen ali druge bolezni, nosečnice, ljudi, ki se pritožujejo nad stalno bolečino v mišicah in/ali sklepih. Dolgotrajnejša bolečina je lahko simptom hude bolezni.

24.Masažer ne uporabljajte več kot 10 minut brez prekinitve.

OPIS NAPRAVE (SL. 1)

1.ohišje

2.stikalna bunka

3.zvitki

4.konico s izrastki

5.konico "ščetka"

6.konico s kolesi

7.pokrov za masažer

8.infrardeča svetilka

UPORABA NAPRAVE

1.Prepričajte se, da je naprava izklopljena iz omrežja in da je bunka stikala za vklop je v položaju "off" (sl. 2.1).

2.Napolnite rezervoar s toplo ali hladno vodo, odvisno od vaše želje. Ne nalijemo vodo nad nivojem MAX.

OPOMBA: naprava ima funkcijo vzdrževanja temperature vode, ne pa ogrevanja.

3.Izberite enega od treh konic (4, 5, 6) in je postavite na ustrezno mesto masažarja (kot je prikazano na sl. 1).

4.Vklopite masažer na električni tok . Nikoli ne vklopite masažer z nogami, potopljenimi v vodo.

5.Sedite udobno in položite noge v masažer. Nikoli ne stojite na masažer.

6.Izberite enega od programov za masažo, ki so na voljo (sl. 2):

- 2: vibracijska in mehurček masaža v hladni vodi

- 3: vibracijska in mehurček masaža v topli vodi, funkcija za zadrževanje toplot je omogočena, infrardeča svetilka vklapljen

- 4: infrardeča masaža, funkcija za zadrževanje toplot je omogočena

7.Po uporabi masažera, nastavite bunka stikala za vklop/izklop v položaj "off", odstrani noge iz vode, jih obrišite. Odklopite masažer iz omrežja.

8.Počakajte, da se naprava ohladi, očistite ga, kot je opisano v Čiščenje naprave.

ČIŠČENJE NAPRAVE

1.Prepričajte se, da je naprava odklopljena iz omrežja in ni topla.

2.Nikoli ne potapljaljte celotne naprave v vodo.

3.Za čiščenje naprave uporabite krpo s dodatkom tekočine za pomivanje posode. Posodo za masažo sperite in obrišite do suhega.

OPOMBA: Masažera ne potapljaljite v vodo ali katero koli drugo tekočino, da voda ne pride v notranjost naprave.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: 230V ~50Hz

Moč: 80W



Skrbimo za okolje. Kartonska embalaža, prosim darovati na odpadni papir. Polietilenske vreče (PE) mečite v posoda za plastiko. Dotrajane naprave je treba vrniti na ustrezno zbirno mesto, ker vsebovane v napravi nevarne elemente lahko predstavljajo nevarnost za okolje. Električna naprava je treba vrniti kakor, da se omeji njegovo ponovno uporabo in izkoriščenost. Če naprava vsebuje baterijo, je treba odstraniti in ločeno dati nazaj na mesta skladisanja.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Πριν από τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως και να τις ακολουθήσετε. Ο παραγώγος δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό της συσκευής.
2. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Απαγορεύεται η χρήση της για άλλους σκοπούς, για τους οποίους δεν προορίζεται.
3. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο με πρίζα 230V~50Hz. Για την μεγαλύτερη ασφάλειά σας δεν πρέπει να συνδέετε στον ίδιο κύκλωμα ρεύματος πολλές ηλεκτρικές συσκευές.
4. Πρέπει να προσέχετε ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής όταν δίπλα βρίσκονται παιδιά. Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από παιδιά ή άτομα που δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με το χειρισμό της.
5. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες ικανότητες κινητικές, αισθητικές και νοητικές είτε από άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με το χειρισμό της συσκευής, εκτός αν γίνεται αυτό υπό την εποπτεία ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλεια τους και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
6. Πάντα μετά τη χρήση αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη από το δίκτυο παροχής ρεύματος, κρατώντας την πρίζα. MHN τραβήγετε το καλώδιο σύνδεσης.
7. Μη βάζετε το καλώδιο, το ρευματολήπτη και ολόκληρη τη συσκευή στο νερό ή άλλο υγρό. Προστατεύετε τη συσκευή από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο, κ.ά.). Μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνιο, κάμπτινγκ).
8. Τακτικά πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση του καλώδιου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο από την ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
9. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με ελαπτωματικό καλώδιο τροφοδοσίας είτε με καλώδιο που έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά είτε δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Την ελαπτωματική συσκευή πρέπει να την ελεγχεί ή να την επισκευάσει η κατάλληλη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Οι επισκευές μπορούν να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Η λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τους χρήστες.
10. "Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε κρύα σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από εστίες ζέστης όπως ηλεκτρική κουζίνα, μπρίκι, κ.ά."
11. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή πλάι σε εύφλεκτα υλικά.
12. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να κρέμεται από το τραπέζι ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
13. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη με το δίκτυο παροχής ρεύματος χωρίς επίβλεψη.
14. Με σκοπό να διασφαλίσετε πρόσθιτη προστασία προτείνεται να εγκαταστήσετε μέσα στο ηλεκτρικό κύκλωμα τη διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD) με το ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει 30 mA. Με σκοπό να το κάνετε πρέπει να καλέσετε τον ειδικό ηλεκτρικό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ με βρεγμένα χέρια.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ κατά την διάρκεια του ύπνου ή όταν νιώθετε υπνηλία.
16. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ αν νιώσετε δυσφορία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ όταν τα πόδια σας είναι πρησμένα, έχουν κάποια φλεγμονή ή εξανθήματα. Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.
17. Η επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστή. Τα άτομα που είναι ευαίσθητα σε υψηλότερες

Θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.

19. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν είναι γεμάτη με νερό.

20. Ποτέ μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το το φίς από την πρίζα ενώ τα πόδια σας βρίσκονται στο νερό.

21. Ποτέ μην στέκεστε όρθιοι στη συσκευή μασάζ. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα σε καθιστή θέση.

22. Παρακαλούμε γεμίζετε τη συσκευή μόνο με νερό. Μην χρησιμοποιείτε λάδια μπάνιου, ζελ ή άλλες ουσίες.

23. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Άυτό ισχύει επίσης για άτομα που έχουν βηματοδότη, διαβήτη ή άλλες ασθένειες, έγκυες γυναίκες, άτομα που παραπονιούνται για επίμονο πόνο μυών ή / και αρθρώσεων. Ο επίμονος πόνος μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα κάποιας σοβαρής ασθένειας.

24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς διακοπή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΧΗΜΑ 1)

- | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|
| 1. Το περιβήλημα | 2. Το περιστροφικό κομβίο του διακόπτη | 3. κύλινδροι |
| 4. άκρο με προεξόχες | 5. άκρο με "βούρτσακι" | 6. Άκρο με τροχούς |
| 7. κάλυμμα της συσκευής μασάζ | 8. Υπέρυθρη λάμπτα | |

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδέμένη από την παροχή ρεύματος και ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης είναι ρυθμισμένος στη θέση "off" (εικ. 2.1).

2. Γεμίστε τη δεξαμενή με ζεστό ή κρύο νερό, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μην ρίχνετε νερό πάνω από το επίπεδο MAX.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή διάθετε λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας του νερού, χωρίς να το θερμαίνει.

3. Επιλέξτε ένα από τα τρία άκρα (4, 5, 6) και τοποθετήστε τα στην κατάλληλη θέση της συσκευής μασάζ (όπως φαίνεται στο σχήμα 1).

4. Ενεργοποίήστε τη συσκευή μασάζ. Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή μασάζ με τα πόδια βυθισμένα στο νερό.

5. Καθίστε άνετα και βάλτε τα πόδια σας στη συσκευή μασάζ. Ποτέ μην στέκεστε όρθιοι στη συσκευή μασάζ.

6. Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα προγράμματα μασάζ (εικ. 2):

- 2: Δοντικό μασάζ και μασάζ με φυσαλίδες σε δροσερό νερό

- 3: Δοντικό μασάζ και μασάζ με φυσαλίδες σε ζεστό νερό, η λειτουργία της διατήρησης θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη, και η λάμπτα υπέρυθρου φωτός είναι ενεργοποιημένη.

7. Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής μασάζ, ρυθμίστε το διακόπτη on / off στη θέση "off", βγάλτε τα πόδια σας από το νερό, σκούψτε τα. Αποσυνδέστε τη συσκευή μασάζ από το δίκτυο.

8. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή, έπειτα καθαρίστε την όπως περιγράφεται στην ενότητα Καθαρισμός της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδέμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο και ότι δεν είναι ζεστή.

2. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.

3. Για νά καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα πανί με υγρό πλύσης πιάτων. Ξεπλύνετε το δοχείο της συσκευής μασάζ και σκουψτίστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη βυθίζετε τη συσκευή μασάζ στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, έτσι ώστε να μην εισέρχεται νερό στη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία: 230V ~ 50Hz

Ισχύς: 80W



Φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικινδυνών στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίηση της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.

македонски

УСЛОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ. ВАЖНО УПАТСТВО ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ УПОТРЕБА ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ И ЧУВАЈТЕ ГО ЗА ИДНИ ПОТСЕТУВАЊА.

Условите на гаранција се различни, ако уредот се користи за комерцијални цели.

1. Пред употреба на уредот внимателно прочитајте ги и секогаш следете ги следните упатства. Производителот не е одговорен за оштетувања кои произлекуваат од неправилна употреба на уредот.

2. Уредот треба да се употребува само внатре. Не употребувајте го уредот за било какви цели кои не се компатибилни со неговата примена.
3. Напонот е 230V~50Hz со заземување. Од безбедносни причини не треба да се приклучуваат повеќе уреди на еден извор на електрична енергија.
4. Бидете внимателни кога го употребувате уредот во близина на деца. Не им дозволувајте на децата да си играат со уредот. Не им дозволувајте на децата или луѓето кои не го познаваат уредот да го користат без надзор.
5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој уред може да се користи од страна на деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или лица со недостаток на искуство и знаење, само доколку се под надзор на лицето одговорно за нивната безбедност, или ако тие се обучени за безбедност при употреба на уредот и се свесни за опасностите поврзани со неговото работење. Децата не треба да си играат со уредот. Чистење и одржување на уредот не треба да се врши од страна на децата, освен ако тие се над 8 години и овие активности се вршат под надзор.
6. Откако ќе завршите со употреба на уредот, полека извадете го приклучникот од доводот на струја, притоа придржувајќи го штекерот со рака. Никогаш не влечете го кабелот!!!
7. Никогаш не ставајте го кабелот, приклучникот или целиот уред во вода. Никогаш не изложувајте го уредот на атмосферски услови, како директна сончева светлина или дожд, итн. Никогаш не употребувајте го уредот во влажни услови.
8. Повремено проверувајте ја состојбата на електричниот кабел. Доколку тој е оштетен, однесете го уредот на овластен сервис за замена на кабелот со цел да се избегнат опасни ситуации.
9. Никогаш не употребувајте го уредот со оштетен кабел или ако ви паднал или бил оштетен на било каков начин или ако не работи правилно. Не обидувајте се сами да го поправате дефектниот производ бидејќи тоа може да доведе до електричен шок. Секогаш носете го таквиот уред на овластен сервис на поправка. Поправките можат да ги извршуваат единствено професионални лица од овластен сервис, бидејќи неправилните поправки можат да предизвикаат опасни ситуации за корисникот.
10. Никогаш не ставајте го уредот на или во близина на загреани или врели површини или кујнски уреди како електрични или плински шпорети.
11. Никогаш не користете го уредот во близина на запалливи материјали.
12. Не оставајте го кабелот да виси преку работ на работната површина.
13. Никогаш не оставајте го без надзор уредот поврзан со довод на струја. Дури и кога е употребата прекината за кратко време, исклучете го од струја, извадете го кабелот од штекер.
14. За гарантитане на додатна заштита, препорача се инсталирање на електричен систем дополнителен уред за разлијен напон на стуја (RCD) со номинална струја не повеќа од 30 mA. Со тоа прашање обратите на стручан електричар.
15. Не смее да се користи масажерот со влажни раце.
16. Да не се користи масажерот при спиење или кога се чувствуваат сонливи.
17. Да се престане со користињето на масажерот доколку чувствуваат неудобност. Да не се употребува масажерот кога стапалата се отечени, воспалени или при нафрленост. Препорачуваме посета на доктор.
18. Површината на уредот е жешка. Лицата осетливи на повисоки температури, при користењето на уредот треба да бидат претпазливи.
19. Уредот да се користи само наполнет со вода.
20. Никогаш да не се става или вади кабелот од гнездото додека нозете се во вода.
21. Никогаш да не се стои на уредот. Да се користи исклучиво во седечка положба.
22. Уредот да се полни исклучиво со вода. Молиме да не се употребуваат никакви

други средства за капење, гелови или други супстанции.

23.Доколку имате некакви сомнежи поврзани со вашето здравје, Ве молиме најпрвин да се консултирате со лекар. Истото со однесува и на лицата со вграден бајпас, болни од шеќер и слични болести, како и бремени жени и лица кои се жалат на болки во мускилите или зглобовите.

24.Да не се користи масерот подолго од 10 мин. без пауза.

ОПИС НА УРЕДОТ (СЛ. 1)

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1.обивка | 2.тркалце за вклучување | 3.ролки |
| 4.завршеток со израстоци | 5.ззвршеток "четка" | 6.завршеток со колци |
| 7.покривка на масерот | 8.ујуптрацрвена ламчичка | |

КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ

1.Осигурајте се дека уредот не е приклучен на електричното коло и дека тркалцето за вклучување е поставено на позиција "off" (сл. 2.1).

2.Наполнете го резервоарот со топла или ладна вода, зависно од префериенциите. Не ставајте вода над нивото MAX.

ВНИМАНИЕ: уредот има функција за одржување на температурата на водата, не нејзино затоплување.

3.Одберете еден од трите завршетоци (4, 5, 6) и сместете го во соодветното место на масажерот (како на сл. 1).

4.Приклучете го масажерот на струја. Никогаш не го исклучувајте масажерот со нозе потопени во вода.

5.Сместете се удобно и ставете ги нозете во масажерот. Никогаш не ги ставајте на масажерот.

6.Одберете една од достапните програми за масарне (сл. 2):

- 2: вибрациска масажа и меурчиња во ладна вода

- 3: вибрациска масажа и меурчиња во топла вода, функција за одржување на топлината на водата, вклучена црвена ламбичка

- 4: масирање со ултрацрвени зраци, функција за одржување на топлината на водата

7.По завршувањето на користењето на масажерот, поставете го тркалцето во позиција "off", извадете ги нозете од вода, избришете ги. Исклучете го масажерот од струјното коло.

8.Почекајте уредот да се излади, исчистете го согласно описанот во делот Чистење на уредот.

ЧИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ

1.Осигурај се дека уредот е исклучен од електричното коло и не е топол.

2.Никогаш не го потопувај целиот уред под вода.

3.За чистење на уредот, користете крпи со малку средство за миење садови. Исплакнете го масажерот и избришете го да биде сув.

ВНИМАНИЕ: Не го потопувајте масажерот во вода или други течности, за да не пробие вода во внатрешноста на уредот.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Напон: 230V ~50Hz

Моќ:80W



За да се заштитат вашата околина: ве молиме одделни кутии и пластични кеси и да располага со нив во соодветните кани за отпадоци. Користи апаратот треба да биде предаден на посветен собирање поени поради hazarsous компоненти, кои можат да влијаат на животната средина. Не фрлјајте овој апарат во заедничката корпа за отпадоци.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Sprzedawca zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna. UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Usługi gwarancyjne świadczone są tylko po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu (kopii paragonu lub faktury VAT). Importer Adler Sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny MESKO. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksplatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy szklane(np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym MESKO, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. (22) 425-45-40 lub e-mail: serwis@meskoeurope.eu albo SMS 604-193-959. W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki.

Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.



.....
(data sprzedaży)

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul. Ordona 2A
tel. (22) 425-45-40, SMS 604-193-959
serwis@meskoeurope.eu www.meskoeurope.eu

.....
(pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy)

adnotacje serwisu:



W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe prosimy przekazać na makulaturę. Worki polietylenowe (PE) wrzucać do pojemnika na plastik. Zużycie urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Urządzenie elektryczne należy oddać tak aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdko z uziemieniem 230V~50Hz. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześniełączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego poprzez przytrzymanie gniazdka ręką. NIE ciągnąć za sznur sieciowy.
7. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki campingowe).
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

10. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp...
11. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.
13. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani zasilacza do gniazdka bez nadzoru.
14. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
15. Nie wolno obsługiwać masażera mokrymi rękami.
16. Nie używać masażera podczas snu lub gdy czujemy się senni.
17. Przerwać używanie masażera jeśli odczuwalny jest dyskomfort. Nie używać masażera kiedy stopy są opuchnięte, stan zapalny lub wysypka. Zalecamy kontakt z lekarzem.
18. Masażer posiada funkcję podgrzewania wody. Powierzchnia urządzenia jest gorąca. Osoby wrażliwe na wyższe temperatury powinny podczas użytkowania urządzenia zachować ostrożność.
19. Urządzenie używać wyłącznie napełnione wodą.
20. Nigdy nie wkładaj lub wyciągaj wtyczki z gniazdka w czasie kiedy nogi znajdują się w wodzie.
21. Nigdy nie stawać na masażerze. Zawsze używać w pozycji siedzącej.
22. Urządzenie proszę napełniać wyłącznie wodą. Proszę nie używać żadnych olejków do kąpieli, żelów ani innych substancji.
23. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do stanu zdrowia, proszę przed pierwszym użyciem urządzenia skonsultować się z lekarzem. Dotyczy to również osób posiadających rozrusznik serca, chorujących na cukrzycę lub inne choroby, kobiet w ciąży, osób skarżących się na utrzymujące się bóle mięśni i/lub stawów. Dłużej utrzymujące się bóle mogą być objawem poważnej choroby.
24. Nie używaj masażera dłużej niż 10 minut bez przerwy.

OPIS URZĄDZENIA (RYS. 1)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. obudowa | 2. pokrętło włącznika |
| 3. rolki | 4. końcówka z wypustkami |
| 5. końcówka "szczoteczka" | 6. końcówka z kółkami |
| 7. osłona antybryzgowa | 8. lampa podczerwieni |

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej i pokrętło włącznika jest ustawione na pozycji "off" (rys 2.1).
2. Napełnij zbiornik wodą ciepłą lub zimną, zależnie od preferencji. Nie nalewaj wody powyżej poziomu MAX.
UWAGA: urządzenie ma funkcję podtrzymywania temperatury wody, nie jej ogrzewania.
3. Wybierz jedną z trzech końcówek (4, 5, 6) i umieść ją w odpowiednim miejscu masażera (jak na rys 1).
4. Włącz masażer do prądu. Nigdy nie włączaj masażera mając nogi zanurzone w wodzie.
5. Usiądź wygodnie i włożyć nogi do masażera. Nigdy nie stawaj na masażerze.
6. Wybierz jeden z dostępnych programów masażu (rys 2):
 - 2: masaż vibracyjny i bąbelkowy w chłodnej wodzie
 - 3: masaż vibracyjny i bąbelkowy w cieplej wodzie, funkcja podtrzymywania ciepła włączona, włączona lampa podczerwieni
 - 4: masaż promieniami podczerwieni, funkcja podtrzymywania ciepła włączona

7. Po zakończeniu użytkowania masażera, ustaw pokrętło włącznika w pozycji "off", wyjmij nogi z wody, wytrzyj je. Odłącz masażer od sieci elektrycznej.
8. Poczekaj aż urządzenie wystygnie, wyczyść je zgodnie z opisem w części Czyszczenie urządzenia.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej i nie jest ciepłe.
2. Nigdy nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie.
3. W celu wyczyszczenia urządzenia, użyj ścieżeczkę z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Wyplucz misę masażera i przetrzyj do sucha.
UWAGA: Nie zanurzaj masażera w wodzie ani innych płynach, by woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V~50Hz

Moc: 80W

Urządzenie jest wykonane w II klasie izolacji
i nie wymaga uziemienia.

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:

Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej