

Dziękujemy za zakupienie tego radioodbiornika. Przed uruchomieniem tego radioodbiornika prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją do ewentualnego użycia w przyszłości.

Uwaga

- Tego urządzenia nie należy używać w niekorzystnych warunkach, na przykład w środowisku wilgotnym, zadymionym czy zapyłonym.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z wodą lub inną cieczą. Jeśli przez nieuwagę polejesz urządzenie cieczą, wysusz je dokładnie.
- Podczas ładowania nie używaj napięcia powyżej 5 V.
- Nie rzucaj radioodbiornikiem ani nie naciskaj go.
- Do czyszczenia nie używaj wody ani środków chemicznych; oczyść powierzchnię głośnika delikatną ściereczką.
- Nie używaj urządzenia na bezpośrednim świetle słonecznym ani w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze.
- Zapewnij, aby radioodbiornik został umieszczony w dostatecznej odległości silnych pól magnetycznych.
- Nie usuwaj pokrywy głośnika.
- Ustaw głośność na odpowiedni poziom, aby nie doszło do uszkodzenia zdrowia lub urządzenia.


Zawartość opakowania

Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy opakowanie zawiera poniższe elementy. Jeśli któregoś elementu brakuje, skontaktuj się z dostawcą.

1. Radioodbiornik
2. Przewód USB
3. Instrukcja użytkownika
4. Karta gwarancyjna
5. 3,5mm kabel stereo audio
6. Pasek do zawieszania

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z radioodbiornikiem.

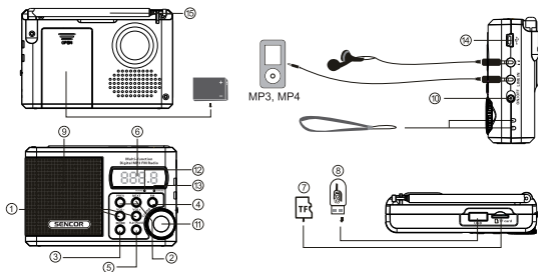

① **V+/V-** Ustawienia głośności

② **◀▶**

Tryb odtwarzania: wybór poprzedniego/następnego utworu

Tryb radia FM: wybór poprzedniego/następnego ustawienia wstępnego

③ **Tryb**

Przełączanie źródeł sygnału audio: przełączanie pomiędzy kartą microSD / źródłem sygnału audio / trybem FM

Przyłączanie do PC w celu zarządzania plikami; w celu zakończenia połączenia do PC wciśnij przycisk M.

④ **FM**


Przycisk radia FM; wciśnij ten przycisk w dowolnym trybie, aby przełączyć na tryb FM.

⑤ **▶||**

Tryb odtwarzania z karty microSD / dysku USB: odtwarzanie/pauza

Radio FM: kliknij, aby wyciszyć dźwięk; wciśnij na długo, aby automatycznie wyszukiwać.

Zewnętrzne wejście audio: wyciszanie dźwięku

- ⑥ **Wyświetlacz LED**
Tryb odtwarzania: pokazywanie utworu i czasu; Tryb FM: pokazywanie częstotliwości FM.
- ⑦ **Slot na kartę microSD**
Wykorzystanie: do czytania plików muzycznych na karcie microSD; kartę należy wkładać zgodnie z oznaczeniem na pokrywie.
Etykieta na pokrywie , na wypadek uszkodzenia karty microSD.
- ⑧ **Dysk USB**
Slot dysku USB, używany do czytania plików muzycznych z dysku USB
- ⑨ **Głośnik**
- ⑩ **Power ON/OFF**
Wyłącznik zasilania
- ⑪ **Strojenie**
Do delikatnego dostrajania częstotliwości radia.
- ⑫ **Wskaźnik pracy**
- ⑬ **Ładowanie**
Wskaźnik ładowania świeci na czerwono;
po całkowitym doładowaniu świeci na zielono.
- ⑭ **Wejście ładowania (MINI USB)**
W celu podłączenia do slotu komunikacyjnego w PC; włącz wyłącznik zasilania, podłącz kabel USB, a następnie możesz zarządzać plikami na karcie microSD swojego komputera oraz ładować baterię (w przypadku podłączenia do PC dysk USB nie jest do dyspozycji)
- ⑮ **Antena dla zakresu FM**

Funkcje

Opis funkcji

1. Obsługa plików muzycznych w formacie MP3 na karcie microSD lub dysku USB
2. Obsługa zewnętrznego wejścia audio stereo
3. Włączanie radia FM za pomocą jednego przycisku; pasmo częstotliwości: 88 ~ 108 MHz
4. Obsługa słuchawkowego wyjścia stereo
5. Moc wyjściowa / RMS: 2 W
6. SNR (odstęp sygnału od szumu): 80 dB
- 7 Napięcie ładowania: DC (stały) 5 V
8. Zintegrowane podkreślenie basów

Zalecenia

Włączenie i wyłączenie

Aby włączyć urządzenie przełącz wyłącznik zasilania na pozycję „ON“ (Włączone); aby go wyłączyć, przełącz go na pozycję „OFF“ (Wyłączone).

Odtwarzanie muzyki

Po włączeniu włóż kartę microSD (USB); urządzenie uruchomi automatycznie odtwarzanie muzyki. Kliknij na przycisk ►||, aby odtwarzać/zatrzymać; wciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby przełączać pomiędzy utworami do przodu/wstecz; wciśnij przycisk „V+/V-“, aby ustawić głośność.

Wyjście słuchawkowe stereo

Jeśli podczas odtwarzania podłączysz słuchawki, będziesz mógł od razu słuchać muzyki przez słuchawki, głośnik wyłączy się automatycznie. Dzięki temu nie będziesz innym przeszkadzać. Wciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby przełączać pomiędzy utworami do przodu/wstecz; wciśnij przycisk „V +/V-“, aby ustawić głośność. Po odłączeniu słuchawek dojdzie do automatycznego odnowienia wyjścia z głośnika.

Opis zasilania

Przed pierwszym użyciem należy doładować baterię; całkowite doładowanie trwa ok. 12 godzin.

Przed doładowaniem podłącz jeden koniec kabla USB do złącza MINI USB, a drugi koniec do komputera lub ładowarki (interfejs USB, 5 V / 500 mA).

Podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci na czerwono. Każde ładowanie trwa około 6–8 godzin; po całkowitym doładowaniu wskaźnik zacznie świecić na zielono. Dzięki temu odtwarzanie może trwać bez ustanku przez ponad 10 godzin.

Uwaga

Podczas ładowania nie jest obsługiwane jednoczesne odtwarzanie muzyki:

Ostrzeżenie

Przy podłączeniu do PC za pośrednictwem kabla USB można ładować i jednocześnie zarządzać plikami na karcie microSD - otwórz <Mój komputer>, następnie wybierz <Dysk wymienny > i możesz pobierać, kopiować i usuwać pliki na karcie microSD.

Rozwiązywanie najczęstszych problemów

Jeśli podczas używania radioodbiornika pojawi się problem, zapoznaj się z poniższymi zaleceniami i spróbuj za ich pomocą usunąć problem. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zwróć się o pomoc do swojego dostawcy.

Niezwyczajny stan	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć zasilania	1. Rozładowana lub uszkodzona bateria	Doładuj baterię lub wymień ją na nową
Nie można odtwarzać dysku USB lub karty TF	1. Dysk USB lub karta TF są uszkodzone	Sformatuj dysk USB lub kartę TF i skopiuj na nie pliki muzyczne w formacie MP3 lub wymień dysk USB albo kartę TF
	2. Nieobsługiwany format muzyczny	Ten głośnik obsługuje wyłącznie odtwarzanie muzyki w formacie MP3; prosimy o korzystanie wyłącznie z tego typu plików muzycznych.
	3. Nie można odtworzyć żadnego pliku	Skopiuj pliki MP3 na dysk USB lub kartę TF
	4. Podłączanie za pomocą kabla USB do PC lub ładowanie	Nie podłączaj PC i nie dokonuj ładowania podczas odtwarzania dysku USB
	5. Korzystanie z niezatwierdzonej ładowarki do ładowania	Do ładowania należy używać wyłącznie zatwierdzonych ładowarek (niektóre ładowarki posiadają kabel; po podłączeniu urządzenia przełączy się ono na tryb transmisji danych, w którym nie można jednocześnie dokonywać odtwarzania z dysku USB).

Niezwykły stan	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak słuchawek do dyspozycji	1. Błędne podłączenie słuchawek do złącza LINE IN (Wejście liniowe)	Zadbaj o to, aby słuchawki zostały podłączone do właściwego złącza
	2. Uszkodzone słuchawki	Wymień słuchawki na nowe
Brak stacji radiowej lub szum	1. Niewłaściwe nastawienie anteny FM	Spróbuj przekręcić antenę FM i ustawić ją w pozycji z najlepszym odbiorem.
Problem ze złączem LINE IN (Wejście liniowe)	1. Uszkodzony kabel audio	Wymień go na nowy kabel audio
Brak dźwięku przy użyciu wejścia LINE IN (Wejście liniowe)	1. Problem ze złączem wejścia LINE IN (Wejście liniowe)	Podłącz kabel audio do wyjścia urządzenia zewnętrznego, a drugi koniec podłącz do złącza LINE IN (Wejście liniowe) w głośniku (nie zamieniaj go ze złączem słuchawkowym)
	2. Brak sygnału z zewnętrznych źródeł dźwięku	Sprawdź, czy w urządzeniu jest uruchomione odtwarzanie
	3. Zewnętrzne źródło urządzenie audio ma ustawioną głośność na minimum	Ustaw odpowiednią głośność.

Dane techniczne

Analogowy odbiornik FM pokazujący częstotliwość na wyświetlaczu LED

Zakres FM: 88 do 108 MHz

Antena teleskopowa FM

Przyłącze USB (max 8 GB)

Slot na kartę micro SD (max 8 GB)

Odtwarzanie MP3

Złącze słuchawkowe

Złącze na wejście liniowe

Złącze MINI USB do ładowania

Zasilanie: bateria litowa

Długość grania: do 10 godz.

Moc: 2W(RMS)

Dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała

Wymiary: 72 x 110 x 29 mm

Ciężar: 250 g

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.