

Gigaset

E370

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem

www.gigaset.com/manuals



Instrukcja obsługi online na
smartfonie lub tablecie:

Pobieranie aplikacji Gigaset Help z



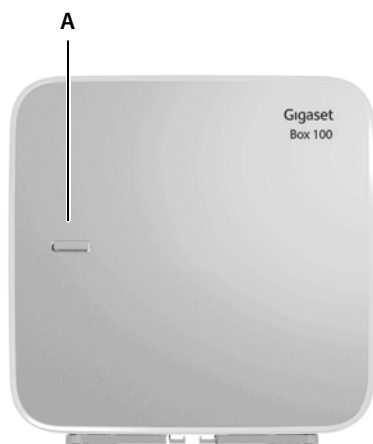
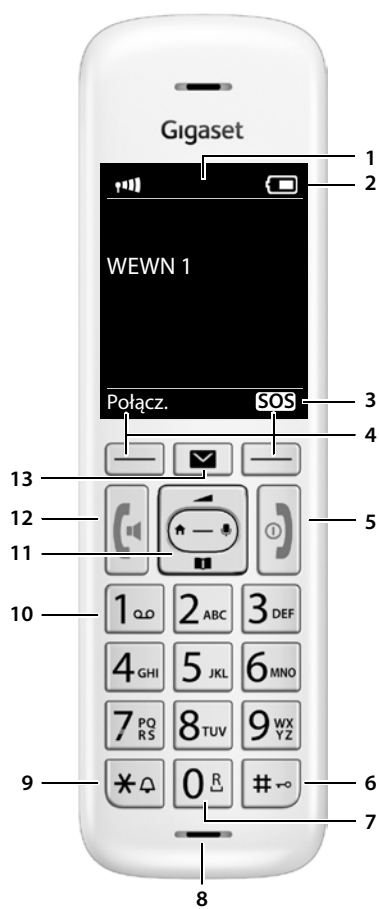
Spis treści

Widok	5
Słuchawka	5
Stacja bazowa	5
Sposób prezentacji w instrukcji obsługi	6
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	7
Uruchamianie telefonu	8
Stacja bazowa	8
Słuchawka	9
Zmienianie języka wyświetlacza	10
Obsługa telefonu	12
Podstawowe funkcje telefonu	12
Telefonowanie	16
Usługi zależne od operatora (usługi sieci)	22
Książki telefoniczne	25
Listy wiadomości	28
Historia połączeń	30
Inne funkcje	31
Numer alarmowy SOS	31
Kalendarz	33
Budzik	35
Niania elektroniczna	35
ECO DECT	37
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	39
Poczta głosowa operatora	41
Rozszerzanie funkcji telefonu	42
Korzystanie z kilku słuchawek	42
Repeater	44
Współpraca z routerem	45
Współpraca z systemem telefonicznym	45
Ustawianie telefonu	47
Słuchawka	47
System	53

Załącznik	55
Pytania i odpowiedzi	55
Obsługa klienta i pomoc	57
Instrukcje producenta	60
Dane techniczne	62
Symbole na wyświetlaczu	64
Przegląd menu	66
Indeks	68



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.



Widok

Słuchawka

- 1 **Wyświetlacz**
- 2 **Pasek stanu** (→ str. 64)
Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole
- 3 **Przycisk kontekstowy SOS**
Ustawianie funkcji SOS, uruchamianie SOS
- 4 **Przyciski kontekstowe** (→ str. 13)
różne funkcje zależne od sytuacji
- 5 **Przycisk odkładania, przycisk wł./wył.**
zakończenie rozmowy, wyjście z funkcji;
powrót do poprzedniego ► naciśnij **krótko**
poziomu menu
powrót do stanu oczekiwania ► naciśnij **długo**
Włączanie / wyłączanie ► naciśnij **długo**
słuchawki
(w stanie oczekiwania)
- 6 **Przycisk z kluczem / przycisk blokady**
Włączanie/wyłączanie blokady ► naciśnij **długo**
przycisków
(w stanie oczekiwania)
Przełączanie między dużymi i ► naciśnij **krótko**
małymi literami oraz cyframi
(przy wprowadzaniu tekstu)
Wprowadzanie przerwy w ► naciśnij **długo**
wybieraniu
- 7 **Przycisk R**
Zapytanie (flash) ► naciśnij **długo**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Przycisk z gwiazdką**
Włączanie/wyłączanie dzwonka ► naciśnij **długo**
(w stanie oczekiwania)
Otwarcie tabeli znaków ► naciśnij **krótko**
specjalnych
(przy wprowadzaniu tekstu)
Przełączanie z wybierania ► naciśnij **krótko**
impulsowego na tonowe
(w bieżącym połączeniu)
- 10 **Przycisk 1**
połączenie z pocztą głosową ► naciśnij **długo**
- 11 **Przycisk sterowania / menu** (→ str. 12)
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywoływanie funkcji (zależnie od sytuacji)

12 Przycisk odbierania połączenia / głośnika

- Odbieranie połączeń; Wybieranie wyświetlanego numeru; Przełączanie między trybem słuchawki a funkcją głośnomówiącą
- Otwieranie listy ostatnich ► naciśnij **krótko**
połączeń wychodzących
- Wybieranie numeru ► naciśnij **długo**

13 Przycisk wiadomości (→ str. 28)





- Dostęp do list połączeń i wiadomości
miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie

Stacja bazowa














A Przycisk logowania / szukania słuchawki

- Szukanie słuchawek ► nacisnąć **krótko**
- Logowanie słuchawki ► nacisnąć **długo**

Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.










Klawisze

 lub 	Klawisz połączenia	 lub 	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	 do 	Klawisze cyfr/liter
 / 	Klawisz sterujący boczny /górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiazdki
	Klawisz krzyżyka		
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Klawisze wyświetlacza	

Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmień ( = wł.)

Krok	Procedura
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący pośrodku . Zostanie otwarte menu główne.
▶   ▶ OK	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  Potwierdź przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone menu opcji Ustawienia.
▶  Telefonia ▶ OK	Klawiszem sterującym  wybierz wpisz Telefonia . Potwierdź przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone menu opcji Telefonia.
▶ Autoodbieranie	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ Zmień	Przyciskiem Zmień włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona  /wyłączona 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.

W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją** (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.



Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.



Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznicy.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.



Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- stacja bazowa,
- zasilacz stacji bazowej,
- kabel telefoniczny,
- słuchawka,
- pokrywa komory akumulatorów,
- dwa akumulatory,
- stacja ładująca z zasilaczem sieciowym,
- instrukcja obsługi

Wersja z kilkoma słuchawkami, na każdy komplet:

- słuchawka,
- stacja ładująca z zasilaczem sieciowym,
- dwa akumulatory i jedna pokrywa komory akumulatorów



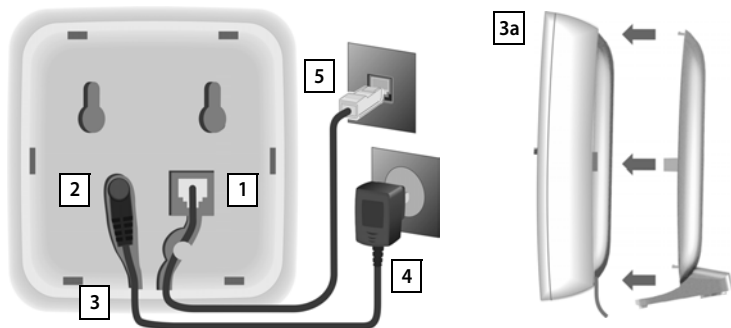
Stacja bazowa i stacja ładująca mogą być używane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy temperaturach w zakresie od +5 °C do +45 °C.

Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Stacja bazowa



- Podłączyć przewód telefoniczny do prawego gniazda [1] z tyłu stacji bazowej, aż wtyczka się zatrzaśnie.

- Podłączyć przewód elektryczny z ładowarki do prawego gniazda **2**.
- Wcisnąć oba przewody do specjalnych kanałów **3**.
- Zatrzasnąć pokrywę w otworach z drugiej strony stacji bazowej **3a** (z wyjątkiem montażu ściennego).
- Podłączyć zasilacz **4**
- Podłączyć wtyczkę telefoniczną **5**.



Przewód sieciowy podczas pracy musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie będzie działał bez zasilania.

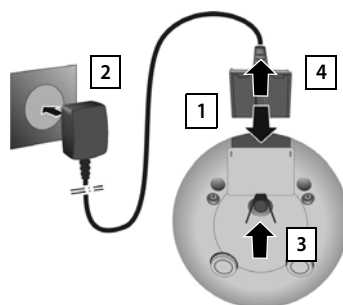
Słuchawka

Podłączanie stacji ładującej

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza **1**.
- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka **2**.

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania **3**.
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę **4**.



Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnąć folię ochronną!**

Wkładanie akumulatorów



Używać tylko akumulatorów przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatora lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.


Zmianianie języka wyświetlacza



- ▶ Wkładanie akumulatorów (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).
 - ▶ Założyć od góry pokrywę komory akumulatorów.
 - ▶ Zasunąć pokrywę do zatrzaśnięcia.
- Otwieranie pokrywy komory akumulatorów:
- ▶ Paznokciem podważyć rowek na górze pokrywy i przesunąć pokrywę w dół.

Ładowanie akumulatorów

- ▶ Całkowicie naładować akumulatorki przed pierwszym użyciem w stacji ładującej.

Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.









Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorów zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Słuchawki znajdujące się w opakowaniu są już zalogowane w stacji bazowej. Jeżeli mimo to stacja ładująca nie została zalogowana (wskaźnik „Zarejestruj słuchawkę”), należy ręcznie zalogować słuchawkę.

Zmianianie języka wyświetlacza

Język wyświetlacza należy zmienić, jeśli ustawiony jest niezrozumiały język.

- ▶ Naciśnij środek klawisza sterującego .
- ▶ Naciśnij kolejno powoli klawisze  i  ... pojawi się ekran ustawienia języka, ustawiony język (np. **English**) jest zaznaczony ( = wybrany).
- ▶ Wybór innego języka: ▶ Naciskaj klawisz sterujący , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony żądany język, np. **Francais** ▶ naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby uaktywnić język.
- ▶ Powrót do stanu spoczynku: ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia .




Ustawienie daty i godziny



Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**


lub, jeśli data i godzina są już ustawione:

- ▶  ▶ ... klawiszami  wybierz  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**




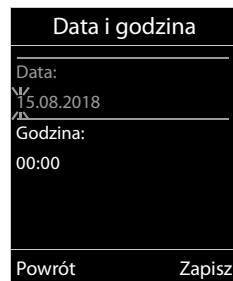
Aktywna pozycja wprowadzania miga ▶ ... klawiszem  zmień pozycję wprowadzania ▶ ... klawiszem  przechodź między polami wprowadzania

Wprowadzenie daty:

- ▶ ... klawiszami  wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8 znaków.

Wprowadzenie godziny:


- ▶ ... klawiszami  wprowadź godziny i minuty w formacie 4 znaków.



Zapisanie ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. ... na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano** i rozlegnie się sygnał potwierdzenia

Powrót do stanu spoczynku:


- ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia 


Telefon jest teraz gotowy do użycia!

Obsługa telefonu

Podstawowe funkcje telefonu


Włączanie / wyłączanie słuchawki


Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki  gdy słuchawka jest wyłączona.

Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .

Włączanie / wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanego obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączanie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**

Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol .





Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

Przycisk sterowania



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.


Poniżej strona przycisku sterującego jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  dla „nacisnąć prawą część przycisku sterującego” lub  „nacisnąć środkową część przycisku sterującego”.

W trybie oczekiwania

Otwieranie książki telefonicznej

Otwieranie menu głównego

Otwieranie listy słuchawek



W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzanie funkcji



Podczas rozmowy

Otwieranie książki telefonicznej

Wyciszanie mikrofonu



Wewnętrzne zapytanie

Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej

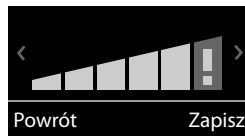


Funkcja wzmacniania

Podczas rozmowy lub odsłuchiwania wiadomości głosowej należy wystarczająco głośno ustawić głośność **słuchawki** lub **głośnika**.

- ▶ Naciskać wielokrotnie przycisk nawigacji  do momentu
 - ▶ gdy zostanie  osiągnięty najwyższy stopień.

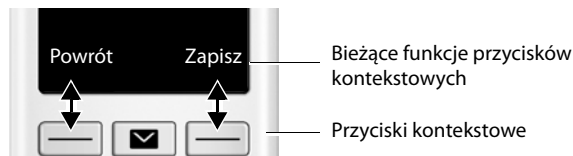
Ustawienie ekstra głośności dotyczy tylko czasu trwania rozmowy.



- Ustawienie to może być szkodliwe dla zdrowia osób z prawidłowym słuchem i jest przeznaczone wyłącznie dla osób z wadami słuchu lub niedosłyszących.
- Wzmocnieniu mogą ulec również zakłócenia linii telefonicznej.

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



Symbole przycisków kontekstowych → str. 64.




Prawy przycisk wyświetlacza w stanie beczynności jest zawsze wstępnie przypisany do funkcji SOS. Przypisanie lewego przycisku wyświetlacza można zmienić: → str. 52

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.

Wybieranie / potwierdzanie funkcji


Potwierdzanie wyboru za pomocą

OK lub nacisnąć środkową część przycisku sterującego 

Powrót do poprzedniego poziomu menu za pomocą

Powrót

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą

 nacisnąć **długo**

Włączanie / wyłączanie funkcji za pomocą



Zmień włączone  / wyłączone 

Aktywacja / dezaktywacja opcji za pomocą

Wybierz wybrano  / nie wybrano 


Podstawowe funkcje telefonu

Menu główne

W trybie oczekiwania: ▶ Nacisnąć przycisk sterujący **pośrodku**  ▶ ... przyciskiem sterującym  wybrać podmenu ▶ OK.

Podmenu


Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy. Aktualny wybór jest powiększony i podświetlany na pomarańczowo.

Dostęp do funkcji: ▶ ... przyciskiem sterującym wybrać funkcję  ▶ OK


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Powrót**

lub

▶ Nacisnąć **krótco** przycisk zakończenia połączenia 

Powrót do stanu oczekiwania

▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 

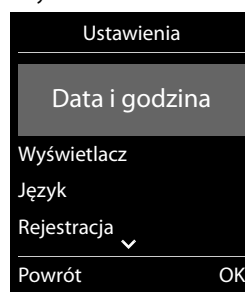


Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 2 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

Przykład





Przykład





Wprowadzanie tekstu




Pozycja wprowadzania tekstu




- ▶ Za pomocą  wybrać pole edycyjne. W aktywnym polu edycyjnym miga kursor, tytuł i wprowadzony tekst są wyświetlane na pomarańczowo i dużą czcionką.
- ▶ Za pomocą  można przesuwac kursor.

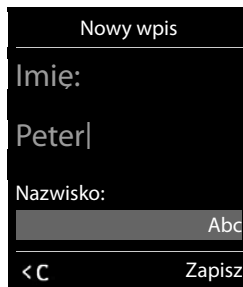
Poprawianie tekstu

- Usuwanie **znaków** przed kursorem: ▶  nacisnąć **krótko**
- Usuwanie **słów** przed kursorem: ▶  nacisnąć **długo**

Wprowadzanie liter / znaków

Każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak jest wyróżniony.






- Wybieranie liter / cyfr: ▶ Nacisnąć wielokrotnie **krótko** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ▶ Nacisnąć przycisk z kluczem  Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ▶ Nacisnąć przycisk z gwiazdką  ▶ ... za pomocą  przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**



Znaki specjalne zależą od wybranego kodowania w słuchawce.

Telefonowanie

Wykonywanie połączeń




- ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ▶ nacisnąć **krótco** przycisk odbierania 
- ▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania  ▶ ... wprowadzić numer za pomocą 
- Anulowanie wybierania numeru: ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 





Informacje na temat identyfikacji numeru rozmówcy: → str. 22

Gdy wyłączone jest podświetlenie wyświetlacza, pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku z powrotem włącza podświetlenie. **Naciskane cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie, **inne przyciski** wtedy nie działają.

Wybieranie kontaktu z książki telefonicznej

- ▶ ... za pomocą  otworzyć książkę telefoniczną ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerów:




- ▶ ... za pomocą  wybrać numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany





Szybki dostęp (szybkie wybieranie) Przypisać numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym lub kontekstowym.

Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących









Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się 20 ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

- ▶ Przycisk odbierania połączenia  **nacisnąć krótco** ... pojawia się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:







- ▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ... ew. przewijać numery za pomocą  ▶ ... przy wybranym numerze nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących




- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ ... wybrać pozycję za pomocą  ▶ **Opcje** ... dostępne możliwości: Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**
- Zapisanie numeru na wyświetlaczu:
 - ▶  **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ... ew. zmienić lub uzupełnić za pomocą  ... za pomocą  zapisać jako nowy kontakt w książce telefonicznej
- Usuwanie wybranego kontaktu: ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**
- Usuwanie wszystkich kontaktów: ▶  **Usun liste** ▶ **OK**

Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń (→ str. 30) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Lista połączeń** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączeń 

Przykład

Wszystkie poł.	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
Wyświetl	Opcje










Do historii połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy **Poł. nieodebrane** można przejść również przyciskiem wiadomości .





Wybieranie bezpośrednie

Naciskając **dowolny** przycisk można wybrać wcześniej zdefiniowany numer. Dzięki temu np. dzieci, które nie umieją jeszcze wpisać numerów mogą zadzwonić pod określony numer.


Włączanie trybu wybierania bezpośredniego


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Funkcje dodatkowe** ▶ **OK** ▶  **Połączenie bezpośr.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  włączyć **Aktywacja** ▶  **Dzwoń do** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ▶ **Zapisz** ... w stanie oczekiwania sygnalizowany jest tryb wybierania bezpośredniego

Przykład


	
07:15 22 lut	
WEWN 1	
 ↔ 	
Poł. bezp. włączone	
0891234567	
Wyl.	

Wybieranie bezpośrednie: ▶ Nacisnąć dowolny przycisk ... wybierany jest zapisany numer


Anulowanie wybierania: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .

Wyłączanie trybu wybierania bezpośredniego: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk .

Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania .

Odbieranie połączenia:

- nacisnąć przycisk odbierania połączenia  lub ► **Odbierz**
- Jeżeli włączone jest **Autoodbieranie** : ► wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej

Wyłączanie dzwonka: ► **Cicho** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Identyfikacja numeru osoby dzwoniącej



Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.






Włączona jest identyfikacja numeru osoby dzwoniącej (→ str. 22).

Przyjęcie/odrzucenie połączenia oczekującego

Dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące podczas trwania rozmowy. Wskazywany jest numer lub imię osoby dzwoniącej, jeżeli włączona jest identyfikacja rozmówcy.

- Odrzucenie połączenia: ► **Opcje** ►  **Odrzuc oczekuj.** ► **OK**
- Odebranie połączenia: ► **Odbierz** ► ... rozmawiać z nowym rozmówcą. Dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona.
- Zakończenie rozmowy i wznowienie zawieszonej rozmowy: ► Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .

Wykonywanie połączeń wewnętrznych


-  nacisnąć **krótco** ... otwiera się lista słuchawek, własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ► ... za pomocą  wybrać słuchawkę lub **Do wszystkich.** (połączenie zbiorcze) ► Nacisnąć przycisk  odbierania



W stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek (→ str. 42).

Szybkie połączenie zbiorcze:

▶  nacisnąć **krótko** ▶ 

lub ▶  nacisnąć **długo**





Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami zarejestrowanym w tej samej stacji bazowej są bezpłatne.

Sygnal zajętości słyszalny jest, gdy:

- jest aktywne inne połączenie wewnętrzne
- wywołwana słuchawka jest niedostępna (wyłączona lub poza zasięgiem)
- połączenie wewnętrzne nie zostanie odebrane w ciągu 3 minut

Zapytanie wewnętrzne / przekazywanie wewnętrzne

Rozmowa z **zewnątrznym** rozmówcą oraz przekazanie rozmowy **wewnętrznemu** rozmówcy lub zadanie pytania rozmówcy wewnętrznemu.

▶  ... otwiera się lista słuchawek ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę lub **Do wszyst.** ▶ **OK** ... zostaje wywołany jeden lub kilku wewnętrznych rozmówców ... dostępne opcje:


Zapytanie wewnętrzne:

▶ Połączenie z wewnętrznym rozmówcą


Powrót do zewnętrznej rozmowy:

▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK**

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, gdy zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

▶ zapowiedzenie zewnętrznej rozmowy ▶ naciśnięcie przycisku zakończenia połączenia 

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, zanim zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... zewnętrzna rozmowa zostaje natychmiast przekazana. Jeżeli rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się lub jest zajęty, połączenie automatycznie wraca do aktywnej słuchawki.

Zakończenie wewnętrznego połączenia, jeżeli wewnętrzny rozmówca **nie zgłasza się** lub połączenie jest zajęte:

▶ **Koniec** ... Następuje powrót do zewnętrznej rozmowy

Przyjęcie/odrzućenie połączenia oczekującego

Zewnętrzne połączenie podczas rozmowy zewnętrznej jest sygnalizowane pukaniem. Jeżeli odbierany jest numer dzwoniącego, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

• Odrzucenie połączenia: ▶ **Odrzuć**

Dźwięk pukania cichnie. Połączenie jest nadal sygnalizowane w innych zarejestrowanych słuchawkach.

• Odebranie połączenia: ▶ **Odbierz** ... Rozmowa z nowym rozmówcą, dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona.

Wewnętrzne połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Jeżeli rozmówca wewnętrzny próbuje połączyć się z Tobą podczas rozmowy zewnętrznej lub wewnętrznej, to jest to sygnalizowane na wyświetlaczu (**Poł. oczekujące**).

- ▶ Wyłączenie sygnału: ▶ Nacisnąć dowolny przycisk
- ▶ Odebranie wewnętrzного połączenia: ▶ Zakończyć bieżącą rozmowę
Zewnętrzne połączenie jest sygnalizowane w normalny sposób. Można je odebrać.

Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Rozmawiasz z rozmówcą zewnętrznym. Rozmówca wewnętrzny chce dołączyć do tej rozmowy (telekonferencja).



Włączanie i wyłączanie możliwości dołączenia do rozmowy zewnętrznej


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefony ▶ OK ▶ 
Podłuch ▶ Zmień ( = wł.)

Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Linia jest zajęta przez zewnętrzną rozmowę. Na wyświetlaczu widoczna jest odpowiednia informacja. Można dołączyć do trwającej rozmowy zewnętrznej

- ▶  Nacisnąć **długo** ... wszyscy uczestnicy rozmowy słyszą sygnał


Odłączenie od rozmowy

- ▶  Nacisnąć ... wszyscy uczestnicy słyszą sygnał

Podczas rozmowy

Funkcja głośnomówiąca


Włączanie / wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy i nawiązywania połączenia:

- ▶ Nacisnąć przycisk głośnika 

Głośność podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie używanego trybu, funkcji głośnomówiącej lub słuchawki (lub zestawu słuchawkowego, jeżeli słuchawka ma odpowiednie złącze):

▶  ▶ ... za pomocą  ustaw głośność ▶ **Zapisz**


Funkcja wzmacniacza: ▶ naciskaj wielokrotnie przycisk nawigacji  do momentu, gdy zostanie osiągnięty najwyższy stopień.



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostaną naciśnięte **Zapisz**. Ustawienie wzmacniacza dotyczy tylko czasu trwania rozmowy.

Wyciszanie mikrofonu

Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.

Włączanie / wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: Nacisnąć ▶ .

Usługi zależne od operatora (usługi sieci)

Usługi sieci zależą zasadniczo od rodzaju sieci (sieć stacjonarna lub telefonia internetowa) oraz od operatora sieci (usługodawcy internetowego) i należy ew. zamawiać je u niego.


Opis usług można znaleźć na stronach internetowych lub w placówkach operatora sieci.

W razie problemów prosimy zwrócić się do operatora sieci.




Korzystanie z usług sieciowych może generować **dotatkowe koszty**. Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:

- Usługi, które w stanie oczekiwania aktywują się dla następnego połączenia lub wszystkich następnych połączeń (np. „telefon anonimowy”). Można je aktywować / dezaktywować za pomocą menu  **Wybierz usługi**.
- Usługi sieciowe włączane podczas zewnętrznej rozmowy (np. „Zapytanie”, „Telekonferencja”). Są one dostępne podczas rozmowy zewnętrznej za pomocą opcji lub przycisku kontekstowego (np., **Poł. zew.**, **Konferencja**).



Włączanie / wyłączanie lub aktywacja / dezaktywacja cech usługi następuje poprzez wysłanie kodu do sieci telefonicznej.

▶ Po usłyszeniu dźwięku ciągłego z sieci telefonicznej, naciśnąć .

Nie można przeprogramowywać usług sieciowych.

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwoniącej (CLI = Calling Line Identification), który może być wyświetlany u osoby, do której przychodzi połączenie (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, połączenie prywatne).

Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej przy połączeniach przychodzących

Włączona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru


Zamiast nazwy i numeru wskazywane są następujące dane:

- **Zewnętrzny:** Nie jest przekazywany numer.
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła identyfikację numeru
- **Nieznany:** Osoba dzwoniąca nie zleciła identyfikacji numeru.

Dźwięk pukania podczas rozmowy zewnętrznej

Podczas rozmowy **zewnętrznej** dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące. Jeżeli identyfikowany jest numer osoby dzwoniącej, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

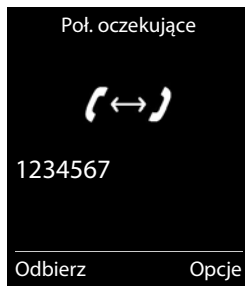
Odrzucenie połączenia oczekującego

- ▶ **Opcje** ▶  **Odrzuc oczekuj.** ▶ **OK** ... dodatkowa osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości




Odbieranie połączenia oczekującego

- ▶ **Odbierz**

Po odebraniu połączenia oczekującego (dźwięk pukania) można przełączać między dwoma rozmówcami lub rozmawiać z nimi jednocześnie („Telekonferencja” → str. 24).



Włączanie / wyłączenie pukania

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶  **Poł. oczekujące** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie / wyłączenie:

- ▶ **Stan:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**





Aktywacja:


- ▶ **Wyślij**

Pukanie jest włączane lub wyłączane dla wszystkich załogowanych słuchawek.



Przekazywanie połączeń

Przy przekazywaniu połączeń, połączenia są przekazywane na inny numer.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶  **Przekierowanie** ▶ **OK** ▶ ... następnie

Włączanie / wyłączenie: ▶ **Stan:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru do przekazywania połączeń:

- ▶  **Numer telefonu** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer

Ustalanie momentu przekazywania połączenia:


- ▶  **Gdy** ▶ ... za pomocą  wybrać moment przekazywania połączenia

Wszystkie: Połączenia są przekazywane natychmiast

Brak odpowiedzi: Połączenia są przekazywane, gdy nikt nie odbierze połączenia po kilku sygnałach.

Gdy zajęty: Połączenia są przekazywane, gdy numer jest zajęty.

Aktywacja: ▶ **Wyślij**

Następuje nawiązanie z siecią telefoniczną ... następuje potwierdzenie z sieci telefonicznej ▶ naciśnięć przycisk zakończenia połączenia 




Funkcja przekazywania połączeń może generować **dodatkowe koszty**. Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

Rozmowa z trzema rozmówcami

Zapytania

Telefon do drugiego, zewnętrznego rozmówcy podczas trwania rozmowy zewnętrznej. Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.


- ▶ **Poł. zew.** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer drugiego rozmówcy ... dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona, zostaje nawiązane połączenie z drugim rozmówcą.

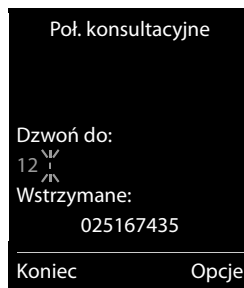
Wybrany rozmówca nie zgłasza się: ▶ **Koniec**

Zakończenie zapytania

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK** ... połączenie z pierwszym rozmówcą zostaje wznowione

lub

- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... nawiązane zostaje połączenie z pierwszym rozmówcą



Telekonferencja

Jednoczesna rozmowa z dwoma numerami.

- ▶ Połączenie z drugim rozmówcą podczas rozmowy zewnętrznej (zapytanie) lub odebranie dodatkowego połączenia przychodzącego (pukanie) ... następnie


Włączenie telekonferencji:


- ▶ **Konfer.** ... wszyscy rozmówcy słyszą się i mogą ze sobą rozmawiać

Powrót do rozmowy indywidualnej:

- ▶ **Zakoncz**

Zakończenie rozmowy z dwoma rozmówcami:


- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Każdy z rozmówców może zakończyć rozmowę w telekonferencji, naciskając przycisk zakończenia połączenia  lub odkładając słuchawkę.

Książki telefoniczne

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek.



Otwieranie książki telefonicznej

- ▶ W stanie oczekiwania  nacisnąć **krótko**



Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów:	do 200
Informacje:	Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznica z przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP
Długość kontaktów:	Numery: maks. 32 cyfry Imię i nazwisko, maks. 16 znaków

Tworzenie kontaktu


- ▶  ▶  <Nowy wpis> ▶ OK

Nazwiska:




- ▶ ... za pomocą  można przełączać między polami edycyjnymi **Imię/Nazwisko** ▶ za pomocą  wprowadzić imię i/lub nazwisko

Numery:

- ▶  **Tel. 1 - typ** ▶ ... za pomocą  wybierz typ numeru (**Dom, Biuro** lub **Kom.**) ▶  ▶ ... za pomocą  wprowadź numer

Wprowadź inne numery: ▶ za pomocą  można przełączać między polami **Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ**

Rocznica:

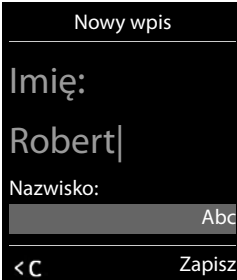
- ▶ ... za pomocą  włączyć / wyłączyć **Rocznica** ▶ ... za pomocą  wprowadzić datę i czas ▶ ... za pomocą  wybrać sposób sygnalizowania (**Tylko optyczny** lub dzwonek)

Melodia rozm. (VIP):

- ▶ ... za pomocą  wybrać dzwonek, którym ma być sygnalizowane połączenie przychodzące z tego kontaktu ... jeżeli przypisano **Melodia rozm. (VIP)** do kontaktu w książce telefonicznej dodawany jest symbol 



Zapisywanie kontaktu: ▶ **Zapisz**

Przykład









Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.

Wyszukiwanie / wybieranie kontaktu z książki telefonicznej




▶  ▶ ... za pomocą  przewinąć do szukanego imienia

lub

▶  ▶ ... lub  wprowadzić litery początkowe (maks. 8) ... zaznaczenie przemieszcza się do pierwszego imienia na tą literę ▶ ... za pomocą  ew. przewinąć dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktów: ▶  ▶  nacisnąć **długo**




Wyświetlenie / edycja kontaktu

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl** ▶ ... za pomocą  wybrać pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Usuwanie kontaktów

Usuwanie **jednego** kontaktu: ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** kontaktów: ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶  ▶ **Opcje** ▶  **Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia**

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

▶  ▶ **Opcje** ▶  **Dostępna pamięć** ▶ **OK**

Zapisanie numeru w książce telefonicznej


Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących podczas wybierania numeru

Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy  lub **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK** ... dostępne możliwości:

Tworzenie nowego kontaktu:

▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ **OK** ▶ uzupełnić numer ▶ **Zapisz**

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

- ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ OK ... numer zostaje wpisany lub wyświetlane jest zapytanie, czy nadpisać inny zapisany numer ▶ ... ew. odpowiedzieć na pytanie wybierając Tak/Nie ▶ Zapisz

Kopiowanie kontaktu / książki telefonicznej



Sluchawka nadająca i sluchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga sluchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.



Zewnętrzne połączenie przerywa przesyłanie danych.

Dźwięki nie są przenoszone. Z rocznicy przesyłana jest tylko data.

Obie sluchawki obsługują format vCard:

- Brak kontaktu pod tą nazwą: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod tą nazwą już istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów, niż obsługuje urządzenie odbierające, tworzony jest kolejny kontakt pod tą samą nazwą.






Sluchawka odbierająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:

Dla każdego numeru tworzony i wysyłany jest oddzielny kontakt.

Sluchawka wysyłająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:





W sluchawce odbierającej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejęty w polu **Telefon (dom)**. Jeżeli już istnieje kontakt pod tą nazwą, wysyłany kontakt zostaje odrzucony.

Wysyłanie pojedynczych kontaktów

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ Opcje ▶  Kopij wpis ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać sluchawkę odbierającą kontakt ▶ OK ... kontakt zostaje przesłany

Po pomyślnym przesłaniu przesłać następny kontakt: ▶ Tak lub nacisnąć Nie

Wysyłanie całej książki telefonicznej

- ▶  ▶ Opcje ▶  Kopij wszystko ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać sluchawkę odbierającą kontakty ▶ OK ... pozycje są wysyłane kolejno

Listy wiadomości




Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z poczty głosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości.

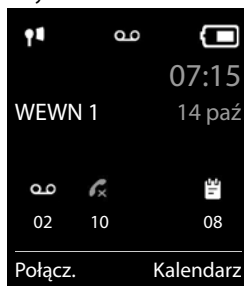
Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Przykład


Dodatkowo miga przycisk wiadomości .

Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.



Dostępne są powiadomienia dla następujących typów wiadomości:

-  na poczcie głosowej operatora
-  na liście połączeń nieodebranych
-  na liście niepotwierdzonych przypomnień



 Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ... wskazywane są listy zawierające wiadomości, **Skrzynka**: jest wskazywane zawsze. W nawiasach podana jest liczba wiadomości.
 - ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości.
- Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.

Przykład

Wiadomości i poł.	
Przeg. alarmy:	(1)
Nieodebr. pol.:	(3)
Skrzynka:	(0)
Powrót	OK

Włączanie / wyłączenie migania przycisku wiadomości


Nadejście nowych wiadomości jest sygnalizowane przez miganie przycisku wiadomości na słuchawce. Ten sygnał można włączać lub wyłączać dla każdego typu wiadomości.


W trybie oczekiwania:


- ▶  ▶ Nacisnąć przyciski      ... na wyświetlaczu pojawia się cyfra 9 ▶ ... za pomocą  wybrać typ wiadomości:

Wiadomości na skrzynce głosowej operatora ▶  

Połączenia nieodebrane ▶  

... wskazywana jest cyfra 9 (np. 975), po której następuje wprowadzony numer, w polu edycyjnym miga aktualne ustawienie wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶ ... za pomocą  ustawić reakcję na nowe wiadomości

Przycisk wiadomości miga ▶ 

Przycisk wiadomości nie miga ▶ 

- ▶ ... potwierdzić wybrane ustawienie za pomocą OK

lub

- ▶ powrót bez zmian do stanu spoczynku: ▶ Powrót



Historia połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.

Pozycja na liście

Następujące informacje są wskazywane przy pozycjach na listach:

- Rodzaj listy (w nagłówku)
- Symbol typu pozycji:
 - Poł. nieodebrane,
 - Poł. odebrane,
 - Poł. wychodzące
- Numer osoby dzwoniącej. Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imię i typ numeru (Telefon (dom), Telefon (biuro), Telefon (komórka)). W przypadku połączeń nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze wskazywana jest liczba połączeń z tego numeru.
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Przykład

Wszystkie poł.	
Frank	
Dzisiaj, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Wyświetl	Opcje

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:

▶ **Połącz.** ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK

Poprzez menu: ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Lista połączeń ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK

Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości ▶ Nieodebr. poł.: ▶ OK

Oddzwonienie do osoby z historii połączeń

▶ ▶ ... za pomocą wybrać Lista połączeń ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia

Inne opcje

▶ ▶ ... za pomocą wybrać Lista połączeń ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK ... dostępne możliwości:

Podgląd pozycji: ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ Wyświetl

Zapisanie numeru w książce telefonicznej:

▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ Opcje ▶ Kopiuj do ks. tel.

Usuwanie kontaktu: ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ Opcje ▶ Usuń wpis ▶ OK

Usuwanie listy: ▶ Opcje ▶ Usun liste ▶ OK ▶ Tak

Inne funkcje

Numer alarmowy SOS

Można zapisać maksymalnie cztery numery jako numery alarmowe. Jeżeli funkcja SOS jest aktywna, połączenie alarmowe w stanie bezczynności słuchawki można wywołać prawym przyciskiem wyświetlacza SOS.


Telefon alarmowy aktywny:

Przycisk wyświetlacza SOS ma kolor czerwony na białym tle.

Telefon alarmowy nieaktywny:

Na czerwonym tle obok przycisku wyświetlacza znajduje się znak zapytania SOS.

SOS aktywny



SOS nieaktywny



Kolejność



Funkcja SOS jest skonfigurowana (→ str. 32).

► Nacisnąć przycisk kontekstowy SOS

Przez głośnik zostanie nadany komunikat:

„Połączenie alarmowe zostało wywołane.” Wybrany kontakt wyświetlany jest na wyświetlaczu.

Odbiorca połączenia alarmowego usłyszy tekst wezwania alarmowego:

„To jest połączenie alarmowe. W celu odebrania połączenia alarmowego proszę nacisnąć przycisk 5.”

Odbiorca naciska przycisk 5: Teraz można ze sobą rozmawiać.

Wywoływana osoba nie przyjmuje połączenia:

Po 60 sekundach funkcja SOS automatycznie wybiera następny numer SOS (jeśli zapisanych jest kilka numerów).

Funkcja SOS automatycznie przełącza się również na następny numer SOS po 60 sekundach w następujących sytuacjach:

- Na wybranym numerze SOS włączona jest automatyczna sekretarka,
- numer SOS jest zajęty,
- telefon odbiorcy połączenia alarmowego nie jest ustawiony na "wybieranie tonowe".


Sekwencja ta jest powtarzana maksymalnie 5 razy. Jeżeli żadne z połączeń nie zostanie odebrane, funkcja SOS zostanie zakończona sygnałem błędu.



W przypadku telefonów alarmowych telefon odbiorcy musi być ustawiony na wybieranie tonowe, w przeciwnym razie potwierdzenie połączenia SOS za pomocą przycisku 5 nie zostanie wykryte.

Anulowanie połączenia alarmowe SOS

Jeżeli połączenie alarmowe zostało wybrane omyłkowo, można je anulować.

- ▶ Nacisnąć  krótko przycisk zakończenia połączenia

Ustanawianie połączenia alarmowego SOS

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy

- zapisać w pamięci numery SOS oraz
- włączyć funkcję SOS.








Jako połączenia alarmowe nie mogą być wykorzystywane numery policji, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej.

Zapisywanie numerów SOS w pamięci

- ▶ Nacisnąć przycisk funkcjonalny **SOS** ... pojawi się komunikat **Brak numeru**. Po chwili pojawi się ekran, aby wprowadzić numer SOS 1.

lub




- ▶  ▶ ... Wybrać numer SOS za pomocą  **SOS** **Połączenie alarmowe** ▶ **OK** ▶ za pomocą  (SOS 1-SOS 4) ▶ **Edytuj**
- ▶ ... Wprowadzić  imiona i/lub nazwiska oraz numery telefonów ▶ za pomocą  przełączyć między polami edycyjnymi ▶ **Zapisz** ... połączenie alarmowe zostanie automatycznie aktywowane ▶ wprowadzić ewentualnie kolejne numery SOS



Jeżeli twój telefon jest podłączony do systemu telefonicznego konieczne może być wprowadzenie prefiksu (numeru zewnętrznego NZ) jako pierwszej cyfry wpisu (→ instrukcja obsługi systemu telefonicznego).

Aby upewnić się, że funkcja SOS jest poprawnie skonfigurowana, należy wykonać test.

Włączanie/wyłączanie połączenia alarmowego SOS

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać **SOS** **Połączenie alarmowe** ▶ **OK** ▶ **Aktywacja: Edytuj** ( = aktywne)

Włączanie za pomocą przycisku kontekstowego SOS



Funkcja jest wyłączona. Wpisany został co najmniej jeden numer SOS.

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **SOS** ▶ **Aktywacja: Edytuj** ( = aktywne)

Zmiana/kasowanie numeru SOS

- ▶ ▶ ... Wybrać numer SOS za pomocą **SOS** Połączenie alarmowe ▶ OK ▶ za pomocą (SOS 1-SOS 4) ▶ Edytuj
- ▶ ... Usunąć wpis za pomocą ▶ lub wpisać nowy numer ▶ Zapisz



Jeżeli wpisany numer jest nieprawidłowy, połączenie alarmowe SOS jest automatycznie dezaktywowane.

Kalendarz

Można ustawić nawet do **30 przypomnień**.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Wrzesień 2018						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Powrót					OK	

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu



Ustawiono datę i godzinę.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Funkcje dodatkowe** ▶ OK ▶ **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać dzień ▶ OK ... następnie

Włączanie / wyłączenie:

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie daty: ▶ **Data** ... wybrany dzień jest ustawiony wstępnie ▶ ... za pomocą wprowadzić nową datę

Wprowadzanie czasu: ▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą Wprowadzanie godziny i minuty przypomnienia

Ustalanie nazwy: ▶ **Treść** ▶ ... za pomocą wprowadzić nazwę przypomnienia (np. kolacja, spotkanie)

Ustalanie sygnału: ▶ **Sygnal** ▶ ... za pomocą wybrać melodię przypomnienia lub wyłączyć sygnał dźwiękowy

Zapisywanie przypomnienia:

- ▶ **Zapisz**



Jeżeli już jest wprowadzone przypomnienie: ▶ **<Nowy wpis>** ▶ OK ▶ ... wprowadzić dane dla przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień / rocznic

Rocznice są przyjmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

- Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień / rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione alarmy**:

- Przypomnienie / rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie / rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia / rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazujemy symbol  oraz liczbę nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  **Przeg. alarmy:** ▶ OK ▶ ... za pomocą  w razie potrzeby przewinąć listę







lub

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Funkcje dodatkowe** ▶ OK ▶  **Przegapione alarmy** ▶ OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

- Usuwanie przypomnienia / rocznicy: ▶ **Usuń**

Wyświetlanie / edycja / usuwanie zapisanych przypomnień

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Funkcje dodatkowe** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać dzień ▶ OK ... wyświetlana jest lista przypomnień ▶ ... za pomocą  wybrać przypomnienie ... dostępne możliwości:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

- ▶ **Wyświetl** ... wskazywane są ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

- ▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**
lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK

Aktywacja / dezaktywacja przypomnienia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK

Usuwanie przypomnienia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wsz. terminy** ▶ OK ▶ Tak

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Budzik** ▶ OK ... następnie

Włączanie / wyłączanie:

▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czasu budzenia:

▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą wprowadzić godzinę i minutę

Ustawianie dni: ▶ **Kiedy** ▶ ... za pomocą wybierać między **Pon-Piątek** i **Codziennie**

Ustawianie głośności: ▶ **Głośność** ▶ ... za pomocą ustawiać głośność w 5 krokach lub z narastającą głośnością

Ustawianie budzika: ▶ **Melodia** ▶ ... za pomocą wybrać melodię dzwonka dla tego budzika

Zapis ustawień: ▶ **Zapis**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budzenia.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ▶ **Drzemka** lub naciśnięć dowolny przycisk ... sygnał budzika zostaje wyłączony i rozclega się ponownie po 5 minutach.

Niania elektroniczna

Przy włączonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostaje wywołany, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się blisko dziecka.

Niania elektroniczna

Na słuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu **bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków kontekstowych oraz środkowej części przycisku sterującego są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje** włączona. Trybu niani elektronicznej nie można wyłączyć wyłączając i włączając słuchawkę.



Odstęp między słuchawką a dzieckiem powinien wynosić od 1 do 2 metrów. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.

Włączenie funkcji skraca czas pracy słuchawki na baterii. Dlatego zaleca się, aby słuchawka była włożona do stacji ładującej.

Niania elektroniczna aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- ▶ Sprawdzić czułość.
- ▶ Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.

Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Funkcje dodatkowe** ▶ **Babyfon włączony**
- OK ▶ **Babyfon** ▶ OK ... następnie

Włączanie / wyłączenie:

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru docelowego:

- ▶ **Alarm na numer** ▶ ... za pomocą wybrać **Zewnętrzny** lub **Wewnętrzny**
- Zewnętrzny:** ▶ **Numer** ▶ ... za pomocą wprowadzić numer
- lub wybrać numer z książki telefonicznej: ▶
- Wewnętrzny:** ▶ **Słuchawka** ▶ **Zmień** ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę ▶ OK

Aktywacja / dezaktywacja funkcji przekazywania głosu:

- ▶ **Rozmowa dwukier.** ▶ ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶ **Czułość** ▶ ... za pomocą wybrać **Duża** lub **Mała**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**


Gdy włączona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest docelowy numer telefonu.



Włączanie niani elektronicznej / anulowanie alarmu

Wyłączanie niani elektronicznej:

- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk **Wył.**



Anulowanie alarmu: ▶ Podczas alarmu nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Wyłączanie niani elektronicznej z zewnątrz



Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru

Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

- ▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ nacisnąć przyciski  

Niania elektroniczna jest wyłączona, a słuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia słuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wył.**






Włączyć z powrotem nianię elektroniczną z tym samym numerem: ▶ ... **Aktywacja** włączyć z powrotem ▶ **Zapisz**

ECO DECT

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć poziom promieniowania:

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maks. zasięg** ▶ **Zmień**  = **wył.**)



Przy tym ustawieniu ogranicza się również zasięg.

Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

Wyłączanie promieniowania w stanie oczekiwania

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶
 Bez emisji ▶ Zmień ( = wł.)




Aby wykorzystać zalety ustawienia **Bez emisji**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

Gdy aktywne jest ustawienie **Bez emisji** i w stacji bazowej zalogowana zostaje słuchawka nieobsługująca tej funkcji, następuje **Bez emisji** automatyczne wyłączenie. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja **Bez emisji** automatycznie aktywuje się ponownie.

Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Wskutek tego nawiązywanie połączenia trwa dłużej o ok. 2 sekundy.

Aby słuchawka przy połączeniu przychodzącym mogła szybciej nawiązać połączenie ze stacją bazową, musi częściej „nasłuchiwać” stacji bazowej, tzn. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania na baterii oraz czas rozmów.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.

- ▶ Przycisk odbierania połączeń  naciśnąć **długo** ... rozlega się sygnał ciągły.

Więcej informacji można znaleźć w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe zewnętrznych połączeniami



Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń.

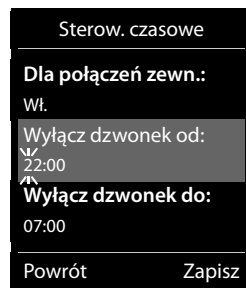
- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Sterow. czasowe** ▶ **OK** ▶ ... następnie

Włączanie / wyłączenie: ▶ za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie przedziału czasowego: ▶ za pomocą przełączać między **Wyłącz dzwonek od** a **Wyłącz dzwonek do** ▶ ... za pomocą wprowadzać początek i koniec okresu w formacie 4-pozycyjnym

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Przykład



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

W jednej słuchawce

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Wycisz anonim.** ▶ **Edytuj** (= wł.) ... telefon jest sygnalizowany tylko na wyświetlaczu

We wszystkich słuchawkach

Zapisać ustawienie: ► **Zapisz**

- ► ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Anonimowe pol.** ► **Edytuj** (= wł.) ► ... za pomocą **Tryb zabezpiecz** wybrać:

- Brak zabezp.** Anonimowe telefony są sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacją numeru dzwoniącego.
- Wycisz. pol.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. pol.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.

Lista numerów blokowanych

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

Wyświetlanie / edycja listy blokowanych

- ► ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Czarna lista** ► **Edytuj** ► **Zablokow. numery** ► OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ... możliwe opcje:
- Dodać pozycję: ► **Nowe** ► ... za pomocą wprowadzić numer ► **Zapisz**
- Usuwanie wiadomości: ► ... za pomocą wybrać numer ► **Usuń** ... numer zostaje usunięty

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ► ... za pomocą wybrać **Lista połączeń** ► OK ► ... za pomocą wybrać **Poł. odebrane/Poł. nieodebrane** ► OK ► ... za pomocą wybrać numer ► **Opcje** ► **Kop. do czarn. listy** ► OK

Ustawianie trybu ochrony

- ► ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Czarna lista** ► **Edytuj** ► **Tryb zabezpiecz** ► OK ► ... za pomocą wybrać żądaną ochronę:
- Brak zabezp.** Wszystkie telefony są sygnalizowane, również od dzwoniących, których numery znajdują się na liście blokowanych.
- Wycisz. pol.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. pol.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: ► **Zapisz**

Poczta głosowa operatora



Pocztę głosową operatora obsługuje **operator**.

Wprowadzanie numeru

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶ **Poczta głosowa** ▶ OK ... za pomocą wprowadzić lub zmienić numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz**



W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ew. zasięgnąć informacji u operatora.

Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Przycisk naciśnąć **długo**

lub

- ▶ Naciśnąć przycisk wiadomości ▶ **Poczta głosowa** ▶ OK

lub

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶ **Odtwórz wiadom.** ▶ OK

Głośne wysłuchanie zapowiedzi: ▶ Naciśnąć przycisk głośnika

Rozszerzanie funkcji telefonu

Korzystanie z kilku słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować maksymalnie sześć słuchawek.

Każdemu zarejestrowanemu urządzeniu przypisany zostaje wewnętrzny numer (1–6) oraz wewnętrzna nazwa (**WEWN 1 – WEWN 6**). Przypisanie można zmieniać.

Jeżeli w stacji bazowej przypisane są już wszystkie numery wewnętrzne: ► wyrejestrować niepotrzebną słuchawkę.

Logowanie słuchawki

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać **w przeciągu 60 sekund**.

Przy stacji bazowej

► Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.

Na słuchawce

► ► ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ► OK ► **Rejestracja** ► OK ► **Zarejestruj słuch.** ► OK ► ... za pomocą wybrać stację bazową (jeżeli słuchawka jest już zalogowana w czterech stacjach bazowych) ► OK ... trwa szukanie stacji bazowej gotowej do zalogowania ► ... wprowadzić PIN systemu (stan przy dostawie: **0000**) ► OK





Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN1**. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.





W stacji bazowej została zalogowana maksymalna dozwolona liczba słuchawek (wszystkie numery wewnętrzne są zajęte): Słuchawka z najwyższym numerem wewnętrznym zostaje zastąpiona przez nową. Jeżeli będzie to niemożliwe, ponieważ np. z tej słuchawki prowadzona jest rozmowa, pojawia się komunikat **Brak wolnego numeru wewnętrznego**. ► Wylogować już niepotrzebną słuchawkę i powtórzyć procedurę logowania

Logowanie słuchawki w kilku stacjach bazowych

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych. Aktywną stacją bazową jest ta stacja, w której ostatnio zalogowano słuchawkę. Pozostałe stacje bazowe pozostają zapisane na liście dostępnych stacji bazowych.



- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶ **Wybór bazy** ▶ OK ... dostępne możliwości::

Zmiana aktywnej stacji bazowej:







- ▶ ... za pomocą  wybrać stacją bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz** ( = wybrano)

Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Zmiana nazwy stacji bazowej:

- ▶ ... za pomocą  wybrać stacją bazową ▶ **Wybierz** ( = wybrano) ▶ **Nazwa** ▶ zmienić nazwę ▶ **Zapisz**

Wylogowanie słuchawki

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶  **Wyrejestruj słuch.** ▶ OK ... wybrano używaną słuchawkę ▶ ... za pomocą  ew. wybrać inną słuchawkę ▶ OK ... ew. wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ ... potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**

Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).


Szukanie słuchawki

- ▶ Wcisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej.

Wszystkie słuchawki dzwonią jednocześnie (szukanie), nawet jeżeli dźwięk dzwonka jest wyłączony. **Wyjątek:** Słuchawki, w których aktywna jest elektroniczna niania.

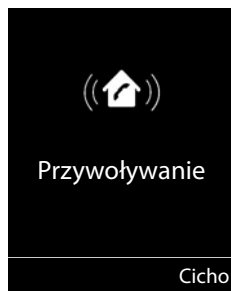
Zakończenie wyszukiwania

- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej

lub ▶ nacisnąć przycisk nawiązania połączenia  na słuchawce

lub ▶ nacisnąć przycisk wyświetlacza **Cicho** na słuchawce

lub ▶ brak operacji. Po ok. 30 sekundach dźwięk szukania zostaje wyłączony.



Zmiana nazwy słuchawki i numeru wewnętrznego

Przy logowaniu kilku słuchawek, są im automatycznie przydzielane numery „WEWN 1”, „WEWN 2” itd. Każda z słuchawek otrzymuje automatycznie najniższy wolny numer. Numer wewnętrzny jest wskazywany na wyświetlaczu jako numer słuchawki, np. WEWN 2. Można zmienić nazwę i numer słuchawki. Nazwa może mieć maksymalnie 10 cyfr.

- ▶ ▶ ... otwarta zostaje lista słuchawek, a własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę ... dostępne opcje:
 - Zmiana nazwy: ▶ Opcje ▶ Zmień nazwę ▶ OK ▶ ... za pomocą usunąć bieżącą nazwę ▶ ... za pomocą wprowadzić nową nazwę ▶ OK
 - Zmiana numeru: ▶ Opcje ▶ Editare nr. receptor ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać numer ▶ Zapisz

Repeater

Repeater zwiększa zasięg odbioru słuchawki Gigaset względem stacji bazowej.

Procedura logowania repeatera zależy od jego wersji.

- Repeater bez szyfrowania, np. repeater Gigaset, wersja wcześniejsza niż 2.0.
- Repeater z szyfrowaniem, np. repeater Gigaset, wersja wcześniejsza 2.0 lub późniejsza.

Więcej informacji na temat repeatera Gigaset można znaleźć w instrukcji obsługi repeatera oraz w Internecie na stronie → www.gigaset.com.

Repeater bez szyfrowania

Włączanie maksymalnego zasięgu / wyłączenie promieniowania

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶ Zmień (= wł.) ▶ Bez emisji ▶ Zmień (= wył.)

Wyłączanie szyfrowania

- ▶ ▶ za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Szyfrowanie ▶ Zmień (= wyłączone)

Logowanie repeatera

- ▶ Podłączyć repeater do sieci elektrycznej ▶ Przycisk logowania / szukania słuchawki w stacji bazowej wcisnąć **długo** (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Można zalogować kilka repeaterów Gigaset.

Repeater z szyfrowaniem



Szyfrowanie jest włączone (stan fabryczny).

Logowanie repeatera

- ▶ Podłączyć repeater do sieci elektrycznej ▶ Przycisk logowania / szukania słuchawki w stacji bazowej wcisnąć **długo** (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Można zalogować maksymalnie 2 repeatory.

Funkcja ECO DECT **Maks. zasięg** zostaje włączona i **Bez emisji** wyłączona. Ustawień nie można zmieniać, dopóki zalogowany jest repeater.

Po wylogowaniu repeatera jest on wskazywany na liście repeaterów pod nazwą

Ustawienia ▶ **System** ▶ **Repeater**

Wylogowanie repeatera

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą wybrać repeater ▶ **Wyjres.** ▶ **Tak**

Współpraca z routerem

Podczas pracy ze złączem analogowym routera ewentualny **pogłos** można stłumić poprzez włączenie **trybu XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Jeżeli **tryb XES 1** niewystarczająco tłumi występujący pogłos: Aktywacja **trybu XES 2**.

- ▶ ▶ #*0 5 #*0 7 0 ▶ ... naciśnięć jeden z kolejnych przycisków
 ▶ **OK** Tryb normalny
 ▶ **OK** Tryb XES 1
 ▶ **OK** Tryb XES 2



Jeżeli nie ma problemów z pogłosem, musi być włączony tryb normalny (stan fabryczny).

Współpraca z systemem telefonicznym

Jeżeli niezbędne jest dokonywanie ustawień w systemie telefonicznym, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego systemu.

Ustawianie wybierania tonowego (Tonowo) lub impulsowego (Impulsowo)

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Tryb wybierania** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą wybrać wybieranie tonowe (**Tonowo**) lub impulsowe (**Impulsowo**) ▶ **Wybierz** = wybrano

Ustawianie czasu przerywania połączenia (Flash)

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Ponowienie** ▶ OK ... wskazywane są możliwe czasy przerywania połączenia ▶ ... za pomocą wybrać czas przerywania połączenia ▶ **Wybierz** (= wybrano)

Zapisywanie numeru zewnętrznego

Ustalić numer zewnętrzny (np. „0”) służący do łączenia się z siecią stacjonarną.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Nr dostępowy** ▶ OK ▶ ... następnie

Sieć stacjonarna: ▶ **Dostęp do linii miejskiej:** ... za pomocą wybrać lub zmienić maks. trzycyfrowy numer zewnętrzny

Zasada: ▶ **Dla** ▶ ... za pomocą wybrać, kiedy ma być wybierany numer zewnętrzny

Listy poł.: Numer zewnętrzny poprzedza tylko numery z jednej listy (lista połączeń odebranych, lista połączeń nieodebranych).

Wszystkie poł.: Numer zewnętrzny poprzedza wszystkie wybierane numery.

Wył.: Numer zewnętrzny jest dezaktywowany i nie jest dodawany do żadnych numerów.

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Ustawianie przerwy

- ▶ ▶ 0 5 ▶ ... następnie

Przerwa po zajęciu linii:	1 s	▶ ▶ ▶ OK
	3 s	▶ ▶ ▶ OK
	7 s	▶ ▶ ▶ OK
Przerwa po przycisku R:	800 ms	▶ ▶ ▶ OK
	1600 ms	▶ ▶ ▶ OK
	3200 ms	▶ ▶ ▶ OK
Przerwa w wybieraniu (przerwa po numerze zewnętrznym):	1 s	▶ ▶ ▶ OK
	2 s	▶ ▶ ▶ OK
	3 s	▶ ▶ ▶ OK
	6 s	▶ ▶ ▶ OK

Wprowadzenie przerwy w wybieraniu:

- ▶ Nacisnąć długo przycisk z kluczem ... na wyświetlaczu pojawia się P.

Tymczasowe przełączenie na wybieranie tonowe (Tonowo)

Po wybraniu zewnętrznego numeru lub nawiązaniu połączenia:







- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk z gwiazdką .

Po zakończeniu połączenia automatycznie włącza się z powrotem wybieranie impulsowe.



Ustawianie telefonu

Słuchawka

Zmiana języka

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Język** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać język ▶ **Wybierz** ( = wybrano)










Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶  ▶ Przyciski **8** **5** **powoli** naciskać jeden po drugim ▶ ... za pomocą  wybrać zrozumiały język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza

Wyświetlacz


Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy oraz.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz** ▶ OK ▶  **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** ( = wł.) ... a następnie
- Włączanie / wyłączenie: ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą  **wybierz Wł. lub Wył.**
- Wybór wygaszacza ekranu: ▶  **Wybór** ▶ ... za pomocą  **wybierz wygaszacz ekranu (Zegar cyfrowy / Zegar analogowy)**
- Podgląd wygaszacza ekranu: ▶ **Wyświetl**
- Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**







Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu się wyświetlacza w stan oczekiwania.

Zakończenie konfiguracji wygaszacza ekranu

- ▶ **Nacisnąć krótko** przycisk odkładania  ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania








Powiększona czcionka

Wyświetlenie powiększonych napisów i symboli w książce adresowej dla lepszej widoczności. Na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona mogą być skrócone. Podczas wybierania numer jest wyświetlany powiększoną czcionką.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz** ▶ OK ▶  **Duża czcionka** ▶ **Zmień** ( = wł.)

Motyw kolorystyczny






Wyświetlacz może wyświetlać różne motywy kolorystyczne.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz** ▶ OK ▶  **Schemat kolorów** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybierz motyw kolorystyczny ▶ **Wybierz**  = wybrano)


Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza włącza się zawsze wtedy, gdy słuchawka zostaje wyjęta ze stacji bazowej / ładującej lub zostanie naciśnięty przycisk. Naciskane **cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie.



Włączanie / wyłączenie podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania:

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz** ▶ OK ▶  **Podświetlenie** ▶ OK ... następnie



Oświetlenie stacji ładującej:

- ▶ **W ładowarce:** ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Oświetlenie poza stacją ładującą:

- ▶  **Poza ładowarką** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Podświetlenie podczas rozmowy:

- ▶  **W stanie rozmowy** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas pracy słuchawki na baterii może być znacznie krótszy.

Włączanie / wyłączenie automatycznego odbierania połączeń

Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień**  = wł.)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej.

Zmiana głośności słuchawki / funkcji głośnomówiącej

Niezależne 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki i głośnika








Podczas rozmowy

- ▶  **Głośność słuchawki** ▶ ... za pomocą  wybierz głośność ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane











Jeżeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje się ono automatycznie po ok. 3 sekundach.

W trybie oczekiwania

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Głośność słuchawki** ▶ **OK** ... a następnie
 - Dla słuchawki: ▶ **Słuchawka:** ... ustawić głośność za pomocą 
 - Dla funkcji głośnomówiącej: ▶  **Tryb głośnomów.** ▶ ... za pomocą  ustaw głośność
 - Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Profil słuchawki i funkcji głośnomówiącej

Wybrać profil dla **słuchawki** oraz **funkcji głośnomówiącej**, aby dostosować telefon w sposób optymalny do sytuacji otoczenia. Proszę samodzielnie sprawdzić, który profil najbardziej odpowiada oczekiwaniom Państwa oraz Państwa rozmówców.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  **Profile akustyczne** ▶ **OK** ▶  **Profile słuchawek / Profile zest. głośn.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybierz profil ▶ **Wybierz**  = wybrano)








Profile słuchawek: **Głośno** lub **Cicho** (stan przy dostawie)

Profile zest. głośn.: **Profil 1** (stan przy dostawie) lub **Profil 2**

Dzwonki

Głośność dzwonka

Głośność można ustawić na jeden z 5 poziomów lub narastająco (rosnąca głośność).









- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki** (słuchaw.) ▶ OK ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ ... za pomocą  **Dla połączeń wewn. i alarmów lub wybierz Połączenia zewn.** ▶ ... za pomocą  **ustaw głośność** ▶ **Zapisz**

Przykład





Melodia dzwonka

Ustawianie różnych dzwonek dla wewnętrznych i zewnętrznych połączeń.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... za pomocą  **wybierz połączenie** ▶ ... za pomocą  **wybierz dźwięk dzwonka/melodię** ▶ **Zapisz**

Włączanie/wyłączanie dzwonka

Trwałe wyłączenie dzwonka

- ▶ naciśnij przycisk  **długo** ... w pasku stanu pojawia się 

Trwałe włączenie dzwonka

- ▶ **Nacisnąć długo** przycisk 

Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ naciśnij przycisk **Cicho** lub przycisk zakończenia połączenia 

Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia (piip)






Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

- ▶ naciśnij przycisk z gwiazdką  **długo** ▶ **Ton** w przeciągu 3 sekund ... w pasku stanu pojawia się 

Wyłączanie dźwięku powiadomienia: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z gwiazdką 

Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych



Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Tony serwisowe** ▶ OK ... a następnie


Dźwięk po naciśnięciu przycisku:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:** ... wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**


Dźwięk potwierdzenia / błędu po wprowadzeniu danych, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości:

- ▶  **Potwierdzenie** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało mniej niż 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

- ▶  **Bateria** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka traci zasięg stacji bazowej:



- ▶  **Poza zasięgiem:** ... wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**



Gdy włączona jest niania elektroniczna, wyczerpywanie się baterii nie jest sygnalizowane.

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przyciski numeryczne: Przyciskom - można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.

Przyciski kontekstowe: Lewy przycisk kontekstowy ma przypisaną funkcję. Można zmienić to przypisanie.

Wtedy wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by wywołać numer lub uruchomić funkcję.

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)





Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

- ▶ naciśnąć **długo** przycisk

lub

- ▶ naciśnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ naciśnąć przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

- ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ OK ▶ ... ew. wybrać numer za pomocą  ▶ OK ... kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przyciskom numerycznym.

Wybieranie numeru

- ▶ wcisnąć **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany lub
- ▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrót) ▶ ... nacisnąć przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego


- ▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ **Zmień** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:


Zmiana przypisania: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

- ▶ **Wyczyść**

Przypisywanie przycisku kontekstowego, zmiana przypisania

- ▶ W stanie oczekiwania naciśnij lewy przycisk wyświetlacza **długo** ... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶ ... za pomocą  wybrać funkcję ▶ **OK** ... dostępne możliwości:






WEWN	Otwórz listę słuchawek zalogowanych w tej samej stacji bazowej
Skrót	Zapisanie numeru z książki telefonicznej pod przyciskiem kontekstowym
Babyfon	Ustawianie i wyłączanie / włączanie niani elektronicznej
Budzik	Ustawianie i wyłączanie / włączanie budzika
Kalendarz	Otwieranie kalendarza
Połączenie bezpośr.	Ustawianie wybierania bezpośredniego
Wybierz ponownie	Wyświetlanie listy ostatnich połączeń wychodzących
Książka słuchawki	Otwórz lokalną książkę telefoniczną słuchawki
Więcej funkcji...	▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać następną funkcję
Listy poł.	Wyświetlanie listy ostatnich połączeń wychodzących
Przekierowanie	Aktywacja / dezaktywacja przekazywania połączeń

Włączanie funkcji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk ... przypisana funkcja zostaje wykonana

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Reset słuchawki** ▶ **OK** ▶ **Tak** ... ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone



Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

System

Data i godzina

Data i godzina muszą być ustawione poprawnie, aby np. czas połączeń przychodzących był wskazywany prawidłowo, oraz aby można było korzystać z budzika i kalendarza.

Jeżeli na słuchawce data i godzina nie są jeszcze ustawione, wskazywany jest przycisk kontekstowy **Godzina**.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Godzina**

lub

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK ...
następnie

Ustawianie daty: ▶ **Data:** ... za pomocą wprowadzić dzień, miesiąc i rok w formie 8-cyfrowym

Ustawianie czasu ▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą wprowadzić godzinę i minutę w formie 4-pozycyjnym

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Własny prefiks

Aby poprawnie przekazywać numery (np. w formie vCard), należy zapisać prefiks (kraju i miejscowości) w telefonie.

Niektóre spośród tych numerów są już ustawione domyślnie

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶
 Telefonia ▶ OK ▶ **Nr-y kierunkowe** ▶ OK ▶
sprawdzić (wstępnie) zdefiniowany prefiks

Zmiana numeru:

▶ ... za pomocą wybrać / przełączyć pole edycyjne ▶ ...
za pomocą zmienić miejsce wprowadzania tekstu ▶ ▶
... ew. usunąć cyfrę ▶ ... za pomocą wprowadzić cyfrę
▶ **Zapisz**

Przykład

Nr-y kierunkowe	
Miedzynar. nr kier.:	00 - 49
Lokalny nr kier.:	0 - [8]]
< C	Zapisz








Włączanie / wyłączanie melodii oczekiwania

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Melodia oczekiw.** ▶
Zmień = wł.)

Zmiana PIN-u systemu

Wykonywanie kopii zapasowych ustawień systemu za pomocą PIN-u systemu PIN systemu należy podać m.in. podczas zalogowania i wylogowania słuchawki, zmiany ustawień sieci lokalnej, aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz przywracania ustawień fabrycznych.

Zmiana 4-pozycyjnego PIN systemu telefonu (stan fabryczny: 0000):

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN syst.** ▶ OK ▶ ... ew. za pomocą  wprowadzić aktualny PIN systemu (jeżeli nie jest to 0000) ▶ OK ▶ ... za pomocą  wprowadzić nowy PIN systemu ▶ **Zapisz**

Zerowanie PIN-u systemu

Przywracanie pierwotnego kodu PIN stacji bazowej 0000:







- ▶ Odłączyć przewód sieciowy od stacji bazowej ▶ przytrzymać wciśnięty przycisk logowania / szukania słuchawki ▶ jednocześnie z powrotem podłączyć przewód sieciowy do stacji bazowej ▶ trzymać wciśnięty przycisk przez co najmniej 5 s... stacja bazowa jest zerowana, a PIN systemu zostaje ustawiony na 0000



Wszystkie słuchawki są wylogowane i trzeba je ponownie zalogować. Przywracane są wszystkie ustawienia fabryczne.

Przywracanie stanu fabrycznego telefonu

Podczas przywracania

- data i godzina pozostają zachowane,
- słuchawki pozostają zalogowane,
- PIN systemu pozostaje zachowany,
- **Maks. zasięg** zostaje włączone i **Bez emisji** wyłączone.
- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Reset bazy** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ **Tak**... następuje restart stacji bazowej. Restart trwa ok. 10 sekund.


Załącznik

Pytania i odpowiedzi

Proponowane rozwiązania dostępne są w Internecie pod adresem → www.gigaset.com/service

Etapy usuwania usterek

Wyświetlacz jest zupełnie ciemny.

- Słuchawka nie jest włączona. ►  Naciśnąć **długo**
- Bateria jest wyczerpana. ► Naładować lub wymienić baterię.

Na wyświetlaczu miga „Brak bazy”.

- Słuchawka jest poza zasięgiem stacji bazowej. ► Zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową.
- Stacja bazowa nie jest włączona. ► Sprawdzić wtyczkę zasilacza stacji bazowej.
- Zasięg stacji bazowej zmniejszył się, ponieważ **Maks. zasięg** jest wyłączony.
 - **Maks. zasięg** włączyć lub zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową.

Na wyświetlaczu miga „Zarejestruj słuchawkę”.

- Stacja bazowa jeszcze nie jest zalogowana lub została wylogowana wskutek zalogowania nowej słuchawki (ponad 6 logowań DECT). ► Ponownie zalogować słuchawkę.

Słuchawka nie dzwoni.

- Dzwonek jest wyłączony. ► Włączyć dzwonek.
- Ustawiono przekazywanie połączeń. ► Wyłączyć przekazywanie połączeń
- Telefon nie dzwoni, gdy nie jest identyfikowany numer osoby dzwoniącej.
 - Włączyć dzwonek dla połączeń anonimowych.
- Telefon dzwoni w określonym okresie lub nie dzwoni w przypadku niektórych numerów.
 - Sprawdzić sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami.

Brak dźwięku / tonu wybierania z sieci stacjonarnej.

- Nieprawidłowy przewód telefoniczny ► Użyć dołączonego przewodu telefonicznego lub przy zakupie w sklepach specjalistycznych uważać, by styki były prawidłowo podłączone.

Połączenie jest zawsze przerywane po ok. 30 sekundach.

- Włączono lub wyłączono repeater (wersja wcześniejsza niż 2.0). ► Włączyć i z powrotem wyłączyć słuchawkę

Sygnal błędu po zapytaniu o PIN systemu.

- Nieprawidłowy PIN systemu. ► Powtórzyć procedurę, ew. wyzerować PIN systemu do 0000.

Utrata PIN-u systemu.

- Wyzerować PIN systemu do 0000

Rozmówca nie słyszy użytkownika.

- Słuchawka jest „wyciszona”. ► Włączyć z powrotem mikrofon.

Niektóre usługi sieciowe działają nieprawidłowo.

- Nie odblokowano niektórych usług. ► Skontaktować się z operatorem sieci.

Pytania i odpowiedzi

Numer telefonu osoby dzwoniącej nie jest widoczny na wyświetlaczu.

- Osoba dzwoniąca nie włączyła **identyfikacji numeru (CLI)**. ► **Osoba dzwoniąca** powinna włączyć identyfikację numeru u swojego operatora sieci.
- Operator sieci nie obsługuje **identyfikacji numeru (CLIP)** lub funkcja ta nie jest odblokowana. ► Zlecić odblokowanie identyfikacji numeru (CLIP) operatorowi sieci.
- Telefon jest połączony przez system telefoniczny / router ze zintegrowaną bramką internetową (Gateway), która nie przekazuje wszystkich informacji.
 - ▶ Przywrócić ustawienia fabryczne systemu: Krótco wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Włożyć z powrotem wtyczkę i zaczekać na restart urządzenia.
 - ▶ Sprawdzić ustawienia w systemie telefonicznym i ew. aktywować identyfikację numeru osoby dzwoniącej. W tym celu poszukać w instrukcji obsługi systemu pojęć takich jak CLIP, identyfikacja numeru osoby dzwoniącej, wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej, identyfikacja rozmówcy, ... lub skonsultować się z producentem systemu.

Podczas wprowadzania słyszalny jest sygnał błędu (opadający ton).

- Operacja / wprowadzanie danych zakończone niepowodzeniem. ► Powtórzyć czynności. Obserwować przy tym wyświetlacz i ew. sprawdzić odpowiednie informacje w instrukcji obsługi.

Nie można odsłuchać poczty głosowej operatora.

- Włączono wybieranie impulsowe w systemie telefonicznym. ► Przełączyć system telefoniczny na wybieranie tonowe

W historii połączeń przy jednej z wiadomości nie jest wskazywany czas.

- Nie ustawiono daty / godziny. ► Ustawić datę / godzinę.

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... online:

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... przez telefon:

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modocenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

Obsługa klienta i pomoc

- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
- w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
- bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przebieg w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Instrukcje producenta

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej. Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset E370 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Środowisko

Nasza deklaracja środowiskowa

Firma Gigaset Communications GmbH zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej. Dlatego podejmujemy działania w celu stworzenia lepszego świata. We wszystkich dziedzinach naszej produkcji – od planowania produktu i produkcji po sprzedaż i utylizację odpadów – świadomość proekologiczna ma dla nas największe znaczenie.

Więcej informacji o naszych przyjaznych dla środowiska produktach i procesach można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia:	2 x AAA NiMH
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	750 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	320 / 190*
Czas rozmów (godziny)	17
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	120 / 95*
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	8

* Bez emisji włączony/wyłączony, bez podświetlenia wyświetlacza, w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 1,5 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 0,5 W

Pobór mocy przez stacje bazową

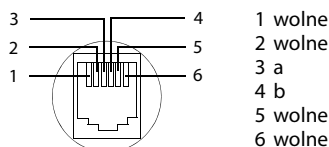
W stanie oczekiwania:	ok. 0,5 W
Podczas rozmowy:	ok. 0,6 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μ s
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW

Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Zasilanie elektryczne stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %
Wybieranie numeru	MFV (tonowe)/IWW (impulsowe)

Obłożenie wtyczki przewodu telefonicznego



Tabele zestawów znaków

Standardowa czcionka

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Spacja

2) Złamanie wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç	č	
3	d	e	f	3	ď	đ	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	ř					
6	m	n	o	6	ň	ñ	ó	ö	õ	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	š	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ť	ü	ü	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	ž		
0		.	,	?	!		0					





1) Spacja








2) Złamanie wiersza

Symbole na wyświetlaczu



Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.



Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału (Bez emisji wyl.) 1 % - 100 %
	biały, gdy Maks. zasięg wł. ; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Bez emisji włączony: biały, gdy Maks. zasięg wł. ; zielony, gdy Maks. zasięg wł.






Symbol	Znaczenie
	dzwonek wyłączony
	Sygnał dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona
	Stan naładowania baterii:
	biały: naładowana od 11 % do 100 %
	czerwony: naładowana poniżej 11 %
	miga na czerwono: bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze ok. 5 minut rozmów)
	bateria jest ładowana (bieżący stan naładowania):
	0 % - 100 %




Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Wybranie ostatniego numeru
	Usuwanie tekstu




Symbol	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej




Symbole na wyświetlaczu, gdy sygnalizowane są ...

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Nie można nawiązać połączenia / połączenie przerwane

Symbol	Znaczenie
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnał budzika

Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)

Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...

Przegląd menu



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego: ► w stanie oczekiwania słuchawki nacisnąć



Książka słuchawki

→ str. 25



Lista połączeń

→ str. 30

Wszystkie poł.
Poł. wychodzące
Poł. odebrane
Poł. nieodebrane



Automatyczna sekretarka

Odtwórz wiadom.
Poczta głosowa

→ str. 41

→ str. 41



Połączenie alarmowe

→ str. 31

Aktywacja
SOS 1 – SOS 4



Budzik

→ str. 35



Ustawienia audio

Głośność słuchawki
Profile akustyczne
Tony serwisowe
Dzwonki (słuchaw.)
Melodia oczekiw.

Profile słuchawek
Profile zest. głośn.

Głośność
Melodie
Sterow. czasowe
Wycisz anonim.

→ str. 49

→ str. 49

→ str. 49

→ str. 51

→ str. 50

→ str. 50

→ str. 39

→ str. 39

→ str. 53

**Ustawienia**

Data i godzina			→ str. 53		
Wyświetlacz	—	Wygaszacz ekr.	→ str. 47		
		Duża czcionka	→ str. 47		
		Schemat kolorów	→ str. 48		
		Podświetlenie	→ str. 48		
Język			→ str. 47		
Rejestracja	—	Zarejestruj słuch.	→ str. 42		
		Wyrejestruj słuch.	→ str. 43		
		Wybór bazy	→ str. 43		
Telefonia	—	Autoodbieranie	→ str. 48		
		Nr-y kierunkowe	→ str. 53		
		Podsluch	→ str. 20		
		Nr dostepowy	→ str. 46		
		Tryb wybierania	→ str. 45		
		Ponowienie	→ str. 46		
		Anonimowe pol.	→ str. 39		
		Czarna lista	→ str. 40		
			—	Zablokow. numery	→ str. 40
				Tryb zabezpiecz	→ str. 40
System	—	Reset słuchawki	→ str. 52		
		Reset bazy	→ str. 54		
		Szyfrowanie	→ str. 44		
		Repeater	→ str. 45		
		PIN syst.	→ str. 54		
			tylko, jeżeli zalogowany jest co najmniej jeden repeater		
ECO DECT	—	Maks. zasięg	→ str. 37		
		Bez emisji			

**Funkcje dodatkowe**

Kalendarz	→ str. 33
Babyfon	→ str. 36
Połączenie bezpośr.	→ str. 17
Przegagione alarmy	→ str. 34

**Wybierz usługi**

Przekierowanie	→ str. 23
Poł. oczekujące	→ str. 23

Indeks

A	
Akumulatorki	
ładowanie	10
wkładanie	9
Anulowanie alarmu (niania elektroniczna)	37
Anulowanie połączenia alarmowe SOS	32
Aparaty słuchowe	7
Automatyczna sekretarka	
odsluchiwanie wiadomości	41
B	
Bateria	
stan naładowania	64
Blokada połączeń przychodzących	40
Brak emisji promieniowania	38
Budzik	35
włączanie / wyłączanie	35
C	
ciecz	61
CLI, Calling Line Identification	22
CLIP, CLI Presentation	22
CLIR, CLI Restriction	22
Customer Care	57
Czas ładowania słuchawki	62
Czas pracy słuchawki	62
Czas przerywania połączenia (Flash)	46
D	
dane techniczne	62
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej	20
Drzemka (budzik)	35
Duże / małe litery	15
Dzwonek	
sterowanie czasowe	39
zmiana	50
Dzwonek VIP	25
Dzwonienie	
wewnętrzne	18
zewnętrzne	16
Dźwięk dzwonka	
głośność	50
melodia dla połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	50
Dźwięk powiadomienia (piip)	50
Dźwięki dzwonka	50
Dźwięki informacyjne	51
E	
ECO DECT	37
F	
Funkcja ekstra głośności	13
Funkcja głośnomówiąca	20
Funkcja wzmacniacza	21
Funkcja wzmacniania	13
G	
Głośnik	20
Głośność	
głośnik	49
głośność funkcji głośnomówiącej słuchawki	49
głośność funkcji głośnomówiącej/słuchawki w słuchawce	21
słuchawka	49
Głośność funkcji głośnomówiącej	21
Głośność słuchawki	21
Gniazdo słuchawkowe	10
Grupa VIP, przyporządkowanie kontaktu w książce telefonicznej	25
Gwarancja	56, 57
H	
Historia połączeń	30
oddzwonienie do osoby	30
pozycja	30
usuwanie	30
usuwanie kontaktu	30
wybieranie z	17
I	
Identyfikacja numeru	22
brak	22
instalacja	8
IWV (wybieranie impulsowe)	45
J	
Język, wyświetlacz	10, 47
K	
Kalendarz	33
konservacja urządzenia	61
kontakt z cieciami	61
Korekty błędów w tekście	15
Korzystanie ze słuchawki	
jak z niani elektronicznej	35
Książka telefoniczna	25
dodawanie numeru	26
kolejność kontaktów	26
kontakt	25
przeszukiwanie	26
tworzenie kontaktu	25
wolne miejsce	26
wybieranie kontaktu	26
wybieranie numeru	16
wysyłanie do słuchawki	27
wysyłanie kontaktu / listy do słuchawki	27

L	
Lista numerów blokowanych	40
Lista ostatnich połączeń wychodzących	16
Lista połączeń	
otwieranie	30
Lista wiadomości	
zapisywanie numeru w książce telefonicznej	30
Listy wiadomości	28
Logowanie	
słuchawki	42
Logowanie (słuchawka)	42
M	
Maks. zasięg	37
Małe / duże litery	15
Melodia	
dźwięk dzwonka dla połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	50
Melodia oczekiwania	53
MFV (wybieranie tonowe)	45, 46
Motywy kolorystyczny	48
N	
Najlepsza stacja bazowa	43
Niania elektroniczna	35
aktywacja	36
wyłączanie	37
Numer	
zapisanie w książce telefonicznej	26
zapisywanie w książce telefonicznej	25
Numer alarmowy	31
Numer alarmowy SOS	31
Numer SOS	
kasowanie	33
zmiana	33
Numer zewnętrzny (system telefoniczny)	46
Numer zewnętrzny, NZ (system telefoniczny)	46
O	
Obłożenie wtyczki	63
Obsługa klienta i pomoc	57
Ochrona przed telefonami	
lista blokowanych	40
Odszukanie	
słuchawki	43
Ominięte rocznice / przypomnienia	34
Operator sieci	22
Otwieranie	
książki telefonicznej	25
P	
Pamięć książki telefonicznej	26
Pasek stanu	5
symbole	64
Pęknięty wyświetlacz	7
PG operatora, patrz poczta głosowa operatora	
Piip (dźwięk powiadomienia)	50
PIN systemu	
zerowanie	54
zmiana	54
Pobór mocy	62
Poczta głosowa operatora	41
wprowadzanie numeru	41
Podłączanie przewodu elektrycznego	9
Pogłos, przy współpracy z routerem	45
Pokaż nowe wiadomości	28
Połączenie alarmowe SOS	
kolejność	31
Połączenie	
przekazywanie wewnętrzne (łączenie)	19
Połączenie alarmowe	
niemożliwe	7
Połączenie oczekujące, wewnętrzne	
odbieranie	20
Połączenie oczekujące, zewnętrzne	
odbieranie/odrzućcie	18, 19
Połączenie ze stacją bazową	43
Pomoc	55
Poprawianie tekstu	15
Powiększona czcionka	47
Profile funkcji głośnomówiącej	49
Profile słuchawki	49
Promieniowanie	
ograniczenie	37
Przegląd	
słuchawka	5
Przekazywanie połączeń	23
Przekazywanie wewnętrzne	
rozmów (łączenie)	19
Przekazywanie zewnętrznej rozmowy	
wewnętrznie	19
Przerwa	
po przycisku R	46
po wybraniu prefiksu	46
po zajęciu linii	46
Przerwa w wybieraniu	46
Przycisk (stacja bazowa), logowanie / szukanie	
słuchawki	5
Przycisk 1	5
Przycisk głośnika	20
Przycisk logowania / szukania słuchawki	5
Przycisk menu	12
Przycisk nawigacji	5
Przycisk odbierania połączenia	5
Przycisk R	5, 46
Przycisk sterowania	12
Przycisk wiadomości	5
Przycisk wł./wyl.	5
Przycisk z gwiazdką	5
Przycisk z krzyżykiem	5
Przycisk zakończenia połączenia	5, 16
Przyciski	
menu	12
przycisk głośnika	20
przycisk nawigacji	5
przycisk odbierania połączenia	5
przycisk R	5

Indeks

przycisk sterowania	12	przywracanie ustawień fabrycznych	54
przycisk wiadomości	5	ustawianie	53
przycisk wł./wył.	5	zmiana nazwy	43
przycisk z gwiazdką	5	Stacja ładująca (słuchawki)	
przycisk z krzyżykiem	5	podłączanie	9
przycisk zakończenia połączenia	5	Stan naładowania baterii	64
przyciski kontekstowe	5, 13	Stan oczekiwania	
zakończenie połączenia	16	powrót do	14
Przyciski głośności	13	Sterowanie czasowe zewnętrznymi	
Przyciski kontekstowe	5, 13	połączeniami	39
symbole	64	Sygnalizowanie	
Przypisywanie przycisków	51	przypomnień	34
kontekstowych	51	Sygnał budzika	35
Przypisywanie przycisku numerycznego	51	Sygnaly, symbole	65
Przypomnienie		Symbole	
ominięte	34	budzik	35
wyświetlanie ominiętych	34	na przyciskach kontekstowych	64
Pukanie, zewnętrzne	23	pasek stanu	64
Pytania i odpowiedzi	55	sygnaly	65
		wyświetl nowe wiadomości	28
R		Symbole na wyświetlaczu	64
Repeater	44	System telefoniczny	
Rocznica, patrz przypomnienie		podłączanie stacji bazowej	45
Router, podłączanie stacji bazowej	45	przełączanie na wybieranie tonowe	46
Rozmowa		przerwy	46
dołączenie rozmówcy	20	ustawianie czasu przerywania połączenia	
wewnętrzna	18	(Flash)	46
zewnętrzna	16	ustawianie wybierania numeru	45
		zapisywanie numeru zewnętrznego	46
S		Szukanie słuchawki	43
Siła sygnału	64	Szybkie wybieranie	16, 51
Słuchawka			
głośność funkcji głośnomówiącej	21, 49	T	
głośność słuchawki	21, 49	Tabele zestawów znaków	63
język wyświetlacza	47	Telefon	
korzystanie z kilku	42	obsługa	12
logowanie w następnej stacji bazowej	43	ustawianie	53
motyw kolorystyczny	48	Telefon anonimowy	22
odszukanie	43	Telefon, anonimowy	22
podłączanie stacji ładującej	9	wyciszenie	39
podświetlenie wyświetlacza	48	Telefonowanie	
powiększona czcionka	47	wewnętrzne	18
przeгляд	5	zewnętrzne	16
przełączanie dla polepszenia zasięgu	43	Telekonferencja	24
przełączanie na inną stację bazową	43	dwie rozmowy zewnętrzne	24
przywracanie ustawień fabrycznych	52	zakończenie	24
stan oczekiwania	14	Tryb XES	45
szukanie	43		
włączanie	9	U	
wylogowanie	43	Urządzenia medyczne	7
zmiana numeru	44	Usługi sieci, zależne od operatora	22
zmiana ustawień	47	Usługodawca internetowy, patrz operator sieci	
Srodowisko	60	Ustawianie	
Stacja bazowa		przypomnienia	33
łączenie z siecią elektryczną / telefoniczną	8	Ustawianie daty	53
PIN systemu	54	Ustawianie głośności	13
podłączanie do routera	45	Ustawianie godziny	53
podłączanie do systemu telefonicznego	45	Ustawianie systemu	53
przełączanie	43	Ustawianie daty	11

Ustawienie godziny	11	Wyciszanie	
Usuwanie usterek		słuchawki	21
ogólne	55	Wyciszanie słuchawki	21
Utylizacja	60	Wyciszenie anonimowych telefonów	39
W		Wyciszenie telefonów	
Wewnętrzne		anonimowych	39
dzwonienie	18	sterowanie czasowe	39
zapytanie	19	Wygaszacz ekranu	47
Wewnętrzny rozmówca		Wykluczenie odpowiedzialności	58
dołączenie	20	Wykonywanie kopii zapasowej ustawień	
Włączanie / wyłączenie		systemu	54
słuchawki	12	Wylogowanie (słuchawka)	43
Włączanie / wyłączenie blokady przycisków .. .	12	Wyłączenie modułu radiowego	38
Włączanie / wyłączenie diody powiadomienia ..	29	Wyłączenie identyfikacji numeru	22
Włączanie / wyłączenie wskazania		Wyświetlacz	
nowych wiadomości	29	konfiguracja	47
Włączanie, słuchawka	9	motyw kolorystyczny	48
Włączanie/wyłączenie		pęknięty	7
mikrofonu	21	podświetlenie	48
Włączanie/wyłączenie dzwonka	50	wygaszacz ekranu	47
Włączanie/wyłączenie połączeń alarmowych		zmiana języka wyświetlacza	47
SOS	32	Wyświetlanie	
Wprowadzanie cyfr	15	komunikatu poczty głosowej	
Wprowadzanie liter z ogonkami	15	operatora	28
Wprowadzanie numeru		Wyświetlanie komunikatu poczty głosowej	
poczty głosowej operatora	41	operatora	28
Wprowadzanie tekstu	15	Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej	22
Wprowadzanie znaków specjalnych	15	Wysyłanie	
Wskazanie		całej książki telefonicznej do słuchawki	27
anonimowe	22	Wyszukiwanie w książce telefonicznej	26
nieznane	22	Wzmacniacz sygnału, patrz Repeater	
zewewnętrzne	22		
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	7	Z	
Wskazywanie		Zapisywanie numerów SOS w pamięci	32
ominiętego przypomnienia / rocznicy	34	Zapytanie	
wolnego miejsca w pamięci książki		wewnętrzne	19
telefonicznej	26	zakończenie	24
Wtyczka telefoniczna, obłożenie	63	zewewnętrzne	24
Wybieranie		Zasilacz wtyczkowy	7
szybkie	51	Zawartość zestawu	8
z historii połączeń	17	zezwolenie	60
z listy ostatnich połączeń wychodzących	16	Zmiana	
Wybieranie bezpośrednio	17	głośność funkcji głośnomówiącej	49
Wybieranie impulsowe	45	głośność słuchawki	49
Wybieranie kontaktu		języka wyświetlacza	47
z książki telefonicznej	16	PIN systemu	54
Wybieranie numeru	45	Zmiana nazwy słuchawki	44
Wybieranie tonowe (MFV)	45, 46	Zmiana PIN-u	54
		Zwiększanie patrz funkcja wzmacniania	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.