

RAVEN

masażer

EMA001




instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.


Opis masażera EMA001:


1. Otwory na ręce
2. Dwie główce masujące
3. Panel sterowania

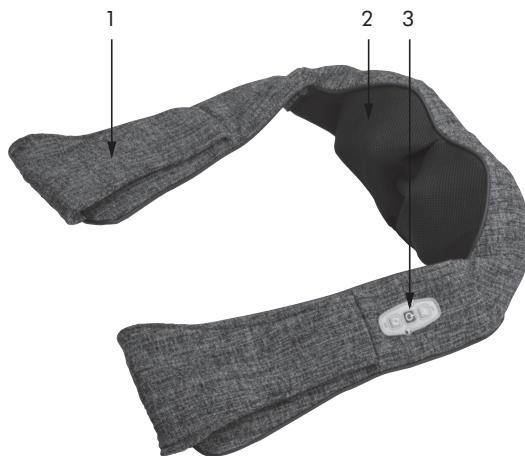

Przed uruchomieniem masażera (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję. 
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem.

- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Ostrzeżenie! Osoby z rozrusznikiem serca oraz kobiety w ciąży nie powinny korzystać z tego Urządzenia.
- Masażer nie jest przeznaczony do stosowania w szpitalach.
- Nie nakłuwać Urządzenia igłami ani innymi ostrymi przedmiotami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 
- Nie używać Urządzenia w razie jego zamoczenia! W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno ciągnąć za przewody, skręcać ich ani mocno zginać.
- Należy regularnie sprawdzać masażer pod kątem zużycia i uszkodzeń. Jeśli wystąpią takie oznaki lub masażer nie był używany właściwie, przed ponownym włączeniem powinien najpierw zostać sprawdzony przez producenta.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego masażera musi on zostać wymieniony przez

producenta, lub jego placówkę serwisową, lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec zagrożeniom.

- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 100–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.

- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Masażer przeznaczony jest do masowania ciała: karku, ramion, dolnych partii pleców, ud. Nie jest przeznaczony do stosowania w szpitalach bądź do celów komercyjnych. W szczególności nie należy go stosować u niemowląt, małych dzieci, osób niesamodzielnych lub niewrażliwych na ciepło oraz zwierząt. Używanie Urządzenia w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Uwaga!

Osoby z rozrusznikiem serca, z chorobami skóry, z problemami krążeniowymi oraz kobiety w ciąży nie powinny korzystać z tego Urządzenia.

Nie używaj urządzenia:

- podczas snu,
- podczas prowadzenia samochodu i obsługi maszyn,
- na zwierzętach,
- na partiach ciała wrażliwych na ciepło,
- po zażyciu środków (leki, alkohol itp.) ograniczających percepcję.

Zalety regularnego stosowania masażera:

- eliminuje zmęczenie.
- poprawia krążenie,
- rozluźnia mięśnie,
- eliminuje sztywność karku.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Rozwiń przewód zasilający.
2. Włóż wtyk przewodu zasilającego w złącze wtykowe na masażerze.
3. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
4. Usiądź i umieść Urządzenie na karku w taki sposób, aby szyja znajdowała się pomiędzy dwiema głowicami obrotowymi, a przyciski kontrolne powinny być zwrócone do przodu przy lewej ręce.
5. Wsuń obie ręce do wiszących uchwytów i rozluźnij całe ciało.
6. Włącz Urządzenie, naciskając włącznik/wyłącznik.
7. Urządzenie masuje przez ok. 15 minut, potem automatycznie wyłączy się. Jeśli chcesz wyłączyć wcześniej – wciśnij przycisk włącznik/wyłącznik ponownie.

8. Po zakończeniu masażu wyłącz wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Wskazówki:





Podczas pracy można włączać i wyłączać funkcję grzania za pomocą przycisku.



Podczas pracy można zmieniać kierunek obrotu głowic za pomocą przycisku.



Przykładowe możliwości zastosowania masażera:

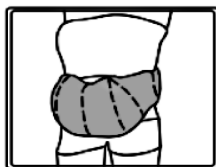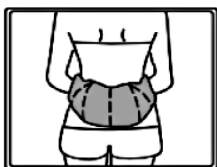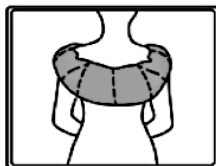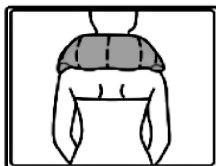

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia odłącz je od źródła zasilania i odczekaj kilka minut do ostygnięcia.

Drobne zanieczyszczenia można usuwać ściereczką lub gąbką zwilżoną letnią wodą.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego i Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EMA001

Nazwa: RAVEN

Produkt: masażer

Zasilanie: 100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A

Moc znamionowa: 24 W

Parametry wejściowe masażera: 12 V DC 2 A

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Zestaw: masażer, zasilacz, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany twardzie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

masażer

TYP/MODEL

EMA001

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białoostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy masażera RAVEN EMA001 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Garant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji, nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska