

Replacement Remote Control

Télécommande de rechange pour téléviseurs
Ersatzfernbedienung
ROC1128SON

GB	Operating Instructions	02
F	Mode d'emploi.....	06
D	Bedienungsanleitung.....	10
E	Instrucciones de uso	14
I	Istruzioni per l'uso.....	18
P	Manual de instruções	22
RUS	Руководство по эксплуатации.....	26
NL	Gebruiksaanwijzing	30
PL	Instrukcja obsługi	34
H	Használati útmutató	38
GR	Οδηγίες χρήσης	42
CZ	Návod k použití.....	46
SK	Návod na použitie.....	50
TR	Kullanma kılavuzu	54
S	Bruksanvisning	58
FIN	Käyttöohje	62
RO	Manual de utilizare.....	66
BG	Работна инструкция.....	70

83502

Thomson is a trademark of Technicolor or its
affiliates used under license to HAMA GmbH &
Co KG in 86652 Monheim / Germany
www.thomson-av-accessories.eu



ROC1128SON
00132675

00132675

Compatible with most Sony TVs


thomsonconsumer.com



Characteristics - Caractéristiques - Eigenschaften - Caratteristiche
Características - Eigenschappen - Características - χαρακτηριστικά
Технические характеристики - Dane techniczne - Technické údaje
Karakterisztika - Data - Karakteristikker - Data - Ominaisuudet - Характеристики

Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensioni - Dimensiones
- Afmetingen - Dimensões - Διαστόσεις - размеры - Wymiary - Rozměry
- Méret - Mått - Dimensjoner - Mål - Mitat - Размери

= 220 x 42 x 25 mm

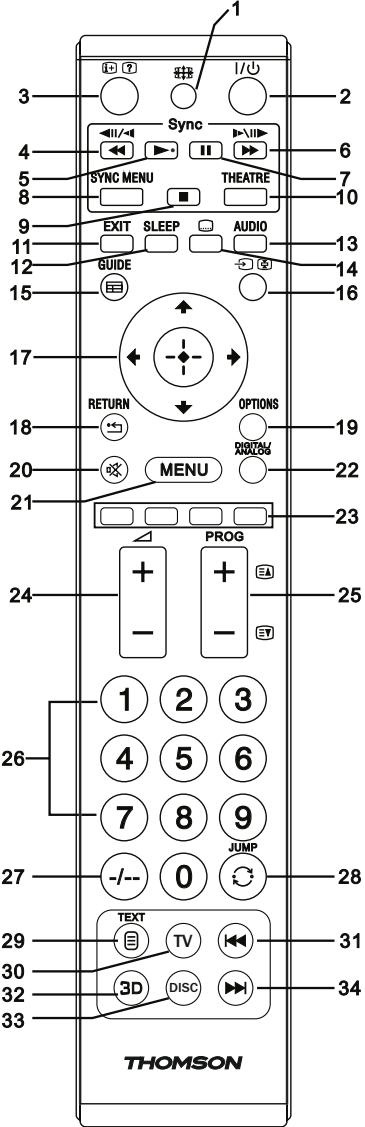

Replacement Remote for SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV


3D **LCD** **LED**

Thank you for your decision for a Thomson product. Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. This remote control can by default control 90% models of SONY brand, there's no need to set it up. If the remote doesn't work, please choose one of the setup methods described in chapter 5.

The keys

1. Picture Size
2. Power TV ON / OFF
3. Display Text Reveal / Indicator LED
4. Goes backward (DVD, BlueRay ...)
5. Play a disc (DVD, BlueRay ...)
6. Fast Forward (DVD, BlueRay ...)
7. Suspends play and stops on an image (DVD, BlueRay...)
8. SYNC MENU
9. Stop the disc (DVD, BlueRay ...)
10. THEATER
11. Exit Menu
12. OFF TIMER
13. Audio Setting
14. Subtitle
15. Show the Electronic Program Guide (if supported by the TV)
16. Switch TV or AV mode
17. Media Player
18. Return / Back key
19. Options and Tools
20. Turn your TV sound ON/OFF
21. Programmer Menu
22. Switch Digital/Analog
23. To select a variety of on screen options
24. Volume +/-
25. Program +/-
26. Numeric keys 0 – 9 to enter channel numbers
27. Access to 2- or 3-digit channel numbers
28. Previous Channel
29. Teletext ON/OFF
30. TV
31. Player Previous (DVD, BlueRay...)
32. 3D Mode ON/OFF
33. Discover
34. Player Next (DVD, BlueRay...)

1. Explanation of the Note and Warning symbol




This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

i Note

This symbol is used to indicate additional information or important notes.

2. Package Contents

- Replacement Remote Control
- 2x AA Batteries
- This operating instructions incl. Code List

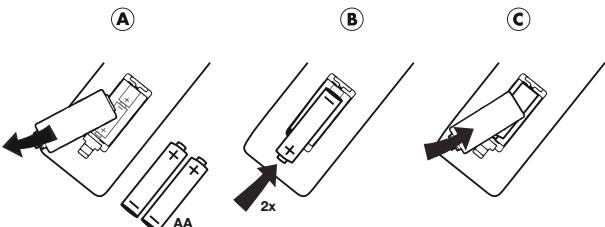

3. Safety notes

- Do not use the Universal Remote Control in moist or wet environments and avoid spray-water contact.
- Do not expose the Universal Remote Control to heat sources or direct sunlight.
- Do not drop the Universal Remote Control.
- Never open the Universal Remote Control. It contains no user-serviceable parts.
- As with all electrical devices, keep the Universal Remote Control away from children.

⚠ Warning

- When inserting batteries, note the correct polarity (+ and - markings) and insert the batteries accordingly. Failure to do so could result in the batteries leaking or exploding.
- Do not short-circuit batteries.
- Do not charge batteries.
- Do not throw batteries in a fire.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not allow children to change batteries without supervision.
- Remove the batteries from products that are not being used for an extended period.

4. Getting started – installing the Batteries

i Note

- Use 2 AA batteries
- Remove the battery cover from bottom of remote.
- Check the +/- polarity on the batteries and inside the compartment.
- Insert the batteries.
- Slide the battery holder back into the remote until the clips locate.

i Note – Code Memory

This remote control saves the settings during battery change.

5. Setup


This remote control can by default control 90% models of SONY brand, there's no need to set it up. If it doesn't work, please choose one of the following setup methods 5.1 or 5.2.

5.1 INPUT CODE

CODE List:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

1. Press and hold the key [MUTE] and [POWER] until the LED will be lit, then release keys.



2. Enter the three codes from code list. When the code input is finished, the LED will turn off.




3. Please try to use the remote control. If it doesn't work well, please try other codes: [002], [003], [004] ...

i Note

If the code is invalid, the LED flashes twice and then lights up permanently. To exit the setup, please press [MUTE].

5.2 FAST SEARCH

1. Press and hold the key [MUTE] and [POWER] until the LED will be lit, then release keys.



2. Press the key [CH+]. Each time you press, the remote will search once. When the code changes, you can test if [POWER], [VOL+], [MENU], [0-9] keys work well. If ok., please press [MUTE] to save the code and exit.
3. If it doesn't work well, repeat the fast search by pressing [CH+].


5.3 CODE INQUIRY

Use the following method to find out which code is currently set:

1. Press and hold [MUTE], then press [POWER] until the LED will be lit, then release keys.
2. Input [9].[9].[0] with number keys. The LED will flash twice and goes off.
3. Press the number key 1 for the 1st digit of the code. The LED will start to flash. Count the LED flashes. The number of flashes resemble the code's first digit. Repeat this procedure for the 2nd and 3rd digit of the code:
2nd digit -> enter 2 -> count LED flashes
3rd digit -> enter 3 -> count LED flashes
If code number is [0] the LED will not flash.

6.2 ENTER LEARN MODE

1. Press and hold the [MUTE] and [VOL+] keys for approx. 5 seconds until the LED will be lit.



2. Enter the code [9] [8] [0], the LED will flash 2 times and then remain on.

3. The remote control is now ready to learn new commands.

6.3 LEARNING OF KEYS

1. Press and release the desired key on the original remote control which you want the command to be learned. The LED at your replacement remote will flash to confirm that the information has been received.
2. Then press and release the target key on the remote control you want learned.
3. If the LED flashes 3 times and then remain on, the command has been learned successfully.

i Note

All keys with learnt codes or all copied keys, as well as all remote control settings will be deleted.

6. LEARN MODE

This remote control is equipped with a learning function. Thus, you could learn functions of your original remote to this remote control.

6.1 BEFORE STARTING LEARN MODE

- The batteries in the two remote controls have to be in good condition. Replace them if necessary.
- Place the remote controls with the infrared diodes so that they point towards each other.
- Where necessary adjust the height of both remotes so that infrared diodes are properly aligned.
- The distance between the remote controls should be about 3 cm.



- Repeat these steps to learn other key functions.
- Press the [MUTE] and [VOL-] buttons to save all learnt functions and to exit the learning mode.


Note

While replacing the batteries, the remote control will keep the functions of the learned keys.

6.4 CLEARING OF LEARNED KEYS

6.4.1 CLEARING OF ONE LEARNED KEY


- Press and hold [MUTE] and [VOL+] keys for 5 seconds until the LED will be lit.



- Enter the code [9] [8] [1], the LED will flash 2 times and then remain on.
- Press and release the desired key at the replacement remote control which you want to clear the learned command. If the LED flashes 3 times, the learned command has been cleared successfully.

6.4.2 CLEARING OF ALL LEARNED KEYS

- Press and hold [MUTE] and [VOL+] keys for 5 seconds until the LED will be lit.



- Enter the code [9] [8] [2], the LED will flash 2 times and then remain on.
- Press and release the [OK] key at the replacement remote control. If the LED flashes 3 times, all commands have been cleared successfully.

7. SIMPLE Mode

This remote control is equipped with an **SIMPLE Mode**. Thus you could reduce the functionality of the remote control to its basic functions. It avoids that the TV Settings are changed by mistake.

During the **SIMPLE Mode** you still could use following keys:

 Power TV ON / OFF

 Volume +/-

 Turn your TV sound ON/OFF

 PROG Program +/-

 0-9 Numeric keys 0 – 9 to enter channel numbers

 TEXT Teletext ON/OFF

 Use to select a variety of on screen options

 Show the Electronic Program Guide GUIDE (if supported by the TV)

 Switch TV or AV mode

 EXIT Exit Menu


 TV TV

7.1 Enter SIMPLE Mode

- Press and hold [MUTE] and [VOL+] keys for 5 seconds until the LED will be lit.
- Enter the code [9] [7] [0], the LED will flash two times and then remain on.
- Press and release the [OK] key, if LED flash 3 times, you have entered the **SIMPLE Mode** successfully

7.2 Exit SIMPLE Mode

- Press and hold [MUTE] and [VOL+] for 5 seconds until the LED will be lit.



- Enter the code [9] [7] [0], the LED will flash two times and then remain on.
- Press and release the [EXIT] key, if LED flash 3 times, you have exited the **SIMPLE Mode**.

Note

While the **SIMPLE Mode** is activated only the keys mentioned in chapter 7 will work. If one of these keys is pressed the LED will be lit until the key is released. If one key is pressed during the normal mode, the LED will flash.

11. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.
Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)
Further support information can be found here: www.hama.com

12. Recycling Information

Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

8. Maintenance

- Do not mix new and used batteries for powering the Universal Remote Control, as old batteries tend to leak and may cause power drain.
- Do not use corrosive or abrasive cleansers on your Universal Remote Control.
- Keep the Universal Remote Control dust free by wiping it with a soft, dry cloth.

9. Troubleshooting

- Q. My Universal Remote Control does not work at all?
A. Check your TV. If the TV main switch is turned off, your Remote cannot operate your TV.
A. Check whether your batteries are inserted properly and are in the correct +/- position.
A. Check whether you have pressed the corresponding device mode key for your device.
A. If the batteries are low, replace the batteries.
Q. My TV responds only to some of the commands.
A. Try other codes until most keys work properly.
Q. Some keys of the Remote Control do not work anymore?
A. Maybe the **SIMPLE Mode** had been activated. Deactivate the **SIMPLE Mode** as explained in chapter 7.2.

10. Warranty Disclaimer

The manufacturer assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Télécommande de remplacement pour SONY SÉRIES : TV/LCD/LED/HDTV



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Thomson. Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des consignes et informations suivantes. Veuillez conserver ces instructions dans un endroit sûr afin de pouvoir les consulter en cas de besoin.

La télécommande (avec les réglages par défaut) est capable de piloter env. 90 % de tous les appareils SONY. Vous ne devrez pas programmer les paramètres. En cas de non-fonctionnement de la télécommande, sélectionnez une des alternatives de programmation décrites au chapitre 5.

Touches de fonction

- Paramètres de la taille de l'image
- Alimentation TV ON / OFF
- Info – LED de fonctionnement
- Retour rapide (DVD, BlueRay...)
- Lecture (DVD, BlueRay...)
- Avance rapide (DVD, BlueRay...)
- Image fixe / pause (DVD, BlueRay...)
- MENU SYNC
- Stop (DVD, BlueRay ...)
- THEATRE
- Fermer le menu
- Minuterie de mise hors tension
- Paramètres audio
- Sous-titres ON/OFF
- Affichage de l'aperçu des programmes (si pris en charge par le téléviseur)
- Sélection du mode TV/AV
- Media Player
- Retour
- Paramètres des appareils
- Mise en sourdine TV
- Paramètres du programme
- Sélection numérique/analogique
- Sélection options à l'écran
- Volume +/-
- Programme +/-
- Touches numériques 0-9 pour la sélection du programme
- Saisie de programmes à 2 ou 3 chiffres
- Programme précédent
- Télétexte ON/OFF
- TV
- Scène précédente (DVD, BlueRay..)
- Mode 3D ON / OFF
- DISCOVER
- Scène suivante (DVD, BlueRay...)

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Avertissement

Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque

Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Contenu de l'emballage

- Télécommande de remplacement
- 2 piles LR03 (AA)
- Mode d'emploi avec liste de codes

3. Consignes de sécurité

- N'utilisez pas la télécommande universelle dans un environnement humide et évitez toute projection d'eau.
- Protégez votre télécommande universelle de toute source de chaleur et ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas votre télécommande universelle tomber par terre.
- N'ouvrez pas votre télécommande universelle. Elle ne comprend aucune pièce nécessitant un entretien.
- Cette télécommande universelle, comme tout autre appareil électrique, ne doit pas se trouver à portée des enfants. Avertissement concernant les piles.



Avertissement concernant les piles

- Respectez impérativement la polarité de la pile (marquage + et -) lors de l'insertion dans le boîtier ; risques d'écoulement et d'explosion des piles si tel n'est pas le cas.
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne tentez pas de recharger les piles.
- Ne jetez pas de piles au feu.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- N'autorisez pas à des enfants de remplacer les piles d'un appareil sans surveillance.
- Retirez les piles des produits que vous ne comptez pas utiliser pendant un certain temps.

4. Premiers pas - insertion des piles



Remarque

- Utilisez deux piles LR03/AA.
- Ouvrez le compartiment à piles situé dans la base de la télécommande.
- Repérez les indications de polarité à l'intérieur du compartiment.
- Insérez les piles.
- Refermez le couvercle du compartiment.



Remarque – Mémoire des codes

Cette télécommande conserve les paramètres programmés, même lors d'un remplacement des piles.

5. Configuration


La télécommande (avec les réglages par défaut) est capable de piloter env. 90 % de tous les appareils SONY. Vous ne devrez pas programmer les paramètres. En cas de non-fonctionnement de la télécommande, sélectionnez une des alternatives de programmation mentionnées aux points 5.1 et 5.2.

5.1 Saisie du code


Liste des CODES:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

- Appuyez simultanément sur la touche sourdine [MUTE] et la touche [POWER] pendant env. 3 s jusqu'à ce que le voyant LED d'état s'allume.



- Saisissez le code à trois chiffres de la liste. Le voyant LED s'éteint après la saisie des trois chiffres.



- Testez le fonctionnement de la télécommande. En cas de mauvais fonctionnement de la télécommande, testez d'autres codes d'appareils : [002], [003], [004] ...



Remarque

Le voyant LED d'état clignote deux fois, puis s'allume en continu en cas de saisie d'un code d'appareil non valide. Appuyez sur la touche sourdine [MUTE] afin de quitter le mode de saisie du code d'appareil.

5.2 Recherche du code

- Appuyez simultanément sur la touche sourdine [MUTE] et la touche [POWER] pendant env. 3 s jusqu'à ce que le voyant LED d'état s'allume.



- Appuyez sur la touche [CH+] afin de lancer une recherche du code de l'appareil. Après avoir effectué une recherche complète, testez le code d'appareil proposé à l'aide des touches [POWER], [VOL+], [MENU] et des touches numériques 0-9. En cas de fonctionnement conforme, appuyez sur la touche sourdine [MUTE] afin de sauvegarder le code d'appareil et quitter le mode de recherche.
- En cas de mauvais fonctionnement, répétez la recherche en appuyant sur la touche [CH+].

5.3 Recherche du code

Vous pouvez afficher à l'écran le code en cours d'utilisation par la télécommande :

- Maintenez simultanément la touche sourdine [MUTE] enfoncée, puis appuyez sur la touche [POWER]. Relâchez les deux touches dès que le voyant LED d'état s'allume au bout d'environ 3 s.
- Saisissez les chiffres 9-9-0 à l'aide des touches numériques. Le voyant LED d'état clignote deux fois, puis s'éteint.
- Saisissez le chiffre 1 à l'aide des touches numériques. Comptez le nombre de clignotements du voyant LED d'état – ce nombre correspond au premier chiffre du code en cours d'utilisation par l'appareil. Procédez de la même manière pour le 2e et le 3e chiffre du code :
2e chiffre -> saisir 2 -> compter les clignotements
3e chiffre -> saisir 3 -> compter les clignotements
Le voyant LED ne clignote pas lorsqu'un chiffre du code est égal à 0.

5.4 Aperçu des télécommandes compatibles

En raison du très grand nombre de modèles de télécommandes, notre liste de comporte qu'un nombre restreint de codes. Le modèle mentionné est compatible avec votre télécommande d'origine lorsque le schéma de touches et la forme du boîtier des deux télécommandes correspondent (Page 74).

5.5 Rétablissement des paramètres par défaut

Maintenez les touches [RETURN] et [0] enfoncées pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état clignote trois fois puis s'éteigne. La télécommande a été réinitialisée à ses paramètres par défaut.



Remarque

Toutes les touches programmées ou copiées et tous les réglages de la télécommande sont alors supprimés.

6. FONCTION D'APPRENTISSAGE

Cette télécommande est équipée d'une fonction d'apprentissage. Elle vous permet de transférer des fonctions de votre télécommande d'origine à cette télécommande universelle.

6.1 Avant de lancer le mode d'apprentissage

- Veillez à ce que les piles des deux télécommandes soient en parfait état. Remplacez-les, le cas échéant.
- Placez votre télécommande d'origine et la télécommande universelle côte à côte, les diodes infrarouges des télécommandes devant se faire face.
- Au besoin, corrigez la hauteur des deux télécommandes afin d'optimiser leur positionnement.
- La distance entre les deux télécommandes doit être d'environ 3 cm.

ROC1128SON




Remarque

- Ne déplacez pas les télécommandes pendant la procédure d'apprentissage.
- Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous vous trouvez n'est pas éclairée à l'aide de tubes fluorescents ou de lampes basse consommation ; ce type d'éclairage est susceptible de provoquer des perturbations et gêner la procédure d'apprentissage.
- La distance entre les deux télécommandes et la source de lumière la plus proche doit être d'au moins 1 mètre.
- La procédure d'apprentissage s'interrompt automatiquement, sans aucune sauvegarde si vous n'appuyez sur aucune touche ou qu'aucun signal n'est capté pendant 15 secondes après l'activation du mode d'apprentissage.
- En mode d'apprentissage, vous ne pourrez affecter qu'une seule fonction à une touche. Toute nouvelle fonction écrasera la fonction qui avait été programmée auparavant pour cette touche.

6.2 Activation du mode d'apprentissage

1. Appuyez simultanément sur les touches [MUTE] et [VOL+] pendant env. 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en continu.



2. Saisissez le code [9] [8] [0] ; la LED d'état clignote deux fois, puis s'allume en continu.
3. La télécommande universelle est alors en mode d'apprentissage.

6.3 Transfert de la fonction d'une touche

1. Appuyez sur la touche de la télécommande d'origine dont vous souhaitez transférer la fonction. La LED d'état de la télécommande de remplacement clignote pour confirmer la bonne réception de la commande.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande de remplacement sur laquelle vous souhaitez transférer la fonction.
3. La LED de fonctionnement de la télécommande de remplacement clignote 3 fois pour confirmer le transfert, puis reste allumée en continu. La nouvelle fonction est désormais sauvegardée.
4. Répétez ces étapes pour transférer les fonctions d'autres touches.
5. Appuyez sur les touches [MUTE] et [VOL+] pour sauvegarder toutes les fonctions programmées et quitter le mode d'apprentissage.


Remarque

Les fonctions des touches reprogrammées seront conservées lorsque vous remplacez les piles de la télécommande universelle

6.4 Suppression des fonctions programmées

6.4.1 Suppression d'une fonction programmée


1. Appuyez simultanément sur les touches [MUTE] et [VOL+] pendant env. 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en continu.



2. Saisissez le code [9] [8] [1] ; la LED d'état clignote deux fois, puis reste allumée en continu.
3. Appuyez sur la touche dont vous souhaitez supprimer la fonction. La LED d'état clignote 3 fois ; la fonction souhaitée est supprimée.

6.4.2 Suppression de toutes les fonctions programmées

1. Appuyez simultanément sur les touches [MUTE] et [VOL+] pendant env. 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en continu.



2. Saisissez le code [9] [8] [2]. La LED d'état clignote deux fois, puis s'allume en continu.
3. Appuyez sur la touche [OK] ; la LED d'état clignote 3 fois ; toutes les fonctions programmées sont supprimées.

7. SIMPLE Mode


Cette télécommande est équipée de la fonction **SIMPLE Mode**. Elle vous permet de limiter les fonctions de cette télécommande aux fonctions essentielles, ce qui vous garantit d'éviter toute modification involontaire des paramètres du téléviseur.

Les touches suivantes sont disponibles en **SIMPLE Mode** :

- Power** Alimentation TV ON / OFF
- VOLUME +/-** Volume +/-
- MUTE** Mise en sourdine TV
- PROG** Programme +/-
- 0-9** Touches numériques 0-9 pour la sélection du programme
- TEXT** Téletexte ON/OFF
- OPTION** Sélection options à l'écran
- GUIDE** Affichage de l'aperçu des programmes (si pris en charge par le téléviseur)
- AV** Sélection du mode TV/AV
- EXIT** Fermer le menu
- TV** TV

7.1 Activation de SIMPLE Mode


1. Appuyez simultanément sur les touches [MUTE] et [VOL+] pendant env. 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en continu.



2. Saisissez le code [9] [7] [0] ; la LED d'état clignote deux fois, puis reste allumée en continu.
3. Appuyez sur la touche [OK]. La LED d'état clignote 3 fois ; **SIMPLE Mode** est activé.

7.2 Désactivation de SIMPLE Mode

1. Appuyez simultanément sur les touches [MUTE] et [VOL+] pendant env. 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en continu.



2. Saisissez le code [9] [7] [0] ; la LED d'état clignote deux fois, puis reste allumée en continu.
3. Appuyez sur la touche [EXIT]. La LED d'état clignote 3 fois ; **SIMPLE Mode** est désactivé.

Remarque

Seules les touches mentionnées au paragraphe 7 fonctionneront lorsque la télécommande est en mode **SIMPLE Mode**. En appuyant sur une touche, la LED d'état s'allume jusqu'à ce que vous relâchez la pression sur la touche. En mode normal, la LED d'état clignote lorsque vous appuyez sur une touche.

sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usagé aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

8. Entretien

- Ne mélangez pas de piles neuves avec des piles usagées dans la télécommande universelle ; les piles usagées sont susceptibles de couler et provoquer une détérioration de l'appareil.
- N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou des produits nettoyants agressifs pour le nettoyage de votre télécommande universelle.
- Vous pouvez éliminer la poussière de votre télécommande en l'essuyant à l'aide d'un chiffon sec et doux.

9. Élimination des pannes

- Q. Ma télécommande de remplacement ne fonctionne pas.
R. Vérifiez votre téléviseur. Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande de remplacement avec votre téléviseur si vous n'avez pas mis ce dernier sous tension à l'aide de son interrupteur principal.
R. Vérifiez que les piles sont correctement insérées dans la télécommande (polarité +/-).
R. Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche de l'appareil correspondant au système désiré.
R. Remplacez les piles en cas de niveau faible.
Q. Mon téléviseur réagit uniquement à certaines commandes de la télécommande.
R. Testez d'autres codes jusqu'à ce que le plus grand nombre de fonctions de votre appareil fonctionnent correctement.
Q. Certaines commandes de touches ne fonctionnent plus sur la télécommande
R. **SIMPLE Mode** est éventuellement activé.
Désactivez **SIMPLE Mode** comme décrit au paragraphe 7.2.

10. Exclusion de garantie

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

11. Service et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.

Ligne téléphonique directe :

+49 9091 502-115 (allemand/anglais)

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : www.hama.com

12. Consignes de recyclage

Remarques concernant la protection de l'environnement:
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent

Ersatzfernbedienung für SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV

3D **LCD** **LED**

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Thomson-Produkts entschieden haben. Nehmen Sie sich die Zeit, und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Informationen vollständig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

Die Fernbedienung kann mit der ausgelieferten Werkseinstellung ca. 90% aller SONY Geräte steuern. Es besteht keine Notwendigkeit, Einstellungen vorzunehmen. Sollte die Fernbedienung nicht funktioniert, wählen Sie eine der im Kapitel 5 beschriebenen Einstellungsmöglichkeiten aus.

Funktionstasten

1. Einstellung Bildgröße
2. Power TV EIN / AUS
3. Info – Funktions LED
4. Schneller Rücklauf (DVD, BlueRay ...)
5. Start (DVD, BlueRay ...)
6. Schneller Vorlauf (DVD, BlueRay ...)
7. Standbild / Pause (DVD, BlueRay ...)
8. SYNC MENU
9. Stop (DVD, BlueRay ...)
10. THEATER
11. Menu schließen
12. Ausschalt-Timer
13. Audio Einstellungen
14. Untertitel EIN/AUS
15. Zeigen der Programm Übersicht (wenn vom TV unterstützt)
16. Auswahl TV/AV Modus
17. Media Player
18. Zurück
19. Geräte Einstellungen
20. Stummschaltung TV
21. Programm Einstellungen
22. Auswahl Digital/Analog
23. Auswahl On-Screen Optionen
24. Lautstärke +/-
25. Programm +/-
26. Zifferntasten 0-9 zur Programmwahl
27. Eingabe 2- oder 3-stelliger Programme
28. Vorheriges Programm
29. Teletext EIN/AÜS
30. TV
31. Vorherige Szene (DVD, BlueRay ...)
32. 3D Modus EIN/AUS
33. DISCOVER
34. Nächste Szene (DVD, BlueRay ...)

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

⚠ Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

ℹ Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Lieferumfang

- Ersatzfernbedienung
- 2x AA Batterien
- Diese Bedienungsanleitung mit Codeliste

3. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Ersatzfernbedienung nicht in feuchten Umgebungen, und vermeiden Sie Kontakt mit Spritzwasser.
- Halten Sie die Ersatzfernbedienung von Wärmequellen fern, und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie die Ersatzfernbedienung nicht fallen.
- Öffnen Sie die Ersatzfernbedienung nicht. Sie enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Die Ersatzfernbedienung gehört wie alle elektrischen Geräte nicht in Kinderhände.



⚠ Warnung - Batterien

- Beachten Sie unbedingt die korrekte Polarität (Beschriftung + und -) der Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Laden Sie Batterien nicht.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien.
- Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden.

4. Erste Schritte – Einsetzen der Batterien

ℹ Hinweis

- Verwenden Sie 2 Batterien des Typs AA.
- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite der Fernbedienung.
- Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-) der Batterien und des Batteriefachs.
- Legen Sie die Batterien ein.
- Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an der Fernbedienung an.

ℹ Hinweis – Codespeicher

Diese Fernbedienung speichert die Einstellungen auch während eines Batteriewechsels.

5. Setup


Die Fernbedienung kann mit der ausgelieferten Werkseinstellung ca. 90% aller SONY Geräte steuern. Es besteht keine Notwendigkeit, Einstellungen vorzunehmen. Sollte die Fernbedienung nicht funktioniert, wählen Sie eine der im Folgenden unter 5.1 und 5.2 genannten Einstellungsmöglichkeiten aus.

5.1 Code Eingabe

CODE List:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

1. Drücken Sie die Stummschaltaste [MUTE] und [POWER] gleichzeitig für ca. 3 Sek., bis die Status LED aufleuchtet.



2. Geben Sie den dreistelligen Code aus der Code-Liste ein. Sind alle drei Stellen eingegeben, erlischt die Status LED.




3. Testen Sie die Funktionen der Fernbedienung. Sollte die Funktion nicht einwandfrei sein, versuchen Sie andere Gerät Codes: [002], [003], [004] ...

ℹ Hinweis

Falls Sie einen ungültigen Gerät Code eingegeben haben, blinkt die Status LED zwei Mal auf und zeigt anschließend wieder ein Dauerlicht. Zum Verlassen der Gerät Code Eingabe drücken Sie die Stummschalttaste [MUTE].

5.2 Code Suchlauf

1. Drücken Sie die Stummschalttaste [MUTE] und [POWER] gleichzeitig für ca. 3 Sek., bis die Status LED aufleuchtet.



2. Drücken Sie die Taste [CH+], um den Gerät Code Suchlauf zu starten. Testen Sie nach dem vollständigen Suchlauf den gefundenen Gerät Code mit den Tasten [POWER], [VOL+], [MENU] und den Zifferntasten 0-9. Sind die Funktionen gegeben, drücken Sie [MUTE], um den Gerät Code zu speichern und den Suchlauf zu verlassen.
3. Sind die Funktionen nicht gegeben, wiederholen Sie den Suchlauf durch Drücken der Taste [CH+].

5.3 Code Suche

Sie können sich den aktuell von der Fernbedienung verwendeten Code anzeigen lassen:

1. Drücken und halten Sie zunächst die Stummschalttaste [MUTE], anschließend gefolgt von [POWER]. Lassen Sie die beiden Tasten los, wenn nach ca. 3 Sek die Status LED aufleuchtet.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten die Zahlenfolge 9-9-0 ein. Die Status LED blinkt zwei Mal und erlischt.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten die Zahl 1 ein. Zählen Sie die Anzahl der einzelnen Blinksignale der Status LED – diese Anzahl entspricht der ersten Ziffer des aktuellen Gerät Codes.

Gehen Sie für die 2te und 3te Stelle des Codes entsprechend vor:
2te Ziffer -> 2 eingeben -> Blinksignale zählen
3te Ziffer -> 3 eingeben -> Blinksignale zählen
Wenn eine Ziffer des Gerätecdodes eine 0 ist, blinkt die LED nicht.

5.4 Übersicht kompatibler Fernbedienungen

Aufgrund der großen Anzahl an unterschiedlichen Fernbedienungen können wir in der Code List nur eine begrenzte Anzahl angeben. Stimmen Tastenschema und Gehäuseform Ihrer ursprünglichen Fernbedienung mit einem der abgebildeten Modelle überein, so ist diese kompatibel (Seite 74).

5.5 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Drücken und halten Sie die Tasten [RETURN] und [0] für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dreimal blinkt und danach ausgeht. Die Fernbedienung ist jetzt auf erfolgreich auf die Werkseinstellung zurück gesetzt.

ℹ Hinweis

Alle angelernten bzw. kopierten Tasten sowie sämtlich Einstellung der Fernbedienung werden hierbei gelöscht.

6. LERNFUNKTION

Diese Fernbedienung ist mit einer Lernfunktion ausgestattet. Dadurch können Sie Funktionen Ihrer Originalfernbedienung auf diese Universalfernbedienung übertragen.

6.1 Bevor Sie die Lernfunktion starten

- Achten Sie auf einen einwandfreien Zustand aller verwendeten Batterien in beiden Fernbedienungen. Wechseln Sie diese gegebenenfalls.
- Legen Sie Ihre Originalfernbedienung und die Universalfernbedienung so nebeneinander, dass sich die Infrarotdioden der Fernbedienungen direkt gegenüberliegen.
- Korrigieren Sie, wenn nötig, die Höhe beider Fernbedienungen, um eine optimale Ausrichtung zu erzielen.
- Der Abstand beider Fernbedienungen sollte ca. 3 cm betragen.




ℹ Hinweis

- Bewegen Sie die Fernbedienungen während des Lernvorgangs nicht.
- Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Raumbeleuchtung nicht um Leuchtstoffröhren oder Energiesparlampen handelt, da diese Störungen verursachen und damit den Lernvorgang behindern könnten.
- Die Entfernung der beiden Fernbedienungen zur nächsten Lichtquelle sollte mindestens 1 Meter betragen.
- Der Lernvorgang wird ohne Speicher beendet, wenn während des aktivierten Lernmodus 15 Sek. lang keine Taste betätigt wird oder kein Signal empfangen wird.
- Im Lernmodus kann jede Taste nur mit einer Funktion belegt werden. Eine neue Funktion überschreibt die auf dieser Taste bisher angelernte Funktion.

6.2 Aktivieren des Lernmodus

1. Drücken und halten Sie die Tasten [MUTE] und [VOL+] gleichzeitig für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.



2. Geben Sie den Code [9] [8] [0] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet dann dauerhaft.
3. Die Universalfernbedienung befindet sich jetzt im Lernmodus.

6.3 Übertragen der Tastenfunktion

1. Drücken Sie die Taste auf der Originalfernbedienung, deren Funktion Sie übertragen möchten. Zur Bestätigung, dass der Befehl empfangen wurde, blinkt die Status-LED der Ersatzfernbedienung.
2. Drücken Sie nun die Taste der Ersatzfernbedienung, auf die die Funktion übertragen werden soll.
3. Die Funktions-LED der Ersatzfernbedienung blinkt 3mal zur Bestätigung und leuchtet anschließend wieder dauerhaft. Die neue Funktion ist nun gespeichert.
4. Um die Funktionen weiterer Tasten zu übertragen, wiederholen Sie diese Schritte.
5. Drücken Sie die Taste [MUTE] und [VOL+] um alle angelernten Funktionen zu speichern und den Lernmodus zu verlassen.


Hinweis

Beim Wechsel der Batterien der Universalfernbedienung bleiben die Funktionen der angelernten Tasten erhalten.

6.4 Löschen angelernter Funktionen

6.4.1 Löschen einer angelernten Funktion


1. Drücken und halten Sie die Tasten [MUTE] und [VOL+] gleichzeitig für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.



2. Geben Sie den Code [9] [8] [1] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet anschließend wieder dauerhaft.
3. Drücken Sie die Taste, deren Funktion Sie löschen möchten. Die Status-LED blinkt 3mal und die gewünschte Funktion ist gelöscht.

6.4.2 Löschen aller angelernten Funktionen

1. Drücken und halten Sie die Tasten [MUTE] und [VOL+] gleichzeitig für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.



2. Geben Sie den Code [9] [8] [2] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet anschließend wieder dauerhaft.
3. Drücken Sie die Taste [OK], die Status-LED blinkt 3mal und alle angelernten Funktionen sind gelöscht.

7. SIMPLE Mode


Diese Fernbedienung ist mit einer **SIMPLE Mode** Funktion ausgestattet. Dadurch können Sie den Funktionsumfang dieser Fernbedienung auf wesentliche Funktionen beschränken. Eine versehentliche Änderung der TV-Einstellungen wird somit verhindert.

In **SIMPLE Mode** stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

	Power TV EIN / AUS
	Lautstärke +/-
	Stummschaltung TV
	Programm +/-
	Zifferntasten 0-9 zur Programmwahl
	Teletext EIN/AUS
	Auswahl On-Screen Optionen
	Zeigen der Programm Übersicht
	GUIDE (wenn vom TV unterstützt)
	Auswahl TV/AV Modus
	Menu schließen
	TV

7.1 SIMPLE Mode aktivieren


1. Drücken und halten Sie die Tasten [MUTE] und [VOL+] gleichzeitig für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.



2. Geben Sie den Code [9] [7] [0] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet anschließend wieder dauerhaft.
3. Drücken Sie die Taste [OK], die Status-LED blinkt 3mal und der **SIMPLE Mode** ist aktiviert.

7.2 SIMPLE Mode deaktivieren

1. Drücken und halten Sie die Tasten [MUTE] und [VOL+] gleichzeitig für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.



2. Geben Sie den Code [9] [7] [0] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet anschließend wieder dauerhaft.
3. Drücken Sie die Taste [EXIT], die Status-LED blinkt 3mal und der **SIMPLE Mode** ist deaktiviert.

Hinweis

Befindet sich die Fernbedienung im **SIMPLE Mode**, funktionieren nur die in Punkt 7 angegebenen Tasten. Wird eine dieser Tasten gedrückt, leuchtet die Status-LED bis zum Loslassen der Taste. Im Normal Modus blinkt die Status-LED, wenn eine Taste gedrückt wird.

8. Wartung

- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien in der Universal-Fernbedienung, da alte Batterien zum Auslaufen neigen und zu einem Leistungsverlust führen können.
- Reinigen Sie die Universal-Fernbedienung keinesfalls mit Scheuermitteln oder scharfen Reinigungsmitteln.
- Halten Sie die Universal-Fernbedienung frei von Staub, indem Sie sie mit einem trockenen weichen Tuch reinigen.

9. Fehlerbehebung

- F. Meine Ersatz-Fernbedienung funktioniert nicht?
- A. Überprüfen Sie Ihren Fernseher. Wenn der Hauptschalter des Geräts ausgeschaltet ist, kann die Ersatz-Fernbedienung das TV-Gerät nicht bedienen.
 - A. Überprüfen Sie, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind und die Polarität beachtet wurde.
 - A. Überprüfen Sie, ob Sie die entsprechende Gerätetaste für das Gerät gedrückt haben.
 - A. Tauschen Sie die Batterien bei niedrigem Batteriestand aus.
 - F. Mein TV-Gerät reagiert nur auf einige Tastenbefehle.
 - A. Probieren Sie andere Codes, bis die meisten Tasten ordnungsgemäß funktionieren.
 - F. Einige Tastenbefehle der Fernbedienung funktionieren nicht mehr?
 - A. Möglicherweise ist der **SIMPLE Mode** aktiviert. Deaktivieren Sie den **SIMPLE Mode** wie in Punkt 7.2. beschrieben.

10. Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

11. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.
Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)
Weitere Supportinformationen finden Sie hier: www.hama.com

12. Entsorgungshinweise

Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Mando a distancia de repuesto para SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de Thomson. Tómese tiempo y leáse primero las siguientes instrucciones e informaciones. Por favor, guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario. El mando a distancia, con los ajustes de fábrica con los que se suministra, permite controlar aprox. un 90 % de los dispositivos SONY. No es necesario realizar ajustes. Si el mando a distancia no funciona, seleccione una de las opciones de ajuste descritas en el capítulo 5.

Teclas de función

1. Ajuste del tamaño de imagen
2. Power TV ON/OFF
3. LED de función Info
4. Retroceso rápido (DVD, BlueRay...)
5. Inicio (DVD, BlueRay...)
6. Avance rápido (DVD, BlueRay...)
7. Imagen fija/pausa (DVD, BlueRay...)
8. MENÚ SYNC
9. Parada (DVD, BlueRay...)
10. THEATER
11. Cerrar menú
12. Temporizador de desconexión
13. Ajustes de audio
14. Subtítulos ON/OFF
15. Visualización de la guía de programas (si el TV lo admite)
16. Selección modo TV/AV
17. Reproductor multimedia
18. Retroceso
19. Ajustes de unidad
20. Silenciamiento TV
21. Ajustes de programa
22. Selección digital/analógico
23. Selección opciones en pantalla
24. Volumen +/–
25. Programa +/–
26. Teclas de cifras 0-9 para la selección del programa
27. Introducción de programas de 2 o 3 cifras
28. Programa anterior
29. Teletexto ON/OFF
30. TV
31. Escena anterior (DVD, BlueRay...)
32. Modo 3D ON/OFF
33. DISCOVER
34. Siguiente escena (DVD, BlueRay...)

1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones



Se utiliza para caracterizar las indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.



Se utiliza para caracterizar informaciones adicionales o indicaciones importantes.

2. Contenido del paquete

- Mando a distancia de repuesto
 - 2 pilas AA
 - Estas instrucciones de manejo con lista de códigos
- ### 3. Instrucciones de seguridad
- No utilice el mando a distancia universal en entornos húmedos y evite el contacto con las salpicaduras de agua.
 - Mantenga el mando a distancia universal alejado de las fuentes de calor y no lo exponga a la radiación directa del sol.
 - No deje caer el mando a distancia universal.
 - No abra el mando a distancia universal. No contiene piezas que pueda reparar el usuario.
 - El mando a distancia universal, como todos los aparatos eléctricos, no debe quedar al alcance de los niños.

Aviso - Pilas

- Observe siempre la correcta polaridad (inscripciones + y –) de las pilas y coloque éstas de forma correspondiente. La no observación de lo anterior conlleva el riesgo de derrame o explosión de las pilas.
- No cortocircuite las pilas.
- No cargue las pilas.
- No arroje las pilas al fuego.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No permita a los niños cambiar las pilas sin la supervisión de una persona adulta.
- Saque las pilas de los productos que no se vayan a utilizar durante un período prolongado de tiempo.

4. Primeros pasos – Colocar las pilas

Nota

- Utilice 2 pilas del tipo AA.
- Retire la cubierta de las pilas de la parte inferior del mando a distancia.
- Observe la polaridad +/– en las pilas y en el interior del compartimento.
- Coloque las pilas.
- Deslice la tapa del compartimento de pilas en el mando a distancia hasta que los clips encajen.

Nota – Memoria de códigos

Este mando a distancia guarda los ajustes incluso durante un cambio de pilas.

5. Configuración


El mando a distancia, con los ajustes de fábrica con los que se suministra, permite controlar aprox. un 90 % de los dispositivos SONY. No es necesario realizar ajustes. Si el mando a distancia no funciona, seleccione una de las opciones de ajuste contenidas a continuación, en los puntos en el capítulo 5.1 y 5.2.

5.1 Introducción de código


Lista de CÓDIGOS:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

1. Pulse simultáneamente la tecla de silenciamiento [MUTE] y la tecla [POWER] durante aprox. 3 seg., hasta que el LED de estado se encienda.



2. Introduzca el código de tres cifras indicado en la lista de códigos. Una vez introducidas las tres cifras, el LED de estado se apaga.



3. Compruebe las funciones del mando a distancia. Si el funcionamiento no se desarrolla sin fallos, pruebe a repetir el ajuste con otros códigos de unidad: [002], [003], [004] ...

Nota

Si ha introducido un código de unidad no válido, el LED de estado parpadea dos veces y, seguidamente, vuelve a encenderse de forma permanente. Para abandonar la introducción de códigos de unidad, pulse la tecla de silenciamiento [MUTE].

5.2 Búsqueda de códigos

1. Pulse simultáneamente la tecla de silenciamiento [MUTE] y la tecla [POWER] durante aprox. 3 seg., hasta que el LED de estado se encienda.



2. Pulse la tecla [CH+] para iniciar la búsqueda de códigos de unidad. Una vez completada la búsqueda, verifique el código de unidad encontrado con las teclas [POWER], [VOL+], [MENU] y las teclas de cifras 0-9. Si se cumplen las funciones, pulse [MUTE] para guardar el código de unidad y abandonar la búsqueda.
3. Si no se cumplen las funciones, repita la búsqueda pulsando la tecla [CH+].

5.3 Búsqueda de códigos

Puede visualizar el código utilizado actualmente por el mando a distancia:

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla de silenciamiento [MUTE] seguida de [POWER]. Suelte ambas teclas cuando, tras aprox. 3 seg., se encienda el LED de estado.
2. Con las teclas de cifras, introduzca la secuencia 9-9-0. El LED de estado parpadea dos veces y se apaga.
3. Con las teclas de cifras, introduzca el número 1. Cuente el número de parpadeos simples del LED de estado – Este número se corresponde con la primera cifra del código actual de unidad. Para la 2^a y 3^a cifra del código, proceda de la manera correspondiente:
2^a cifra -> Introduzca 2 -> Cuente los parpadeos

3^a. cifra -> Introduzca 3 -> Cuente los parpadeos
El LED no parpadea si una de las cifras de código de unidad es 0.

5.4 Resumen de los mandos a distancia compatibles

Debido al gran número de diferentes mandos a distancia, en la lista de códigos solo podemos presentar un número limitado de ellos. Si el esquema de teclas y la forma de la carcasa de su mando a distancia original coinciden con uno de los modelos ilustrados, el modelo es compatible (Página 74).

5.5 Restablecimiento del ajuste de fábrica

Pulse y mantenga pulsadas las teclas [RETURN] y [0] durante aprox. 5 seg. hasta que el LED de estado parpadee tres veces y se apague. Se ha restablecido el ajuste de fábrica del mando a distancia.

Nota

Durante este proceso se borran todas las teclas transferidas y copiadas, así como toda la configuración del mando a distancia.

6. FUNCIÓN DE APRENDIZAJE

Este mando a distancia está dotado de una función de aprendizaje. Esto le permite transmitir funciones de su mando a distancia original a este mando a distancia universal.

6.1 Antes de iniciar la función de aprendizaje

- Asegúrese del perfecto estado de todas las pilas utilizadas en ambos mandos a distancia. Cámbielas si fuera preciso.
- Coloque su mando a distancia original y el mando a distancia universal uno al lado del otro de modo que los diodos de infrarrojos de los mandos a distancia se encuentren directamente opuestos.
- Si fuera preciso, corrija la altura de ambos mandos a distancia para obtener una alineación óptima .
- La distancia de ambos mandos a distancia debería ser de aprox. 3 cm.




Nota

- No mueva los mandos a distancia durante el proceso de aprendizaje.
- Asegúrese de que la iluminación de la habitación no se realice con tubos fluorescentes o con bombillas de ahorro de energía ya que éstos pueden causar interferencias e influir de forma negativa en el proceso de aprendizaje.
- La distancia de los dos mandos a distancia a la fuente de luz más próxima debería ser de 1 metro como mínimo.

- El proceso de aprendizaje se terminará sin guardar, si durante el modo de aprendizaje activado no se pulsa ninguna tecla o no se recibe ninguna señal durante 15 seg.
- En el modo de aprendizaje se puede asignar a cada tecla solo una función. Una nueva función sobrescribe la función asignada anteriormente a esta tecla.

6.2 Activar el modo de aprendizaje

1. Pulse simultáneamente las teclas [MUTE] y [VOL+] durante aprox. 5 seg., hasta que el LED de estado se ilumine de forma continua.



2. Introduzca el código [9] [8] [0], el LED de estado parpadea 2 veces y después se ilumina de forma continua.
3. El mando a distancia universal se encuentra ahora en el modo de aprendizaje.

6.3 Transferencia de la función de tecla

1. Pulse la tecla en el mando a distancia original cuya función desea transferir. Para confirmar que se ha recibido el comando, el LED de estado del mando a distancia de repuesto parpadea.
2. Pulse ahora la tecla del mando a distancia de repuesto a la que se debe transferir la función.
3. El LED de función del mando a distancia de repuesto parpadea 3 veces a modo de confirmación y a continuación vuelve a encenderse de forma permanente. Ahora, la nueva función está guardada.
4. Para transferir las funciones de otras teclas adicionales, repita estos pasos.
5. Pulse la tecla [MUTE] y [VOL-] para guardar todas las funciones transferidas y abandonar el modo de aprendizaje.


Nota

Al cambiar las pilas del mando a distancia universal se mantienen las funciones de las teclas transferidas.

6.4 Borrado de funciones transferidas

6.4.1 Borrado de una función transferida


1. Pulse simultáneamente las teclas [MUTE] y [VOL+] durante aprox. 5 seg., hasta que el LED de estado se ilumine de forma continua.



2. Introduzca el código [9] [8] [1], el LED de estado parpadea 2 veces y después vuelve a encenderse de forma continua.
3. Pulse la tecla cuya función desea borrar. El LED de estado parpadea 3 veces y la función deseada será borrada.

6.4.2 Borrado de todas las funciones transferidas

1. Pulse simultáneamente las teclas [MUTE] y [VOL+] durante aprox. 5 seg., hasta que el LED de estado se ilumine de forma continua.



2. Introduzca el código [9] [8] [2], el LED de estado parpadea 2 veces y después se ilumina de forma continua.
3. Pulse la tecla [OK], el LED de estado parpadea 3 veces y todas las funciones transferidas serán borradas.

7. Modo SIMPLE

Este mando a distancia está dotado de una función de **modo EASY**. Con esta función puede limitar el alcance de funciones de este mando a distancia a las funciones esenciales. De este modo se previene una modificación accidental de los ajustes de TV.

En el **modo SIMPLE** tiene a disposición las siguientes teclas:

Power TV ON/OFF

Volumen +/-

Silenciamiento TV

PROG Programa +/-

0-9 Teclas de cifras 0-9 para la selección del programa

TEXT Teletexto ON/OFF

Selección opciones en pantalla

Visualización de la guía de programas
GUIDE (si el TV lo admite)


Selección modo TV/AV

EXIT Cerrar menú

TV TV

7.1 Activar modo SIMPLE


1. Pulse simultáneamente las teclas [MUTE] y [VOL+] durante aprox. 5 seg., hasta que el LED de estado se ilumine de forma continua.



2. Introduzca el código [9] [7] [0], el LED de estado parpadea 2 veces y después vuelve a encenderse de forma continua.
3. Pulse la tecla [OK], el LED de estado parpadea 3 veces y el **modo SIMPLE** está activado.

7.2 Desactivar modo SIMPLE

1. Pulse simultáneamente las teclas [MUTE] y [VOL+] durante aprox. 5 seg., hasta que el LED de estado se ilumine de forma continua.



2. Introduzca el código [9] [7] [0], el LED de estado parpadea 2 veces y después vuelve a encenderse de forma continua.
3. Pulse la tecla [EXIT], el LED de estado parpadea 3 veces y el **modo SIMPLE** está desactivado.

Nota

Mientras el mando a distancia se encuentra en **modo SIMPLE**, funcionan solo las teclas indicadas en el punto 7. Cuando se pulsa una de estas teclas, el LED de estado se ilumina hasta que suelta la tecla. En el modo normal parpadea el LED de estado al pulsar una tecla.

8. Mantenimiento

- No utilice pilas viejas y nuevas al mismo tiempo en el mando a distancia universal ya que las pilas viejas tienden a derramarse y pueden provocar una pérdida de rendimiento.
- No limpie nunca el mando a distancia universal con sustancias abrasivas ni con detergentes agresivos.
- Mantenga el mando a distancia universal libre de polvo limpiándolo con un paño suave y seco.

9. Solución de fallos

- C. Mi mando a distancia de repuesto no funciona.
R. Compruebe su televisor. Si el interruptor principal del dispositivo no está en posición de encendido, el mando a distancia de repuesto no puede manejar el TV.
- R. Compruebe si las pilas están correctamente colocadas y si la polaridad es correcta.
- R. Compruebe si ha pulsado la tecla de aparato correspondiente para el aparato.
- R. Cambie las pilas si están próximas a gastarse.
- C. Mi TV solo reacciona a algunos comandos de teclas.
- R. Pruebe otros códigos hasta que funcione la mayoría de las teclas.
- C. Han dejado de funcionar algunos de los comandos de tecla del mando a distancia
- R. Posiblemente está activado el **modo SIMPLE**. Desactive el **modo SIMPLE** tal y como se describe en el punto 7.2.

10. Exclusión de responsabilidad

El fabricante no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de seguridad.

11. Servicio y soporte

Si tiene que hacer alguna consulta sobre el producto, diríjase al asesoramiento de productos Hama.

Línea directa:

+49 9091 502-115 (Alemán/Inglés)

Encontrar más información de soporte aquí:
www.hama.com

12. Instrucciones para desecho y reciclaje

Nota sobre la protección medioambiental:

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicará lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunitarios o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

Telecomando sostitutivo per SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Grazie per avere acquistato un prodotto Thomson. Prima della messa in esercizio, leggete attentamente le seguenti istruzioni e avvertenze. Conservate le istruzioni in un luogo sicuro per una eventuale consultazione.

Con le impostazioni di fabbrica con cui viene fornito, il telecomando può comandare ca. il 90% di tutti gli apparecchi SONY. Non è necessario effettuare le impostazioni. Se il telecomando non dovesse funzionare, scegliete una delle impostazioni descritte al capitolo 5.

Tasti funzione

- Impostazione del formato immagine
- Alimentazione TV ON/OFF
- Informazioni – LED di funzionamento
- Indietro veloce (DVD, BlueRay...)
- Start (DVD, BlueRay...)
- Avanti veloce (DVD, BlueRay...)
- Fermoimmagine / Pausa (DVD, BlueRay...)
- MENU SYNC
- Stop (DVD, BlueRay...)
- TEATRO
- Chiudere il menu
- Timer spegnimento
- Impostazioni audio
- Sottotitoli ON/OFF
- Visualizzazione elenco programmi (se supportata dalla TV)
- Selezione modalità TV/AV
- Media Player
- Indietro
- Impostazioni apparecchi
- Funzione mute TV
- Impostazioni programma
- Selezione digitale/analogico
- Selezione di opzioni on-screen
- Volume + / -
- Programma +/-
- Tasti numerici 0-9 per la selezione del programma
- Immissione programmi a 2 o 3 cifre
- Programma precedente
- Televideo ON/OFF
- TV
- Scena precedente (DVD, BlueRay...)
- Modalità 3D ON / OFF
- SCOPRI
- Scena successiva (DVD, BlueRay...)

1. Spiegazione dei simboli di avvertimento e delle indicazioni

⚠ Attenzione

Viene utilizzato per contrassegnare le indicazioni di sicurezza oppure per rivolgere l'attenzione verso particolari rischi e pericoli.

⚠ Avvertenza

Viene utilizzato per contrassegnare informazioni supplementari o indicazioni importanti.

2. Volume di fornitura

- Telecomando di ricambio
- 2 batterie AA
- Queste istruzioni per l'uso con lista codici

3. Indicazioni di sicurezza

- Non usare il telecomando universale in ambienti umidi ed evitare il contatto con gli spruzzi.
- Tenere il telecomando universale lontano da fonti di calore e non esporlo alla luce diretta del sole.
- Non fare cadere il telecomando universale.
- Non aprire il telecomando universale. Non contiene parti soggette a manutenzione da parte dell'utente.
- Tenere il telecomando universale, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini.

⚠ Attenzione - Batterie

- Attenersi sempre alla corretta polarità (scritte + e -) delle batterie e inserirle di conseguenza. La mancata osservanza comporta la perdita di potenza o il rischio di esplosione delle batterie.
- Non cortocircuitare le batterie.
- Non caricare le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Conservare le batterie al di fuori della portata dei bambini
- I bambini possono sostituire le batterie solo sotto la sorveglianza degli adulti.
- Togliere sempre le batterie dai prodotti che non vengono utilizzati per un lungo periodo.

4. Primi passi - inserimento delle batterie

⚠ Avvertenza

- Utilizzare due batterie del tipo AA.
- Rimuovere il coperchio del vano batterie dal fondo del telecomando.
- Verificare la polarità sulle batterie e all'interno del vano.
- Inserire le batterie.
- Rimettere il coperchio sul telecomando finché le clips non sono in sede.

⚠ Avvertenza – salvacodice

Questo telecomando memorizza le impostazioni anche durante la sostituzione di una batteria.

5. Setup


Con le impostazioni di fabbrica con cui viene fornito, il telecomando può comandare ca. il 90% di tutti gli apparecchi SONY. Non è necessario effettuare le impostazioni. Se il telecomando non dovesse funzionare, scegliete una delle impostazioni descritte al capitolo 5.1 e 5.2.

5.1 Immissione codice

Lista CODICI:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

- Premere contemporaneamente il pulsante [MUTE] e [POWER] per ca. 3 sec. finché il LED di stato non lampeggia.



- Immettere il codice a tre cifre dalla lista codici. Quando sono state immesse le tre cifre, il LED di stato si spegne.




- Testare le funzioni del telecomando. Se non dovesse funzionare perfettamente, cercare altri codici apparecchio: [002], [003], [004] ...

⚠ Avvertenza

Se è stato immesso un codice apparecchio non valido, il LED di stato lampeggià due volte, quindi resta acceso a luce fissa. Per uscire dalla modalità di immissione codice, premere il tasto [MUTE].

5.2 Ricerca codice

- Premere contemporaneamente il pulsante [MUTE] e [POWER] per ca. 3 sec. finché il LED di stato non lampeggia.



- Premere il tasto [CH+] per avviare la ricerca del codice apparecchio. Al termine della ricerca, testare i codici trovati con i tasti [POWER], [VOL+], [MENU] e i tasti numerici 0-9. Se il telecomando funziona, premere il tasto [MUTE] per salvare il codice dell'apparecchio e uscire dalla modalità di ricerca.
- Se il telecomando non funziona, ripetere la procedura di ricerca premendo il pulsante [CH+].

5.3 Ricerca codice

È possibile visualizzare il codice utilizzato dal telecomando:

- Tenere premuto il tasto [MUTE], seguito dal tasto [POWER]. Se dopo ca. 3 sec. il LED di stato lampeggia, rilasciare i due tasti.
- Con i tasti numerici, immettere la sequenza 9-9-0. Il LED di stato lampeggia due volte, quindi si spegne.
- Con i tasti numerici, immettere il numero 1. Contare il numero dei segnali lampegianti del LED di stato. Questo numero corrisponde alla prima cifra del codice dell'apparecchio attuale. Per la seconda e la terza cifra del codice procedere come segue:
2a cifra -> immettere 2 -> contare i segnali lampegianti
3a cifra -> immettere 3 -> contare i segnali lampegianti
Se una cifra del codice dell'apparecchio è 0 il LED non lampeggia.

5.4 Elenco dei telecomandi compatibili

A causa dei numerosi telecomandi differenti, nell'elenco codici possiamo indicarne solo alcuni. Se lo schema dei tasti e la forma del proprio telecomando originale corrispondono a

uno dei modelli raffigurati, il telecomando è compatibile (pagina 74).

5.5 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Premere e tenere premuti i pulsanti [RETURN] e [0] per ca. 5 secondi fino a che il LED di stato non lampeggi tre volte e poi si spegne. Il telecomando è così nuovamente ripristinato sulle impostazioni di fabbrica.

⚠ Avvertenza

Tutti i pulsanti programmati o copiati e le relative impostazioni verranno eliminati.

6. FUNZIONE DI APPRENDIMENTO

Questo telecomando è fornito di una funzione di apprendimento. Grazie a questa funzione è possibile trasferire le funzioni del telecomando originale su questo telecomando universale.

6.1 Prima di avviare la funzione di apprendimento

- Fare attenzione che le batterie utilizzate in entrambi i telecomandi siano in perfetto stato. Se necessario sostituirle.
- Mettere il telecomando originale e il telecomando universale l'uno vicino all'altro, in modo tale che i diodi a infrarossi siano l'uno di fronte all'altro.
- Correggere se necessario l'altezza di entrambi i telecomandi in modo da ottenere una posizione ottimale.
- A distanza tra i due telecomandi deve essere di ca. 3 cm.




⚠ Avvertenza

- Non muovere i telecomandi durante la procedura di apprendimento.
- Assicurarsi che l'ambiente non sia illuminato con lampade al neon o lampade a risparmio energetico, dato che queste lampade possono causare delle interferenze e disturbare il processo di apprendimento.
- La distanza di entrambi i telecomandi dalla fonte di luce più vicina deve essere come minimo 1 metro.
- La procedura di apprendimento viene interrotta senza memorizzazione se durante la modalità di apprendimento non viene premuto alcun pulsante per 15 sec. o se non viene emesso alcun segnale.
- Nella modalità di apprendimento ogni pulsante può memorizzare una sola funzione. Una nuova funzione sovrascrive la funzione memorizzata precedentemente su questo pulsante.

6.2 Attivazione della modalità di apprendimento

- Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti [MUTE] e [VOL+] per ca. 5 sec. finché il LED di stato si accende e resta acceso.



- Digitare il codice [9] [8] [0], il LED di stato lampeggia 2 volte e resta poi acceso.
- Il telecomando universale si trova ora nella modalità di apprendimento.

6.3 Trasferimento della funzione pulsanti

- Premere il pulsante sul telecomando originale di cui si vuole trasferire a funzione. Per confermare che il comando è stato ricevuto il LED di stato lampeggia sul telecomando di ricambio.
- Premere ora il pulsante del telecomando di ricambio su cui si vuole trasferire la funzione.
- Il LED di funzione del telecomando di ricambio lampeggia 3 volte come conferma e resta poi acceso. La nuova funzione è così memorizzata.
- Per trasferire le funzioni di altri pulsanti, ripetere questi passi.
- Premere il pulsante [MUTE] e [VOL-] per memorizzare tutte le funzioni impostate e per lasciare la modalità apprendimento.


Avvertenza

Le funzioni impostate dei pulsanti restano invariate anche quando le batterie del telecomando universale vengono sostituite.

6.4 Cancellare funzioni impostate

6.4.1 Come cancellare una funzione impostata


- Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti [MUTE] e [VOL+] per ca. 5 sec. finché il LED di stato si accende e resta acceso.



- Digitare il codice [9] [8] [1], il LED di stato lampeggia 2 volte e resta poi acceso.
- Premere il pulsante la cui funzione si desidera cancellare. Il LED di stato lampeggia 3 volte e la funzione desiderata è stata cancellata.

6.4.2 Come cancellare tutte le funzioni impostate

- Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti [MUTE] e [VOL+] per ca. 5 sec. finché il LED di stato si accende e resta acceso.



- Digitare il codice [9] [8] [2], il LED di stato lampeggia 2 volte e resta poi acceso.
- Premere il pulsante [OK], il LED di stato lampeggia 3 volte e quindi tutte le funzioni impostate sono state cancellate.

7. SIMPLE Mode

Questo telecomando è fornito di una funzione di **SIMPLE Mode**. Con questa modalità è possibile ridurre la gamma delle funzioni di questo


telecomando alle funzioni base. Ciò permette di evitare una modifica radicale delle funzioni dell'apparecchio televisivo.

Nel modalità **SIMPLE Mode** sono a disposizione i seguenti pulsanti:

- Alimentazione TV ON/OFF
- Volume + / -
- Funzione mute TV
- PROG** Programma +/-
- 0-9** Tasti numerici 0-9 per la selezione del programma
- Televideo ON/OFF
- Selezione di opzioni on-screen
- Visualizzazione elenco programmi **GUIDE** (se supportata dalla TV)
- Selezione modalità TV/AV
- EXIT** Chiudere il menu
- TV** TV

7.1 Attivazione di SIMPLE Mode

- Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti [MUTE] e [VOL+] per ca. 5 sec. finché il LED di stato si accende e resta acceso.



- Digitare il codice [9] [7] [0], il LED di stato lampeggia 2 volte e resta poi acceso.
- Premere il pulsante [OK], il LED di stato lampeggia 3 volte e la funzione **SIMPLE Mode** viene attivata.

7.2 Disattivazione di SIMPLE Mode

- Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti [MUTE] e [VOL+] per ca. 5 sec. finché il LED di stato si accende e resta acceso.



- Digitare il codice [9] [7] [0], il LED di stato lampeggia 2 volte e resta poi acceso.
- Premere il tasto [EXIT], il LED di stato lampeggia 3 volte e la funzione **SIMPLE Mode** viene attivata.

Avvertenza

Se il telecomando si trova in modalità **SIMPLE Mode**, funzionano solo i pulsanti indicati al punto 7. Se si preme uno di questi pulsanti, il LED di stato si accende e resta acceso sino a quando si tiene premuto il pulsante. Nella modalità normale il LED di stato lampeggia quando il pulsante viene premuto.

8. Manutenzione

- Non inserire mai contemporaneamente batterie vecchie e nuove nel telecomando universale, poiché le batterie vecchie tendono a scaricarsi causando una perdita di potenza.
- Non pulire mai il telecomando universale con sostanze abrasive o detergenti aggressivi.
- Togliere la polvere con un panno morbido e asciutto.

9. Ricera Guasti

- Il mio telecomando di ricambio non funziona!
- Controllare il televisore. Se l'interruttore principale dell'apparecchio è spento, il telecomando di ricambio non può comandare la TV.
- Verificare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente e che la polarità +/- corrisponda.
- Verificare di avere premuto il corrispondente tasto dell'apparecchio.
- Sostituire le batterie se sono scariche.
- Il mio apparecchio TV reagisce solo ad alcuni comandi dei tasti.
- Provare un altro codice finché la maggior parte dei tasti non funzionano correttamente.
- Alcuni pulsanti di comando del telecomando non funzionano più?
- Probabilmente è stato attivato **SIMPLE Mode**. Disattivare la modalità **SIMPLE Mode** come descritto al punto 7.2.

10. Esclusione di garanzia

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

11. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (ted./ing.)
Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.hama.com

12. Indicazioni di smaltimento

Informazioni per protezione ambientale:

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

Telecomando de substituição para SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Agradecemos que se tenha decidido por este produto Thomson. Antes de utilizar o produto, leia completamente estas instruções e informações. Guarde estas instruções num local seguro para consultas posteriores. O telecomando pode comandar cerca de 90% dos aparelhos SONY com as definições de fábrica fornecidas. Não é necessário efetuar quaisquer configurações. Caso o telecomando não funcione, selecione uma das possibilidades de configuração descritas no capítulo 5.

Botões de função

- Definição do tamanho da imagem
- Ligar/desligar TV
- Informação – LED de funcionamento
- Retrocesso rápido (DVD, Blu-ray...)
- Iniciar (DVD, Blu-ray...)
- Avanço rápido (DVD, Blu-ray...)
- Imagem fixa/pausa (DVD, Blu-ray...)
- SYNC MENU
- Parar (DVD, Blu-ray...)
- THEATER
- Fechar menu
- Temporizador de desativação
- Definições de áudio
- Ligar/desligar legendas
- Exibir a vista geral dos canais (se suportado pelo televízor)
- Seleção do modo TV/AV
- Media Player
- Retroceder
- Definições do dispositivo
- Colocar TV no modo silencioso
- Definições dos canais
- Seleção digital/análogico
- Seleção de opções On Screen
- Volume de som +/-
- Canal +/-
- Botões numéricos 0-9 para a seleção do canal
- Introdução de canais de 2 ou 3 dígitos
- Canal anterior
- Ligar/desligar teletexto
- TV
- Cena anterior (DVD, Blu-ray...)
- Ligar/desligar modo 3D
- DISCOVER
- Cena seguinte (DVD, Blu-ray...)

1. Descrição dos símbolos de aviso e das notas



É utilizado para identificar informações de segurança ou chamar a atenção para perigos e riscos especiais.



É utilizado para identificar informações adicionais ou notas importantes.

2. Itens fornecidos

- Telecomando de substituição
- 2 pilhas AA
- Este manual de instruções com lista de códigos

3. Indicações de segurança

- Não utilize o telecomando universal em ambiente húmido e evite o contacto com salpicos de água.
- Mantenha o telecomando universal afastado de fontes de calor e nunca o exponha à luz solar direta.
- Não deixe cair o telecomando universal.
- Não abra o telecomando universal. Este não possui componentes que requeiram manutenção pelo utilizador.
- O telecomando universal, tal como todos os aparelhos elétricos, deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Aviso - Pilhas

- Ao colocar as pilhas, tenha em atenção a polaridade correcta (inscrições + e -). A não observação da polaridade correcta poderá levar ao derrama das pilhas ou explosão.
- Não curto-circuite as pilhas.
- Não recarregue as pilhas.
- Não deite as pilhas para chamas.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Não deixe crianças substituir as pilhas sem vigilância.
- Remova as pilhas do produto se este não for utilizado durante um longo período de tempo.

4. Primeiros passos - Colocar as pilhas

Nota

- Utilize 2 pilhas do tipo AA.
- Retire a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do comando.
- Verifique a polaridade +/- nas pilhas e no interior do compartimento.
- Introduza as pilhas.
- Deslize a tampa do compartimento das pilhas para o comando até que as patilhas encaixem.

Nota - Memória de código

Este telecomando memoriza as definições mesmo durante a substituição das pilhas.

5. Configuração

O telecomando pode comandar cerca de 90% dos aparelhos SONY com as definições de fábrica fornecidas. Não é necessário efetuar quaisquer configurações. Caso o telecomando não funcione, selecione uma das possibilidades de configuração indicadas em seguida sob os pontos 5.1 e 5.2.

5.1 Introdução do código

Lista de CÓDIGOS:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

- Prima o botão de silenciar [MUTE] e o botão [POWER] em simultâneo durante cerca de 3 segundos, até que o LED de estado se acenda.



- Introduza o código de três dígitos da lista de códigos. Quando todos os três dígitos tiverem sido introduzidos, o LED de estado apaga-se.



- Teste as funções do telecomando. Caso este não funcione correctamente, experimente outros códigos: [002], [003], [004] ...

i Nota

Caso tenha introduzido um código de aparelho inválido, o LED de estado pisca duas vezes e, em seguida, volta a ficar permanentemente aceso. Para sair do menu de introdução do código do aparelho, prima o botão de silenciar [MUTE].

5.2 Procura do código

- Prima o botão de silenciar [MUTE] e o botão [POWER] em simultâneo durante cerca de 3 segundos, até que o LED de estado se acenda.



- Prima o botão [CH+] para iniciar a procura do código do aparelho. Após a procura estar concluída, teste o código do aparelho encontrado com os botões [POWER], [VOL+/-], [MENU] e os botões numéricos 0-9. Se as funções estiverem corretas, prima [MUTE] para memorizar o código do aparelho e sair da procura.
- Se as funções não estiverem corretas, repita a procura premindo o botão [CH+].

5.3 Pesquisa do código

Pode visualizar o código atualmente utilizado pelo telecomando:

- Mantenha premido primeiro o botão de silenciar [MUTE], seguido depois do botão [POWER]. Solte ambos os botões quando o LED de estado se acender após cerca de 3 segundos.
- Com os botões numéricos, introduza a sequência de números 9-9-0. O LED de estado pisca duas vezes e depois apaga-se.
- Com os botões numéricos, introduza o número 1. Conte o número de sinais intermitentes individuais do LED de estado – este número corresponde ao primeiro dígito do código de aparelho atual. Proceda conforme se segue para o 2º e 3º dígitos do código:
2.º dígito -> Introduzir 2 -> Contar os sinais intermitentes
3.º dígito -> Introduzir 3 -> Contar os sinais intermitentes
Se um dos dígitos do código do aparelho for 0, o LED não pisca.

5.4 Visão geral dos telecomandos compatíveis

Devido ao elevado número de telecomandos diferentes, apenas podemos apresentar um número limitado na lista de códigos. Se o esquema de botões e a forma da caixa do seu telecomando original corresponderem a um dos modelos ilustrados, este telecomando é compatível (página 74).

5.5 Reposição para a definição de fábrica

Prima os botões [RETURN] e [0] e mantenha-os premidos durante cerca de 5 segundos até o LED de estado piscar três vezes e, depois, apagar. O telecomando foi agora reposto com sucesso para a definição de fábrica.

i Nota

Todos os botões programados e copiados, bem como todas as configurações do telecomando são apagados após este procedimento.

6. FUNÇÃO DE MEMORIZAÇÃO

Este telecomando está equipado com uma função de memorização. Assim, pode transferir as funções do seu telecomando original para este telecomando universal.

6.1 Antes de iniciar a função de memorização

- Preste atenção ao estado impecável de todas as pilhas utilizadas em ambos os telecomandos. Se necessário, substitua-as.
- Coloque o telecomando original e o telecomando universal um ao lado do outro para que os dióxidos de infravermelhos dos telecomandos estejam diretamente um em frente ao outro.
- Se necessário, corrija a altura de ambos os telecomandos para obter um alinhamento perfeito.
- A distância entre os telecomandos deve ser de aprox. 3 cm.

ROC1128SON



ORIGINAL




i Nota

- Não movimente os telecomandos durante o processo de memorização.
- Certifique-se de que a iluminação da sala não seja lâmpadas fluorescentes ou de poupança de energia, pois estas podem causar falhas e impedir o processo de memorização.
- A distância dos dois telecomandos para a próxima fonte de iluminação deve ser de, no mínimo, 1 metro.
- O processo de memorização é concluído sem gravação se, com o modo de memorização ativado, não premir um botão durante 15 segundos ou captar um sinal.
- No modo de memorização, cada botão só pode ser ocupado com uma função. Uma nova função sobregrava a função anteriormente memorizada nesse botão.

6.2 Ativar o modo de memorização

1. Prima os botões [MUTE] e [VOL+] em simultâneo durante cerca de 5 segundos até o LED de estado acender permanentemente.



2. Introduza o código [9] [8] [0], o LED de estado pisca 2 vezes e, em seguida, volta a ficar permanentemente aceso.
3. O telecomando universal encontra-se agora no modo de memorização.

6.3 Transferir a função do botão

1. Prima o botão no telecomando original cuja função pretende transferir. Para confirmar que a função foi captada, o LED de estado do telecomando de substituição pisca.
2. Agora, prima o botão do telecomando de substituição para o qual pretende transferir a função.
3. O LED de função do telecomando de substituição pisca 3 vezes para confirmar e, em seguida, volta a ficar permanentemente aceso. A nova função está memorizada.
4. Para transferir as funções de outros botões, repita estes passos.
5. Prima o botão [MUTE] e [VOL-] para gravar todas as funções memorizadas e abandonar o modo de memorização.


Avvertenza

Durante a substituição das pilhas do telecomando universal, as funções dos botões memorizados não são apagadas.

6.4 Apagar funções memorizadas

6.4.1 Apagar uma função memorizada


1. Prima os botões [MUTE] e [VOL+] em simultâneo durante cerca de 5 segundos até o LED de estado acender permanentemente.



2. Introduza o código [9] [8] [1], o LED de estado pisca 2 vezes e, em seguida, volta a ficar permanentemente aceso.
3. Prima o botão cuja função pretende apagar. O LED de estado pisca 3 vezes e a função pretendida está apagada.

6.4.2 Apagar todas as funções memorizadas

1. Prima os botões [MUTE] e [VOL+] em simultâneo durante cerca de 5 segundos até o LED de estado acender permanentemente.



2. Introduza o código [9] [8] [2], o LED de estado pisca 2 vezes e, em seguida, volta a ficar permanentemente aceso.
3. Prima o botão [OK], o LED de estado pisca 3 vezes e todas as funções memorizadas estão apagadas.

7. Modo SIMPLE


Este telecomando está equipado com um **modo SIMPLE**. Este modo permite limitar a gama de funções deste telecomando para funções essenciais. Assim, evita-se uma alteração accidental das definições do televisor.

O **modo SIMPLE** disponibiliza os seguintes botões:

	Ligar/desligar TV
	Volume de som +/–
	Colocar TV no modo silencioso
	Canal +/-
	Botões numéricos 0-9 para a seleção do canal
	Ligar/desligar teletexto
	Seleção de opções On Screen
	Exibir a vista geral dos canais
	GUIDE (se suportado pelo televisor)
	Seleção do modo TV/AV
	Fechar menu
	TV

7.1 Ativar o modo SIMPLE


1. Prima os botões [MUTE] e [VOL+] em simultâneo durante cerca de 5 segundos até o LED de estado acender permanentemente.



2. Introduza o código [9] [7] [0], o LED de estado pisca 2 vezes e, em seguida, volta a ficar permanentemente aceso.
3. Prima o botão [OK], o LED de estado pisca 3 vezes e o **modo SIMPLE** está ativado.

7.2 Desativar o modo SIMPLE

1. Prima os botões [MUTE] e [VOL+] em simultâneo durante cerca de 5 segundos até o LED de estado acender permanentemente.



2. Introduza o código [9] [7] [0], o LED de estado pisca 2 vezes e, em seguida, volta a ficar permanentemente aceso.
3. Prima o botão [EXIT], o LED de estado pisca 3 vezes e o **modo SIMPLE** está desativado.

Avvertenza

Se o telecomando estiver no **modo SIMPLE**, só os botões apresentados no ponto 7 é que funcionam. Se premir um desses botões, o LED de estado acende até libertar o respetivo botão. No modo Normal, o LED de estado pisca se premir um botão.

8. Manutenção

- Nunca utilize pilhas usadas juntamente com pilhas novas, pois pilhas usadas tendem a derramar e poderão reduzir o desempenho do telecomando.
- Nunca use detergentes abrasivos ou produtos de limpeza agressivos para limpar o telecomando universal.
- Mantenha o telecomando universal livre de pó limpando-o regularmente com um pano seco suave.

9. Procura e eliminação de falhas

- P. O meu telecomando de substituição não funciona!!
- R. Verifique o seu televisor. Se o interruptor principal do aparelho estiver desligado, o telecomando de substituição não pode controlar o televisor.
- R. Verifique se as pilhas do telecomando estão correctamente inseridas e se a polaridade está correcta.
- R. Certifique-se que foi premido o botão de seleção do aparelho correcto.
- R. Substitua pilha com pouca carga.
- P. O meu televisor apenas reage a alguns comandos de botões.
- R. Teste outros códigos até a maiorias das funções funcionarem correctamente.
- P. Algumas funções dos botões do telecomando deixaram de funcionar?
- R. Provavelmente o **modo SIMPLE** está ativado. Desative o **modo SIMPLE** como descrito no ponto 7.2.

10. Exclusão de garantia

O fabricante não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

11. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência ao produto da Hama.

Linha de apoio ao cliente:

+49 9091 502-115 (alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: www.hama.com

12. Indicações de eliminação

Nota em Protecção Ambiental:

Após a implementação da directiva comunitária 2012/19/EU e 2006/66/CE no sistema legal nacional, o

seguinte aplica-se: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, está a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

Дополнительный пульт дистанционного управления для устройств SONY: TV/LCD/LED/HDTV



Благодарим за покупку! Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Храните инструкцию в надежном месте для справок в будущем. Пульт дистанционного управления уже с заводскими настройками позволяет управлять ок. 90% всех устройств SONY. Настройка не требуется. Если ПДУ не работает, выберите один из описанных в разделе 5 вариантов настройки.

Органы управления

- Настройка размера изображения
- Питание ТВ ВКЛ./ВЫКЛ.
- Информация — светодиодная индикация
- Быстрая перемотка назад (DVD, BlueRay и т. д.)
- Запуск (DVD, BlueRay и т. д.)
- Быстрая перемотка вперед (DVD, BlueRay и т. д.)
- Стоп-кард / пауза (DVD, BlueRay и т. д.)
- МЕНЮ СИНХРОНИЗАЦИИ
- Стоп (DVD, BlueRay и т. д.)
- ТЕАТР
- Закрыть меню
- Таймер выключения
- Настройка звука
- Субтитры ВКЛ./ВЫКЛ.
- Список программ (при наличии функции у телевизора)
- Выбор режима ТВ/AV
- Media Player
- Назад
- Настройка устройств
- Звук ТВ ВКЛ./ВЫКЛ.
- Настройка программы
- Выбор цифрового/аналогового сигнала
- Выбор экранных опций
- Регулятор громкости +/-
- Программа +/-
- Кнопки с цифрами 0—9 для выбора программы
- Ввод 2- или 3-значных программ
- Предыдущая программа
- Телетекст ВКЛ./ВЫКЛ.
- TV
- Предыдущий кадр (DVD, BlueRay и т. п.)
- Режим 3D ВКЛ./ВЫКЛ.
- Discover
- Следующий кадр (DVD, BlueRay и т. п.)

1. Предупредительные ликтограммы и инструкции

⚠ Внимание

Данным значком отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к опасной ситуации.

ⓘ Примечание

Дополнительная или важная информация.

2. Комплект поставки

- Дополнительный пульт дистанционного управления
 - 2 батареи АА
 - Настоящая инструкция со списком кодов
- 3. Техника безопасности**
- Берегите изделие от влаги и брызг воды.
 - Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей. Не размещайте изделие рядом с источниками тепла.
 - Берегите изделие от ударов и падений.
 - Запрещается разбирать изделие. В устройстве нет узлов, которые предназначены для обслуживания пользователем.
 - Не давать детям!

⚠ Внимание – батареи

- Соблюдать полярность батареи (+ и -). Несоблюдение полярности может стать причиной взрыва батареи.
- Не закорачивать контакты батареи.
- Обычные батареи не заряжать.
- Батареи в огонь не бросать.
- Батареи хранить в безопасном месте и не давать детям.
- Запрещается детям заменять батареи без присмотра взрослых.
- В случае большого перерыва в эксплуатации удалить батареи из устройства.

4. Загрузка батареи

ⓘ Примечание

- Для питания применяются 2 батареи АА.
- Снимите крышку отсека батареи.
- На корпусе смотрите маркировку полярности.
- Вставьте новые батареи.
- Закройте крышку отсека батарей.

ⓘ Примечание – Устройство хранения кодов

Настройки в данном пульте дистанционного управления сохраняются даже после замены батареи.

5. Настройка


Пульт дистанционного управления уже с заводскими настройками позволяет управлять ок. 90% всех устройств SONY. Настройка не требуется. Если ПДУ не работает, выберите один из описанных в разделе 5.1 и 5.2 вариантов настройки.

5.1 Ввод кода

Список кодов:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

- Одновременно нажмите кнопку отключения звука [MUTE] и питания [POWER] и удерживайте 3 секунды, пока не загорится лампа индикации.



- Введите трехзначный код из списка. После ввода всех трех цифр лампа индикации гаснет.




- Проверьте функции ПДУ. Если устройство не работает надлежащим образом, попробуйте другие коды устройства: [002], [003], [004] ...

ⓘ Примечание

При вводе недопустимого кода устройства лампа индикации два раза мигает, а затем снова начинает гореть непрерывно. Для завершения ввода кода устройства нажмите кнопку отключения звука [MUTE].

5.2 Поиск кода

- Одновременно нажмите кнопку отключения звука [MUTE] и питания [POWER] и удерживайте 3 секунды, пока не загорится лампа индикации.



- Нажмите кнопку [CH+] для запуска поиска кода устройства. По окончании поиска проверьте найденный код устройства кнопками [POWER], [VOL+], [MENU] и кнопками с цифрами 0—9. Если функции работают исправно, нажмите [MUTE] для сохранения кода устройства и завершения поиска.
- Если функции не работают, повторите поиск, нажав кнопки [CH+].

5.3 Поиск кода

Пользователь имеет возможность просмотра используемого в данный момент кода ПДУ:

- Нажмите и удерживайте сначала кнопку отключения звука [MUTE], затем кнопку [POWER]. Прим. через 3 секунды загорится лампа индикации, отпустите обе кнопки.
- Кнопками с цифрами введите последовательность 9-9-0. Лампа индикации загорится дважды и погаснет.
- Кнопками с цифрами введите 1. Посчитайте количество мигающих сигналов лампы индикации, оно соответствует первой цифре текущего кода устройства. Аналогичным образом определите 2-ю и 3-ю цифру кода:
2-я цифра -> введите 2 -> посчитайте мигающие сигналы.
3-я цифра -> введите 3 -> посчитайте мигающие сигналы.
Если в качестве цифры кода устройства установлен 0, лампа не мигает.

5.4 Обзор совместимых пультов дистанционного управления

учитывая большое количество разнообразных ПДУ, в списке кодов они могут быть приведены лишь в ограниченном количестве. Если схема расположения кнопок и форма корпуса первоначально используемого пульта совпадает с одной из изображенных моделей, значит они совместимы (страница 74).

5.5 Восстановление заводских настроек

Нажмите и ок. 5 секунд удерживайте кнопки [RETURN] и [0]. Лампа индикации состояния мигнет три раза, а затем погаснет. Теперь восстановлены заводские настройки ПДУ.

ⓘ Примечание

Все запрограммированные функции кнопок, а также другие настройки ПДУ при этом удаляются.

6. ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Этот пульт дистанционного управления оснащен функцией обучения. Она позволяет перенести функции оригинального пульта дистанционного управления на этот универсальный пульт.

6.1 Перед запуском функции обучения

- Убедитесь в том, что все батареи в обоих пультах исправны. При необходимости замените их.
- Поместите оригиналный и универсальный пульты дистанционного управления рядом таким образом, чтобы и инфракрасные диоды располагались непосредственно друг против друга.
- При необходимости измените высоту обоих пультов, чтобы добиться оптимального выравнивания.
- Расстояние между пультами должно составлять приблизительно 3 см.




ⓘ Примечание

- Во время процесса обучения не сдвигайте пульты.
- В помещении не должны гореть люминофорные и энергосберегающие лампы, так как они могут создавать помехи процессу обучения.
- Расстояние между пультами и ближайшим источником света должно составлять не менее 1 метра.
- Процесс обучения прекращается без сохранения, если в течение 15 с не нажата ни одна кнопка и отсутствует прием сигнала.
- В режиме обучения каждой кнопке можно назначить только одну функцию. Новая функция замещает функцию, назначенную этой кнопке ранее.

6.2 Включение режима обучения

- Одновременно нажмите кнопки [MUTE] и [VOL+] и удерживайте в течение 5 секунд, пока не включится светодиодный индикатор состояния.



- Наберите код [9] [8] [0], светодиодный индикатор состояния мигнет дважды и будет светиться постоянным светом.
- Универсальный пульт дистанционного управления находится в режиме обучения.

6.3 Перенос функций кнопок

- На оригинальном пульте управления нажмите кнопку, функцию которой вы хотите перенести. На дополнительном пульте дистанционного управления мигает светодиодный индикатор состояния для подтверждения приема команды.
- На дополнительном пульте дистанционного управления нажмите кнопку, на которую вы хотите перенести эту функцию.
- Светодиодный индикатор функции дополнительного пульта дистанционного управления мигает трижды для подтверждения, затем начинает светиться постоянным светом. Новая функция сохранена.
- Для переноса функций остальных кнопок повторите эти шаги.
- Чтобы сохранить запрограммированные функции и выйти из режима программирования, нажмите кнопки [MUTE] и [VOL-].


i Примечание

При замене батарей универсального пульта дистанционного управления функции, назначенные в режиме обучения, сохраняются.

6.4 Удаление функций, назначенных в режиме обучения

6.4.1 Удаление одной из функций, назначенных в режиме обучения


- Одновременно нажмите кнопки [MUTE] и [VOL+] и удерживайте в течение 5 секунд, пока не включится светодиодный индикатор состояния.



- Наберите код [9] [8] [1], светодиодный индикатор состояния мигает дважды и снова начинает светиться постоянным светом.
- Нажмите кнопку, функцию которой вы хотите удалить. Светодиодный индикатор состояния мигает трижды; функция удалена.

6.4.2 Удаление всех функций, назначенных в режиме обучения

- Одновременно нажмите кнопки [MUTE] и [VOL+] и удерживайте в течение 5 секунд, пока не включится светодиодный индикатор состояния.



- Наберите код [9] [8] [2], светодиодный индикатор состояния мигает дважды и снова начинает светиться постоянным светом.
- Нажмите кнопку [OK], светодиодный индикатор состояния мигает трижды; все назначенные функции удалены.

7. SIMPLE Mode


Этот пульт дистанционного управления оснащен функцией **SIMPLE Mode**. Она позволяет ограничить объем функций этого пульта дистанционного управления самыми важными функциями. Это предотвращает случайное изменение настроек телевизора.

В режиме **SIMPLE Mode** доступны следующие кнопки:

- | | |
|--|---|
| | Питание ТВ ВКЛ./ВЫКЛ. |
| | Регулятор громкости +/- |
| | Звук ТВ ВКЛ./ВЫКЛ. |
| | Программа +/- |
| | Кнопки с цифрами 0—9 для выбора программы |
| | Телетекст ВКЛ./ВЫКЛ. |
| | Выбор экранных опций |
| | Список программ |
| | GUIDE (при наличии функции у телевизора) |
| | Выбор режима ТВ/AV |
| | EXIT Закрыть меню |
| | TV |

7.1 Включение режима SIMPLE Mode


- Одновременно нажмите кнопки [MUTE] и [VOL+] и удерживайте в течение 5 секунд, пока не включится светодиодный индикатор состояния.



- Наберите код [9] [7] [0], светодиодный индикатор состояния мигает дважды и снова начинает светиться постоянным светом.
- Нажмите кнопку [OK], светодиодный индикатор состояния мигает трижды; режим **SIMPLE Mode** активирован.

7.2 Выключение режима SIMPLE Mode

- Одновременно нажмите кнопки [MUTE] и [VOL+] и удерживайте в течение 5 секунд, пока не включится светодиодный индикатор состояния.



- Наберите код [9] [7] [0], светодиодный индикатор состояния мигает дважды и снова начинает светиться постоянным светом.

- Нажмите кнопку [EXIT], светодиодный индикатор состояния мигает трижды; режим **SIMPLE Mode** отключен.

i Примечание

В режиме **SIMPLE Mode** действуют только кнопки, перечисленные в п. 7. При нажатии на кнопку светодиодный индикатор состояния включается и светится, пока кнопка удерживается в нажатом положении. В нормальном режиме при нажатии кнопки светодиодный индикатор состояния мигает.

8. Техобслуживание

- Запрещается одновременно загружать новые и старые батареи.
- Запрещается чистить пульт абразивными средствами.
- Берегите пульт от пыли. Протирать прибор следует сухой мягкой тканью.

9. Поиск и устранение неисправностей

- ПДУ не работает.
 - Проверьте телевизор. Главный выключатель управляемого устройства должен находиться в положении ВКЛ.
 - Проверьте состояние батарей и соблюдение полярности.
 - Убедитесь, что нажимаемые кнопки соответствуют управляемому устройству.
 - Замените разряженные батареи.
 - Телевизор реагирует только на некоторые команды пульта дистанционного управления.
 - Попробуйте применить другой код.
 - Команды некоторых кнопок пульта дистанционного управления больше не действуют?
 - Возможно, активирован режим **SIMPLE Mode**. Отключите режима **SIMPLE Mode**, как описано в п. 7.2.

10. Отказ от гарантийных обязательств

Компания Hama GmbH & Co. KG несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

11. Отдел техобслуживания

По вопросам ремонта или замены неисправных изделий обращайтесь к продавцу или в сервисную службу компании Hama. Горячая линия отдела техобслуживания: +49 9091 502-115 (немецкий, английский) Подробнее смотрите здесь: www.hama.com

12. Инструкции по утилизации

Охрана окружающей среды:
С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2012/9/EU и 2006/66/EU действительно следующее:

Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная

регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеизложенные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.

Reserveafstandsbediening voor SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Hartelijk dank dat u voor een Thomson-product heeft gekozen. Neemt u zich de tijd en lees de onderstaande aanwijzingen en informatie allereerst geheel door. Bewaar deze instructies op een veilige plek als naslagwerk voor op een later tijdstip.

De afstandsbediening kan met de fabrieksinstelling bij uitlevering ca. 90% van alle SONY toestellen besturen. Het is niet noodzakelijk om instellingen uit te voeren. Indien de afstandsbediening niet functioneert, dan selecteert u één van de in hoofdstuk 5 beschreven mogelijkheden voor de instellingen.

Functietoetsen

- Instelling beeldafmeting
- Power TV IN / UIT
- Info – functie-LED
- Snel achteruit (DVD, BlueRay...)
- Start (DVD, BlueRay...)
- Snel vooruit (DVD, BlueRay...)
- Stilstaand beeld / Pauze (DVD, BlueRay...)
- SYNC MENU
- Stop (DVD, BlueRay...)
- THEATER
- Menu sluiten
- Uitschakel-timer
- Audio-instellingen
- Ondertiteling IN/UIT
- Programmaoverzicht tonen (indien dit door de televisie wordt ondersteund)
- Selectie TV/AV modus
- Media Player
- Terug
- Instellingen van de apparatuur
- Mute-functie TV
- Instellingen van de programma's
- Selectie digitaal/analooog
- Selectie on-screen opties
- Volume +/-
- Programma +/-
- Cijfertoetsen 0-9 voor de programmakeuze
- Invoer 2- of 3-cijferige programma's
- Vorig programma
- Teletekst IN/UIT
- TV
- Vorige scène (DVD, BlueRay...)
- 3D modus IN/UIT
- Discover
- Volgende scène (DVD, BlueRay...)

1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies

Waarschuwing

Wordt gebruikt voor veiligheidsinstructies of om de aandacht te trekken op bijzondere gevaren en risico's.

Aanwijzing

Wordt gebruikt voor extra informatie of belangrijke informatie.

2. Bij de verpakking ingebrepen

- Reserveafstandsbediening
- 2x AA-formaat batterijen
- Deze bedieningsinstructies met codelijst

3. Veiligheidsinstructies

- Gebruik de universele afstandsbediening niet in vochtige omgevingen en voorkom contact met spatwater.
- Houd de universele afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen en stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht.
- Laat de universele afstandsbediening niet vallen.
- De universele afstandsbediening moet openen. De afstandsbediening bevat geen onderdelen die door de gebruiker dienen te worden onderhouden.
- De universele afstandsbediening dient, net als alle elektrische apparatuur, buiten het bereik van kinderen gehouden te worden.



Waarschuwing - batterijen

- Let absoluut op de correcte polariteit (+/-) van de batterijen en plaats deze dienovereenkomstig in het batterijvakje. Indien de batterijen verkeerd worden geplaatst kunnen deze gaan lekken of zelfs exploderen.
- De batterijen niet kortsleutten.
- De batterij niet opladen.
- De batterij niet in vuur werpen.
- Batterijen buiten het bereik van kinderen opbergen.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht batterijen vervangen.
- Verwijder batterijen uit producten welke gedurende langere tijd niet worden gebruikt.

4. Eerste stappen – plaatsen van de batterijen

Aanwijzing

- Gebruik 2 batterijen van het type AA.
- Verwijder het batterijdaksel aan de achterkant van de afstandsbediening.
- Let op de polariteit (+/-) op de batterijen en in het batterijvak.
- Plaats de batterijen.
- Breng het batterijdaksel weer op de afstandsbediening aan.

Aanwijzing – Code-opslag

Deze afstandsbediening slaat de instellingen ook tijdens het vervangen van de batterijen op.

5. Setup


De afstandsbediening kan met de fabrieksinstelling bij uitlevering ca. 90% van alle SONY toestellen besturen. Het is niet noodzakelijk om instellingen uit te voeren. Indien de afstandsbediening niet functioneert, dan selecteert u één van de in hoofdstuk 5.1 en 5.2 beschreven mogelijkheden voor de instellingen.

5.1 Code invoer

CODE lijst:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

- Druk tegelijkertijd gedurende ca. 3 sec. op de mute-toets [MUTE] en power-toets [POWER], totdat de status-LED gaat branden.



- Voer de drieциfere code uit de code-lijst in. Zodra deze drie cijfers zijn ingevoerd gaat de status-LED uit.



- Test nu de functies van de afstandsbediening. Indien het e.e.a. niet naar behoren werkt, dan probeert u het met de andere toestel-codes: [002], [003], [004] ...

Aanwijzing

Indien u een ongeldige toestel-code heeft ingevoerd, dan knippert de status-LED tweemaal en brandt aansluitend weer constant. Om de toestel-code in te voeren te verlaten drukt u op de mute-toets [MUTE].

5.2 Code zoeken

- Druk tegelijkertijd gedurende ca. 3 sec. op de mute-toets [MUTE] en power-toets [POWER], totdat de status-LED gaat branden.
- Druk op de toets [CH+] teneinde het zoeken naar de toestel-code te starten. Test na het voltooid zoeken de gevonden toestel-code met de toetsen [POWER], [VOL+/-], [MENU] en de cijfertoetsen 0-9. Indien deze functies naar behoren werken, dan drukt u op de toets [MUTE] teneinde de toestel-code op te slaan en de zoekfunctie te verlaten.
- Indien deze functies niet naar behoren werken, herhaalt u het zoeken door op de toets [CH+] te drukken.

5.3 Code zoeken

U kunt de actueel door de afstandsbediening gebruikte code laten tonen:

- Houd allereerst de mute-toets [MUTE] ingedrukt, aansluitend gevolgd door de toets [POWER]. Laat beide toetsen los zodra na ca. 3 sec. de status-LED gaat branden.
- Voor met de cijfertoetsen de cijfervolgorde 9-9-0 in. De status-LED knippert twee keer en gaat vervolgens uit.
- Voor met de cijfertoets het cijfer 1 in. Tel het aantal knippersignalen van de status-LED – dit aantal komt overeen met het eerste cijfer van de actuele toestelcode. Gaat u voor het tweede en derde cijfer van de code tevens zo te werk: tweede cijfer -> 2 invoeren -> knippersignalen tellen
derde cijfer -> 3 invoeren -> knippersignalen tellen
Indien een cijfer van de toestel-code een 0 is, dan knippert de LED niet.

5.4 Overzicht van de compatibele afstandsbedieningen

Vanwege het grote aantal verschillende afstandsbedieningen kunnen wij in de code-lijst slechts een beperkt aantal vermelden. Indien het toetsenschema en de vormgeving van de

behuizing met één van de afgebeelde modellen overeenkomt, dan is deze compatibel (pagina 74).

5.5 Resetten naar fabrieksinstellingen

Houd de toetsen [RETURN] en [0] gedurende ca. 5 sec. ingedrukt totdat het statusledje driemaal knippert en daarna uitgaat. De afstandsbediening is nu succesvol naar de fabrieksinstellingen gereset.

Aanwijzing

Alle aangeleerde resp. gekopieerde toetsen alsmede alle instellingen van de afstandsbediening worden hierbij gewist.

6. LEERFUNCTIE / TEACHEN

Deze afstandsbediening is met een leefunctie uitgerust. Daardoor kunt u functies van uw originele afstandsbediening op deze universele afstandsbediening overbrengen.

6.1 Voordat u de leefunctie start

- Zorg ervoor dat alle batterijen in beide afstandsbedieningen zich in uitstekende toestand bevinden. Vervang deze batterijen indien nodig.
- Leg nu uw originele afstandsbediening en de universele afstandsbediening zodanig naast elkaar dat de infrarood-dioden van de afstandsbedieningen direct tegenover elkaar liggen.
- Corrigeren, indien nodig, de hoogte van beide afstandsbedieningen zodat de dioden zich perfect tegenover elkaar bevinden.
- De afstand tussen beide afstandsbedieningen dient ca. 3 cm te zijn.




Aanwijzing

- Beweeg de afstandsbedieningen tijdens het teachen resp. leren niet.
- Controleer of de ruimte door tl-buizen of spaarlampen wordt verlicht, omdat een dergelijke verlichting storingen kunnen veroorzaken en bijgevolg het teachen/leren zouden kunnen hinderen.
- De afstand van beide afstandsbedieningen naar de eerstvolgende verlichtingsbron dient ten minste 1 meter te bedragen.
- Het teachen/leren wordt zonder opslaan beëindigd indien er tijdens de geactiveerde leermodus gedurende 15 sec. geen toets wordt bediend of geen signaal wordt ontvangen.
- In de leermodus kan aan iedere toets slechts één functie worden toegewezen. Een nieuwe functie overschrijft de op de betreffende toets bestaande resp. aangeleerde functie.

6.2 Activeren van de leermodus

- Druk tegelijkertijd gedurende ca. 5 sec. op de toetsen [MUTE] en [VOL+] totdat de status-LED constant brandt.



2. Voer nu de code [9] [8] [0] in, de status-LED knippert tweemaal en brandt vervolgens constant.
3. De universele afstandsbediening bevindt zich nu in de leermodus (teaching).

6.3 Overbrengen van de toetsfunctie

1. Druk op de originele afstandsbediening op de betreffende toets waarvan u de functie wenst over te brengen. Ter bevestiging dat het commando werd ontvangen, knippert de status-LED van de vervangende afstandsbediening.
2. Druk nu op de vervangende afstandsbediening op de toets, waaraan de functie dient te worden overgebracht.
3. De status-LED van de vervangende afstandsbediening knippert driemaal ter bevestiging en brandt vervolgens weer constant. De nieuwe functie is nu opgeslagen.
4. Teneinde de functies van andere toetsen over te brengen, herhaalt u de hierboven vermelde stappen.
5. Druk op de toets [MUTE] en [VOL+] ten einde alle aangeleerde functies op te slaan en de leermodus te verlaten.


Aanwijzing

Bij het vervangen van de batterijen in de universele afstandsbediening blijven de functies van de aangeleerde toetsen behouden.

6.4 Wissen van aangeleerde functies

6.4.1 Wissen van een aangeleerde functie


1. Druk tegelijkertijd gedurende ca. 5 sec. op de toetsen [MUTE] en [VOL+] totdat de status-LED constant brandt.



2. Voer nu de code [9] [8] [1] in, de status-LED knippert tweemaal en brandt vervolgens weer constant.
3. Druk op de toets, waarvan u de functie wilt wissen. De status-LED knippert driemaal en de gewenste functie is gewist.

6.4.2 Wissen van alle aangeleerde functies

1. Druk tegelijkertijd gedurende ca. 5 sec. op de toetsen [MUTE] en [VOL+] totdat de status-LED constant brandt.



2. Voer nu de code [9] [8] [2] in, de status-LED knippert tweemaal en brandt vervolgens weer constant.
3. Druk op de toets [OK], de status-LED knippert driemaal en alle aangeleerde functies zijn nu gewist.


7. SIMPLE Mode

Deze afstandsbediening is met de functie **SIMPLE Mode** uitgerust. Daardoor kunt u de omvang van alle functies van de afstandsbediening tot de wezenlijke functies beperken. Het onbedoeld wijzigen van de tv-instellingen wordt daardoor voorkomen. In de **SIMPLE Mode** zijn voor u de volgende toetsen ter beschikking:

	Power TV IN / UIT
	Volume +/-
	Mute-functie TV
	Programma +/-
	0-9 Cijferstoetsen 0-9 voor de programma-keuze
	TEXT Teletekst IN/UIT
	Selectie on-screen opties
	Programmaoverzicht tonen (indien dit GUIDE door de televisie wordt ondersteund)
	Selectie TV/AV modus
	EXIT Menu sluiten
	TV TV

7.1 SIMPLE Mode activeren


1. Druk tegelijkertijd gedurende ca. 5 sec. op de toetsen [MUTE] en [VOL+] totdat de status-LED constant brandt.



2. Voer nu de code [9] [7] [0] in, de status-LED knippert tweemaal en brandt vervolgens weer constant.
3. Druk op de toets [OK], de status-LED knippert driemaal en de **SIMPLE Mode** is geactiveerd.

7.2 SIMPLE Mode deactiveren

1. Druk tegelijkertijd gedurende ca. 5 sec. op de toetsen [MUTE] en [VOL+] totdat de status-LED constant brandt.



2. Voer nu de code [9] [7] [0] in, de status-LED knippert tweemaal en brandt vervolgens weer constant.
3. Druk op de toets [EXIT], de status-LED knippert driemaal en de **SIMPLE Mode** is nu gedeactiveerd.

Aanwijzing

Indien de afstandsbediening zich in de **SIMPLE Mode** bevindt, functioneren alleen de in punt 7 vermelde toetsen. Indien één van deze toetsen wordt bediend, brandt de status-LED totdat de toets wordt losgelaten. In de normale modus knippert de status-LED zodra er een toets wordt bediend.

8. Onderhoud

- Gebruik nimmer tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen in de universele afstandsbediening omdat oude batterijen kunnen lekken en tot vermogensverlies kunnen leiden.
- Reinig de universele afstandsbediening nimmer met een schuurmiddel of scherpe reinigingsmiddelen.
- Houd de universele afstandsbediening vrij van stof door haar regelmatig met een droge zachte doek te reinigen.

9. Het Oplossen van storingen

- V. Mijn reserveafstandsbediening doet het niet!
- Controleer uw televisietoestel. Indien de hoofdschakelaar van het toestel is uitgeschakeld, dan kan de reserveafstandsbediening het TV-toestel niet bedienen.
 - Controleer of de batterijen van de afstandsbediening juist zijn geplaatst en of de polariteit in orde is.
 - Controleer of de desbetreffende toets voor het toestel is ingedrukt.
 - Vervang de batterijen bij een laag laadniveau.
 - Mijn TV-toestel reageert alleen op een paar toetsen.
 - Probeer andere codes totdat de meeste toetsen correct functioneren.
 - Sommige toetscommando's van de afstandsbediening functioneren niet meer?
 - Wellicht is de **SIMPLE Mode** geactiveerd. Deactiveer de **SIMPLE Mode** zoals in punt 7.2. is beschreven.

10. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

11. Service en support

Neem bij vragen over het product contact op met de afdeling Productadvies van HAMA. Hotline: +49 9091 502-115 (Duits/Engels) Meer support-informatie vindt u hier: www.hama.com

12. Aanwijzingen over de afvalverwerking

Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparatuur zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelpunten speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Zamienny pilot zdalnego sterowania do urządzeń serii SONY : TV/LCD/LED/HDTV



Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu firmy Thomson. Prosimy poświęcić trochę czasu na uważne przeczytanie poniższych instrukcji i informacji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego użytku.

Za pomocą pilota zdalnego sterowania z ustawieniami fabrycznymi można sterować ok. 90% wszystkich urządzeń SONY*. Nie ma potrzeby konfigurowania pilota. Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie funkcjonuje, wybrać jedną z opisanych w rozdziale 5 możliwości ustawień.

Przyciski funkcyjne

1. Ustawianie rozmiaru obrazu
2. Zasilanie TV Wt. / WYL.
3. Info – dioda funkcjona LED
4. Szybkie przewijanie wstecz (DVD, BlueRay...)
5. Start (DVD, BlueRay ...)
6. Szybkie przewijanie do przodu (DVD, BlueRay...)
7. Obraz zatrzymany / pauza (DVD, BlueRay...)
8. SYNC MENU
9. Stop (DVD, BlueRay ...)
10. THEATER
11. Zamknięcie menu
12. Timer wyłączania
13. Ustawienia audio
14. Napisy dialogowe Wt./WYL.
15. Wyświetlanie przeglądu programów (jeśli funkcja jest obsługiwana przez TV)
16. Wybór trybu TV/AV
17. Media Player
18. Wstecz
19. Ustawienia urządzenia
20. Wyciszanie dźwięku TV
21. Ustawienia programów
22. Wybór Cyfrowego/Analogo
23. Wybór opcji On-Screen
24. Głośność +/-
25. Program +/-
26. Przyciski numeryczne 0-9 do wyboru programów
27. Wprowadzanie programów 2- lub 3-cyfrowych
28. Poprzedni program
29. Teletekst Wt./WYL.
30. TV
31. Poprzednia scena (DVD, BlueRay...)
32. Tryb 3D Wt./WYL.
33. Discover
34. Następna scena (DVD, BlueRay...)

1. Objasnenie symboli ostrzegawczych i wskazówek



Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie niebezpieczenstwo lub ryzyko.



Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.

2. Zakres dostawy

- zapasowy pilot zdalnego sterowania
- 2 baterie typu AA
- niniejsza instrukcja obsługi z listą kodów

3. Wskazówki bezpieczeństwa

- Uniwersalnego pilota zdalnego sterowania nie należy używać w wilgotnym otoczeniu oraz należy go chronić przed bryzgami wody.
- Trzymać uniwersalny pilot zdalnego sterowania z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chroń pilotą przed upadkiem.
- Nie otwierać uniwersalnego pilota zdalnego sterowania. Nie zawiera on żadnych części wymagających konserwacji przez użytkownika.
- Trzymać pilota, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!



Ostrzeżenie - baterie

- Wkładając baterię, zwrócić koniecznie uwagę na właściwe podłączenie biegunków (znak + i -). Nieprzestrzeganie grozi wyciekiem lub wybuchem baterii.
- Nie zwierać baterii.
- Nie ładować baterii.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom na wymianę baterii bez nadzoru.
- Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

4. Pierwsze kroki – wkładanie baterii



Wskazówki

- Używać 2 baterii typu AA.
- Zdjąć pokrywę schowka na baterie na spodzie pilota.
- Sprawdzić prawidłową biegunowość baterii +/- w schowku.
- Włożyć baterie.
- Wsunąć pokrywę schowka na baterie aż do zatrzaśnięcia.



Wskazówki – Pamięć kodów

Niniejszy pilot zapisuje ustawienia także podczas wymiany baterii.

5. Setup (ustawienia)

Za pomocą pilota zdalnego sterowania z ustawieniami fabrycznymi można sterować ok. 90% wszystkich urządzeń SONY. Nie ma potrzeby konfigurowania pilota. Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie funkcjonuje, wybrać jedną z opisanych w poniższym rozdziale 5.1 i 5.2 możliwości ustawień.

5.1 Wprowadzanie kodu

Lista kodów:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

1. Nacisnąć jednocześnie przez ok. 3 s przycisk wyciszenia [MUTE] i [POWER], aż zapali się dioda LED stanu.



2. Wprowadzić trzyczynowy kod z listy kodów. Po wprowadzeniu wszystkich trzech cyfr dioda LED stanu.



3. Sprawdzić funkcje pilota zdalnego sterowania. Jeżeli funkcja nie działa prawidłowo, wypożyczyć inne kodu urządzeń: [002], [003], [004] ...




Wskazówki

Po błędnym wprowadzeniu kodu urządzenia dioda LED stanu migła dwukrotnie, a następnie ponownie świeci się ciągle. Aby zamknąć funkcję wprowadzania kodów urządzenia, nacisnąć przycisk wyciszenia [MUTE].

5.2 Wyszukiwanie kodu

1. Nacisnąć jednocześnie przez ok. 3 s przycisk wyciszenia [MUTE] i [POWER], aż zapali się dioda LED stanu.



2. Nacisnąć przycisk [CH+], aby uruchomić wyszukiwanie kodu urządzenia. Po zakończeniu procesu wyszukiwania przetestować znaleziony kod urządzenia za pomocą przycisków [POWER], [VOL+], [MENU] i przycisków numerycznych 0-9. Jeżeli funkcje działają, nacisnąć przycisk [MUTE], aby zapisać kod urządzenia i zamknąć funkcję wyszukiwania.
3. Jeżeli funkcje nie działają, powtórzyć proces wyszukiwania wciśkając przycisk [CH+].

5.3 Wyszukiwanie kodu

Możliwe jest wyświetlenie kodu używanego aktualnie przez pilot zdalnego sterowania:

1. Nacisnąć dłużej przycisk wyciszenia [MUTE], a następnie przycisk [POWER]. Zwolnić oba przyciski, gdy po ok. 3 sekundach zapali się dioda LED stanu.
2. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić ciąg cyfr 9-9-0. Dioda LED stanu migła dwukrotnie i gaśnie.
3. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić cyfrę 1. Policzyc liczbę mignięć diody LED stanu - liczba ta odpowiada pierwszej cyfrze aktualnego kodu urządzenia. Postępować analogicznie dla określania 2. i 3. pozycji kodu:
2. cyfra -> wprowadzić 2 -> policzyć mignięcia
3. -> wprowadzić 3 -> policzyć mignięcia
- Jeżeli cyfra kodu urządzenia wynosi 0, dioda LED nie migra.

5.4 Przegląd kompatybilnych pilotów zdalnego sterowania

Ze względu na dużą liczbę różnych pilotów zdalnego sterowania lista kodów zawiera jedynie niektóre z nich. Jeżeli klawiatura i obudowa oryginalnego pilota zgadza się z jednym z przedstawionych na rysunku modeli, oznacza to, że jest on kompatybilny (strona 74).

5.5 Przywracanie ustawień fabrycznych

Wcisnąć przyciski [RETURN] i [0] i przytrzymać przez ok. 5 sek., aż dioda LED trzykrotnie zamiga, a następnie zgasi. Pilot zdalnego sterowania został pomyślnie przywrócony do ustawień fabrycznych.



Wskazówki

Wszystkie zaprogramowane lub skopiowane przyciski oraz wszystkie ustawienia pilota zostaną w wyniku tego działania całkowicie usunięte.

6. FUNKCJA ZAPAMIĘTYWANIA

Niniejszy pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w funkcję zapamiętywania. Dzięki temu funkcje oryginalnego pilota można przenieść na niniejsze, uniwersalne urządzenie.

6.1 Przed uruchomieniem funkcji zapamiętywania

- Zwrócić uwagę na nienaganny stan wszystkich baterii stosowanych w obu pilotach. W razie potrzeby wymienić je.
- Ułożyć oryginalny i uniwersalny pilot zdalnego sterowania w ten sposób, aby ich diody podczerwieni leżały bezpośrednio naprzeciwko siebie.
- W razie potrzeby poprawić wysokość obu pilotów, aby w ten sposób zapewnić optymalną ustawienie.
- Odstęp między pilotami powinien wynosić ok. 3 cm.

ROC1128SON



ORIGINAL

ca. 3 cm




Wskazówki

- W trakcie procesu zapamiętywania nie poruszać pilotami.
- Upewnić się, że pomieszczenie nie jest oświetlane jarzeniówkami ani światłówkami energooszczędnymi, ponieważ mogą one być źródłem zakłóceń i stanowić tym samym przeszkodę dla procesu zapamiętywania.
- Odległość obu pilotów od najbliższego źródła światła powinna wynosić co najmniej 1 metr.
- Proces zapamiętywania kończy się bez zapisu, jeśli w trakcie włączonego trybu zapamiętywania przez 15 sek. żaden przycisk nie zostanie wciśnięty lub nie zostanie odebrane żaden sygnał.
- W trybie zapamiętywania każdemu przyciskowi można przypisać tylko jedną funkcję. Nowa funkcja nadpisuje funkcję zapamiętaną dla tego przycisku.

6.2 Włączanie trybu zapamiętywania

- Wciśnąć jednocześnie i przytrzymać przez ok. 5 s przyciski [MUTE] i [VOL+], aż dioda LED stanu zacznie świecić światłem ciągły.



- Wprowadzić kod [9] [8] [0]; dioda LED stanu migła dwukrotnie, a następnie świeci światłem ciągły.
- Pilot uniwersalny jest teraz w trybie zapamiętywania.

6.3 Przenoszenie funkcji przycisków

- Wciśnąć na oryginalnym pilocie przycisk, którego funkcja ma być przeniesiona. Jako potwierdzenie otrzymania polecenia migła dioda LED stanu pilota zapasowego.
- Teraz wciśnąć przycisk pilota zapasowego, na który ma być przeniesiona funkcja.
- Dioda LED funkcji na pilocie zapasowym migła trzykrotnie jako potwierdzenie, a następnie świeci światłem ciągły. Nowa funkcja została zapisana.
- W celu przeniesienia funkcji kolejnych przycisków powtórzyć te same czynności
- Wciśnąć przycisk [MUTE] i [VOL+] w celu zapisania wszystkich zapamiętywanych funkcji i opuszczenia trybu zapamiętywania.


Wskazówki

Podczas wymiany baterii w pilocie uniwersalnym funkcje zapamiętane dla przycisków pozostają zapisane.

6.4 Usuwanie zapamiętywanych funkcji

6.4.1 Usuwanie zapamiętanej funkcji


- Wciśnąć jednocześnie i przytrzymać przez ok. 5 s przyciski [MUTE] i [VOL+], aż dioda LED stanu zacznie świecić światłem ciągły.



- Wprowadzić kod [9] [8] [1]; dioda LED stanu migła dwukrotnie, a następnie świeci ponownie światłem ciągły.
- Naciąć przycisk, którego funkcja ma być usunięta. Dioda LED stanu migła trzykrotnie, a żadna funkcja jest usunięta.

6.4.2 Usuwanie wszystkich zapamiętywanych funkcji

- Wciśnąć jednocześnie i przytrzymać przez ok. 5 s przyciski [MUTE] i [VOL+], aż dioda LED stanu zacznie świecić światłem ciągły.



- Wprowadzić kod [9] [8] [2]; dioda LED stanu migła dwukrotnie, a następnie świeci ponownie światłem ciągły.

- Naciąć przycisk [OK], dioda LED stanu migła trzykrotnie, a wszystkie zapamiętane funkcje są usunięte.


7. SIMPLE Mode

Niniejszy pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w funkcję **SIMPLE MODE**. Dzięki temu zakres funkcji tego pilota można ograniczyć tylko do funkcji istotnych. Zapobiega to omyłkowej zmianie ustawień odbiornika TV.

W trybie **SIMPLE MODE** dostępne są następujące przyciski:




Zasilanie TV WŁ./WYŁ.



Głośność +/−



Wyciszanie dźwięku TV



PROG Program +/-




0-9 Przyciski numeryczne 0-9 do wyboru programów



TEXT Teletekst WŁ./WYŁ.



Wybór opcji On-Screen



Wyświetlanie przeglądu programów GUIDE (jeśli funkcja jest obsługiwana przez TV)



Wybór trybu TV/AV




EXIT Zamknięcie menu



TV TV

7.1 Włączanie trybu SIMPLE Mode

- Wciśnąć jednocześnie i przytrzymać przez ok. 5 s przyciski [MUTE] i [VOL+], aż dioda LED stanu zacznie świecić światłem ciągły.



- Wprowadzić kod [9] [7] [0]; dioda LED stanu migła dwukrotnie, a następnie świeci ponownie światłem ciągły.
- Naciąć przycisk [OK]; dioda LED stanu migła trzykrotnie, a tryb **SIMPLE Mode** jest włączony.

7.2 Wyłączanie trybu SIMPLE Mode

- Wciśnąć jednocześnie i przytrzymać przez ok. 5 s przyciski [MUTE] i [VOL+], aż dioda LED stanu zacznie świecić światłem ciągły.



- Wprowadzić kod [9] [7] [0]; dioda LED stanu migła dwukrotnie, a następnie świeci ponownie światłem ciągły.
- Naciąć przycisk [EXIT]; dioda LED stanu migła trzykrotnie, a tryb **SIMPLE Mode** jest wyłączony.

Wskazówki

Jeśli pilot działa w trybie **SIMPLE Mode**, wówczas działają wyłącznie przyciski wymienione w punkcie 7. Jeśli jeden z tych przycisków zostanie naciśnięty, wówczas dioda LED stanu będzie świecić do momentu puszczenia przycisku. W trybie normalnym dioda LED stanu migła, jeśli wciśnięty został jakiś przycisk.

8. Konservacja

- W uniwersalnym pilocie zdalnego sterowania nie stosować jednocześnie starych i nowych baterii, gdy w starych bateriach może dojść do wycieku elektrolitu i zaniku mocy.
- Nie używać do czyszczenia pilota środków szorujących ani ostrzych przedmiotów.
- Chronić pilota przed zakurzeniem, czyszcząc go suchą miękką ściereczką.

9. Usuwanie usterek

P. Mój zamienny pilot zdalnego sterowania nie działa!

O. Sprawdzić telewizor. Jeżeli główny wyłącznik urządzenia jest wyłączony, nie można obsługiwać telewizora za pomocą zamienionego pilota zdalnego sterowania.

O. Upewnić się, że baterie zostały prawidłowo włożone z uwzględnieniem bieguności.

O. Upewnić się, czy na pilocie wciśnięto właściwy przycisk urządzenia.a

O. W przypadku słabych baterii wymienić je.

P. Mój telewizor reaguje tylko na niektóre komendy przycisków.

O. Wypróbować inne kody, aż większość przycisków będzie prawidłowo funkcjonowała.

P. Niektóre polecenia przycisków pilota nie działają?

O. Prawdopodobnie włączony jest tryb **SIMPLE Mode**. Wyłączyć tryb **SIMPLE Mode** zgodnie z opisem w punkcie 7.2.

10. Wyłączenie odpowiedzialności

Producent nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

11. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama.

Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.hama.com

12. Informacje dotyczące recyklingu

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustanowienia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownicy zobowiązani są prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego

kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregujesz odpady pomagasz chronić środowisko!

Póttávirányító SONY SOROZATHOZ: TV/LCD/LED/HDTV



Köszönjük, hogy egy Thomson-termék megvásárlása mellett döntött. Szájon rá időt, és olvas vége a következő utasításokat és információkat. Kérjük, hogy a későbbi fellapozáshoz biztonságos helyen őrizze ezt az útmutatót. A távirányítóval a SONY-készülékek kb. 90%-a vezérelhető az eredeti gyári beállításokkal. Nincs szükség semmilyen beállításra. Amennyiben a távirányító nem működik, válasszon egyet az 5. fejezetben leírt beállítási lehetőségek közül.

Funkciógombok

1. Képmérét beállítása
2. TV BE- / Klikapcsolás
3. Info – működést jelző LED
4. Gyors vissza (DVD, BlueRay...)
5. Indítás (DVD, BlueRay...)
6. Gyors előre (DVD, BlueRay...)
7. Állókép / szünet (DVD, BlueRay...)
8. SYNC MENÜ
9. Leállítás (DVD, BlueRay...)
10. THEATER
11. Menü bezárása
12. Kikapcsolás-időzítő
13. Audiobeállítások
14. Felirat BE/KI
15. Programátekintés mutatása (ha a TV támogatja)
16. TV/AV mód kiválasztása
17. Médialejátszó
18. Vissza
19. Készülékebeállítások
20. TV némitása
21. Programbeállítások
22. Dígitális/analog kiválasztása
23. Képernyőn megjelenő információk kiválasztása
24. Hangerő +/-
25. Program +/-
26. 0-9 számjegygombok a programválasztáshoz
27. 2 vagy 3 jegyű programok megadása
28. Előző program
29. Teletext B/E/KI
30. TV
31. Előző jelenet (DVD, BlueRay...)
32. 3D-mód BE/KI
33. Felfedezés
34. Következő jelenet (DVD, BlueRay...)

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése

Figyelmeztetés

Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Hivatkozás

Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közelünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

2. A doboz tartalma

- Póttávirányító
- 2x AA elem
- Ez a használati útmutató kódlistával

3. Biztonsági előírások

- Ne használja az univerzális távirányítót páras környezetben, és kerülje az érintkezést fröccsenő vízzel.
- Tartsa távol az univerzális távirányítót hőforrástól, és ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
- Ne ejtse le az univerzális távirányítót.
- Ne nyissa ki az univerzális távirányítót. Az eszköz nem tartalmaz a felhasználó által karbantartandó alkatrészt.
- Az univerzális távirányító, mint minden más elektromos eszköz, nem gyermekjáték.

⚠️ Figyelmeztetés - elemek

- Feltétlenül ügyeljen az elemek megfelelő polaritására (+ - felirat), és ennek megfelelően tegye be őket. Ennek figyelmén kívül hagyása esetén az elem kifolyásának vagy felrobbanásának veszélye áll fenn.
- Ne zárja rövidre az elemeket.
- Ne töltse fel az elemeket.
- Ne dobja túzte az elemeket.
- Az elemeket gyermekek számára elzárt helyen tárolja.
- Ne engedje meg a gyermeknek az elemcserét felügyelet nélkül.
- Távolítsa el az elemeket azon termékekkel, amelyeket hosszabb ideig nem használ.

4. Első lépések – az elemek behelyezése

ⓘ Hivatkozás

- Használjon két AA típusú elemet.
- Vegye le a távkapcsoló alján lévő elemtárt fedelét.
- Ellenőrizze az elemek polaritását (+/-) az elemtárt belsejében.
- Tegye be az elemeket.
- Csúsztassa vissza az elemtárt a távkapcsolóba, amíg a kapcsok a helyükre kerülnek.

ⓘ Hivatkozás – Kódmemória

Ez a távirányító elmenti a beállításokat, még elemcseré esetén is.

5. Üzembe helyezés


A távirányítóval a SONY-készülékek kb. 90%-a vezérelhető az eredeti gyári beállításokkal. Nincs szükség semmilyen beállításra. Amennyiben a távirányító nem működik, válasszon egyet az 5.1. és az 5.2. fejezetben említett következő beállítási lehetőségek közül.

5.1 Viláztott kód megadása

Kódlista:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

1. Tartsa nyoma egyszerre a [MUTE] némitás gombot és a [POWER] gombot kb. 3 mp-ig, amíg az állapotjelző LED világítani nem kezd.



2. Adja meg a Code listából a három számjegyből álló Code-ot. Miután megadta minden a három számjegyet, az állapotjelző LED kialszik.




3. Tesztelje, hogy működik-e a távirányító. Amennyiben a működés továbbra sem kifogástalan, próbálja meg a többi készülékötöket: [002], [003], [004] ...

ⓘ Hivatkozás

Amennyiben érvénytelen készülékködot adott meg, az állapotjelző LED készen villog, végül tűnő folyamatosan világítani kezd. A készülékkód megadása módból való kilépéshez nyomja meg a [MUTE] némitás gombot.

5.2 Kódkeresés

1. Tartsa nyoma egyszerre a [MUTE] némitás gombot és a [POWER] gombot kb. 3 mp-ig, amíg az állapotjelző LED világítani nem kezd.



2. Nyomja meg a [CH+] gombot a készülékkód-keresés elindításához. A teljes keresést követően tesztelje a talált eszközököt a [POWER] és a [VOL+] gombokkal, valamint a 0-9 számjegygombokkal. Ha a funkciók működnek, nyomja meg a [MUTE] gombot a készülékkód elmentéséhez és a keresés módból való kilépéshez.
3. Ha a funkciók nem működnek, ismételje meg a keresést a [CH+] gomb megnomásával.

5.3 Aktuális kód megkeresése

Lehetősége van a távirányító által használt aktuális kód megjelenítésére:

1. Tartsa lenyomva először a [MUTE] némitás gombot, majd ezt követően a [POWER] gombot. Engedje el minden körömböt, amikor kb. 3 mp elteltével az állapotjelző LED világítani kezd.
2. Adj meg a számjegygombok használatával a 9-9-0 számsort. Az állapotjelző LED készen villog, majd kialszik.
3. Adj meg a számjegygombok használatával a 1 számot. Számolja meg, hányszor villan fel az állapotjelző LED – ez a szám adjja meg az aktuális készülékkód első számjegyét. A kód 2. és a 3. számjegyéhez kövess az alábbiakat:
2. számjegy -> 2-es számjegygomb -> felvillanások számolása
3. számjegy -> 3-as számjegygomb -> felvillanások számolása
Ha a készülékkód valamely számjegye 0, a LED nem villan fel.

5.4 Kompatibilis távirányítók áttekintése

A különböző távirányítók nagy száma miatt a kódlistában csak korlátozott számu kódot tudunk feltüntetni. Amennyiben az eredeti távirányító gombkiosztása és alakja megfelel az ábrázolt modellek valamelyikének, úgy az kompatibilis (oldal 74).

5.5 Gyári beállítás visszaállítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [RETURN] és a [0] gombot kb. 5 másodpercig, mik az állapotjelző LED 3-át villan, majd kialszik. A távirányító sikeresen vissza lett állítva a gyári beállításokra.

ⓘ Hivatkozás

Ezzel a lépéssel minden betanított, ill. másolt gomb, valamint a távirányító számos beállítása törlődik.

6. BETANÍTÓ FUNKCIÓ

Ez a távirányító betanító funkcióval rendelkezik. Ezáltal az eredeti távirányítójának funkciót erre az univerzális távirányítóra átvítheti.

6.1 Mielőtt a betanító funkciót elindítja

- Ügyeljen arra, hogy mindenkit távirányítóban az összes elem kifogástalan állapotban legyen. Adott esetben cserélje ki őket.
- Fektesse egymás mellé eredeti távirányítóját és az univerzális távirányítót úgy, hogy a távirányítók infravörös diódái közvetlenül egymással szemben helyezkedjen el.
- Szükség esetén korrigálja mindenkit távirányító magasságát annak érdekében, hogy megfelelően legyenek pozicionálva.
- A két távirányító közötti távolság kb. 3 cm legyen.

ROC1128SON ORIGINAL



ORIGINAL

ca. 3 cm

ⓘ Hivatkozás


• A távirányítókat a betanulási folyamat közben ne mozgassa.

• Gondoskodjon arról, hogy a helyiségen világítása ne fénycsövekkel vagy energiatakarékos lámpákkal legyen megoldva, mivel zavarat okozhatnak, és ezáltal akadályozhatják a betanulási folyamatot.

- A két távirányító legközelebbi fényforráshoz képesti távolsága legalább 1 méter legyen.
- A betanulási folyamat mentés nélkül fejeződik be, ha az aktivált betanítási mód során 15 másodpercig nem történik gombnyomás vagy jelfogadás.
- A betanítási módban minden gombhoz csak egy funkció rendelhető. Egy új funkció felülírja az adott gombhoz tartozó, korábban betanított funkciót.

6.2 A betanítási mód aktiválása

1. Tartsa nyoma egyszerre a [MUTE] némitás gombot és a [VOL+] gombot kb. 5 mp-ig, amíg az állapotjelző LED folyamatosan nem világít.



- Adjja meg a [9] [8] [0] kódöt, az állapotjelző LED kétszer villog, majd folyamatosan világít.
- Az univerzális távirányító most betanítási módban van.

6.3 Billentyűfunkciók átvitele

- Nyomja meg az eredeti távirányítót a gombot, amelynek a funkcióját át szeretné vinni. Annak megerősítéseképpen, hogy a parancs elfogadásra került, a pöttárvínyítő állapotjelző LED-je villog.
- Nyomja meg ekkor a pöttárvínyítónak azt a gombját, amelyhez az átvitt funkciót rendelni szeretné.
- A pöttárvínyító működésjelző LED-je 3-szor villog megerősítéseképpen, végül újra folyamatosan világít. Az új funkció ekkor kerül mentésre.
- További gombok funkciójának átviteléhez ismételje meg ezt a lépést.
- Nyomja meg a [MUTE] és a [VOL-] gombot, hogy az összes betanított funkciót mentse a rendszer, és kilepjen a betanítási módból.


Hivatkozás

Elemcseré esetén az univerzális távirányító megőrzi a betanított gombok funkcióját.

6.4 Betanított funkciók törlése

6.4.1 Betanított funkció törlése


- Tartsa nyoma egyszerre a [MUTE] és a [VOL+] gombot kb. 5 mp-ig, amíg az állapotjelző LED folyamatosan nem világít.



- Adjja meg a [9] [8] [1] kódöt, az állapotjelző LED 2-szer villog, végül újra folyamatosan világít.
- Nyomja meg azt a gombot, amelynek a funkcióját törlődni szeretné. Az állapotjelző LED 3-szor villog, és a kívánt funkció törlődik.

6.4.2 Az összes betanított funkció törlése

- Tartsa nyoma egyszerre a [MUTE] és a [VOL+] gombot kb. 5 mp-ig, amíg az állapotjelző LED folyamatosan nem világít.



- Adjja meg a [9] [8] [2] kódöt, az állapotjelző LED 2-szer villog, végül újra folyamatosan világít.
- Nyomja meg az [OK] gombot, az állapotjelző LED 3-szor villog, és az összes betanított funkció törlésre kerül.

7. SIMPLE Mode

Ez a távirányító **SIMPLE Mode** funkcióval rendelkezik. Ezáltal a távirányító által kinált funkciók köre leszűkítető a lényeges funkciókra.

A tévébeállítások véletlen megváltoztatása így elkerülhető.

SIMPLE Mode üzemmódban a következő gombok állnak a rendelkezésre:

- TV BE-/ Kikapcsolás
- Hangerő +/-
- TV némitása
- PROG** Program +/ -
- 0-9** 0-9 számjegygombok a programválasztáshoz

TEXT Teletext BE/KI

- Képernyőn megjelenő információk kiválasztása

GUIDE Programáttekintés mutatása (ha a TV támogatja)


AV TV/AV mód kiválasztása

EXIT Menü bezárása

TV TV

7.1 SIMPLE Mode bekapsolása


- Tartsa nyoma egyszerre a [MUTE] és a [VOL+] gombot kb. 5 mp-ig, amíg az állapotjelző LED folyamatosan nem világít.



- Adjja meg a [9] [7] [0] kódöt, az állapotjelző LED 2-szer villog, végül újra folyamatosan világít.
- Nyomja meg az [OK] gombot, az állapotjelző LED 3-szor villog, és az **SIMPLE Mode** be van kapcsolva.

7.2 SIMPLE Mode kikapsolása

- Tartsa nyoma egyszerre a [MUTE] és a [VOL+] gombot kb. 5 mp-ig, amíg az állapotjelző LED folyamatosan nem világít.



- Adjja meg a [9] [7] [0] kódöt, az állapotjelző LED 2-szer villog, végül újra folyamatosan világít.
- Nyomja meg az [EXIT] gombot, az állapotjelző LED 3-szor villog, és az **SIMPLE Mode** ki van kapcsolva.

Hivatkozás

Ha a távezerűl **SIMPLE Mode** üzemmódban van, csak a 7. pontban megadott gombok működnek. Ha egyet megnyom ezek közül a gombok közül, az állapotjelző LED a gomb elengedéséig világít. Normál módban az állapotjelző LED akkor villog, ha egy gombot megnyomnak.

8. Karbantartás

- Sohasem használjon egyidejűleg régi és új elemet az univerzális távirányítóban, mivel a régi elemek kifolyásra hajlamosak és teljesítménycsökkenéshez vezethetnek.
- Az univerzális távirányítót sohasem tisztítsa súrolószerrel vagy erős tisztítószerrel.

• Tartsa pormentesen az univerzális távirányítót úgy, hogy száraz, puha kendővel megtisztítja.

9. Hibaelhárítás

- A pöttárvínyítő nem működik!
- Ellenorízze a TV-készülékét. Ha a készülék főkapcsolója ki van kapcsolva, a pöttárvínyítő nem tudja kezelni a TV-készülékét.
- Ellenorízze, hogy az elemek helyesen, a polaritás figyelembe vételével legyenek betérve.
- Ellenorízze, hogy a készüléknek megfelelő készülékombot nyomta meg.
- Alacsony elemtöltöttségi szintnél cserélje ki az elemeket.
- A TV-készülékem csak néhány gombparancsra reagál.
- Próbáljon ki egyéb kódokat, amíg a legtöbb gomb helyesen nem működne.
- A távirányító egyes gombparancsai nem működnak?
- Előfordulhat, hogy az **SIMPLE Mode** be van kapcsolva. Kapcsolja ki az **SIMPLE Mode** funkciót a 7.2. pontban leírtaknak megfelelően.

10. Szavatosság kizárása

A gyártó semmilyen felősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési utmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

11. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktáncasádáshoz.

Közvetlen vonal Közvetlen vonal:

+49 9091 502-115 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál: www.hama.com

12. Ártalmatlanítási előírások

Környezetvédelmi tudnivalók: Az európai irányelvek 2012/19/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden

EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektronikai készülékek és az elemeket nem szabad a háztartási szemetbe dojni! A leselejtézzet elektromos és elektronikus készülékekkel és elemekkel, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemetbe dojni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvenyi előírás kötele mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

Εφεδρικό τηλεχειριστήριο για SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Thomson. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω σημαντικές και πληροφορίες. Μετάλλικα από το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μετατίταρχηση. Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να χειριστείτε 90% όλων των συσκευών SONY. Δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί επιλέξτε, εάν χρειάζεται, τις δυνατότητες ρυθμίσης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.

Πλήκτρα λειτουργίας

- Ρύθμιση μεγέθους εικόνας
- Ενέργοποίηση / Απενέργοποίηση τηλέορασης
- LED πληροφοριών
- Γρήγορο γύρισμα πίσω (DVD, BlueRay ...)
- Έναρξη (DVD, BlueRay ...)
- Γρήγορο γύρισμα εμπρός (DVD, BlueRay...)
- Σταθερή εικόνα / Πλάση (DVD, BlueRay...)
- MENOS ΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
- Διακοπή (DVD, BlueRay ...)
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
- Κλείσιμο μενού
- Χρονοδιάλογος απενέργοποίησης
- Ρυθμίσεις ίχνου
- Ενέργοποίηση/Απενέργοποίηση υποτίτλων
- Προβολή επισκόπησης προγράμματος (εφόδιον υποστηρίζεται από την τηλέοραση)
- Επιλογή τηλεόρασης/λειτουργίας AV
- Αναπραγωγή πολυμεσών
- Πίσω
- Ρυθμίσεις συσκευών
- Λειτουργία σύμαχης τηλέορασης
- Ρυθμίσεις προγράμματος
- Επιλογή ψηφιακής/αναλογικής λειτουργίας
- Επιλογή διανοτητών στην οθόνη
- Ένταση ήχου +/-
- Πρόγραμμα +
- Πλήκτρα 0-9 – 9 για επιλογή προγράμματος
- Ιεσαγωγή προγραμμάτων 2 ή 3 θεσεών
- Προηγούμενο πρόγραμμα
- Ενέργοποίηση/Απενέργοποίηση τελετέξτ
- TV
- Προηγούμενη σκηνή (DVD, BlueRay...)
- Ενέργοποίηση/Απενέργοποίηση λειτουργίας 3D
- DiscCover
- Επόμενη σκηνή (DVD, BlueRay...)

1. Επεξήγηση συμβόλων προειδοποίησης και υποδείξεων

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση υποδείξεων ασφαλείας ή για να επιστήσει την προσοχή σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Υπόδειξη

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση επιπλέον πληροφοριών ή σημαντικών υποδείξεων.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εφεδρικό τηλεχειριστήριο
- 2x μπαταρίες AA
- Αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού με λίστα κωδικών

3. Υποδείξεις ασφαλείας

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης σε υψηλό περιβάλλον, και αποφεύγετε επαφή με σταύρωσης νερού.
- Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από πηγές θερμότητας και μην το ξεθέτε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει.
- Μην ανοίγετε το τηλεχειριστήριο. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορεί να επισκευασθεί ο χρήστης.
- Το τηλεχειριστήριο, όπως και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεν είναι παγκινδι για τα παιδιά.

4. Προειδοποίηση - Μπαταρίες

- Προσέξτε οπωδήποτε τη σωστή πολικότητα (επιγραφή + και -) των μπαταριών και τοποθετήστε τις ανάλογα. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή του υγρού ή σε έκρηξη των μπαταριών.
- Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
- Μην φορτίζετε τις απλές μπαταρίες.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά.
- Φυλάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αλλάξουν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Αφαίρεστε τις μπαταρίες από προϊόντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί

4. Πρώτα βήματα - Τοποθέτηση των μπαταριών

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιείτε δύο μπαταρίες τύπου AA.
- Αφαίρεστε το καπάκι της θήκης μπαταριών από το κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- Ελέγχετε την πολικότητα +/- στις μπαταρίες και μέσα στη θήκη.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
- Σύρετε τη θήκη μπαταριών πάλι μέσα στο τηλεχειριστήριο μέχρι να ασφαλίσουν τα κλίπ.

Υπόδειξη - Μνήμη κωδικών

Αυτό το τηλεχειριστήριο αποθηκεύει τις ρυθμίσεις ακόμα και κατά την αλλαγή μπαταριών.

5. Εγκατάσταση


Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να χειριστείτε 90% όλων των συσκευών SONY. Δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί επιλέξτε, εάν χρειάζεται, τις δυνατότητες ρυθμίσης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.1 και 5.2.

5.1 Εισαγωγή κωδικών


Λίστα ΚΩΔΙΚΩΝ:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

- Πατήστε το πλήκτρο σίγασης [MUTE] και το πλήκτρο [POWER] ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η LED λυχνίας.



- Είσαγατε το τριψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών. Εάν εισάγετε και τα τρία ψηφία ανάψει τη LED λυχνίας.



- Ελέγχετε τις λειτουργίες των πλήκτρων τηλεχειριστηρίου. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία δοκιμάστε άλλους κωδικούς συσκευής: [002], [003], [004] ...

5.4 Επισκόπηση συμβατών τηλεχειριστηρίων

Λόγω του μεγάλου αριθμού διαφορετικών τηλεχειριστηρίων μπορούμε μόνο περιορισμένο αριθμό στη λίστα κωδικών. Εάν το σχήμα των πλήκτρων και του περιβλήματος του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου ταιριάζουν με κάποιου από τα πατεικούσιμα μοντέλα τότε αυτό είναι συμβατό (σελίδα 74).

5.5 Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [RETURN] και [0] για 5 δευτ. περίπου μέχρι η λυχνία LED κατάστασή να αναβοθύπει τρεις φορές και έπειτα να σβήσει. Κατόπιν, θα γίνει επιτυχής επαναφορά του τηλεχειριστηρίου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

Με αυτήν την ενέργεια, όλα τα πλήκτρα που έχουν καταχωρθεί στη μνήμη ή αντιγραφεί, καθώς και οι άλλες οι ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου θα διαγραφούν.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ

Αυτό το τηλεχειριστήριο διαθέτει λειτουργία απομνημόνευσης. Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις λειτουργίες του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου σε αυτό το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης.

6.1 Προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία απομνημόνευσης

- Ελέγχετε ότι δέλτα οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και στα δύο τηλεχειριστήρια.
- Αντικαταστήστε τις εφόσον χρειάζεται. Φέρτε το αρχικό τηλεχειριστήριο και το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης σε κοντινή απόσταση μεταξύ των ετού ωστε οι λυχνίες υπερέθρων των τηλεχειριστηρίων να είναι στραμμένες η μία προς την άλλη.
- Εάν χρειάζεται, προσαρμόστε το ύψος των δύο τηλεχειριστηρίων, ώστε να επιτύχετε τη βέλτιστη ειδιγόματισμό.
- Η απόσταση μεταξύ των δύο τηλεχειριστηρίων πρέπει να είναι 3 cm περίπου.

ROC11285ON



ORIGINAL

ca. 3 cm


Υπόδειξη

- Μην μετακινήσετε τα τηλεχειριστήρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απομνημόνευσης.
- Εξασφαλίστε ότι δεν χρησιμοποιούνται λαμπτήρες φθοριούμονοί ή λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας για το φωτισμό του χώρου, επειδή ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα, τα οποία μπορεί να επηρέασουν τη διαδικασία απομνημόνευσης.
- Η απόσταση των δύο τηλεχειριστηρίων από την κοντινότερη πηγή φωτός πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο.

- Η διαδικασία απομνημόνευσης θα τερματιστεί χωρίς αποθήκευση, αν δεν πατήσει κανένα πλήκτρο ή αν δεν ληφθεί κανένα σήμα για 15 δευτ. ενώ η λειτουργία απομνημόνευσης είναι ενεργοποιημένη.
- Στη λειτουργία απομνημόνευσης, σε κάθε πλήκτρο μπορεί να καταχωρίσει μόνο μία λειτουργία. Η καταχώρηση μίας νέας λειτουργίας θα διαγράψει τη λειτουργία που είχε αποθηκευτεί σε αυτό το πλήκτρο.

6.2 Ενεργοποίηση της λειτουργίας απομνημόνευσης

1. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL+] ταυτόχρονα για 5 δευτ. περίπου, μέχρι να ανάψει η λυχνία LED κατάστασης.



2. Καταχωρίστε τον κωδικό [9] [8] [0] και η λυχνία LED κατάστασης θα αναβοσθήσει 2 φορές και, κατόπιν, θα ανάψει.
3. Το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης βρίσκεται τώρα στη λειτουργία απομνημόνευσης.

6.3 Μεταφορά λειτουργιών πλήκτρων

1. Πατήστε το πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, του οποίου τη λειτουργία θέλετε να μεταφέρετε. Η λυχνία LED κατάστασης του εφεδρικού τηλεχειριστήριου θα αναβοσθήσει για να επιβεβαιώνεται τη λήψη της εντολής.
2. Κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο του εφεδρικού τηλεχειριστήριού στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε τη λειτουργία.
3. Η λυχνία LED λειτουργίας του εφεδρικού τηλεχειριστήριου θα αναβοσθήσει 3 φορές για επιβεβαίωση και, κατόπιν, θα ανάψει ξανά. Η νέα λειτουργία έχει πλέον αποθηκευτεί.
4. Για να μεταφέρετε τις λειτουργίες και άλλων πλήκτρων, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.
5. Πατήστε τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL-], για να αποθηκεύσετε όλες τις λειτουργίες που έχουν καταχωριθεί στη μνήμη και να τερματίσετε τη λειτουργία απομνημόνευσης.

7. Υπόδειξη

Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστήριου γενικής χρήσης, δεν θα επηρεαστούν οι λειτουργίες που έχουν απομνημονευτεί στα πλήκτρα.

6.4 Διαγραφή απομνημονευμένων λειτουργιών


6.4.1 Διαγραφή μίας απομνημονευμένης λειτουργίας

1. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL+] ταυτόχρονα για 5 δευτ. περίπου, μέχρι να ανάψει η λυχνία LED κατάστασης.
2. Καταχωρίστε τον κωδικό [9] [8] [1] και η λυχνία LED κατάστασης θα αναβοσθήσει 2 φορές και, κατόπιν, θα ανάψει ξανά.
3. Πατήστε το πλήκτρο [OK] και η λυχνία LED κατάστασης θα αναβοσθήσει 3 φορές και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία SIMPLE Mode.

3. Πατήστε το πλήκτρο του οποίου τη λειτουργία θέλετε να διαγράψετε. Η λυχνία LED κατάστασης θα αναβοσθήσει 3 φορές και η επιμυητή λειτουργία θα διαγραφεί.

6.4.2 Διαγραφή όλων των απομνημονευμένων λειτουργιών

1. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL+] ταυτόχρονα για 5 δευτ. περίπου, μέχρι να ανάψει η λυχνία LED κατάστασης.



2. Καταχωρίστε τον κωδικό [9] [8] [2] και η λυχνία LED κατάστασης θα αναβοσθήσει 2 φορές και, κατόπιν, θα ανάψει ξανά.
3. Πατήστε το πλήκτρο [OK] και η λυχνία LED κατάστασης θα αναβοσθήσει 3 φορές και θα διαγραφούν όλες οι απομνημονευμένες λειτουργίες.


7. Λειτουργία SIMPLE Mode

Αυτό το τηλεχειριστήριο διαθέτει τη λειτουργία SIMPLE Mode. Με αυτήν μπορείτε να περιορίσετε το εύρος λειτουργιών του τηλεχειριστήριου στις βασικές λειτουργίες. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποτέλεστε τυχόν ακούσια αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης. Στη λειτουργία SIMPLE Mode είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα πλήκτρα:

	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση τηλεόρασης
	Ένταση ήχου +/-
	Λειτουργία σύγασης τηλεόρασης
	Πρόγραμμα +
	Πλήκτρα 0-9 – 9 για επιλογή προγράμματος
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση τελετέξ
	Επιλογή δυνατοτήτων στην οθόνη
	Προβολή επισκόπησης προγράμματος
	Επιλογή τηλεόρασης/λειτουργίας AV
	Κλείσιμο μενού
	TV

7.1 Ενεργοποίηση λειτουργίας SIMPLE Mode


1. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL+] ταυτόχρονα για 5 δευτ. περίπου, μέχρι να ανάψει η λυχνία LED κατάστασης.



2. Καταχωρίστε τον κωδικό [9] [7] [0] και η λυχνία LED κατάστασης θα αναβοσθήσει 2 φορές και, κατόπιν, θα ανάψει ξανά.
3. Πατήστε το πλήκτρο [OK] και η λυχνία LED κατάστασης θα αναβοσθήσει 3 φορές και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία SIMPLE Mode.

7.2 Απενεργοποίηση λειτουργίας SIMPLE Mode

1. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL+] ταυτόχρονα για 5 δευτ. περίπου, μέχρι να ανάψει η λυχνία LED κατάστασης.



2. Καταχωρίστε τον κωδικό [9] [7] [0] και η λυχνία LED κατάστασης θα αναβοσθήσει 2 φορές και, κατόπιν, θα ανάψει ξανά.
3. Πατήστε το πλήκτρο [EXIT] και η λυχνία LED κατάστασης θα αναβοσθήσει 3 φορές και θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία SIMPLE Mode.

8. Υπόδειξη

Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στη λειτουργία SIMPLE Mode, λειτουργούν μόνο τα πλήκτρα που αναφέρονται στο σημείο 7. Αν πατήσετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η λυχνία LED κατάστασης θα παραμείνει αναμμένη μέχρι να απελευθερωθεί το πλήκτρο. Στην κανονική λειτουργία, η λυχνία LED κατάστασης αναβοσθήνει, όπαν πατήσετε ένα πλήκτρο.

8. Συντηρηση

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ταυτόχρονα καινούριες και παλές μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, διότι οι παλές μπαταρίες μπορεί να εμφανίσουν διαρροή και να προκαλέσουν απώλεια ισχύος.
- Μην καθαρίζετε το τηλεχειριστήριο με καθαριστικά τριψίματα ή δυνατά καθαριστικά. Με την ανακύλωση, επαναχρησιμοποιήστε παλιούς συσκευές / Μπαταρίες συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρεύτες.

9. Αντιμετωπιση σφαλμάτων

- Ερ. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί!
- Απ. Ελέγχετε την τηλεόρασή σας. Εάν ο γενικός διακόπτης της συσκευής είναι απενεργοποιημένος, δεν μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση με το εφεδρικό τηλεχειριστήριο.
- Απ. Ελέγχετε, εάν οι μπαταρίες του τηλεχειριστήριου έχουν τοποθετηθεί σωστά και εάν συμφωνεί η πολικότητα.
- Απ. Ελέγχετε εάν πατήσατε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής για τη συσκευή.
- Απ. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες εάν είναι χαμηλή η στάθμη τους.
- Ερ. Η τηλεόρασή μου αντιδρά μόνο σε ορισμένες εντολές πλήκτρων.
- Απ. Δοκιμάστε άλλους κωδικούς, μέχρι να λειτουργήσουν σωστά τα περισσότερα πλήκτρα.
- Ερ. Οι εντολές ορισμένων πλήκτρων του τηλεχειριστήριου δεν λειτουργούν πλέον.
- Απ. Ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία SIMPLE Mode. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία SIMPLE Mode σύμφωνα με τις οδηγίες στο σημείο 7.2.

10. Απώλεια εγγύησης

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και/ή των υποδείξεων ασφαλείας.

11. Σέρβις και υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πλειστωνών της Hama. Γραμμή υποστήριξης: +49 9091 502-111 (Γερμανικά/Αγγλικά) Περισσότερες πληροφορίες υποστήριξης θα βρείτε στη διεύθυνση: www.hama.com

12. Υπόδειξη απόρριψης

Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:
Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και 2006/66/ΕΕ ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής: Οι ηλεκτρικές και οι μπαταρίες συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται πα τεπιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιτρέψουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περιουλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το οικόπεδο στη σημεία 7. Οι ηλεκτρικές ρυθμίζονται στη σημείη νομοθεσίας. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο ειχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύλωση, επαναχρησιμοποιήστε τις υπόλοιπες συσκευές / Μπαταρίες συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρεύτες.

Náhradní dálkové ovládání pro SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro zakoupení výrobku Thomson. V klidu a kompletně si přečtěte následující pokyny a informace. Uchovávejte tento návod pro další použití na bezpečném místě.

Tímto dálkovým ovládáním můžete při jeho továrním nastavení ovládat cca 90 % zařízení značky SONY. Není nutné provádět jakákoliv nastavení. Pokud by dálkové ovládání nefungovalo, vyberte jednu z možností nastavení popsaných v kapitole 5.

Funkční tlačítka

1. Nastavení velikosti obrazu
2. Power TV ZAP/VYP
3. Info – Funkční LED diody
4. Rychlý chod zpět (DVD, BlueRay atd.)
5. Start (DVD, BlueRay atd.)
6. Rychlý chod vpřed (DVD, BlueRay atd.)
7. Zastavení obrazu/pauza (DVD, BlueRay atd.)
8. SYNC MENU
9. Stop (DVD, BlueRay atd.)
10. THÉATER
11. Zavřít menu
12. Nastavení času vypnutí
13. Audio nastavení
14. Titulky ZAP/VYP
15. Zobrazení přehledu programů (pokud TV podporuje)
16. Výběr režimu TV/AV
17. Media Player
18. Zpět
19. Nastavení zařízení
20. Vypínání zvuku TV
21. Nastavení programů
22. Výběr digitální/analogový
23. Výběr možnosti zobrazení na obrazovce
24. Hlasitost +/-
25. Program +/-
26. Číslovaná tlačítka 0–9 pro výběr programu
27. Zadání 2 nebo 3místných programů
28. Předešlý program
29. Teletext ZAP/VYP
30. TV
31. Předešlá scéna (DVD, BlueRay atd.)
32. 3D režim ZAP/VYP
33. Discover
34. Následující scéna (DVD, BlueRay atd.)

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

⚠️ Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.

ℹ️ Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

2. Obsah balení

- Náhradní dálkové ovládání
- 2x baterie AA
- Tento návod k obsluze se seznamem kódů

3. Bezpečnostní pokyny

- Univerzální dálkové ovládání nepoužívejte ve vlnkém prostředí a zabraňte kontaktu se stříkající vodou.
- Univerzální dálkové ovládání neumistujte do blízkosti tepelných zdrojů a nevystavujte ho přímému slunečnímu světlu.
- Zabraňte pádu univerzálního dálkového ovládání.
- Univerzální dálkové ovládání neotvírejte. Neobsahuje žádné části vyžadující údržbu uživatelem.
- Univerzální dálkové ovládání, stejně jako všechny ostatní elektrické přístroje, nepatří do rukou dětem.

⚠️ Upozornění - baterie

- Při vkládání baterií vždy dbejte správné polarity (označení + a -) a baterie vkládejte podle uvedené polarity. Při nedodržení hrozí nebezpečí výtečení baterii nebo exploze.
- Baterie nepřemostujte.
- Baterie nenahýjte.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem provádět výměnu baterií bez dozoru.
- Vyměňte baterie, pokud se výrobek nebude delší dobu používat.

4. První kroky - vložení baterií

ℹ️ Poznámka

- Používejte 2 baterie typu AA.
- Sejměte kryt bateriové příhrádky na spodní straně dálkového ovládání.
- Dbejte na správnou polaritu (+/-) baterií dle značek v příhrádce.
- Vložte baterie.
- Kryt bateriové příhrádky opět umístěte na dálkové ovládání.

ℹ️ Poznámka – Paměť kódů

Toto dálkové ovládání udrží v paměti uložená nastavení i během výměny baterií.

5. Nastavení

Tímto dálkovým ovládáním můžete při jeho továrním nastavení ovládat cca 90 % zařízení značky SONY. Není nutné provádět jakákoliv nastavení. Pokud by dálkové ovládání nefungovalo, vyberte jednu z možností nastavení popsaných níže v kapitolách 5.1 a 5.2.

5.1 Zadání kódů

Seznam KÓDŮ:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

1. Stiskněte současně tlačítka pro vypnutí zvuku [MUTE] a [POWER] na dobu cca 3 sekundy, dokud se nerozsvítí stavová LED dioda.



2. Zadejte třímístný kód ze seznamu kódů. Jakmile jsou zadány všechna tři místa, stavová LED dioda zhasne.



3. Vyzkoušejte si funkce dálkového ovládání. Pokud by nefungovalo bezchybně, vyzkoušejte jiné kody pro zařízení: [002], [003], [004] ...

ℹ️ Poznámka

Jestli jste zadali nesprávný kód zařízení, stavová LED dioda dvakrát blikne a poté se rozsvítí nastálo. Pro vystoupení ze zadávání kódů zařízení stiskněte tlačítko pro vypnutí zvuku [MUTE].

5.2 Vyhledávání kódů

1. Stiskněte současně tlačítka pro vypnutí zvuku [MUTE] a [POWER] na dobu cca 3 sekundy, dokud se nerozsvítí stavová LED dioda.



2. Stiskněte tlačítko [CH+], každé stisknutí zvýší další kód. Vyzkoušejte zvolený kód zařízení pomocí tlačítka [POWER], [VOL+], [MENU] a tlačítka s čísly 0-9. Jsou-li funkce v pořádku, stiskněte [MUTE] pro uložení kódu zařízení a pro ukončení vyhledávání.
3. Pokud funkce v pořádku nejsou, zapakujte vyhledávání stisknutím tlačítka [CH+].

Schéma tlačítek a tvar krytu vašeho původního dálkového ovládání s jedním ze znázorněných modelů, je toto dálkové ovládání kompatibilní (strana 74).

5.5 Resetování na tovární nastavení

Stiskněte a podržte tlačítka [RETURN] a [0] na cca 5 sekund, dokud indikátor stavu LED tříkrát neblinkne a poté zhasne. Dálkové ovládání je nyní úspěšně resetováno na tovární nastavení.

ℹ️ Poznámka

Všechna naučená, resp. zkopiovaná tlačítka i veškeré nastavení dálkového ovládání jsou přitom smazány.

6. Funkce učení

Toto dálkové ovládání je vybaveno funkcí učení. Díky tomu můžete funkce originálního dálkového ovládání převést na toto univerzální dálkové ovládání.

6.1 Předtím, než spustíte funkci učení

- Dbejte na bezvadný stav všech baterií používaných v obou dálkových ovládáních. Popřípadě baterie vyměňte.
- Položte originální dálkové ovládání a univerzální ovládání vedle sebe tak, aby infračervené diody dálkových ovládání ležely přímo naproti sobě.
- Pokud je to nutné, upravte výšku obou dálkových ovládání pro optimální využívání.
- Vzdálenost mezi oběma dálkovými ovládáními by měla být cca 3 cm.

ROC1128SON



ORIGINAL




ca. 3 cm


ℹ️ Poznámka

- Během procesu učení dálkovými ovládáními nehýbejte.
- Ujistěte se, že se v případě osvětlení místnosti nejdří na zářivky nebo úsporné žárovky, neboť ty by mohly narušit proces učení.

1. Stiskněte a přídržte tlačítko pro vypnutí zvuku [MUTE], a potom [POWER]. Obě tlačítka uvolněte, jakmile se po cca 3 sekundách rozsvítí stavová LED dioda.



2. Zadejte pomocí tlačítka s čísly čísla 9-0. Stavová LED dioda dvakrát blikne a hasne.



3. Zadejte pomocí tlačítka s čísly číslo 1. Spojte si počet blíknutí stavové LED diody – tento počet odpovídá prvnímu číslu aktuálního kódu zařízení. Na 2. a 3. místo kódu postupujte stejným způsobem:


2. číslo > zadejte 2 > spočítejte blíknutí

3. číslo > zadejte 3 > spočítejte blíknutí

Pokud je součástí kódu zařízení číslo 0, LED dioda neblinks.

6.2 Aktivace režimu učení

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka [MUTE] a [VOL+] na dobu cca 5 sekund, dokud se nerozsvítí stavová LED dioda.



2. Zadejte kód [9] [8] [0], stavová LED dioda dvakrát blikne a poté se trvale rozsvítí.
3. Univerzální dálkové ovládání se nyní nachází v režimu učení.

6.3 Přenos funkce tlačítka

1. Na originálném dálkovém ovládání stiskněte tlačítko, jehož funkci chcete přenést. Jako potvrzení, že byl pokyn přijat, blikne stavová LED dioda náhradního dálkového ovládání.
2. Nyní stiskněte tlačítko náhradního dálkového ovládání, na které má být funkce přenesena.
3. Funkční LED dioda náhradního dálkového ovládání blikne třikrát jako potvrzení a poté se znova rozsvítí. Nová funkce je nyní uložena.
4. Pro přenos funkcí dalších tlačitek tyto kroky opakujte.
5. Stiskněte tlačítko [MUTE] a [VOL+] pro uložení všech naučených funkcí a opuštění režimu učení.


i Poznámka

Při výměně baterií univerzálního dálkového ovládání zůstanou funkce naučených tlačitek uloženy.

6.4 Vymazání naučených funkcí

6.4.1 Vymazání jedné naučené funkce


1. Stiskněte a podržte současně tlačítka [MUTE] a [VOL+] na dobu cca 5 sekund, dokud se nerozsvítí stavová LED dioda.



2. Zadejte kód [9] [8] [1], stavová LED dioda dvakrát blikne a poté se znova trvale rozsvítí.
3. Stiskněte tlačítko, jehož funkci chcete vymazat. Stavová LED dioda třikrát blikne a požadovaná funkce je smazána.

6.4.2 Vymazání všech naučených funkcí

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka [MUTE] a [VOL+] na dobu cca 5 sekund, dokud se nerozsvítí stavová LED dioda.



2. Zadejte kód [9] [8] [2], stavová LED dioda dvakrát blikne a poté se znova trvale rozsvítí.
3. Stiskněte tlačítko [OK], stavová LED dioda třikrát blikne a všechny naučené funkce se vymažou.


7. SIMPLE Mode

Toto dálkové ovládání je vybaveno funkcí **SIMPLE Mode**. Díky ní můžete omezit počet funkcí tohoto dálkového ovládání jen na ty podstatné. Zabrání se tak neúmyslné změně nastavení TV.

Ve funkci **SIMPLE Mode** máte k dispozici následující tlačítka:

- Power** TV ZAP/VYP
- Hlasitost +/-**
- Vypínání zvuku TV**
- PROG** Program +/-
- 0-9** Číslována tlačítka 0-9 pro výběr programu

TEXT Teletext ZAP/VYP



GUIDE Zobrazení přehledu programů (pokud TV podporuje)


AV Výběr režimu TV/AV

EXIT Zavřít menu

TV TV

7.1 Aktivace SIMPLE Mode


1. Stiskněte a podržte současně tlačítka [MUTE] a [VOL+] na dobu cca 5 sekund, dokud se nerozsvítí stavová LED dioda.



2. Zadejte kód [9] [7] [0], stavová LED dioda dvakrát blikne a poté se znova trvale rozsvítí.
3. Stiskněte tlačítko [OK], stavová LED dioda třikrát blikne a funkce **SIMPLE Mode** je aktivována.

7.2 Deaktivace SIMPLE Mode

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka [MUTE] a [VOL+] na dobu cca 5 sekund, dokud se nerozsvítí stavová LED dioda.



2. Zadejte kód [9] [7] [0], stavová LED dioda dvakrát blikne a poté se znova trvale rozsvítí.
3. Stiskněte tlačítko [EXIT], stavová LED dioda třikrát blikne a funkce **SIMPLE Mode** je deaktivována.

i Poznámka

Nachází-li se dálkové ovládání v režimu **SIMPLE Mode**, fungují pouze tlačítka uvedená v bodě 7. Pokud je stisknuto některé z těchto tlačitek, stavová LED dioda svítí až do uvolnění tlačítka. V normálním režimu stavová LED dioda při stisknutí tlačítka bliká.

8. Údržba

- V univerzálním dálkovém ovládání nikdy současně nepoužívejte staré a nové baterie, staré baterie by mohly vytéct a způsobit ztrátu výkonu.
- Univerzální dálkové ovládání nikdy nečistěte abrazivními nebo agresivními čisticími prostředky.
- Univerzální dálkové ovládání udržujte bez prachu, čistěte ho suchým a měkkým hadříkem.

9. Odstranění závad

0. Mé náhradní univerzální dálkové ovládání nefunguje!
- o. Zkontrolujte vaši televizi. Když je hlavní vypínač zařízení vypnuty, nemůže náhradní dálkové ovládání TV zařízení ovládat.

- o. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy a zda je dodržena jejich polarita.

- o. Zkontrolujte, zda jste stiskli odpovídající tlačítko přístroje pro přístroj.
- o. Při nízkém stavu nabité baterie vyměňte.
- o. Můj TV přístroj reaguje pouze na některé příkazy tlačítka.
- o. Zkoušejte jiné kódy tak dlouho, až správně funguje většina tlačitek.
- o. Některý z pokynů uložených pod tlačítkem nefunguje.
- o. Je možné, že je aktivován režim **SIMPLE Mode**. Deaktivujte režim **SIMPLE Mode** tak, jak je popsáno v bodě 7.2.

10. Vyloučení záruk

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

11. Servis a podpora

Máte otázky k produktu? Obratte na na poradenské oddělení Hama.
Horká linka: +49 9091 502-115
(německy/anglicky)
Další podpůrné informace naleznete na adrese:
www.hama.com

12. Pokyny k likvidaci

- Ochrana životního prostředí:**
Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovujete následující:
 Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdát všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na této poukazuje. Recyklaci a jinými způsoby užíváním přispíváte k ochraně životního prostředí.

Náhradný diaľkový ovládač pre SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV

3D **LCD** **LED**

Dakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu výrobku Thomson. Pozorne si prečítajte všetky nasledujúce pokyny a informácie. Návod na použitie dokladne uschovajte pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. Diaľkový ovládač s dodaným továrenským nastavením môže ovládať cca. 90 % všetkých prístrojov SONY. Nie je potrebné vykonať žiadne nastavenia. Ak diaľkový ovládač nefunguje, zvolte jednu z možností nastavenia opísaných v kapitole 5.

Funkčné tlačidlá

1. Nastavenie velkosti obrazu
2. Power TV VYP/ZAP.
3. Info – funkčná kontrolka
4. Rýchle pretáčanie dozadu (DVD, BlueRay...)
5. Start (DVD, BlueRay ...)
6. Rýchle pretáčanie dopredu (DVD, BlueRay...)
7. Zastavenie obrazu/pauza (DVD, BlueRay...)
8. SYNC MENU
9. Stop (DVD, BlueRay ...)
10. THEATER
11. Zatvoriť menu
12. Časovač vypnutia
13. Nastavenia audio
14. Podtitulk ZAP/VYP.
15. Zobrazenie prehľadu programov (ak ho TV podporuje)
16. Volba režimu TV/AV
17. Media Player
18. Späť
19. Nastavenia zariadenia
20. Vypnutie zvuku TV
21. Nastavenia programu
22. Vyber digitálny/analógový
23. Volba možnosti na obrazovke
24. Hlasitos +/-
25. Program +/-
26. Číselné tlačidlo 0 – 9 na voľbu programu
27. Zadávanie 2- alebo 3-miestnych programov
28. Predchádzajúci program
29. Teletext ZAP/VYP.
30. TV
31. Predchádzajúca scéna (DVD, BlueRay...)
32. 3D režim ZAP/VYP.
33. Discover
34. Nasledujúca scéna (DVD, BlueRay...)

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

⚠ Upozornenie

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstvo.

ℹ️ Poznámka

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

2. Obsah dodávky

- Náhradný diaľkový ovládač
- 2x AA batéria
- Tento návod na použitie so zoznamom kódov

3. Bezpečnostné upozornenia

- Univerzálny diaľkový ovládač nepoužívajte vo vĺkom prostredí a predchádzajte kontaktu so striekajúcou vodou.
- Univerzálny diaľkový ovládač uchovávajte mimo dosahu tepelných zdrojov a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Univerzálny diaľkový ovládač nenechajte padnúť.
- Univerzálny diaľkový ovládač neotvárajte. Neobsahuje časti, ktoré by si vyžadovali údržbu zo strany zákazníka.
- Univerzálny diaľkový ovládač, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatri do detských rúk.

⚠ Upozornenie - batérie

- Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -). Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Batérie neskratujte.
- Batérie nenabijajte.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti smú vymieňať batérie iba pod dohľadom dospejlej osoby.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.

4. Prvé kroky - vloženie batérií

ℹ️ Poznámka

- Použite dve batérie typu AA.
- Odstráňte kryt priečinku na batérie na spodnej strane diaľkového ovládača.
- Skontrolujte polaritu +/- na batériach a podla značiek v priehradke.
- Vložte batérie.
- Kryt priečinku na batérie opäť umiestnite na diaľkový ovládač.

ℹ️ Poznámka – Pamäť kódov

Tento diaľkový ovládač udrží v pamäti uložené nastavenia aj počas výmeny batérií.

5. Nastavenie


Diaľkový ovládač s dodaným továrenským nastavením môže ovládať cca. 90 % všetkých prístrojov SONY. Nie je potrebné vykonať žiadne nastavenia. Ak diaľkový ovládač nefunguje, zvolte jednu z možností nastavenia opísaných v bodech 5.1 a 5.2 nižšie.

5.1 Zadávanie kódov

Zoznam kódov:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

1. Stlačte na cca. 3 sekundy súčasne tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE] a [POWER], kým sa nerozsvieti stavová kontrolka.



2. Zadajte trojmestny kód zo zoznamu kódov. Po zadaní všetkých troch miest zhasne stavová kontrolka.




3. Otestujte funkcie diaľkového ovládača. Ak funkcia nefunguje bezchybne, vyskúšajte iné kódy prístrojov: [002], [003], [004]

ℹ️ Poznámka

Ak ste zadali neplatný kód prístroja, dvakrát zabiliká stavová kontrolka a následne sa rozsvieti nastálo. Na odchod zo zadávania kódu prístroja stlačte tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE].

5.2 Vyhladávanie kódov

1. Stlačte na cca. 3 sekundy súčasne tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE] a [POWER], kým sa nerozsvieti stavová kontrolka.




2. Stlačte tlačidlo [CH+], každé stlačenie zvolí ďalší kód. Vyskúšajte zvolený kód prístroja stlačením tlačidla [POWER], [VOL+], [MENU] a číselných tlačidiel 0 - 9. Ak sú funkcie v poriadku, stlačte [MUTE] na uloženie kódu prístroja a odchod z vyhľadávania.
3. Ak funkcie nie sú dané, zopakujte vyhľadávanie stlačením tlačidla [CH+].


5.3 Vyhladávanie kódov

Môžete nechať zobrazit kód, ktorý je aktuálne používaný diaľkovým ovládačom:

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE] a následne tlačidlo [POWER]. Obidve tlačidlá uvolnite, keď sa po cca. 3 sekundách rozsvieti stavová kontrolka.



2. Číselnými tlačidlami zadajte číslo 9 - 0. Stavová kontrolka dvakrát zabiliká a zhasne.
3. Číselnými tlačidlami zadajte číslo 1. Spočítajte počet jednotlivých bliknutí stavovej kontroly - tento počet zodpovedá prvej číslisku aktuálneho kódu prístroja. 2. a 3. miesto kódu zadajte nasledovným spôsobom:



2. číslica -> zadať 2 -> spočítať bliknutia
3. číslica -> zadať 3 -> spočítať bliknutia

Ak jedna číslica kódu prístroja je 0, kontrolka nezabiliká.

5.4 Prehľad kompatibilných diaľkových ovládačov

Z dôvodu veľkého počtu rozličných diaľkových ovládačov môžeme v zozname kódov zadáť iba obmedzený počet kódov. Ak sa schéma tlačidiel

a tvar vášho pôvodného diaľkového ovládača zhoduje s jedným zo zobrazených modelov, tieto modely sú kompatibilné (strana 74).

5.5 Resetovanie na továrenske nastavenie

Tlačidlá [RETURN] a [0] stlačte a podržte na cca 2 sekundy, kým indikátor stavu LED trikrát nezabiliká a potom nezhasne. Diaľkový ovládač je teraz úspešne nastavený na továrenske nastavenie.

ℹ️ Poznámka

Všetky naučené, resp. skopirované tlačidlá, ako aj všetky nastavenia diaľkového ovládača sa prítom vymažú.

6. FUNKCIA UČENIA

Tento diaľkový ovládač je vybavený funkciou učenia. Pomocou nej môžete preniesť funkcie vášho originálneho diaľkového ovládača na tento univerzálny diaľkový ovládač.

6.1 Pred spustením funkcie učenia

- Dbajte na bezchybný stav všetkých batérií v oboch diaľkových ovládačoch. Případne ich vymenite.
- Položte vedľa seba originálne a univerzálny diaľkový ovládanie tak, aby infračervené diódy diaľkových ovládačov ležali priamo oproti sebe.
- Upravte, ak je to potrebné, výšku oboch diaľkových ovládačov na dosiahnutie optimálnej polohy.
- Vzdialenosť oboch diaľkových ovládačov by mala byť cca. 3 cm.

ROC1128SON



ORIGINAL




ca. 3 cm

ℹ️ Poznámka

- Počas učenia diaľkovým ovládačmi nehýbte.
- Uistite sa, že na osvetlenie priestoru nie sú použité žiarivky alebo úsporné žiarovky, pretože môžu spôsobiť poruchy a tým narušiť proces učenia.
- Vzdialenosť oboch diaľkových ovládačov k najbližšiemu svetelnému zdroju by mala byť minimálne 1 meter.
- Proces učenia sa ukončí bez uloženia, keď sa počas aktivovaného režimu učenia 15 sekúnd nestláči žiadne tlačidlo alebo sa nepríjme žiadnen signál.
- V režime učenia môže byť každé tlačidlo obsadené len jednou funkciou. Nová funkcia prepíše na tomto tlačidle doteraz naučenú funkciu.

6.2 Aktivácia režimu učenia

1. Stlačte a podržte na cca. 5 sekúnd súčasne tlačidlá [MUTE] a [VOL+], kým sa trvale nerozsvieti stavová LED dióda.



2. Zadajte kód [9] [8] [0], stavová LED dióda zabiliká 2 krát a rozsvieti sa na trvalo.

- Univerzálny diaľkový ovládač sa teraz nachádza v režime učenia.

6.3 Prenos funkcií tlačidiel

- Sťačte tlačidlo na originálnom diaľkovom ovládači, ktorého funkciu chcete preniesť. Na potvrdenie, že príkaz bol prijatý, bliká stavová LED dióda náhradného diaľkového ovládača.
- Sťačte teraz tlačidlo náhradného diaľkového ovládača, na ktoré sa má funkcia preniesť.
- LED indikujúca funkciu náhradného diaľkového ovládača zablíka 3 krát na potvrdenie a nasledne opäť svieti trvale. Nova funkcia je teraz uložená.
- Zopakujte tieto kroky na prenos funkcií ďalších tlačidiel.
- Na uloženie všetkých naučených funkcií a opustenie režimu učenia sťačte tlačidlo [MUTE] a [VOL-].


Poznámka

Pri výmene batérií univerzálneho diaľkového ovládača zostanú funkcie naučených tlačidiel zachované.

6.4 Vymazanie naučených funkcií

6.4.1 Vymazanie jednej naučenej funkcie


- Sťačte a podržte na cca. 5 sekúnd súčasne tlačidlá [MUTE] a [VOL+], kým sa trvale nerozsieti stavová LED dióda.



- Zadajte kód [9] [8] [1], stavová LED dióda zablíka 2 krát a sa opäť rozsvieti natrvalo.
- Sťačte tlačidlo, ktorého funkciu chcete vymazať, stavová LED dióda zablíka 3 krát a požadovaná funkcia je vymazaná.

6.4.2 Vymazanie všetkých naučených funkcií

- Sťačte a podržte na cca. 5 sekúnd súčasne tlačidlá [MUTE] a [VOL+], kým sa trvale nerozsieti stavová LED dióda.



- Zadajte kód [9] [8] [2], stavová LED dióda zablíka 2 krát a sa opäť rozsvieti natrvalo.
- Sťačte tlačidlo [OK], stavová LED dióda zablíka 3 krát a všetky naučené funkcie sú vymazané.

7. SIMPLE Mode

Tento diaľkový ovládač je vybavený funkciou **SIMPLE Mode**. Pomocou nej môžete obmedziť rozsah funkcií tohto diaľkového ovládača na podstatné funkcie. Zabráni sa tak neúmyselnej zmene nastavení TV.

V režime **SIMPLE Mode** máte k dispozícii nasledovné tlačidlá:

Power TV VYP./ZAP.

Hlasitosť +/-

Vypnutie zvuku TV

PROG Program +/-

- Číselné tlačidlá 0 – 9 na voľbu programu

TEXT Teletext ZAP/VYP.



Zobrazenie prehľadu programov GUIDE (ak ho TV podporuje)


Volba režimu TV/AV

EXIT Zatvorí menu

TV TV

7.1 Aktivácia režimu SIMPLE Mode


- Sťačte a podržte na cca. 5 sekúnd súčasne tlačidlá [MUTE] a [VOL+], kým sa trvale nerozsieti stavová LED dióda.



- Zadajte kód [9] [7] [0], stavová LED dióda zablíka 2 krát a rozsvieti sa na trvalo.
- Sťačte tlačidlo [OK], stavová LED dióda zablíka 3 krát a SIMPLE Mode je aktivovaný.

7.2 Deaktivácia režimu SIMPLE Mode

- Sťačte a podržte na cca. 5 sekúnd súčasne tlačidlá [MUTE] a [VOL+], kým sa trvale nerozsieti stavová LED dióda.



- Zadajte kód [9] [7] [0], stavová LED dióda zablíka 2 krát a rozsvieti sa na trvalo.
- Sťačte tlačidlo [EXIT], stavová LED dióda zablíka 3 krát a SIMPLE Mode je deaktivovaný.

Poznámka

Ked' je diaľkový ovládač v režime **SIMPLE Mode**, fungujú len tlačidlá uvedené v bode 7. Ked' sa stlačí jedno z týchto tlačidiel, svieti stavová LED dióda až do pustenia tlačidla. V normálnom režime bliká stavová LED dióda, ked' sa stlačí nejaké tlačidlo.

8. Údržba

- V univerzálnom diaľkovom ovládači nikdy nepoužívajte súčasne staré a nové batérie, pretože staré batérie sú náhylné k vytečeniu a môžu viesť k starej výkone.
- Univerzálny diaľkový ovládač v žiadnom prípade nečistite abrazívnymi prostriedkami alebo agresívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Univerzálny diaľkový ovládač zbavujte prachu čistením suchou a mäkkou utierkou.

9. Odstraňovanie Porúch

- Môj náhradný diaľkový ovládač nefunguje!
- Skontrolujte televízor. Ak je vypnutý hlavný vypínač prístroja, nemôžete náhradným diaľkovým ovládačom televízor ovládať.
- Ubezpečte sa, že sú správne vložené batérie a že bola rešpektovaná správna polarita.
- Ubezpečte sa, či bolo stlačené príslušné tlačidlo pre volbu zariadenia.
- Vymenite batérie pri nízkom stave nabitia batérií.

- Môj televízor reaguje len na niektoré tlačidlové príkazy.

- Skúšajte iné kódy tak dlho, kým správne funguje väčšina tlačidiel.
- Niektoré príkazy tlačidiel diaľkového ovládača už nefungujú?
- Možno je aktivovaný režim **SIMPLE Mode**. Deaktivujte **SIMPLE Mode**, ako je opísané v bode 7.2.

10. Vylúčenie záruk

Výrobca neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

11. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské oddelenie firmy Hama. Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)
Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com

12. Pokyny pre likvidáciu

- Ochrana životného prostredia:** Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opäťovným zužitkováním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

SONY SERIES için yedek uzaktan kumanda: TV/LCD/LED/HDTV



Bir Thomson ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bir miktar zaman ayırın ve aşağıdaki bilgileri ve talimatları tamamen okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride yeniden okumak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Uzaktan kumanda, teslim edildiği fabrika ayarlarıyla tüm SONY cihazlarının %90'ını kumanda edebilir. Ayar yapma gereği yoktur. Uzaktan kumanda işlemezse Bölüm 5 altında tarif edilen ayar olanaklarından birini seçin.

Fonksiyon tuşları

- Görüntü boyutu ayarı
- Power TV AÇ / KAPAT
- Bilgi - Fonksiyon LED'i
- Hızlı geri (DVD, BlueRay ...)
- Başlat (DVD, BlueRay ...)
- Hızlı ileri (DVD, BlueRay...)
- Sabit görüntü / duraklat (DVD, BlueRay...)
- SYNC MENU
- Stop (DVD, BlueRay ...)
- THEATER
- Menüyü kapat
- Kapatma Timer
- Ses ayarları
- Altyazı AÇ/KAPAT
- Program görünümünün gösterilmesi (TV'den destekleniyor ise)
- TV/AV modu seçimi
- Medya Oynatıcı
- Geri
- Cihaz ayarları
- TV sesini kapat
- Program ayarları
- Dijital/Analóg seçimi
- On-Screen seçenekleri seçimi
- Ses ayarı +/-
- Program +/-
- Program seçimi için 0-9 rakam tuşları
- 2 veya 3 basamaklı program girişü
- Önceki program
- Teletext AÇ/KAPAT
- TV
- Önceki sahne (DVD, BlueRay...)
- 3D modu AÇIK/KAPALI
- Keşfet
- Sonraki sahne (DVD, BlueRay...)

1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklaması



Güvenlik uyarılarını işaretlemek veya özellikle tehlikeli durumlara dikkat çekmek için kullanılır.



Ek bilgileri veya önemli uyarıları işaretlemek için kullanılır.

2. Paketin içindeler

- Yedek uzaktan kumanda
- 2x AA pil
- Bu kullanım kılavuzu ve kod listesi

3. Güvenlik uyarıları

- Universal uzaktan kumandayı nemli ortamlarda kullanmayın ve sıçrama suyu ile temas etmesini önleyin.
- Universal uzaktan kumandayı ısı kaynaklarından uzak tutun ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Universal uzaktan kumandayı yere düşürmeyin.
- Universal uzaktan kumandanın içini açmayın. İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılacak parçalar bulunmaz.
- Diger elektrikli cihazları gibi universal uzaktan kumanda da çocukların tarafından kullanılmamalıdır.

⚠️ Uyarı - Pillar

- Pilleri yerleştirdiğiniz kutularının (+ ve - işaretleri) doğru olmasına mutlaka dikkat edin. Dikkat edildiğinde pil akabilir veya patlayabilir.
- Pilleri kısa devre yapmayın.
- Pilleri şarj etmeyin.
- Pilleri ateş etmayın.
- Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Çocukların denetim altında olmadan pil değiştirmelerine izin vermeyin.
- Uzun süre kullanılmayan ürünlerdeki pilleri çıkartın.

4. İlk adımlar – Pillerin yerleştirilmesi

⚠️ Uyarı

- 2 adet AA tipi pil kullanın.
- Uzaktan kumandanın altındaki pil kapağını açın.
- Pillerin üzerinde ve pil yuvasında bulunan +/- kutuplarını kontrol edin.
- Pilleri takın.
- Klipsi yerine oturana kadar pil tutucuya geriye doğru kaydırın.

⚠️ Uyarı – Kod belleği

Bu uzaktan kumanda, pil değişimi sırasında da ayarlarını korur.

5. Setup


Uzaktan kumanda, teslim edildiği fabrika ayarlarıyla tüm SONY cihazlarının %90'ını kumanda edebilir. Ayar yapma gereği yoktur. Uzaktan kumanda işlemezse aşağıda madde 5.1 ve 5.2 altında altıda tarif edilen ayar olanaklarından birini seçin.

5.1 Kod girişi

Kod listesi:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

- Durum LED'i yanana kadar [MUTE] sesi kapat ve [POWER] tuşlarına aynı anda yakla. 3 saniye için basın.



- Kod listesinden üç basamaklı kodu girin. Üç basamak girildikten sonra durum LED'i söner.



- Uzaktan kumanda işlevlerini sınayın. Tam işlemeyince diğer cihaz kodlarını deneyin: [002], [003], [004] ...

⚠️ Uyarı

Geçersiz bir kod girildiğinde durum LED'i iki kez yanıp söner ve ardından yeniden sabit olarak yanar. Cihaz kodu girişini bitirmek için [MUTE] sesi kapat tuşuna basın.

5.2 Kod arama

- Durum LED'i yanana kadar [MUTE] sesi kapat ve [POWER] tuşlarına aynı anda yakla. 3 saniye için basın.



- Cihaz kodu aramasını başlatmak için [CH+] tuşuna basın. Arama tamamlandıktan sonra, bulunan cihaz kodunu [POWER], [VOL+], [MENU] tuşları ve 0-9 rakam tuşlarıyla sınayın. İstenen fonksiyonlar sağlanırsa [MUTE] tuşuna basarak cihaz kodunu kaydedin ve arama modunu sonlandırın. İstenen fonksiyonlar sağlanıyma, [CH+] tuşuna basarak aramayı tekrarlayın.

5.3 Kod arama

Uzaktan kumandanın kullandığı güncel kodu görüntüleyebilirsiniz.

- Önce [MUTE] sesi kapat tuşuna basıp basılı tutun ve ardından [POWER] tuşuna basın. Yaklaşık 3 saniye sonra durum LED'i yanmayı başladığında iki tuşu bırakın.
Rakam tuşlarıyla 9-9-0 sayı dizisini girin. Durum LED'i kez yanıp söner ve sonra tümüyle yanar.
- Rakam tuşlarıyla 1 sayısını girin. Durum LED'inin kez yanıp söndüğünü sayın. Bu sayı, güncel cihaz kodunun ilk rakamına karşılık gelir. Kodun 2nci ve 3nci basamağı için aynı yöntemi izleyin:
2nci basamak -> 2 sayısını girin -> yanıp sönmeye sayın
3nci basamak -> 3 sayısını girin -> yanıp sönmeye sayın
Cihaz kodunun bir basamağı 0 sayısı olduğunda LED yanıp sönmez.

- [9] [8] [0] kodunu girin, durum LED'i 2 kez yanıp söndükten sonra sürekli yanar.

5.4 Uyumu yedek uzaktan kumandaların listesi

Farklı uzaktan kumanda cihazlarının sayısı çok fazla olduğundan kod listesinde sadece sınırlı sayıda cihaz listelenmiştir. Asıl uzaktan

kumandanın tuş şeması ve gövde biçimleri resmedilen modellerden biriyle aynı olduğunda bu model uyumlu bir uzaktan kumandalıdır (Sayfa 74).

5.5 Fabrika ayarlarına dönme

Durum LED'i 3 kez yanıp sönen ve ardından tamamen sönence kadar [RETURN] ve [0] tuşlarına yaklaşık 5 san. boyunca basılı tutunuz. Uzaktan kumanda artık fabrika ayarlarına sıfırlanmış olacaktır.

⚠️ Uyarı

Alıştırılan veya kopyalanın tüm tuşlarla beraber uzaktan kumandanın tüm ayarları bu işleme silinir.

6. ALIŞTIRMA İŞLEVİ

Bu uzaktan kumanda bir alıştırma işleviyle donanılmıştır. Böylece orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerini bu universal uzaktan kumandaşa aktarabilirsiniz.

6.1 Alıştırma işlemini başlatmadan önce

- Her iki uzaktan kumanda da kullanılan tüm pillerin mükemmel bir durumda olması dikkat edin. Gerekirse onları değiştirin.
- Uzaktan kumandalardan kızılıltısı diyoqlarının tam karşı karşıya geleceği şekilde, orijinal uzaktan kumandyası ve universal uzaktan kumandaya yan yana yerleştirin.
- Gerektiğinde, optimum bir hizalama elde etmek için her iki uzaktan kumandanın yükseliğini düzeltin.
- İki kumanda arasındaki mesafe yak. 3 cm olmalıdır.




⚠️ Uyarı

- Alıştırma işlemi esnasında uzaktan kumandaları hareket ettirmeyin.
- Oda aydınlatmasında flüoresan veya enerji tasarrufu lambalar kullanıldığında emin olun, bu lambalar arızalara neden olur ve dolayısıyla alıştırma işlemini engellebilir.
- Her iki uzaktan kumandanın bir sonraki ikinci kaynağın usulü en az 1 metre olmalıdır.
- Etkin olan alıştırma modu esnasında 15 san. boyunca bir tuş basılmaz veya bir sinyal alımmaz ise, alıştırma işlemi kaydedilmeden sona erer.
- Alıştırma modunda her tuşu sadece tek bir tuş atabilir. Yeni bir işlev ile daha önce bir tuşta gerçekleştirilen işlevin üzerine yazılır.

6.2 Alıştırma modunun etkinleştirilmesi

- Durum LED'i sürekli olarak yanana kadar [MUTE] ve [VOL+] tuşlarına aynı anda yakla. 5 san. için basın.



- [9] [8] [0] kodunu girin, durum LED'i 2 kez yanıp söndükten sonra sürekli yanar.
- Universal uzaktan kumanda şimdi alıştırma modundadır.

6.3 Tuş işlevlerinin aktarılması

1. Orijinal uzaktan kumandada işlevini aktarmak istediğiniz tuşa basın. Komutun alındığını onaylamak için yedek uzaktan kumandanın durum LED'yi yanıp söner.
2. Şimdi yedek uzaktan kumandanın işlevi aktarılması istenen tuşuna basın.
3. Yedek uzaktan kumandanın işlev LED'yi yanıp 3 kez yanıp sönükteden sonra tekrar sürekli olarak yanar. Yeni işlev şimdi kaydedilmişdir.
4. Diğer tuşların işlevlerini aktarmak için, bu adımları tekrarlayın.
5. Tüm alıştırılan işlevleri kaydetmek ve alıştırma modundan çıkmak için [MUTE] ve [VOL-] tuşuna basın.


Uyarı

Üniversal uzaktan kumandanın pilleri değiştirilirken, alıştırılan tuşların işlevleri korunmaktadır.

6.4 Alıştırılan işlevlerin silinmesi

6.4.1 Alıştırılan bir işlevin silinmesi


1. Durum LED'i sürekli olarak yanana kadar [MUTE] ve [VOL+] tuşlarına aynı anda yakla. 5 san. basıp tutun.



2. [9] [8] [1] kodunu girin, durum LED'i 2 kez yanıp sönükteden sonra tekrar sürekli yanar.
3. İşlevini silmek istediğiniz tuşa basın. Durum LED'i 3 kez yanıp söner ve istenen işlev silinir.

6.4.2 Tüm alıştırılan işlevlerin silinmesi

1. Durum LED'i sürekli olarak yanana kadar [MUTE] ve [VOL+] tuşlarına aynı anda yakla. 5 san. basıp tutun.



2. [9] [8] [2] kodunu girin, durum LED'i 2 kez yanıp sönükteden sonra tekrar sürekli yanar.
3. [OK] tuşuna basın, durum LED'i 3 kez yanıp söner ve tüm alıştırılan işlevler silinir.

7. SIMPLE Modu

Bu uzaktan kumanda bir SIMPLE Modu ile donanılmıştır. Böylece bu uzaktan kumandanın işlev kapsamını önemli işlevlerle sınırlıtmamanız mümkündür. TV ayarlarının yanlışlıkla değiştirilmesini bu sayede önlenir.

SIMPLE Modunda aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Power TV AÇ / KAPAT

Ses ayarı +/-

TV sesini kapat

PROG Program +/-

0-9 Program seçimi için 0-9 rakam tuşları

TEXT Teletekst AÇ/KAPAT

On-Screen seçenekleri seçimi

Program görünümünün gösterilmesi
GUIDE (TV'den destekleniyor ise)


TV/AV modu seçimi

EXIT Menüyü kapat

TV

7.1 SIMPLE Modun etkinleştirilmesi


1. Durum LED'i sürekli olarak yanana kadar [MUTE] ve [VOL+] tuşlarına aynı anda yakla. 5 san. basıp tutun.



2. [9] [7] [0] kodunu girin, durum LED'i 2 kez yanıp sönükteden sonra tekrar sürekli yanar.
3. [OK] tuşuna basın, durum LED'i 3 kez yanıp söner ve **SIMPLE Modu** etkinleştirilir.

7.2 SIMPLE Modun kapatılması

1. Durum LED'i sürekli olarak yanana kadar [MUTE] ve [VOL+] tuşlarına aynı anda yakla. 5 san. basıp tutun.



2. [9] [7] [0] kodunu girin, durum LED'i 2 kez yanıp sönükteden sonra tekrar sürekli yanar.
3. [EXIT] tuşuna basın, durum LED'i 3 kez yanıp söner ve **SIMPLE Modu** kapatılır.

Uyarı

Üzaktan kumanda ejer **SIMPLE Modunda** bulunursa, sadece madde 7'de belirtilen tuşlar çalışır. Bu tuşlardan birine basılırsa, durum LED'yi bırakılana kadar yanar. Normal modunda bir tuşa basılırsa durum LED'i yanıp söner.

10. Garanti reddi

Üreticiler şirketi yanlış kurulum, montaj ve ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda veya kullanım kılavuzu ve/veya güvenli uyarıları uyulmaması sonucu oluşan hasarlarından sorumluluk kabul etmez ve bu durumda garanti hakkı kaybolur.

11. Servis ve destek

Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen HAMA ürün danışmanlığına başvurunuz.

Hotline: +49 9091 502-115 (Alm/Ing)

Diger destek bilgileri için, bkz.: www.hama.com

12. Atık toplama bilgileri

Çevre koruma uyarısı:

Avrupa Birliği Direktifi 2012/19/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar içinde geçerli olduğu tarihden itibaren: Elektrikli ve elektronik cihazlar piller normal evesel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait toplama yerlerine veya satın alındıkları yerlere götürülmeliidir. Bu konu ile ilgili ayırtılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir.

Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu simbol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirilme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya'da piller ve aküler için geçerlidir.

8. Bakım

- Üniversal uzaktan kumanda kesinlikle eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Eski piller akabilir ve güç kaybına sebep olabilir.
- Üniversal uzaktan kumandalı kesinlikle aşındırıcı maddelerle veya keskin temizlik maddeleri ile temizlemeyin.
- Üniversal uzaktan kumanda üzerindeki tozları kuru ve yumuşak bir bez ile temizleyin.

9. Hata giderme

- A. Yedek uzaktan kumandalı çalışmıyor!
C. Televizyonuzu kontrol edin. Cihazın ana şalteri kapalıysa yedek uzaktan kumanda TV cihazına kumanda edemez.
C. Pillerin doğru olarak takıldığını ve kutuplarının doğru olduğunu kontrol edin.
C. Cihaza ait olan cihaz tuşuna basılıp basılmadığını kontrol edin.
C. Zayıflayan aküleri değiştirin.
S. TV cihazının sadece birkaç tuş komutuna yanıt veriyor.
C. Tuşların çoğu doğru olarak çalışانا kadar başka kodları deneyin.
S. Uzaktan kumandanın bazı tuş komutları artık çalışmıyor mu?
C. Muhtemelen **SIMPLE Modu** etkindir.
SIMPLE Modunu madde 7.2.'de açıklanan şekilde kapatın.

Reservfjärrkontroll till SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Tack för att du har köpt en produkt från Thomson. Ta dig tid och läs igenom nedanstående anvisningar och information. Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida behov.

Fjärrkontrollen kan med inställning fabriksinställning styra ca 90 % av alla SONY -apparater. Inga inställningar behöver göras. Om fjärrkontrollen inte fungerar, välj en av de inställningsmöjligheter som beskrivs i kapitel 5.

Funktionsknappar

- Inställning av bildstorlek
- Power TV PÅ/AV
- Info - funktionsdiod
- Snabbspolning bakåt (DVD, BlueRay...)
- Start (DVD, BlueRay...)
- Snabbspolning framåt (DVD, BlueRay...)
- Stillbild/paus (DVD, BlueRay...)
- MENY SYNC
- Stopp (DVD, BlueRay...)
- TEATER
- Stänga meny
- Avstängningstimer
- Ljudinställningar
- Undertext PÅ/AV
- Visa programöversikt (om det stöds av TV:n)
- Val av låge TV/AV
- Mediaspelare
- Bakåt
- Inställningar enheter
- Ljudlös-funktion TV
- Inställningar program
- Val digital/analog
- Val on screen-alternativ
- Volym +/-
- Program +/-
- Sifferknappar 0-9 för programval
- Inmatning av 2- eller 3-siffriga program
- Föregående program
- Text-tv PÅ/AV
- TV
- Föregående scen (DVD, BlueRay...)
- 3D-läge PÅ/AV
- Discover
- Nästa scen (DVD, BlueRay...)

1. Förlägning av varningssymboler och hävvisningar



Används för att markera sakerhetshävvisningar eller för att rikta upp märksamheten mot speciella faror och risker.



Används för att markera ytterligare information eller viktiga hävvisningar.

2. Förpackningens innehåll

- Reservfjärrkontroll
- 2x AA-batterier
- Denna bruksanvisning

3. Säkerhetsanvisningar

- Använd inte universal-fjärrkontrollen i fuktiga miljöer och undvik kontakt med vatten.
- Håll universal-fjärrkontrollen på avstånd från värmekällor och utsätt den inte för direkt solljus.
- Tappa inte universal-fjärrkontrollen i golvet.
- Öppna inte universal-fjärrkontrollen. Den innehåller inga delar som användaren själv kan reparera.
- Som alla elektriska apparater ska denna fjärrkontroll hållas på säkert avstånd från barn.



Varning - batterier

- Var mycket noga med batteripolerna (+ och - märkning) och lägg in batterierna korrekt enligt detta. Beaktas inte detta finns det risk att batterierna läcker eller exploderar.
- Kortslut inte batterierna.
- Ladda inte batterier.
- Kasta inte batterier i öppen eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn byta batterier utan uppsikt.
- Tag ut batterier ur produkter som inte används under längre tid.

4. Första steget – sätta i batterier



Hävvisning

- Använd två batterier av typen AA.
- Ta bort batteriskyddet nere på fjärrkontrollen.
- Kontrollera +/- polerna på batterierna och inuti facket.
- Lägg i batterierna.
- Tryck in batterihållaren i fjärrkontrollen igen tills klämorna fixerar.



Hävvisning – Kodminne

Även vid ett batteribyte förblir inställningarna sparade i denna fjärrkontroll.

5. Inställning

Fjärrkontrollen kan med inställ fabriksinställning styra ca 90 % av alla SONY -apparater. Inga inställningar behöver göras. Om fjärrkontrollen inte fungerar, välj en av de inställningsmöjligheter som beskrivs i kapitel 5.1 och 5.2 nedan.

5.1 Kodinmatning


Kodlista:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

- Tryck på ljudlös-knappen [MUTE] och [POWER] samtidigt i ca 3 sekunder tills statuslysdioden tänds.



- Ange den tresiffriga koden ur kodlistan. När alla tre siffror har angivits släcks statuslysdioden.



- Kontrollera fjärrkontrollens funktioner. Om den inte fungerar korrekt kan man prova med andra apparatkoder: [002], [003], [004] ...



Hävvisning

Om du har angivit en ogiltig apparatkod blinkar statuslysdioden två gånger och lyser därefter konstant. Tryck på ljudlös-knappen [MUTE] för att gå ur inmatningen av apparatkod.

5.2 Kodsökning

- Tryck på ljudlös-knappen [MUTE] och [POWER] samtidigt i ca 3 sekunder tills statuslysdioden tänds.
- Tryck på knappen [CH+] för att starta sökningen efter apparatkod. Efter genomförd sökning, testa den hittade apparatkoden med knapparna [POWER], [VOL+], [MENU] och sifferknapparna 0-9. Om funktionerna fungerar, tryck på [MUTE] för att spara apparatkoden och gå ur sökningen.
- Om funktionerna inte fungerar, upprepa sökningen genom att trycka på knappen [CH+].

5.3 Kodsökning

Den kod som aktuellt används av fjärrkontrolen kan även visas:

- Tryck och håll ljudlös-knappen [MUTE] nedtryckt och tryck därefter på [POWER]. Släp båda knapparna när statuslysdioden tänds efter ca 3 sekunder.
- Ange nummerfoljen 9-9-0 med sifferknapparna. Statuslysdioden blinkar två gånger och släcks.
- Ange talet 1 med sifferknapparna. Räkna antalet enskilda blinksignaler på statuslysdioden - detta antal motsvarar första siffran i den aktuella apparatkoden. Gör på följande sätt för andra och tredje positionen i koden:
Siffra 2 -> ange 2 -> räkna blinksignaler
Siffra 3 -> ange 3 -> räkna blinksignaler
Om en siffra i apparatkoden är 0 blinkar lyxdioden inte.

- ### 5.4 Översikt över kompatibla fjärrkontroller
- På grund av det stora antalet olika fjärrkontroller kan vi bara ange ett begränsat antal i kodlistan. Om knapplayouten och höljetts form på din ursprungliga fjärrkontroll stämmer överens med en av de avbildade modellerna är den kompatibel (sida 74).

5.5 Återställa till fabriksinställningar

Tryck på och håll knapparna [RETURN] och [0] nedtryckta i ca 5 sekunder tills statuslysdioden blinkar tre gånger och därefter släcks. Fjärrkontrollen har nu återställts till fabriksinställningarna.



Hävvisning

Alla programmerade och kopierade knappar liksom alla inställningar för fjärrkontrollen är nu raderade.

6. PROGRAMMERINGSFUNKTION

Denna fjärrkontroll är utrustad med en programmeringsfunktion. Med den kan du överföra funktioner från din originalfjärrkontroll till denna universalfjärrkontroll.

6.1 Innan programmeringsfunktionen startas

- Se till att samtliga batterier i båda fjärrkontrollerna är i felfritt tillstånd. Byt ut dem vid behov.
- Placer originalfjärrkontrollen och universalfjärrkontrollen intill varandra, så att fjärrkontrollernas infraröda dioder ligger direkt mot varandra.
- Korrigerar vid behov höjden på de båda fjärrkontrollerna för att uppnå en optimal riktning.
- Avståndet mellan fjärrkontrollerna bör vara ca 3 cm.

ROC1128SON



ORIGINAL



Hävvisning

- Flytta inte på fjärrkontrollerna under programmeringen.
- Kontrollera att belysningen i rummet inte kommer från lysrör eller energisparlampor, eftersom dessa orsakar störningar och kan störa programmeringen.
- Avståndet mellan fjärrkontrollerna och närmaste ljuskälla bör vara minst 1 meter.
- Programmeringen avslutas utan att spara om ingen knapp trycks in eller ingen signal mottas under 15 sek. vid aktiverat programmeringsläge.
- I programmeringsläge kan bara en funktion sparas för varje knapp. En ny funktion skrivas över den funktion som tidigare har programmerats på denna knapp.

6.2 Aktivering av programmeringsläge

- Tryck på knapparna [MUTE] och [VOL+] samtidigt i ca 5 sekunder tills statuslysdioden lyser konstant.



- Ange koden [9] [8] [0], statuslysdioden blinkar 2 gånger och lyser därefter konstant.
- Universalfjärrkontroller befinner sig nu i programmeringsläge.

6.3 Överföring av knappfunktionen

- Tryck på den knappen på originalfjärrkontrollen, vars funktion du vill överföra. Som bekräftelse på att kommandot har mottagits, blinkar reservfjärrkontrollens statuslysdiod.
- Tryck nu på den knapp på reservfjärrkontrollen, som funktionen ska överföras till.
- Funktionslysdioden på reservfjärrkontrollen blinkar 3 gånger som bekräftelse och lyser därefter konstant igen. Den nya funktionen har nu sparats.
- Upprepa dessa steg för att överföra funktioner till fler knappar.
- Tryck på knapparna [MUTE] och [VOL+] för att spara alla programmerade funktioner och gå ur programmeringsläget.


Hänvisning

Vid byte av batterierna i universalfjärrkontrollen bibehålls funktionerna hos de programmerade knapparna.

6.4 Radering av programmerade funktioner

6.4.1 Radering av en programmerad funktion


- Tryck på knapparna [MUTE] och [VOL+] samtidigt i ca 5 sekunder tills statuslysdioden lyser konstant.



- Ange koden [9] [7] [0], statuslysdioden blinkar 2 gånger och lyser därefter konstant.
- Tryck på knappen, vars funktion du vill radera. Statuslysdioden blinkar 3 gånger och den önskade funktionen är raderad.

6.4.2 Radering av alla programmerade funktioner

- Tryck på knapparna [MUTE] och [VOL+] samtidigt i ca 5 sekunder tills statuslysdioden lyser konstant.



- Ange koden [9] [8] [2], statuslysdioden blinkar 2 gånger och lyser därefter konstant.
- Tryck på knappen [OK], statuslysdioden blinkar 3 gånger och alla programmerade funktioner är raderade.

7. SIMPLE Mode

Denna fjärrkontroll är utrustad med en **SIMPLE Mode**-funktion. Med den kan du begränsa funktionsomfattningen på fjärrkontrollen till viktiga funktioner. På så sätt förhindras oavsiktliga förändringar i TV-inställningarna.

I **SIMPLE Mode** finns följande knappar till förfogande:

- Power TV PÅ/AV
- Volym +/-
- Ljudlös-funktion TV

PROG Program +/-

0-9 Sifferknappar 0-9 för programval

TEXT Text-tv PÅ/AV



Val on screen-alternativ

Visa programöversikt

GUIDE (om det stöds av TV:n)


Val av läge TV/AV

EXIT Stänga meny

TV TV

7.1 Aktivering av SIMPLE Mode


- Tryck på knapparna [MUTE] och [VOL+] samtidigt i ca 5 sekunder tills statuslysdioden lyser konstant.



- Ange koden [9] [7] [0], statuslysdioden blinkar 2 gånger och lyser därefter konstant.
- Tryck på knappen [OK], statuslysdioden blinkar 3 gånger och **SIMPLE Mode** är aktiverat.

7.2 Inaktivering av SIMPLE Mode

- Tryck på knapparna [MUTE] och [VOL+] samtidigt i ca 5 sekunder tills statuslysdioden lyser konstant.



- Ange koden [9] [7] [0], statuslysdioden blinkar 2 gånger och lyser därefter konstant.
- Tryck på knappen [EXIT], statuslysdioden blinkar 3 gånger och **SIMPLE Mode** är inaktiverat.

Hänvisning

Om fjärrkontrollen befinner sig i **SIMPLE Mode**, fungerar endast de knappar som anges under punkt 7. Om en av dessa knappar trycks in, lyser statuslysdioden tills knappen släpps igen. I normalt läge blinkar statuslysdioden när en knapp trycks in.

8. Underhåll

- Använd aldrig gamla och nya batterier samtidigt i fjärrkontrollen. Gamla batterier tar slut snabbare och kan leda till förslöjd strömförörning.
- Rengör aldrig fjärrkontrollen med slipande eller aggressiva rengöringsmedel.
- Håll fjärrkontrollen dammfri genom att torka av den med en torr och mjuk trasa.

9. Felsökning

- Min reservfjärrkontroll fungerar inte!
- Kontrollera TV-apparaten. Om huvudbrytaren på apparaten är frånslagen kan reservfjärrkontrollen inte styra TV-apparaten.
- Kontrollera att batterierna är korrekt isatta och att deras poler är rättvända.
- Kontrollera att du verkligen har tryckt in apparatknappen för apparaten i fråga.

R. Byt ut batterierna om de är urladdade.

F. Min TV-apparat reagerar bara på några knappkommandon.

R. Testa de andra koderna tills du hittar den kod som får flest knappar på fjärrkontrollen att fungera korrekt.

F. Vissa knappkommandon på fjärrkontrollen fungerar inte längre?

R. Eventuellt är **SIMPLE Mode** aktiverat. Inaktivera **SIMPLE Mode** enligt beskrivningen i punkt 7.2.

10. Garantifriskrivning

Tillverkaren övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på olämplig installation, montering och olämplig produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetshänvisningarna inte följs.

11. Service och support

Kontakta Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten.
Hotline: +49 9091 502-115 (ty/eng)
Du hittar mer support-information här:
www.hama.com

12. Kasseringshänvisningar

Not om miljöskydd:

Efter implementeringen av EU direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanuken eller på förpackningen indikerar att produkten innehålls av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Varakaukosäädin SONY-MALLEILLE: TV/LCD/LED/HDTV



Kiitos, että päätit ostaa Thomson-tuotteen. Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ja tiedot kokonaan. Säilytä tämä ohje turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.

Kaukosäädin voi toimitetuilla tehdasasetuksilla ohjata n. 90 % kaikista SONY-laitteista. Asetuksia ei tarvitse tehdä. Mikäli kaukosäädin ei toimi, valitse yksi luvussa 5 kuvatuista säätmödallisuksista.

Toimintonaapäimet

1. Kuvaan asetus
2. Power TV PÄÄLLE / POIS
3. Info – toiminto-LED-valo
4. Pikkelaus taaske (DVD, BlueRay...)
5. Käynnistys (DVD, BlueRay...)
6. Pikkelaus eteren (DVD, BlueRay...)
7. Pysäytyskuva / tauko (DVD, BlueRay...)
8. SYNC-VALIKKO
9. Pysäytys (DVD, BlueRay...)
10. THEATER
11. Sulje valikko
12. Sammutusajastin
13. Audio-asetukset:
14. Tekstitys PÄÄLLE/POIS
15. Ohjelman yleiskuvauksen näyttö (mikäli TV tukee)
16. TV/AV-tilan valinta
17. Media Player
18. Takaisin
19. Laitteen asetukset
20. Television mykistys
21. Ohjelman asetukset
22. Valinta digitaalinen/analoginen
23. On-Screen -valintojen valinta
24. Äänenvoimakkuus +/-
25. Ohjelma +/-
26. Numeropainikkeet 0-9 ohjelman valintaan
27. 2- tai 3-numeroisten ohjelman syöttö
28. Edellinen ohjelma
29. Teksti-TV PÄÄLLE/POIS
30. TV
31. Edellinen kohtaus (DVD, BlueRay...)
32. 3D-tila PÄÄLLE/POIS
33. Discover
34. Seuraava kohtaus (DVD, BlueRay...)

1. Varoitusten ja ohjeiden selitykset

Varoitus

Käytetään turvaohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.

Ohje

Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen

2. Toimituksen sisältö

- Varakaukosäädin
- 2 AA-paristo
- Tämä käyttöohje koodilistan kanssa

3. Turvaohjeet

- Älä käytä yleiskaukosäädintä kosteissa ympäristöissä, ja välitä sen altistamista roiskevesille.
- Pidä yleiskaukosäädin erillään lämmönlähteistä, äläkä altista sitä suoralle auringonpäisteelle.
- Älä päästä yleiskaukosäädintä putoamaan.
- Älä avaa yleiskaukosäädintä. Se ei sisällä käytäjän huollettavia osia.
- Yleiskaukosäädin kuten muutkaan sähkölaitteet eivät kuulu lasten käsii!

Varoitus

- Varmista ehdottomasti, että paristojen akut (+ ja -) ovat oikein päin, ja aseta ne paikoilleen sen mukaisesti. Jos tästä ohjetta ei noudata, paristot voivat vuota ja räjähtää.
- Älä oikosulje paristoa.
- Älä lataa paristoa.
- Älä heitä paristoa tuleen.
- Säilytä paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten vaihtaa paristoa ilman valvontaa.
- Ota paristot pois laitteesta, jotka ovat pitkään käytämättä.

4. Ensimmäiset toimenpiteet – paristojen asettaminen paikoilleen

Ohje

- Käytä 2 tyyppin AA-paristoa.
- Irrota paristolokeron suojuksen kaukosäätimen pohjasta.
- Tarkista navat (+/-) paristoista ja lokeron sisältä.
- Aseta paristot lokeroon.
- Aseta paristojen pidike takaisin kaukosäätimeen, kunnes kiinnikkeet osuvat paikoilleen.

Ohje – Koodimuisti

Tämä kaukosäädin tallentaa asetukset myös paristojen vaihdon aikana.

5. Asetukset


Kaukosäädin voi toimitetuilla tehdasasetuksilla ohjata n. 90 % kaikista SONY-laitteista. Asetuksia ei tarvitse tehdä. Mikäli kaukosäädin ei toimi, valitse yksi seuraavista kohdissa 5.1 ja 5.2 mainitusta säätmödallisuksista.

5.1 Koodin syöttö


KOODI-lista:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

1. Paina samanaikaisesti mykistyspainiketta [MUTE] ja painiketta [POWER] n. 3 sekunnin ajan, kunnes tilan LED-valo syttyy.



2. Syötä kolminumeroiden koodi koodilistasta. Tilan LED-valo sammuu, kun kaikki kolme numeroa on syötetty.



3. Testaa kaukosäätimen toiminnot. Mikäli toiminto ei toimi moitteettomasti, yritä toisella laitekoodilla: [002], [003], [004] ...

Ohje

Mikäli olet syöttänyt kelvottoman koodin, tilan LED-valo vilkkuu kaksi kertaa ja palaa sen jälkeen jälleen jatkuvasti. Poistu laitekoodien syöttöstä painamalla mykistyspainiketta [MUTE].

5.2 Koodin haku

1. Paina samanaikaisesti mykistyspainiketta [MUTE] ja painiketta [POWER] n. 3 sekunnin ajan, kunnes tilan LED-valo syttyy.



2. Käynnistä laitekoodin haku painamalla painiketta [CH+]. Testaa täydellisen haun jälkeen löydetty laitekoodit painikkeilla [POWER], [VOL-], [MENU] ja numeropainikkeilla 0-9. Kun toiminnot toimivat, tallenna laitekoodi ja poistu hausta painamalla painiketta [MUTE].
3. Mikäli toimintoja ei löytynyt, toista haku ja paina painiketta [CH+].

5.3 Koodin haku

Voit saada näyttöön kaukosäätimessä sillä hetkellä käytössä olevan koodin:

1. Paina ja pidä ensin painettuna mykistyspainiketta [MUTE], paina tämän jälkeen painiketta [POWER]. Vapauta molemmat painikkeet, kun n. 3 sekunnin kuluttua tilan LED-valo syttyy.
2. Syötä numeropainikkeilla numerojärjestys 9-9-0. Tilan LED-valo vilkkuu kaksi kertaa ja sammuu.
3. Syötä numeropainikkeilla numero 1. Laske tilan LED-valon yksittäisen vilkkusignalien lukumäärää – tämä määrä vastaa käytössä olevan laitekoodin ensimmäistä numeroa.
Toimi koodin toista ja kolmatta numeroa varten seuraavasti:
Toinen numero -> syötä numero 2 -> laske vilkkusignalit
Kolmas numero -> syötä numero 3 -> laske vilkkusignalit
Jos laitekoodin yksi numeroista on 0, LED-valo ei vilku.

5.4 Yleiskuvaus yhteensopivista kaukosäätimistä

Eriailtaan kaukosäätimen suuresta määrästä johtuen, voimme antaa koodilistassa vain rajallisen määrän. Mikäli alkuperäisen

kaukosäätimesi painikejärjestys ja kotelo muoto täsmäävä kuvatun mallin kanssa, niin se on yhteensopiva (sivu 74).

5.5 Tehdasasetusten palauttaminen

Paina ja pidä painikkeita [RETURN] ja [0] painettuna n. 5 sekuntia, kunnes tila-LED vilkkuu kolme kertaa ja sammuu sen jälkeen. Kaukosäätimen tehdasasetukset on nyt palautettu.

Ohje

Kaikki opetetut ja/tai kopioitut painikkeet sekä kaikki kaukosäätimen asetukset poistuvat.

6. OPETUSTOIMINTO

Kaukosäätimessä on opetustoiminto. Sen avulla alkuperäisen kaukosäätimen toimintoja voi siirtää yleiskuvaus.

6.1 Ennen opetuksen käynnistämistä

- Varmista, että molempien kaukosäädinten paristot ovat moitteettomassa kunnossa. Vaihda paristot tarvittaessa.
- Sijoita alkuperäisen kaukosäädin ja yleiskuvaus kierrekkäin sitten, että kaukosäädinten infrapunadiodit ovat suoraan vastakkain.
- Korjaa kaukosäädinten korkeutta tarvittaessa optimaalisen suntaukseen saavuttamiseksi.
- Molempien kaukosäädinten etäisyys tulee olla n. 3 cm.




Ohje

- Älä liikuta kaukosäätimää opettamisen aikana.
- Varmista, ettei tilaa valaista loisteputkilla tai energiansäästölamppuilla, koska se aiheuttaa häiriöitä ja voi estää opetuksen.
- Molempien kaukosäädinten tulee sijaita vähintään 1 metrin etäisyydellä lähiimmästä valolähetestä.
- Opetusvaihe lopetetaan ilman tallentamista, mikäli mitään painiketta ei paineta aktiivisen opetuksen aikana 15 sekuntia tai mikäli signaalia ei vastaanoteta.
- Opetustilassa jokaiselle painikkeelle voi kohdistaa vain yhden toiminnon. Uusi toiminto kirjoitetaan painikkeen aiemman toiminnon pälle.

6.2 Opetustilan aktivoiminen

1. Pidä [MUTE]- ja [VOL+]-painikkeita painettuna samanaikaisesti n. 5 sekunnin ajan, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.



2. Syötä koodi [9] [8] [0]. Tila-LED vilkkuu 2 kertaa ja palaa sen jälkeen jatkuvasti.
3. Yleiskuvaus on nyt opetustilassa.

6.3 Painiketoiminnon siirtäminen

1. Paina alkuperäisen kaukosäätimen sitä painiketta, jonka toiminnon haluat siirtää. Varakaukosäätimen tila-LED vilkkuu vahvistuksena komennon vastaanottamisesta.
2. Paina sen jälkeen varakaukosäätimen sitä painiketta, johon toiminto on tarkoitus siirtää.
3. Varakaukosäätimen toiminto-LED vilkkuu 3 kertaa vahvistuksena ja palaa sen jälkeen jatkuvasti. Uusi toiminto on nyt tallennettu.
4. Toista vaiheet muiden painikkeiden toimintojen siirtämiseksi.
5. Paina painikkeita [MUTE] ja [VOL-] kaikkien opetettujen toimintojen tallentamiseksi ja opetustilasta poistumiseksi.


i Ohje

Yleiskaukosäätimen paristojen vaihtamisella ei ole vaikuttusta opetettujen painikkeiden toimintoihin.

6.4 Opetettujen toimintojen poistaminen

6.4.1 Opetetut toiminnon poistaminen


1. Pidä [MUTE]- ja [VOL+]-painikkeita painettuna samanaikaisesti n. 5 sekunnin ajan, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.



2. Syötä koodi [9] [8] [1]. Tila-LED vilkkuu 2 kertaa ja palaa sen jälkeen jatkuvasti.
3. Paina sitä painiketta, jonka toiminnon haluat poistaa. Tila-LED vilkkuu 3 kertaa ja haluttu toiminto on poistettu.

6.4.2 Kaikkien opetettujen toimintojen poistaminen

1. Pidä [MUTE]- ja [VOL+]-painikkeita painettuna samanaikaisesti n. 5 sekunnin ajan, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.



2. Syötä koodi [9] [8] [2]. Tila-LED vilkkuu 2 kertaa ja palaa sen jälkeen jatkuvasti.
3. Paina [OK]. Tila-LED vilkkuu 3 kertaa ja kaikki opetetut toiminnot on poistettu.

7. SIMPLE Mode

Kaukosäätimessä on **SIMPLE Mode**-toiminto. Sillä voi rajoittaa kaukosäätimen toimintoläajuden koskemava vain tiettyjä toimintoja. Siten estetään TV-asetusten tahattomat muutokset.

SIMPLE Mode-tilassa seuraavat painikkeet ovat käytössä:

Power TV PÄÄLLE / POIS

Äänenvoimakkuus +/-

Television mykisty

PROG Ohjelma -/+

0-9 Numeropainikkeet 0-9 ohjelman valintaan

TEXT Teksti-TV PÄÄLLE/POIS



On-Screen -valintojen valinta



Ohjelmien yleiskuvauksen näyttö
GUIDE (mikäli TV tukee)



TV/AV-tilan valinta




EXIT Sulje valikko



TV TV

7.1 SIMPLE Mode -tilan aktivoiminen


1. Pidä [MUTE]- ja [VOL+]-painikkeita painettuna samanaikaisesti n. 5 sekunnin ajan, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.



2. Syötä koodi [9] [7] [0]. Tila-LED vilkkuu 2 kertaa ja palaa sen jälkeen jatkuvasti.
3. Paina [OK]. Tila-LED vilkkuu 3 kertaa ja **SIMPLE Mode** -tila on aktivoitu.

7.2 SIMPLE Mode -tilan deaktivoiminen

1. Pidä [MUTE]- ja [VOL+]-painikkeita painettuna samanaikaisesti n. 5 sekunnin ajan, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.



2. Syötä koodi [9] [7] [0]. Tila-LED vilkkuu 2 kertaa ja palaa sen jälkeen jatkuvasti.
3. Paina [EXIT]. Tila-LED vilkkuu 3 kertaa ja **SIMPLE Mode** -tila on deaktivoituu.

i Ohje

Mikäli kaukosäädin on **SIMPLE Mode**-tilassa, vain kohdassa 7 ilmoitetut painikkeet toimivat. Mikäli jotain kysyisistä painikkeista painetaan, tila-LED palaa painikkeen vapauttamiseen asti. Normaalikäytötilassa tila-LED vilkkuu aina kun jotain painiketta painetaan.

8. Huolto

- Älä koskaan käytä yleiskaukosäätimessä samanaikaisesti vanhoja ja uusia paristoja, siellä vanhoilla paristoilla on taipumus vuotaan, mikä voi heikentää suorituskykyä.
- Älä missään tapauksessa puhdistaa yleiskaukosäädintä hankausaineilla tai voimakkaille puhdistusaineilla.
- Pidä yleiskaukosäädin puhtaana pölystä puhdistamalla se kuivalla ja pehmeällä liinalla.

9. Vianmääritys

- K. Yleiskaukosäätimen ei toimi!
- V. Tarkista televisiosi. Jos laitteesi pääkytkin on kytkettyä pois päältä, varakaukosäätimellä ei voida käyttää televisiota.
- V. Tarkista, että paristot on asetettu oikein paikoilleen ja navat oikein pāin.
- V. Tarkista, oletko painanut läitetta vastaavaa laitenäppäintä.

V. Vaihda paristot, kun niiden varaustaso on heikko.

K. TV-laitteeni reagoi vain muutamiin näppäinkomentoihin.

V. Kokeile muita koodeja, kunnes useimmat näppäimet toimii vat asianmukaisesti.

K. Kaukosäätimen tietyt painikekomennot eivät enää toimi?

V. **SIMPLE Mode** -tila voi olla aktivoituna. Deaktivoi **SIMPLE Mode** -tila kohdan 7.2. ohjeiden mukaisesti.

10. Vastuun rajitus

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasiainmukaisesta asennuksesta tai tuotteen käytöstä tai käyttöööhjehen ja/tai turvaohjeiden vastaisesta toiminnasta.

11. Huolto ja tuki

Tuotetta koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen. Tukilinja: +49 9091 502-115 (saksalaiskielinen)

Lisää tutkitiedoja on osoitteessa

www.hama.com

12. Hävittämisojeet

Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
Sitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, päätevät seuraavat määäräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteeen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käytööän päätyttyä niille varatuuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyyvätkin yrityskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksestä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käytöööhjessä tai pakkauskossa. Uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäytöövoilla on tärkeää vaikuttaa yhteisen ympäristöömme suojulessa.

Telecomandă înlocuitoare pentru SERIA SONY: TV/LCD/LED/HDTV

3D **LCD** **LED**

Vă mulțumim că ați optat pentru un produs Thomson. Vă rugăm să vă luăți puțin timp și să citiți complet următoarele instrucțiuni și informații. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultare ulterioră într-un loc sigur. Cu setarea din fabrică telecomanda poate comanda cca 90% din toate aparatelor SONY. Nu este nevoie de alte setări. Dacă nu funcționează alegeți una din modalitățile de setare descrise în capitolul 5.

Taste de funcționare

- Setarea mărimirii imaginii
- Power TV PORNIT/OPRIT
- Info – LED-urile de funcționare
- Derulare rapidă înapoi (DVD, BlueRay...)
- Start (DVD, BlueRay ...)
- Derulare rapidă înainte (DVD, BlueRay...)
- Stop-cadru / pauză (DVD, BlueRay...)
- SYNC MENU
- Stop (DVD, BlueRay ...)
- THEATER
- Închiderea meniuului
- Timer de deconectare
- Setări audio
- Subtituli PORNIT/OPRIT
- Afișaj rezumat program (dacă este susținut de televizor)
- Selectarea modului TV/AV
- Media Player
- Înapoi
- Setări ale aparatului
- Dezactivare sonor TV
- Setări ale programelor
- Selectare digital/analogic
- Selectare opțiuni on-screen
- Volum sonor +/-
- Program +/-
- Taste numerice 0-9 pentru selectarea programului
- Introducere programelor cu 2 sau 3 poziții
- Programul precedent
- Teletext PORNIT/OPRIT
- TV
- Sevența precedentă (DVD, BlueRay...)
- Mod 3D PORNIT/OPRIT
- Discover
- Sevența următoare (DVD, BlueRay...)

1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații

Avertizare

Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.

Instrucțiune

Se folosește pentru marcarea informațiilor și instrucțiunilor importante.

2. Accesorii livrate

- Telecomandă înlocuitoare
- 2x baterii AA
- Acest manual de utilizare

3. Instrucțiuni de siguranță

- Nu folosiți telecomanda în ambianță umedă și evitați contactul cu apă.
- Tineți telecomanda la distanță de sursele de căldură și nu o păsați în radiația directă a soarelui.
- Nu o lăsați să cadă.
- Nu o deschideți. Nu conține componente care se pot înlocui de utilizator.
- Telecomanda, ca de altfel toată aparatele electrice, nu are ce căuta în mâinile copiilor.

Avertizare - Baterii

- Atenție în mod obligatoriu la polaritatea corectă (marcajele + și -) și introducerea corespunzător cu acestea. În cazul nerespectării vă expuneți pericolului scurgerilor sau exploziei bateriilor.
- Nu scurcircuitați bateriile.
- Bateriile nu se încarcă.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile nesupravegheata.
- Dacă aparatul nu sună întrebunță pe perioade mai îndelungate este recomandată scoaterea bateriilor.

4. Primii pași – introducerea bateriilor

Instrucțiune

- Folosiți 2 baterii tip AA.
- Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii de pe partea inferioară a telecomenzi.
- Verificați polaritatea +/- de pe baterii și din interiorul compartimentului.
- Introduceți bateriile.
- Glisăți înapoi capacul compartimentului pentru baterii până se blochează clemele.

Instrucțiune – Memorie de coduri

Această telecomandă memorează setările și în timpul schimbării bateriilor.

5. Setup

Cu setarea din fabrică telecomanda poate comanda cca 90% din toate aparatelor SONY. Nu este nevoie de alte setări. Dacă nu funcționează alegeți una din modalitățile de setare descrise în 5.1 și 5.2.

5.1 Introducerea codului


Listă CODE:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

- Apăsați cca 3 secunde simultan tastele de dezactivare sonor [MUTE] și [POWER] până când LED-ul de statut luminează.



- Introduceți codul de trei cifre din lista de coduri. După introducerea celor trei cifre LED-ul de statut se stinge.




- Testați funcțiunile telecomenzi. Dacă nu funcționează perfect încercați codurile altor aparate: [002], [003], [004] ...

Instrucțiune

Dacă ați introdus un cod nevalabil LED-ul de statut luminează intermitent de două ori după care luminează permanent. Pentru pășirea meniuului de introducere a codului apăsați tasta de dezactivare sonor [MUTE].

5.2 Tur de căutare cod

- Apăsați cca 3 secunde simultan tastele de dezactivare sonor [MUTE] și [POWER] până când LED-ul de statut luminează.



- Pentru pornirea turului de căutare al codului aparatului apăsați tasta [CH+]. După terminarea turului de căutare, testați codul aparatului cu tastele [POWER], [VOL+], [MENU] și tastele cu cifre 0-9. Sună funcțiunile transmise, apăsați [MUTE] pentru memorarea codului aparatului și pășirea turului de căutare. Nu sunt funcțiunile transmise, repetați ciclul de căutare prin apăsarea tastei [CH+].

5.3 Căutare cod

Vă puteți afișa codul actual folosind telecomandă:

- Întâi apăsați și țineți apăsată tasta de dezactivare sonor [MUTE], după aceea cea de [POWER]. Lăsați libere ambele taste dacă după cca 3 secunde LED-ul de statut luminează.
- Introduceți cu tastele cu cifre seria de numere 9-0-0. LED-ul de statut luminează de două ori și se stinge.
- Introduceți cu tastele cu cifre numărul 1. Numărul numărul de semnale intermitente al LED-ului de statut - acest număr reprezintă prima cifră a actualului cod al aparatului.
Pentru poziția a 2-a și a 3-a a codului procedați în felul următor:
a 2-a cifră -> introduceți 2 -> număruri semnalele intermitente
a 3-a cifră -> introduceți 3 -> număruri semnalele intermitente
Dacă o cifră a codului aparatului este 0, LED-ul nu luminează.

5.4 Vedere de ansamblu a telecomenziilor compatibile

Din cauza numărului mare de telecomenzi diferenți, putem oferi în lista de coduri numai

un număr redus al acestora. Dacă schema tastelor și forma carcasei telecomenzi încearcă corespunde exact cu unul din modelele ilustrate, rezultă că este compatibilă cu aceasta (pagina 74).

5.5 Resetare sistem la setarea din fabrică

Apăsați tastele [RETURN] și [0] cca 5 secunde până când LED-ul de statut luminează intermitent de trei ori și se stinge. Telecomanda a fost resetată la setarea din fabrică.

Instrucțiune

Toate tastele învățăte respectiv copiate precum și toate setările telecomenzi se sterg prin resetare.

6. FUNCȚIE DE ÎNVĂȚARE

Telecomanda este dotată cu o funcție de învățare. Astfel se pot transfera funcții ale telecomenziilor originale pe această telecomandă universală.

6.1 Înaintea pornirii funcției de învățare

- Bateriile folosite în cele două telecomenzi să fie în perfectă stare de funcționare. Dacă este nevoie înlocuiți-le.
- Positionați cele două telecomenzi în aşa fel ca diodele cu infraroșu să fie direct față în față.
- Pentru a obține o aliniere optimă corectați în caz de nevoie înălțimea telecomenziilor.
- Distanța dintre telecomenzi să fie de cca 3 cm.




Instrucțiune

- Nu mișcați telecomenziile în timpul procesului de învățare.
- Lumina din cameră nu trebuie să fie dată de tuburi cu fluorescentă sau becuri economice, acestea pot produce distorsiuni și împiedica procesul de învățare.
- Distanța telecomenziilor de cea mai apropiată sursă de lumină trebuie să fie de cel puțin 1 metru.
- Procesul de învățare se termină fără memorare dacă pe durata activării regimului de învățare, timp de 15 secunde nu se activează nicăi o tastă sau nu se recepționează nici un semnal.
- În regimul de învățare fiecare taste îi poate fi alocată o singură funcție. O funcție nouă transcrie funcția deja alocată tastei respective.

6.2 Activarea regimului de învățare

- Apăsați cca 5 secunde simultan tastele [MUTE] și [VOL+] până când LED-ul de statut luminează continuu.



- Introduceți codul [9] [8] [0], LED-ul de statut luminează de 2 ori apoi continuu.
- Telecomanda universală este în regimul de învățare.

6.3 Transferul funcțiilor tastelor

1. La telecomanda originală apăsați pe tasta a cărei funcție doriti să o transferați. Prin luminarea intermitentă a telecomenzi înlăucitoare se confirmă recepționarea comenzi.
2. Apăsați acum tasta telecomenzi înlăucitoare la care doriti să faceți transferul funcției.
3. Pentru confirmare LED-ul de funcții al telecomenzi înlăucitoare luminează de 3 ori și în final continuu. Noua funcție este memorată.
4. Pentru transferul de funcții altor taste repetați pași de mai sus.
5. Pentru parăsirea regimului de învățare și memorarea tuturor funcțiilor învățate apăsați tastele [MUTE] și [VOL-].


Instrucțiune

La schimbarea bateriilor funcțiile învățate rămân memorate.

6.4 Stergerea funcțiilor învățate

6.4.1 Stergerea unei funcții învățate


1. Apăsați cca 5 secunde simultan tastele [MUTE] și [VOL+] până când LED-ul de statut luminează continuu.



2. Introduceți codul [9] [8] [1], LED-ul de statut luminează de 2 ori apoi continuu.
3. Apăsați tasta a cărei funcție doriti să o stergeti. LED-ul de statut luminează de 3 ori și funcția dorită este stersă.

6.4.2 Stergerea tuturor funcțiilor învățate

1. Apăsați cca 5 secunde simultan tastele [MUTE] și [VOL+] până când LED-ul de statut luminează continuu.



2. Introduceți codul [9] [8] [2], LED-ul de statut luminează de 2 ori apoi continuu.
3. Apăsați tasta [OK], LED-ul de statut luminează de 3 ori și toate funcțiile învățate sunt stersă.

7. SIMPLE Mode

Telecomanda este dotată cu o funcție **SIMPLE Mode**. În acest fel puteți reduce domeniul funcțiilor la cele mai importante. În acest fel se previn modificări din greșeală ale setărilor TV.

În **SIMPLE Mode** vă stau la dispoziție următoarele taste:

- Power TV PORNIT/OPRIT
- Volum sonor +/-
- Dezactivare sonor TV
- Program +/-
- Taste numerice 0-9 pentru selectarea programului
- Teletext PORNIT/OPRIT
- Selectare opțiuni on-screen

Afișaj rezumat program
GUIDE (dacă este susținut de televizor)


Selectarea modului TV/AV

EXIT Înlăucirea meniului

TV TV

7.1 Activare SIMPLE Mode


1. Apăsați cca 5 secunde simultan tastele [MUTE] și [VOL+] până când LED-ul de statut luminează continuu.



2. Introduceți codul [9] [7] [0], LED-ul de statut luminează de 2 ori apoi continuu.
3. Apăsați tasta [OK], LED-ul de statut luminează de 3 ori și **SIMPLE Mode** este activat.

7.2 Dezactivare SIMPLE Mode

1. Apăsați cca 5 secunde simultan tastele [MUTE] și [VOL+] până când LED-ul de statut luminează continuu.



2. Introduceți codul [9] [7] [0], LED-ul de statut luminează de 2 ori apoi continuu.
3. Apăsați tasta [EXIT], LED-ul de statut luminează de 3 ori și **SIMPLE Mode** este dezactivat.

Instrucțiune

Dacă telecomanda se află în **SIMPLE Mode**, funcționează numai tastele indicate la punctul 7. La apăsare unei taste LED-ul de statut luminează până la lăsarea liberă a tastei. În regim normal LED-ul de statut luminează intermitent dacă se apăsă o tastă.

8. Întreținere

- Nu folosiți niciodată în același timp baterii noi și vechi în telecomandă deoarece cele vechi pot să curgă și să diminueze performanța.
- Nu curățați niciodată telecomanda cu substanțe de lustruit sau detergenți caustici.
- Nu expuneți telecomanda prafului, stergeti-o cu o cărpă uscată, moale.

9. Înlăturare Defecțiuni

- I. Telecomanda înlăucitoare nu funcționează!
R. Verificați televizorul. Dacă comutatorul principal este deconectat telecomanda nu poate deservi aparatul TV.
R. Verificați dacă bateriile sunt corecte plasate și polaritatea respectată.
- R. Verificați dacă ați apăsat tasta corectă corespunzătoarea aparatului.
R. Dacă nivelul de încărcare al bateriilor a scăzut, înlăuciți-le.
 - I. Aparatul TV reacționează numai la câteva comenzi ale tastelor.
 - R. Probați și alte coduri, până când majoritatea tastelor funcționează corect.
 - I. Există comenzi ale tastelor care nu mai funcționează?
 - R. Posibil ca funcția **SIMPLE Mode** să fie activată. Dezactivați funcția **SIMPLE Mode** conform descrierii din punctul

10. Excludere de garanție

Producătorul nu își asumă nici o răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.

11. Service și suport

Dacă aveți întrebări adresați-vă la Hama

consultanță privind produsul.

Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.)

Alte informații de suport găsiți aici:

www.hama.com

12. Informații pentru reciclare

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător

Din momentul aplicării directivelor

europeene 2012/19/EU și 2006/66/EU

în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice

nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer.

Consumatorul este obligat conform legii să

predea aparatele electrice și electronice la

sârșitul duratei de utilizare la locurile de

colectare publice sau în rapoi de unde au fost

cumpărate. Detaliile sunt reglementate de

către legislația țării respective. Simbolul de pe

produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe

ambalaj indică aceste reglementări. Prin

reciclare, revalorificarea materialelor sau alte

forme de valorificare a aparatelor scoase din uz

aduceți o contribuție importantă la protecția

mediului nostru înconjurător.

Резервно дистанционно управление за SONY SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Благодарим Ви, че избрахте да закупите продукт Thomson. Отделете време и прочетете изцяло следните указания и информация. Съхранявайте упътването за справка на сигурно място.

Дистанционното управление може да управлява с доставената фабрична настройка около 90% от всички уреди SONY. Не е необходимо да се правят настройки. Ако дистанционното управление не функционира, изберете една от възможностите за настройка, описани в глава 5.

Описание на бутоните

- Настройка размер на изображението
- Power TV ВКЛ / ИЗКЛ
- Информация - функционални светодиоди
- Бързо връщане назад (DVD, BlueRay ...)
- Старт (DVD, BlueRay ...)
- Бърз преглед напред (DVD, BlueRay...)
- Неподвижно изображение / пауза (DVD, BlueRay...)
- SYNC MENU
- Стоп (DVD, BlueRay ...)
- THEATER
- Затваряне меню
- Таймер за изключване
- Настройки аудио
- Субтитри ВКЛ/ИЗКЛ
- Показане на преглед на програмите (ако се поддържа от телевизията)
- Избор режим TV/AV
- Media Player*
- Назад
- Настройки устройства
- Изключване на звука TV
- Настройки на програмите
- Избор цифров/аналогов
- Избор On-Screen опции
- Сила на звука +/-
- Програма +/-
- Бутони с цифри 0-9 за избор на програма
- Въвеждане на 2- или 3-цифрен програми
- Предишна програма
- Телетекст ВКЛИЗКЛ
- Телевизия
- Предища сцена (DVD, BlueRay...)
- 3D режим ВКЛ/ИЗКЛ
- Открийте
- Следваща сцена (DVD, BlueRay...)

1. Обяснение на символите за предупреждение и указание

Предупреждение

Този символ се използва за обозначаване на указания за безопасност или за насочване на вниманието към особени опасности и рискове.

Указание

Този символ се използва за обозначаване на допълнителна или важна информация.

2. Обем на доставка

- Резервно дистанционно управление
- 2 батерии AA
- Настоящото упътване за обслужване със списък с кодове

3. Забележки за безопасност

- Не използвайте универсалното дистанционно управление във влажна среда и избягвайте контакт с водни пръски.
- Пазете универсалното дистанционно управление от източници на топлина и не го излагайте на директна слънчева светлина.
- Не разрешавайте универсалното дистанционно управление да пада.
- Не отваряйте универсалното дистанционно управление. То не съдържа части, които трябва да се поддържат технически от потребителя.
- Подобно на всички електрически уреди универсалното дистанционно управление не бива да попада в ръцете на деца.

Предупреждение – батерии

- Задължително спазвайте правилните полюси (надписи + и -) на батерите и ги поставяйте в съответствие с тях. При неспазване има опасност от изтичане или експлозия на батерите.
- Не свързвайте батерите никако.
- Не зареждайте батерите.
- Не хъръляйте батерите в огън.
- Не позволявате на деца да сменят батерите без родителски надзор.
- Съхранявайте батерите на място извън обсега на деца.
- Махнете батерите от продуктите, които не се използват по-продължително време.

4. Първи стъпки – поставяне на батерии

Указание

- Използвайте 2 батерии тип AA
- Махнете капачето на мястото за батерите от долната страна на дистанционното управление.
- Внимавайте за правилното разположение на полюсите (+/-) на батерите и на мястото за батерите.
- Поставете батерии.
- Монтирайте отново капачето на мястото за батерии на дистанционното управление.

Указание – Code Speicher

Дистанционното управление запаметява настройките също и по време на смяната на батерии.

5. Настройки

Дистанционното управление може да управлява с доставената фабрична настройка около 90% от всички уреди SONY. Не е необходимо да се правят настройки. Ако дистанционното управление не работи, изберете една от възможностите за настройка, посочени по-надолу в 5.1 и 5.2.

5.1 Въвеждане на код

Списък с КОДОВЕ:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

- Натиснете бутона за изключване на звука [MUTE] и [POWER] едновременно за около 3 сек., докато светните LED за състоянието.



- Въведете трицифрен код от списъка с кодовете. Щом ще бъде въведен всички три цифри, LED за състоянието изгасва.




- Тествайте функциите на дистанционното управление. Ако то не функционира безупречно, опитайте други кодове за уреда: [002], [003], [004] ...

Указание

Ако сте въвели невалиден код за уреда, LED за състоянието мига два пъти и след това отново издава непрекъсната светлина. За излизане от въведените кодове за уреда натиснете бутона за изключване на звука [MUTE].

5.2 Код търсене

- Натиснете бутона за изключване на звука [MUTE] и [POWER] едновременно за около 3 сек., докато светните LED за състоянието.



- Натиснете бутона [CH+], за да стартирате бързо търсене на код за уреда. След пълното търсене тествайте намерения код за уреда с бутоните [POWER], [VOL+], [MENU] и бутоните с цифри 0-9. Ако функциите са налични, натиснете [MUTE], за да запаметите кода на уреда и да излезете от търсения.
- Ако функциите не са налични, повторете търсения чрез натискане на бутона [CH+].

5.3 Търсене код

Можете да поискате да се покаже актуалният код, използван от дистанционното управление:

- Първо натиснете бутона за изключване на звука [MUTE], след това [POWER]. Отпуснете двета бутона, щом след около 3 сек. светните LED за състоянието.
- Въведете с бутоните с цифри последователността от цифри 9-9-0. LED за състоянието мига два пъти и изгасва.
- Въведете с бутоните с цифри числото 1. Избройте броя на отделните мигащи сигнали на LED за състоянието – броят отговаря на първата цифра на актуалния код на уреда. За 2-та и 3-та цифра от кода процедурирайте по следния начин:

2-ра цифра -> въвветете 2 -> пребройте мигащите сигнали
3-та цифра -> въвветете 3 -> пребройте мигащите сигнали
Ако някоя от цифрите на кода е 0, LED не мига.

5.4 Преглед на съвместимите дистанционни управлени

Поради големия брой различни дистанционни управлени в списъка с кодове можем да дадем само ограничен брой. Ако скемата на бутоните и формата на корпуса на Вашето първоначално дистанционно управление съвпадат с един от показаните модели, значи той е съвместим (страница 74).

5.5 Възстановяване на фабричните настройки

Натиснете и задръжте бутоните [RETURN] и [0] за около 5 секунди, докато LED индикаторът примирие три пъти и след това изгасне. Фабричните настройки на дистанционното управление са възстановени успешно.

Указание

Всички заучени или копирани бутони, както и всички настройки на дистанционно управление се изтриват при този процес.

6. ФУНКЦИЯ ЗА ЗАУЧАВАНЕ

Това дистанционно управление разполага с функция за заучаване. Чрез нея можете да прехвърляте функции от Вашето оригинално дистанционно управление върху това универсално дистанционно управление.

6.1 Преди стартиране на функцията за заучаване

- Уверете се, че състояние на всички използвани батерии в двете дистанционни устройства е изрядно. Ако е необходимо, ги сменете.
- Поставете оригиналното дистанционно управление и универсалното дистанционно управление по тъкан начин едно до друго, че инфрачервените диоди на дистанционните управления да се намират директно един срещу друг.
- Ако е необходимо, коригирайте височината на двете дистанционни устройства, за да постигнете оптимално разположение.
- Разстоянието между двете дистанционни устройства трябва да е приблизително 3 см.




Указание

- Не местете дистанционните устройства по време на процеса за заучаване.
- За осветление на помещението не трябва да се използват флуоресцентни луни или енергоспестяващи лами, тъй като те предизвикват смущения и може да затруднят процеса на заучаване.

- Разстоянието между двете дистанционни управления и светлинния източник трябва да е поне 1 метър.
- Процесът на заучаване се прекратява без запаметяване, ако по време на активирания режим Заучаване за 15 секунди не бъде натиснат бутон или притиснат сигнал.
- В режим Заучаване към всеки бутон може да бъде запаметена само една функция. Новата функция се презаписва върху вече заучената на този бутон функция.

6.2 Активиране на режим Заучаване

- Натиснете и задържте бутоните [MUTE] и [VOL+] едновременно за около 5 сек, докато LED индикаторът за състоянието започне да свети постоянно.



- Въведете кода [9] [8] [0], LED индикаторът за състоянието премигва 2 пъти и след това започва да свети постоянно.
- Сега универсалното дистанционно управление се намира в режим Заучаване.

6.3 Прехвърляне на функция от бутон

- Натиснете бутона на оригиналното дистанционно управление, чиято функция искате да прехвърлите. LED индикаторът за състоянието на резервното дистанционно устройство светва за потвърждение, че командата е получена.
- Сега натиснете бутон на резервното дистанционно устройство, върху който трябва да бъде прехвърлена функцията.
- LED индикаторът за функциите на резервното дистанционно управление премигва 3 пъти за потвърждение и след това отново започва да свети постоянно. Новата функция вече е запаметена.
- За да прехвърлите функциите на другите бутони, повторете тези стъпки.
- Натиснете бутоните [MUTE] и [VOL-], за да запаметите заучените функции и да излезете от режим „Заучаване“.


Указание

При смяната на батерите на универсалното дистанционно управление функциите на заучените бутони остават запаметени.

6.4 Изтриване на заучени функции

6.4.1 Изтриване на заучена функция


- Натиснете и задържте бутоните [MUTE] и [VOL+] едновременно за около 5 сек, докато LED индикаторът за състоянието започне да свети постоянно.



- Въведете кода [9] [8] [1], LED индикаторът за състоянието премигва 2 пъти и след това отново започва да свети постоянно.
- Натиснете бутона, чиято функция искате да изтрите. LED индикаторът за състоянието премигва 3 пъти и желаната функция бива изтрита.

6.4.2 Изтриване на всички заучени функции

- Натиснете и задържте бутоните [MUTE] и [VOL+] едновременно за около 5 сек, докато LED индикаторът за състоянието започне да свети постоянно.



- Въведете кода [9] [8] [2], LED индикаторът за състоянието премигва 2 пъти и след това отново започва да свети постоянно.
- Натиснете бутона [OK], LED индикаторът за състоянието премигва 3 пъти и всички заучени функции биват изтрити.

7. SIMPLE Mode


Това дистанционно управление разполага с функция **SIMPLE Mode**. Чрез нея можете да ограничите обхватът от функции на това дистанционно управление само до основните функции. По този начин се предотвратява промяна на настройките за телевизора по невнимание.

В **SIMPLE Mode** имате на разположение следните бутони:

- | | |
|--|--|
| | Power TV ВКЛ / ИЗКЛ |
| | Сила на звука +/- |
| | Изключване на звука TV |
| | Програма +/- |
| | Бутони с цифри 0-9 за избор на програма |
| | TEXT Телетекст ВКЛ/ИЗКЛ |
| | Избор On-Screen опции |
| | Показане на преглед на програмите GUIDE (ако се поддържа от телевизията) |
| | Избор режим TV/AV |
| | EXIT Затваряне меню |
| | TV |

7.1 Активиране на SIMPLE Mode

- Натиснете и задържте бутоните [MUTE] и [VOL+] едновременно за около 5 сек, докато LED индикаторът за състоянието започне да свети постоянно.




- Въведете кода [9] [7] [0], LED индикаторът за състоянието премигва 2 пъти и след това отново започва да свети постоянно.

- Натиснете бутона [OK], LED индикаторът за състоянието премигва 3 пъти и **SIMPLE Mode** се активира.

7.2 Деактивиране на SIMPLE Mode

- Натиснете и задържте бутоните [MUTE] и [VOL+] едновременно за около 5 сек, докато LED индикаторът за състоянието започне да свети постоянно.



- Въведете кода [9] [7] [0], LED индикаторът за състоянието премигва 2 пъти и след това отново започва да свети постоянно.

- Натиснете бутона [EXIT], LED индикаторът за състоянието премигва 3 пъти и **SIMPLE Mode** се деактивира.

i Указание

Ако дистанционното управление се намира в **SIMPLE Mode**, работят само изброяните в точка 7 бутони. Ако един от тези бутони бъде натиснат, LED индикаторът за състоянието свети, докато не бъде пуснат бутона. В нормален режим LED индикаторът за състоянието мига, когато бъде натиснат даден бутон.

8. Техническа поддръжка

- Никога не използвайте едновременно стари и нови батерии в универсалното дистанционно управление, като като старите батерии са склонни към изтичане и могат да доведат до загуба на мощност.
- В никакъв случай не почистявайте универсалното дистанционно управление с абразивни материали или силни почистващи препарати.
- Пазете универсалното дистанционно управление от прах и го почистявайте със суха мека кърпа.

9. Отстраняване на повреди

- Моето резервно дистанционно управление не работи!
 - А: Проверете Вашия телевизор. Ако главният прекъсвач на уреда е изключен, резервното дистанционно управление не може да обслужва телевизора.
 - А: Проверете батерийте да са поставени правилно и разположението на полюсите да е спазено.
 - А: Проверете, дали сте натиснали за уреда съответния бутон на уреда.
 - А: Сменяйте батерийте при нисък заряд на батерийте.
 - Е: Моят телевизор реагира само на някои бутонни команди.
 - А: Пробвайте други кодове, докато повечето бутони заработят надлежно.
 - Е: Някои клавишни команди на дистанционното управление вече не работят?
 - Е: Възможно е да е активиран **SIMPLE Mode**. Деактивирайте **SIMPLE Mode**, както е описано в точка 7.2.

10. Изключване на гаранция

Хама ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност или гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация, монтаж и неправилна употреба на продукта или неспазване на упътването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.

11. Сервиз и съпорт

За въпроси във връзка с продукта се обръни към отдел за консултация за продукти на Хама. Гореща телефонна линия: +49 9091 502-115 (немски/английски)
Допълнителна информация за съпорт ще намерите тук: www.hama.com

12. Указания за изхвърляне

Указание относно защитата на околната среда:

От момента на прилагането на европейските директиви 2012/19/EU и 2006/66/EO в националното право на съответните страни важи следното:

Електрическите и електронните уреди и батерите не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят е длъжен по закон да върне електрическите и електронните уреди и батерите в края на тяхната дълготрайност на изградените за целта обществени пунктове за събиране на отпадъци или на търговския обект. Подробностите по въпроса са регламентирани в законодателството на съответната страна. Символът върху продукта, упътването за употреба или опаковката насочва към тези разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на материала или други форми на оползотворяване на старите уреди/батерии вие допринасяте за защита на нашата околната среда.

