

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

F220/F230

MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO F220/F230

SPIS TREŚCI

Dane techniczne	75
Wstęp	76
Zakres dostawy	76
Omówienie i nazwy części	77
Uruchomienie	78
Obsługa	79
Obsługa	79
Ustawienie	79
Regulacja wysokości	79
Porady na temat pozycjonowania	80
Uwagi dotyczące mocy	80
Układ klimatyzacji (AC)	80
Świeże powietrze	80
Kilka pięter	80
Wysokie pomieszczenia	80
Czyszczenie	81
Polecenia dotyczące bezpieczeństwa	81
Czyszczenie obudowy	81
Czyszczenie łopatek wentylatora	81
Demontaż i przechowywanie	82

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne*

Model	BONECO F220 – BONECO F230	
Napięcie zasilania	220 – 240V ~ 50Hz	
Pobór mocy	33 W (maks. poziom)	
Poziom hałasu	58 dBA (maks. poziom)	
Strumień powietrza	1260 m ³ /h	
Prędkość powietrza	3,9 m/s	
Wymiary DxSxW	BONECO F220	375 × 375 × 850 mm (z jednym łącznikiem)
	BONECO F230	375 × 375 × 1210 mm (z dwoma łącznikami)
Masa własna urządzenia	BONECO F220	6,7 kg
	BONECO F230	8,9 kg

* Może ulec zmianie

WSTĘP


DROGI KLIENCIE,

dziękujemy za zakup wentylatora BONECO Air Shower. To wysoce wydajne urządzenie, które płynnie dostosowuje się do twoich potrzeb. Gdy w gorący dzień ustawisz je na niską moc, w twoim domu powieje przyjemna bryza. Jeśli natomiast korzystasz z układu klimatyzacji, mocny wentylator rozprowadzi powietrze po całym pomieszczeniu, by zapewnić jednakową temperaturę w każdym miejscu.


Gdy pracowaliśmy nad wentylatorem BONECO Air Shower, naszymi głównymi założeniami były bezobsługowe serwisowanie i trwałość. Jedyny w swoim rodzaju kształt łopatek wentylatora tworzy jednolity strumień powietrza przy minimalnym zużyciu energii, co jest korzystne także dla środowiska. Elegancki wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza, dlatego z wentylatora BONECO Air Shower można korzystać przez cały rok.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój nowy wentylator BONECO Air Shower!


ZAKRES DOSTAWY

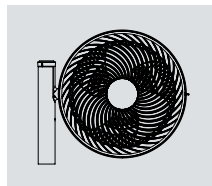

Wentylator BONECO

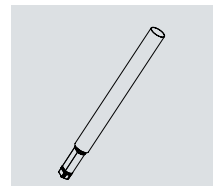

Wyjmowany łącznik
(F220: 1x/ F230: 2x)

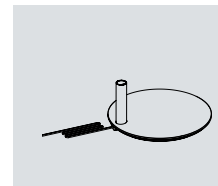

Podstawa z przewodem
zasilającym




Instrukcja




Polecenia dotyczące bezpieczeństwa

OMÓWIENIE I NAZWY CZĘŚCI

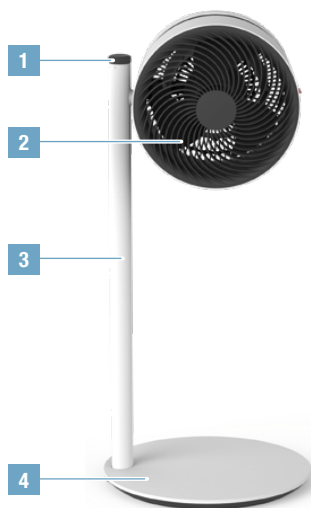

Wentylator BONECO F220
Air Shower

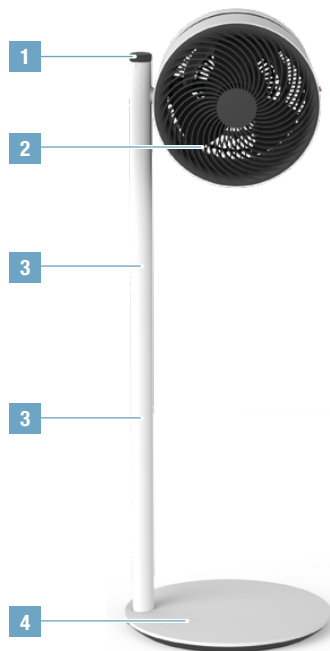

Wentylator BONECO F230
Air Shower

- 1 Regulator mocy
- 2 Wentylator
- 3 Wymowany łącznik
- 4 Podstawa z przewodem zasilającym


URUCHOMIENIE

1




Ustawić podstawę na stabilnej, płaskiej powierzchni.

2

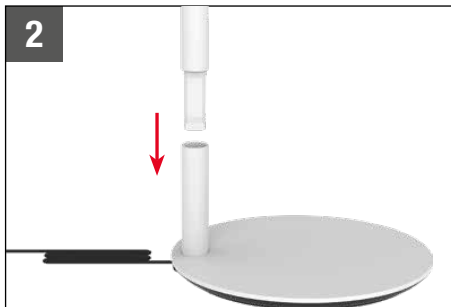

Wprowadzić łącznik do podstawy.

3

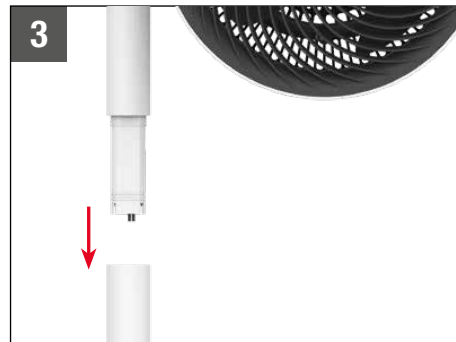

Umieścić wentylator na łączniku.

4



Podłączyć przewód zasilający do sieci elektrycznej.

5




Ustawić moc za pomocą regulatora.

- i** BONECO F220 i BONECO F230 różnią się tylko tym, że BONECO F230 zawiera jeszcze jeden łącznik.
- i** Wentylatora można używać z jednym łącznikiem, z drugim łącznikiem albo bez łączników. Możesz to dostosować do swoich potrzeb.

OBSŁUGA


OBSŁUGA


Wszystkie wentylatory BONECO Air Shower zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze. Regulacja mocy odbywa się za pomocą pojedynczego regulatora o czterech stopniach ustawienia: 0 > I > III > IV

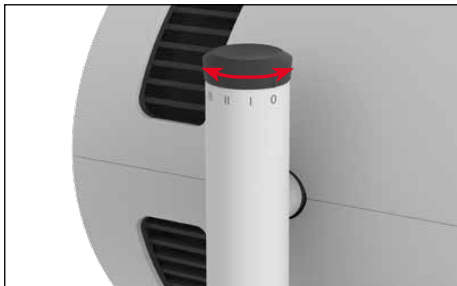

USTAWIENIE


Wentylator można ręcznie przechylić o 270 stopni.


 Wentylator nie obraca się o pełne 360 stopni.

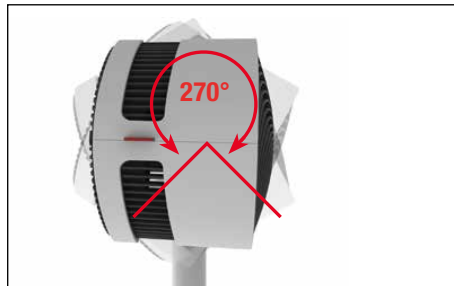

REGULACJA WYSOKOŚCI

Wszystkie podzespoły elektryczne są całkowicie wbudowane w łącznik. W każdej chwili można jednak ustawić odpowiednią wysokość, dodając łączniki lub też wyjmując je przez pociągnięcie zdecydowanym ruchem.

 Ze względów bezpieczeństwa tylko dwa łączniki mogą być używane równocześnie.

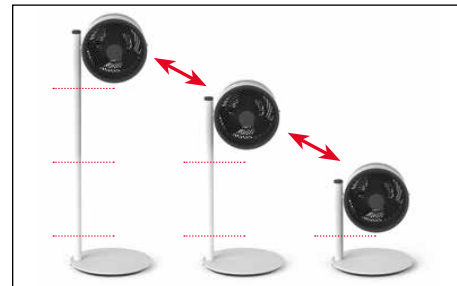

PORADY NA TEMAT POZYCJONOWANIA

UWAGI DOTYCZĄCE MOCY

Wszystkie wentylatory BONECO Air Shower są wyposażone w dmuchawę o wysokiej wydajności, która wymusza obieg dużych ilości powietrza. Sposób korzystania z tej funkcji: Skierować strumień powietrza w konkretną stronę, by uzyskać jednakową temperaturę w całym pomieszczeniu. Poniższe przykłady pokazują, jak to zrobić.

UKŁAD KLIMATYZACJI (AC)

Klimatyzator rozprowadza powietrze w różnych kierunkach. Wykorzystać wentylator BONECO Air Shower, by skierować ciepłe powietrze w stronę układu klimatyzacji. Można to uzyskać bezpośrednio lub pośrednio poprzez cyrkulację powietrza, tak jak pokazano na ilustracji.



KILKA PIĘTER

Latem na wyższych piętrach bywa gorąco i duszno. Mocny wentylator BONECO Air Shower kieruje chłodne powietrze z parteru na wyższe piętra, pozwalając uzyskać jednakową temperaturę.



ŚWIEŻE POWIETRZE

Wentylator BONECO Air Shower pomoże ci skuteczniej wentylować pomieszczenie. Jeżeli brakuje przewiewu, skieruj świeże powietrze prosto z okna dożądanego pomieszczenia.




WYSOKIE POMIESZCZENIA


W wysokich, klimatyzowanych pomieszczeniach chłodne powietrze opada na podłogę, a ciepłe unosi się w stronę sufitu. Skierować wentylator BONECO prosto w górę, by poczuć strumień chłodnego powietrza.



CZYSZCZENIE

POLECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Zawsze odłączaj wentylator BONECO Air Shower od sieci przed rozpoczęciem czyszczenia! W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym i śmiertelnych obrażeń!

 Do czyszczenia nie używać alkoholu ani żrących środków.

CZYSZCZENIE OBUDOWY

Wszystkie wentylatory BONECO Air Shower zaprojektowano z myślą o bezobsługowym serwisowaniu, nawet po kilku latach używania. W większości przypadków do czyszczenia wystarczy sucha szmatka.


Jeżeli do obudowy przywarł uporczywy brud, należy ją oczyścić wilgotną ściereczką. Do wody dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń.

CZYSZCZENIE ŁOPATEK WENTYLATORA

1. Przechylić wentylator do góry i poluzować śrubę zabezpieczającą.



2. Zdjąć przednią kratkę, przekręcając ją lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

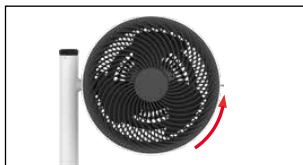

3. Odkręcić środkową śrubę zabezpieczającą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



4. Zdjąć łopatki wentylatora i wyczyścić je wilgotną ściereczką.

5. Ponownie złożyć urządzenie, wykonując powyższe operacje w odwrotnej kolejności.


6. Przymocować przednią kratkę śrubą zabezpieczającą. Wykonując tę czynność, należy zwrócić uwagę na położenie śruby na przedniej kratce.




DEMONTAŻ I PRZECHOWYWANIE

! Należy pamiętać, że zdejmowane łączniki umożliwiają ich odłączenie. Przenosząc urządzenie w nowe miejsce, należy zdemontować jego odłączane elementy, przenieść poszczególne części w żądane miejsce, a następnie zmontować je ponownie.

i Przechowywanie jest łatwiejsze i bardziej skuteczne, gdy używane jest oryginalne opakowanie. Przechowywać wentylator BONECO Air Shower w suchym miejscu.

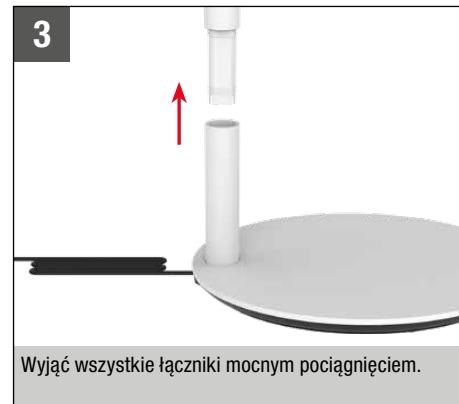



BONECO
healthy air

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

47689-00



Instrukcja pobrana ze strony aero7.pl