



## PL ■ Smart Grill kontaktowy

### PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia i o ile nie są pod nadzorem. Urządzenie i jego kabel sieciowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie znamionowe podane w tabliczce znamionowej odpowiada napięciu elektrycznemu w gniazdku, do którego chcesz podłączyć urządzenie.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego gniazdka.
- Urządzenia nie podłączaj do gniazda sieciowego, jeżeli nie zostało odpowiednio skompletowane.

### **Ostrzeżenie:**

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pośrednictwem programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub zdalnego sterowania.

- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w gospodarstwie domowym. Nie jest przeznaczone do zastosowania w przestrzeniach, takich jak:
  - aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;
  - ферmy rolnicze;
  - przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- Z urządzenia nie korzystaj w środowisku przemysłowym albo na dworze, ani nie stosuj go do innych celów, niż do których jest przeznaczone.
- Urządzenia nie umieszczaj na parapetach okien, zlewozmywaku z ociekaczem lub niestabilnych powierzchniach. Zawsze umieszczaj go na stabilnej, równej i czystej powierzchni.
- Urządzenia nie stawiaj na kuchence elektrycznej lub gazowej albo w jej pobliżu, nie umieszczaj go w bliskości otwartego ognia oraz innych urządzeń i aparatów, które są źródłem ciepła.
- Aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj tego urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie z oryginalnymi płytami do grillowania, które są z nim dostarczane. Zanim przymocujesz płyty do grillowania do urządzenia, upewnij się, że są czyste i całkowicie suche.


- Z urządzenia nie korzystaj bez poprawnie założonej miski na odprowadzany tłuszcz i sos oraz bez poprawnie zainstalowanych płyt grillowych.
- Podczas używania urządzenia zapewnij dostateczną przestrzeń dla obiegu powietrza nad urządzeniem i wokół niego. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów palnych, jak firanki, ścierki do naczyń, itp.




### **Ostrzeżenie: Gorąca powierzchnia**

- Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, jeśli urządzenie pracuje. Uważaj, aby nie dotknąć rozgrzanej pokrywy albo powierzchni płyt grillowych. Do odchylenia górnej płyty grillowej używaj uchwytu.
- Uchwytu nie można używać do przenoszenia urządzenia.
- Na płyty do grillowania nigdy nie umieszczać żywności zapakowanej w staniole, folii do żywności itp. Urządzenie nie służy do przygotowania potraw flambirowanej.
- Po każdym zastosowaniu wyczyść powierzchnię płyt grillowych, jak podano w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.
- Urządzenie trzeba zawsze wyłączyć i odłączyć z gniazda sieciowego, jeżeli jest pozostawiane bez nadzoru, po zakończeniu używania i przed wyjęciem płyt do grillowania, czyszczeniem lub przemieszczaniem.
- Przed przemieszczeniem, wyjęciem płyt do grillowania, czyszczeniem lub przechowaniem, urządzenie pozostawić schłodzić.
- Przed przemieszczeniem trzeba się upewnić, że na płycie do grillowania nie pozostała żadna żywność i że pojemnik na tłuszcz i wywar jest pusty. Pojemnik pozostawić przed opróżnieniem schłodzić.
- Przewód zasilający odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Dbaj o to, by przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć do fachowego punktu serwisowego, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.

**A**

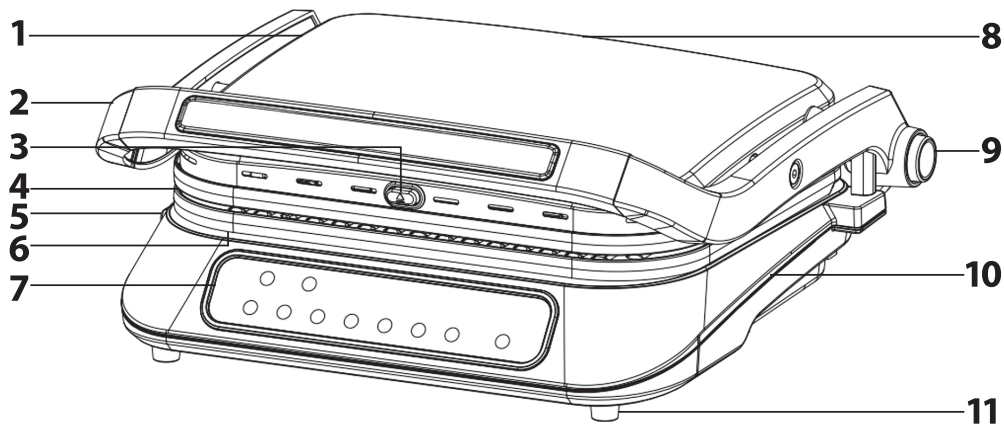

**B**

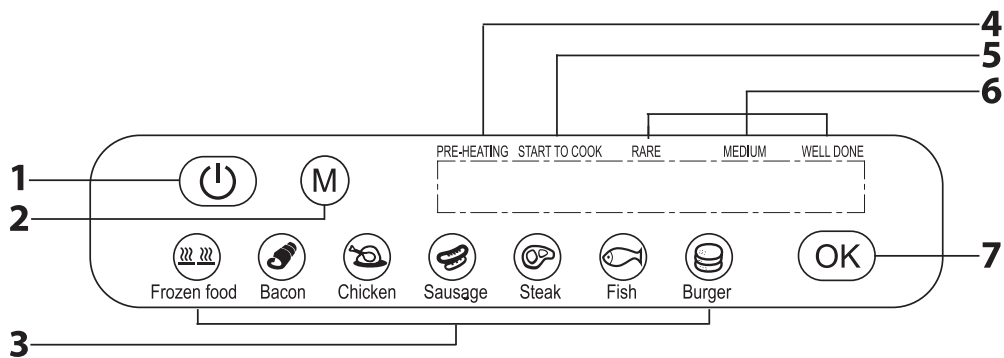



## MANUALNY TRYB GRILLOWANIA

- W trybie manualnym grill można używać z płytą **A4** zamkniętą lub odchyloną w położeniu pionowym w takim samym położeniu, jak dolna płyta do grillowania **A6**.
  - W celu włączenia grilla nacisnąć przycisk **B1**.
  - Jeżeli płyta górna **A4** jest przychylna, wskaźniki LED **B4–B6** zostają stopniowo włączone i wyłączone. W celu ustawienia manualnego trybu grillowania, trzeba nacisnąć przycisk **B2**. Wskaźniki LED **B5 i B6** zostaną włączone. Przycisk pro ustawienia manualnego trybu grillowania.
  - Jeżeli płyta górna **A4** jest odchylona, grill zostanie po chwili automatycznie przestawiony do manualnego trybu grillowania a wskaźniki LED **B5 i B6** zaczynają migotać.
  - W celu włączenia manualnego trybu grillowania, trzeba nacisnąć przycisk **B7**. Wskaźniki LED **B5–B6** zgasną, zacznie migotać wskaźnik **B4** i włączy się faza ogrzewania wstępnego płyt do grillowania na temperaturę ustawioną.
  - Jak tylko zostanie osiągnięta wstępnie ustawiona temperatura, zabrzmi sygnał akustyczny i zacznie migotać wskaźniki **B5 i B6**. Na płycie/ły do grillowania trzeba umieścić potrawy, które powinny zostać grillowane. W manualnym trybie grillowania trzeba regularnie kontrolować stan pokarmu. Jak tylko zostanie osiągnięty pożądany wynik, pokarm trzeba wyjąć. Grill nie może zostać pozostawiony bez nadzoru, dopóki jest wykorzystywany. Podczas umieszczania i wyjmowania potraw, otwierania i zamykania grilla trzeba uważać, by nie doszło do oparzeń o rozgrzane powierzchnie urządzenia.
  - Grill zostanie wyłączony przez naciśnięcie przycisku **B1**.
- Zawsze po zakończeniu używania, grill wyłączyć, odłączyć z gniazda sieciowego i pozostawić schłodzić. Po schłodzeniu trzeba go wyczyścić w zgodzie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i utrzymanie.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GRILLOWANIA MIĘSA I WĘDLIN

- W celu osiągnięcia optymalnych wyników, mięso pokroić na w miarę równomiernie grube plastry.
- Żeby mięso nie było twarde i wysuszone, zalecamy nie solić go przed grillowaniem. Przyprawienie solą i przyprawami zalecamy dokonywać dopiero po jego obróbce cieplnej.
- Przed rozpoczęciem grillowania mięsa z marynat, przy pomocy ściereki papierowej usuń wstępnie nadmiar marynaty. Niektóre marynaty mogą zawierać dużą ilość cukru a ten może później podlegać przypalaniu.
- Podczas grillowania mięsa nie nakluwac, by nie traciło soków i nie było w efekcie ostatecznym twarde i wysuszone.
- Nie susz mięsa zbyt długim czasem grillowania.
- Mięso z kurczaka trzeba zawsze dobrze wypiec.
- Parówki przygotowane nie trzeba przed grillowaniem nakluwac.
- Grill kontaktowy nie zaleca się używać do grillowania mięsa ze zbyt mocnymi kośćmi, jak np. kotlet z kością.

## SZYBKI PRZEWODNIK GRILLOWANIA

USTAWIENIE	ZALECANE POTRAWY
FROZEN FOOD (ARTYKUŁY MROŻONE)	Artykuły mrożone
BACON (SŁONINA)	Słonina Cienkie plastry wędziny lub wołowiny Schabowy
CHICKEN (KURCZAK)	Filet z piersi kurczaka Filet z udka kurczaka Filet z piersi indyka Medaloni z indyka
SAUSAGE (PARÓWKI I WĘDLINY)	Parówki i kielbaski
STEAK (STEKI)	Steki z wołowiny Plastry karkówki Medaloni z polędwicy wieprzowej
FISH (RYBY)	Cała ryba Filet z ryby bez skóry Filet z ryby ze skórą Krewetki
BURGER (HAMBURGERY)	Hamburgery (mięso mielone)
M (TRYB MANUALNY)	Owoce Warzywa Panini Kanapki



### Uwaga:

Tryb automatyczny „STEAK” jest przeznaczony do grillowania mięsa pokrojonego na plastry o grubości co najmniej 2 cm. W wypadku plasterków mniejszej grubości, trzeba wykorzystać tryb automatyczny „BACON”.

Mięso z kurczaka i indyka trzeba zawsze dobrze wypiec.

## UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

- Grill należy wyczyścić po każdym zastosowaniu. Grill wyczyścić po każdym zastosowaniu.
- Do czyszczenia płyt do grillowania **A4 i A6** wykorzystać papier kuchenny lub nawilżoną, miękką szmatkę. W razie znaczącego zabrudzenia, oczyścić płyty do grillowania **A4 i A6** lekko nawilżoną szmatką z dodatkiem małej ilości środka czyszczącego. Po zaaplikowaniu środka czyszczącego płyty **A4 i A6** dokładnie wytrzeć czystą, lekko nawilżoną szmatką, po czym wytrzeć do sucha.



### Uwaga:

Po zaaplikowaniu środka czyszczącego płyty do grillowania **A4 i A6** porządnie wytrzeć, przy pomocy czystego, lekko nawilżonej szmatki, po czym wytrzeć do sucha.

- Trzeba się upewnić, że zawartość wymiwalnego pojemnika **A8** jest chłodna, po czym uważnie wyjąć miskę **A8** z podstawy **A10**. Opróżnić jego zawartość i umyć w gorącej wodzie z dodatkiem neutralnego kuchennego środka czyszczącego. Później spłukać czystą wodą, wysuszyć i umieścić z powrotem na miejsce.
- Płyty do grillowania **A4 i A6** oraz wymiwalny pojemnik **A8** można także umyć w zmywarce do naczyń (w górnym koszu).



## Ostrzeżenie:

Zanim przymocujesz płyty do grillowania **A4 i A6** z powrotem do urządzenia, upewnij się, że są czyste i całkowicie suche. Obowiązuje to tym bardziej dla miejsca styku grzałki.

- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej, trzeba użyć suchą lub lekko nawilżoną szmatkę. Po czym wszystko porządnie wytrzeć do sucha.
- Do czyszczenia nigdy nie używać zmywań, środków czyszczących o działaniu ściernym, benzynę itp.
- Grill ani też jego przewód sieciowy nie płukać pod strumieniem wody, ani też nie zanurzać go do wody lub innych płynów.

## MAGAZYNOWANIE

- Wycyzyszenia grill zamknąć, a przewód sieciowy zwinąć do przestrzeni w dolnej części podstawy **A10**.
- Grill przechowywać w pozycji poziomej na suchym, czystym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie umieszczać go w pozycji pionowej. W innym wypadku może dojść do jego upadku i uszkodzenia.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie nominalne .....220–240 V  
Częstotliwość nominalna .....50–60 Hz  
Nominalny pobór mocy .....1 800–2 100 W

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i parametrów technicznych.

## ZALECENIA I INFORMACJE ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA Z UŻYTYM OPAKOWANIEM

Użyty materiał opakowaniowy oddać w miejsce przeznaczone lokalnie do odkładania odpadów.

## UTYLIZACJA UŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Taki symbol umieszczony na produkcie lub w załączonej dokumentacji oznacza, iż użytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu poprawnej likwidacji, renowacji i recyklingu oddaj te produkty w określonych punktach zbiórki. Opcjonalnie w niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach europejskich możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy w przypadku zakupu równowartościowego nowego produktu.

W wyniku właściwej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Więcej informacji prosimy zasięgnąć w lokalnym urzędzie lub w najbliższym punkcie zbiórki.

W razie niepoprawnej likwidacji tego rodzaju odpadów zgodnie z krajowymi przepisami mogą zostać nałożone kary.

### Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zażądaj potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

### Utylizacja w pozostałych krajach poza terenem Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. W razie konieczności utylizacji tego produktu, zażądaj potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji od lokalnych urzędów lub od samego sprzedawcy.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, które go dotyczą.