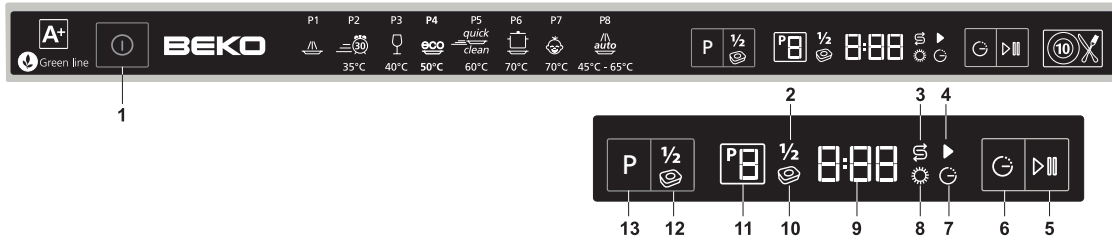


**! Uwaga :**Przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.



- 1 Przycisk Wł/Wył
- 2 Wskaźnik połowy wsadu
- 3 Wskaźnik soli
- 4 Wskaźnik Start/Kasuj
- 5 Przycisk Start/Kasuj
- 6 Przycisk zwłoki czasowej
- 7 Wskaźnik zwłoki czasowej
- 8 Lampka wskaźnika poziomu środka płuczącego
- 9 Wskaźnik Czasu Pozostałego/Wskaźnik Czasu Zwłoki
- 10 Wskaźnik tabletek Combi
- 11 Wskaźnik programów
- 12 Przycisk połowy wsadu/ tabletek Combi
- 13 Przycisk wyboru programu

## Jak używać zmywarki:

- Otwórz kurek z wodą.
- Włącz wtyczkę do gniazdka zasilania elektrycznego.
- Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę naczyniami. Sprawdź, czy górne i dolne ramiona rozpylacza poruszają się swobodnie.
- Wlej (wsyp) detergent.
- Przekiśnij przycisk Zał./Wył. i sprawdź, czy zapaliła się lampka programu. Przed uruchomieniem maszyny sprawdź wskaźniki poziomu soli i środka płuczącego. W razie potrzeby uzupełnij sól i środek płuczący.
- Przy pomocy przycisku wyboru programu wybierz program zmywania.
- W razie potrzeby możesz użyć przycisku funkcji Połowa wsadu/ Opóźniony start.
- Uruchom program przyciskiem Start/Kasuj:
- Zamknij drzwiczki, potem uruchomi się program.

### Uwaga

Unikaj otwierania drzwiczek w trakcie procesu zmywania. Zakłóca to proces zmywania i ulatnia się przy tym gorąca para. Gdy zamknie się drzwiczki, program będzie kontynuowany.

- Gdy wybrany program się zakończy przerywany co 8 sekund ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przypomni o wyłączeniu zmywarki. Sygnał ten odezwie się 10 razy, a potem wyłączy. Po zakończeniu programu otwórz drzwiczki, przekiśnij przycisk Zał./Wył. Lampki wskaźników zgasną.
- Zakręć kurek z wodą. Wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania elektrycznego.
- Zostaw naczynia w zmywarce na ok. 15 minut po umyciu, aby ostygły. Naczynia szybciej wyschną, jeżeli przez ten czas zostawisz uchylone drzwi zmywarki. Zwiększy to efekt suszenia zmywarki.

Tabela programów

Numer programu	1	2	3	4 Referencyjny*	5	6	7	8
Nazwa programu	Zmywanie wstępne	30 Min.	Delikatny	Eko	Szybki i Czysty	Intensnwny	Baby Care	Auto
Temperatura zmywania	-	35°C	40°C	50°C	60°C	70°C	70°C	45°C - 65°C
Stopień zabrudzenia	Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyniach, które będą oczekiwać na mycie w maszynie przez kilka dni.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	Zalecany do naczyń, które nie zostały wstępnie oczyszczone i nie są myte natychmiast po włożeniu.	Najbardziej ekonomiczny program mycia dla średnio zabrudzonych naczyń codziennego użytku.	Codzienny program mycia, w którym średnio zabrudzone naczynia są czyszczone w szybszym tempie.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Zalecany dla naczyń, które wymagają wyższego poziomu dezynfekcji, np. artykuły dla dzieci. Zalecany również dla silnie zabrudzonych naczyń.	Określa automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń.
Detergenty A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Przebieg programu (bez opcji)	Zmywanie wstępnie ▼ Koniec	Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Koniec	Zmywanie wstępnie ▼ Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie wstępnie ▼ Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie wstępnie ▼ Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie wstępnie ▼ Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Sekwencje tego programu przystosowano do ilości zabrudzenia
Czas trwania (min.)	15	30	83	194	58	143	127	72-162
Woda (l)	4	10	12,6	9	9,6	15,2	16	9,8-13,2
Energia (kWh)	-	0,7	0,75	0,76	1,12	1,2	1,67	0,80-1,26
Tryb czuwania / Tryb wyłączenia (W) ****	1.77 / 0.09							

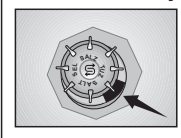
Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice.

\* Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN50242 przy pełnych dozownikach soli i nablyszczacza.

\*\*\*\* Zużycie energii w trybie wyłączenia i czuwania mierzone zgodnie z normą EN 62301:2006.

**Przycisk Wi/Wył.**

Tym przyciskiem włącza się i wyłącza zmywarkę. Przy włączaniu zapali się kontrolka ostatnio użytego programu.

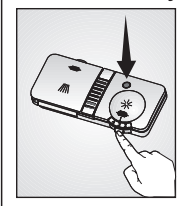
**Wskaźnik Visualny****Kontrolka poziomu soli**

Zapalenie tej kontrolki oznacza, że należy uzupełnić poziom specjalnej soli (dostępny w wybranych typach).

W urządzeniach, które nie posiadają elektronicznego wskaźnika poziomu soli, ilość soli można określić spoglądając na zbiornik soli.

Gdy widoczny wskaźnik napelnienia jest ciemny, oznacza to, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość soli.

Gdy jest jasny, należy otworzyć zbiornik i uzupełnić poziom soli.

**Wskaźnik Visualny****Kontrolka poziomu nabłyszczacza**

Gdy zapala się wskaźnik, należy uzupełnić poziom nabłyszczacza (dostępny w wybranych typach).

Można również stwierdzić, czy należy uzupełnić poziom nabłyszczacza patrząc na zbiornik nabłyszczacza.

Gdy widoczny wskaźnik napelnienia jest ciemny, oznacza to, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość nabłyszczacza.

Gdy jest jasny, należy otworzyć zbiornik i uzupełnić poziom nabłyszczacza.

**Przyciski wyboru programu**

Przycisk wyboru programu służy do wyborużądanego programu. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra dla danego programu.

**Przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach**

Przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach uruchamia funkcję Połowy wsadu i Detergentu w tabletkach.

**Funkcja Połowy wsadu**

Jeśli chce się uruchomić zmywarkę z niepełnym wsadem naczyń, wóżyć je do zmywarki w dowolnej ilości. Naciśnij przycisk Zał./Wył. aby załączyć zmywarkę. Po wybraniu programu naciśnij przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zapali się wskaźnik połowy wsadu, następnie naciśnij przycisk Start/Kasuj i zamknij drzwiczki zmywarki. Stosując opcję połowy wsadu możesz korzystać z każdej części koszyków górnego i dolnego i oszczędzić zarówno wodę, jak energię elektryczną.

**Funkcja Detergentu w tabletkach**

Zależnie od twardości wody w kranie funkcja Detergentu w tabletkach umożliwia bardziej wydajne suszenie z detergentów uniwersalnych zwanych detergentami „wszystko w jednym” takich jak 2 w 1, 3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd. Programy, w których można zastosować funkcję detergentu w tabletkach wskazane są w danych programu i Tabeli Wartości Średniego Zużycia. Po wybraniu funkcji Detergentu w tabletkach zapala się jej wskaźnik. Po uruchomieniu tej funkcji gasną wskaźniki soli i środka płuczącego.

Aby skorzystać z funkcji Detergentu w tabletkach załącz zmywarkę przyciskiem Zał./Wył. Po wybraniu programu naciśnij przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zapali się wskaźnik detergentu w tabletkach, następnie naciśnij przycisk Start/Kasuj i zamknij drzwiczki zmywarki.

Aby skorzystać równocześnie z funkcji Połowy wsadu i Detergentu w tabletkach załącz zmywarkę przyciskiem Zał./Wył., a następnie naciśnij przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zapala się oba wskaźniki Połowy wsadu i Detergentu w tabletkach.

**! Uwaga:**

Jeśli w trakcie ostatnio używanego programu zastosowano funkcję Połowy wsadu lub Detergentu w tabletkach, funkcje te pozostaną aktywne także w następnym wybranym programie zmywania. Jeśli nie chcesz użyć tych funkcji w następnym wybranym programie, naciśnij przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zgaśnie wskaźnik odnośnej funkcji.

**Zmiana głośności sygnału ostrzegawczego**

Za każdym naciśnięciem przycisku Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach głośność sygnału ostrzegawczego zmienia się - - Wył., S:01 Cicho, S:02 Średnio, oraz S:03 Głośno. Wyłącz zmywarkę przyciskiem Zał./Wył. aby zapamiętać to ustawienie. Ustawienie fabryczne to S:03.

**Wyświetlacz**

Wyświetla się twardość wody, zwłoka czasowa dla wybranego programu oraz komunikat ostrzegawczy.

**Opóźnienie Startu**

Przyciskiem Opóźnionego startu można opóźnić czas uruchomienia programu do 9,5 godz. w odcinkach co 30 min. Po opóźnieniu startu naciśnij przycisk Start/Pauza i zamknij drzwiczki zmywarki. Po upływie czasu zwłoki wybrany program zostanie automatycznie uruchomiony.

**Wyłączenie funkcji zwłoki czasowej**

Naciśnij przycisk Start/Kasuj i przytrzymaj przez 3 sekundy. Wybrana zwłoka czasowa zostanie skasowana. Natychmiast po takim odwołaniu, ze względów bezpieczeństwa, przez 30 sekund zmywarka będzie odwadniana z wody, która mogła w niej pozostać.

**Przycisk Start/Kasuj**

Za naciśnięciem przycisku Start/Kasuj uruchomi się wybrany program zmywający. (Wskaźnik Start/Kasuj pali się w trybie Start i gaśnie w trybie Pauza).

**Jak skasować program zmywania.**

Aby skasować wybór programu w trakcie pracy maszyny, otwórz drzwiczki.

! Przy otwieraniu drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ ulatniać się będzie para.

Naciśnij przycisk Start/Kasuj i przytrzymaj przez 3 sekundy. Zwolnij przycisk, gdy zacznie migać wskaźnik Start/Kasuj. Po zamknięciu drzwiczek zmywarki w ciągu 2 minut zostanie spuszczone woda, co oznajmi sygnał dźwiękowy.

**! Uwaga:**

Zależnie od zaawansowania wykonywania skasowanego programu wewnątrz maszyny i na zmywanych naczyniach mogą pozostać resztki detergentu lub środka płuczącego. Upewnij się, że naczynia w zmywarce zostaną starannie umyte przed użyciem.

**Jak zmienić program zmywania.**

Aby zmienić wybór programu w trakcie pracy maszyny, otwórz drzwiczki.

! Przy otwieraniu drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ ulatniać się będzie para.

Jeśli chce się zmienić wybrany program po jego uruchomieniu, trzeba najpierw przycisnąć Start/ Pauza/ Kasuj aby przełączyć zmywarkę w tryb pauzowania. Następnie przełącz zmywarkę na żądany program naciskając przycisk wyboru programu. Uruchom nowy program ponownie przyciskając Start/ Kasuj.

**! Uwaga:**

Ten nowy program NIE rozpocznie się od samego początku. Rozpocznie się od etapu wykonanego jako ostatni przez poprzednio wybrany program.

**! Uwaga!**

Zależnie od długości zakończonego programu w swych dozownikach mogą pozostać detergent i środek płuczący.

**Niewłaściwy wsad naczyń do mycia**