

# FENIX



## WT20R

Max 400 lm

instrukcja obsługi

### Latarka Fenix WT20R

- 2 diody LED Cree o żywotności 50 000 godzin.
- Latarka wyposażona w światło reflektorowe i punktowe o maksymalnej mocy 400 lumenów.
- Dołączony akumulator litowo-polimerowy 2000 mAh. 2 baterie AA mogą być używane awaryjnie (bez wysokiej mocy wyjściowej).
- Lekka głowica z regulowanym kątem 105°.
- Ładowanie baterii poprzez port micro USB
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora w celu natychmiastowego sprawdzenia poziomu naładowania.
- Cyfrowo regulowana moc wyjściowa utrzymuje stałą jasność.
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją, w celu ochrony przed nie właściwym włożeniem baterii.
- Waga 154 g (w tym bateria).
- Wymiary 117,5 × 43,2 × 28,3 mm.

### Instrukcja obsługi

#### Włączanie/wyłączanie ON / OFF

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 0,5 sekundy, aby włączyć latarkę.

Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 0,5 sekundy, aby wyłączyć latarkę.

#### Wybór mocy wyjściowej


Gdy latarka jest włączona, wystarczy jedno kliknięcie, aby przełączyć moc Niska-> Średnia-> Wysoka.

Uwaga: Tylko można wybrać tryb średni i niski, gdy używane są 2 baterie AA.

#### Przełączanie trybu

Przy włączonej latarce szybkie podwójne kliknięcia przełącznika pozwala wybrać tryb oświetlenia: punktowe i reflektorowe.

### Budowa latarki


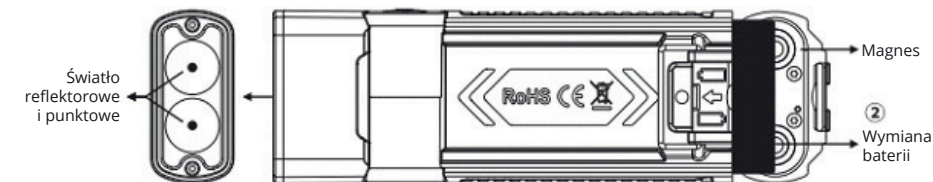


Przełączanie trybu ← 2 szybkie kliknięcia

Niski  
Wysoki  
Średni

Wł.  
Wył.

Przytrzymaj przez 0,5 s

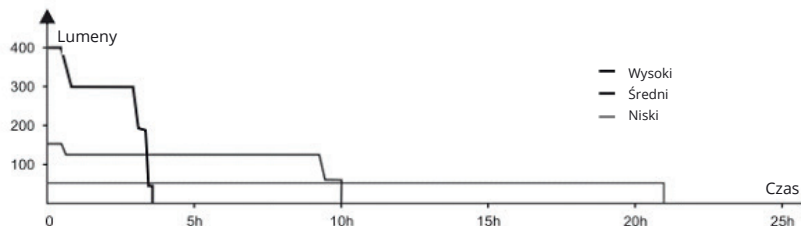

### Inteligentna pamięć

Latarka zapamiętuje ostatnio wybraną moc wyjściową i tryb. Po ponownym włączeniu poprzednio używana moc wyjściowa i tryb zostaną przywołane.

### Wymiana baterii

Odtwórz zatrzask i pociągnij za nasadkę, aby włożyć akumulator litowo-polimerowy ARB-LP-2000U zgodnie ze strzałkami lub włożyć 2 baterie AA zgodnie z oznaczeniem biegunowości, a następnie załóż pokrywę i zatrzask blokady

### Specyfikacja baterii

Typ	Rozmiar	Nap. nominalne
Akumulator litowo-polimerowy	FenixARB-LP-2000U	3,7 V
Bateria alkaliczna	AA	1,5 V
Akumulator Ni-MH	AA	1,2 V

### Ostrzeżenie o niskim napięciu

Gdy poziom napięcia spadnie poniżej ustawionego poziomu, latarka jest zaprogramowana na redukcję do niższego poziomu ostrości światła, aż do osiągnięcia niskiej mocy. Gdy dzieje się to na niskim poziomie, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora miga, przypominając o konieczności naładowania lub wymiany baterii.

**Uwaga:** Działa to tylko z załączonym akumulatorem litowo-polimerowym ARB-LP-2000U.

### Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Przy włączonej latarce, kliknij jeden raz, aby sprawdzić stan akumulatora, wskaźnik będzie działał przez 5 sekund.

- Cztery diody włączone: 100% - 80%
- Trzy diody włączone: 80% - 60%

- Dwie diody włączone: 60% - 40%
- Jedna dioda włączona: 40% - 20%
- Jedna dioda miga: 20% - 0%

### Ładowanie

1. Gdy konieczne jest ładowanie, wyjmij akumulator, a następnie podłącz go do źródła zasilania za pomocą kabla ładującego Micro USB. Wskaźnik na górze akumulatora będzie włączony i będzie wyświetlał na czerwono stan ładowania, gdy wskaźnik zmieni kolor na niebieski, ładowanie zostanie zakończone.
2. Ładuj latarkę co cztery miesiące, aby utrzymać optymalną wydajność akumulatora.

### Użytkowanie i konserwacja

- Demontaż uszczelnionej głowicy może spowodować uszkodzenie latarki i spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Fenix zaleca używanie baterii o wysokiej jakości
- Poluzuj pokrywę baterii lub wyjmij baterię, aby zapobiec przypadkowej aktywacji podczas przechowywania lub transportu, a także w przypadku nie użytkowania
- Długotrwałe użytkowanie może spowodować zużycie O-ringa. Aby zachować właściwe uszczelnienie wodne, wymień pierścienia na zatwierdzony zapasowy.
- Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia działanie lampy, ponieważ brudne styki mogą powodować migotanie lampy, świecić z przerwami lub nawet nie świecić z następujących powodów:
  - a. Bateria wymaga wymiany.
  - b. Rozwiązanie: Wymień baterie (upewnij się, że baterie zostały włożone zgodnie ze specyfikacjami producenta). Gwinty, styk płytki drukowanej lub inne styki są brudne.

**Rozwiązanie:** Oczyść punkty kontaktowe bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem.

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz  
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec  
tel: 32 265 22 00 wew. 27  
www.fenix.pl  
kontakt ogólny: pomoc@fenix.pl  
kom: +48 518 836 553



Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

### Ostrzeżenie

Ta latarka jest urządzeniem o dużej intensywności światła, które może spowodować uszkodzenie oczu użytkownika lub innych osób. Unikaj świecenia latarką bezpośrednio w czyjeś oczy.

### Zestaw zawiera

Latarka WT20R, ARB-LP-2000U akumulator litowo-polimerowy, kabel ładujący Micro USB, zapasowy O-ring, smycz, folia izolacyjna, instrukcja obsługi. Karta gwarancyjna

