

G915

Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard






logitech 

CONTENTS

English	3	Česká verze	183
Deutsch	15	195	فارسی
Français	27	Slovenčina	207
Italiano	39	Українська	219
Español	51	Eesti	231
Português	63	Latviski	243
Nederlands	75	Lietuvių	255
Svenska	87	Български	267
Dansk	99	Hrvatski	279
Norsk	111	Srpski	291
Suomi	123	Slovenščina	303
Ελληνικά	135	Română	315
По-русски	147	Türkçe	327
Po polsku	159	339	العربية
Magyar	171	351	עברית


LIGHTSPEED CONNECTION

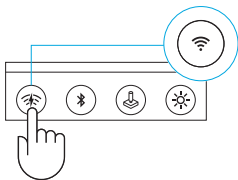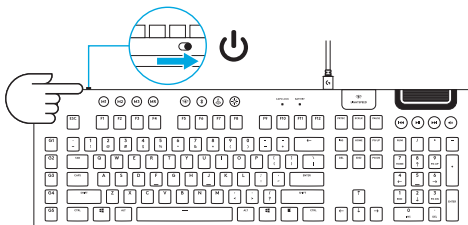

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH® CONNECTION

1

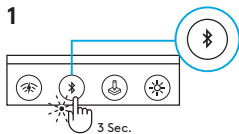


2




3




4



CHARGING

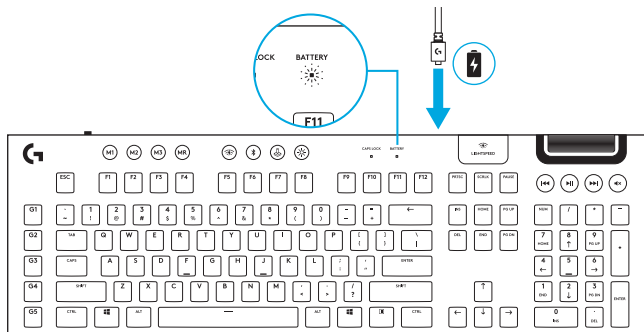


KEYBOARD FEATURES

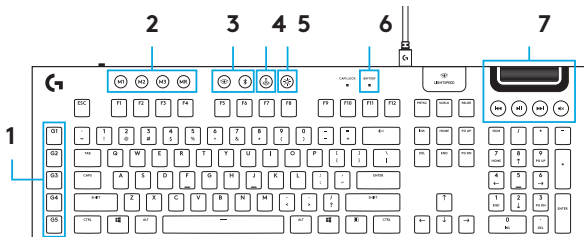

1. G-Keys
2. Mode Switches
3. LIGHTSPEED and Bluetooth
4. Game Mode
5. Brightness
6. Battery Light
7. Media Controls

KEYBOARD FEATURES — LIGHTING FUNCTIONS

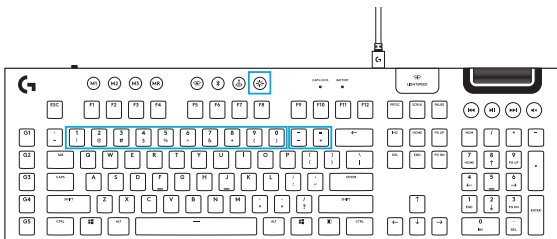


In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:

- **Brightness + key 1:** Colorwave (left to right)
- **Brightness + key 2:** Colorwave (right to left)
- **Brightness + key 3:** Colorwave (center out)
- **Brightness + key 4:** Colorwave (bottom up)
- **Brightness + key 5:** Color cycle
- **Brightness + key 6:** Ripple
- **Brightness + key 7:** Breathing
- **Brightness + key 8:** User-stored lighting
- **Brightness + key 9:** User-stored lighting
- **Brightness + key 0:** Cyan blue
- **Brightness + key -:** Decreases effect speed
- **Brightness + key +:** Increased effect speed

User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.

KEYBOARD FEATURES — G-KEYS

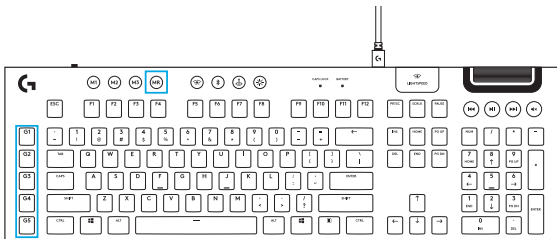

- 5 programmable G-keys and three M-keys provide up to 15 unique functions per game.
- Customize the G-keys using Logitech G HUB Software.
- To record a macro:
 1. Press the MR key
 2. Press a G-key.
 3. Type the keys to be recorded.
 4. Press the MR key.
 - To record a second macro to the same G-key, press M2 and repeat steps 1-4.
 - For a third macro, press M3 and repeat steps 1-4.

Download and install Logitech G HUB software from logitechG.com/GHUB

GAME MODE BUTTON



This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

KEYBOARD BACK — LIGHTING




Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.

ONBOARD MEMORY



Three onboard profiles can be saved to G915. The profiles are downloaded into the G915 through G HUB software, and are accessed by selecting M1, M2, or M3 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).


KEYBOARD FEATURES — MEDIA CONTROLS

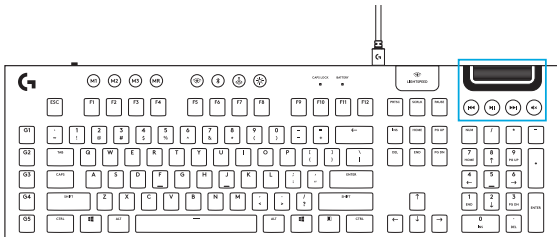

G915 has media controls, located in the upper right corner of the keyboard.



- Volume roller — controls volume of the active audio on your PC.
- Skip back — goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause — starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward — goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute — stops audio output.

KEYBOARD FEATURES — BATTERY INDICATOR

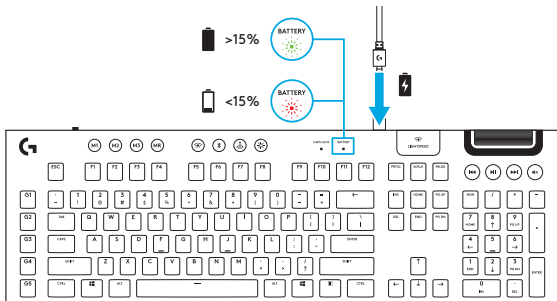


- Pulsed green when charging.
- Shows green momentarily when started when battery is above 15%.
- Shows red when keyboard needs charging.

KEYBOARD FEATURES — WIRELESS CONTROLS

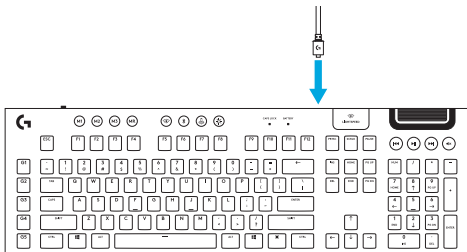


- LIGHTSPEED button selects LIGHTSPEED wireless connection, which connects to the PC or Mac using the included receiver dongle. It shows white when connected, blue when wired connection.

KEYBOARD FEATURES — *BLUETOOTH*[®]

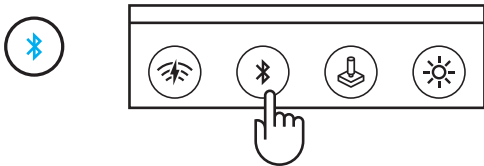

- *Bluetooth* button connects to devices via a *Bluetooth* connection. It shows blue when connected.

KEY CAP REMOVAL + REPLACEMENT



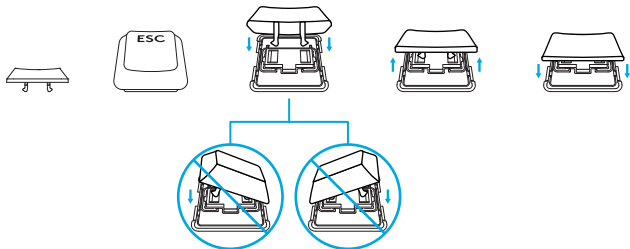


CARE AND CLEANING

To clean the keyboard, use a soft, lint-free or microfiber cloth. A damp cloth can be used. Do not use harsh cleaning solutions.

Do not immerse the keyboard or expose it to liquids.


LIGHTSPEED VERBINDUNG

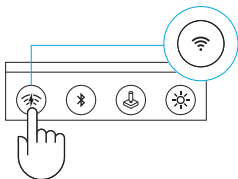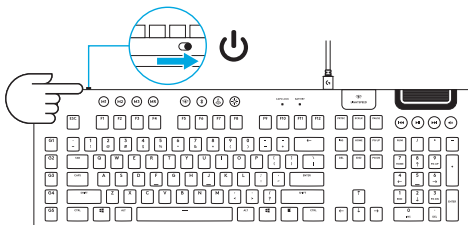

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH®-VERBINDUNG

1

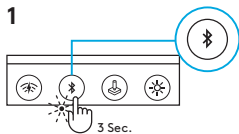


2




3




4



AUFLADEN

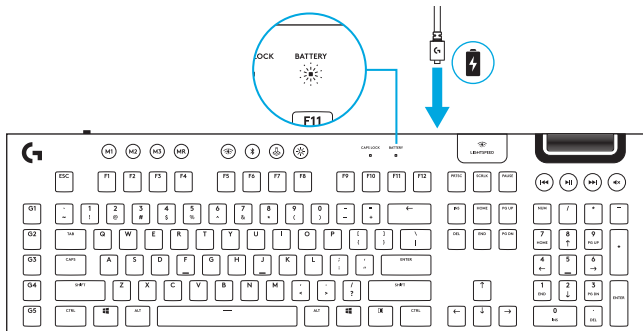


TASTATUR-EIGENSCHAFTEN

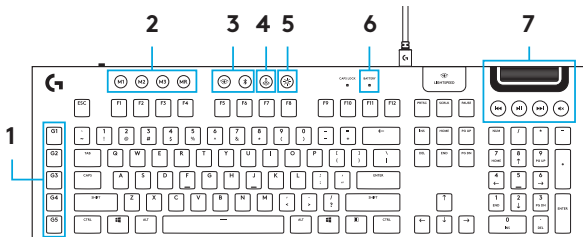

1. G-Tasten
2. Modus-Schalter
3. LIGHTSPEED und *Bluetooth*
4. Spielmodus
5. Helligkeit
6. Batterie-LED
7. Multimedia-Bedienelemente

TASTATUR-FUNKTIONEN – BELEUCHTUNG

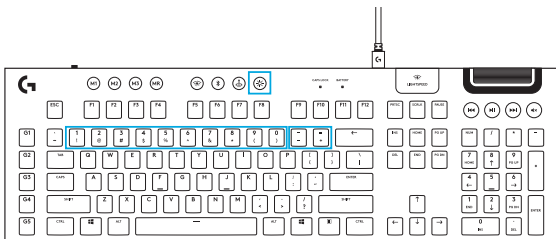


Neben den Beleuchtungseinstellungs-Funktionen der G HUB Software verfügt die G915 Tastatur auch über integrierte Beleuchtungseffekte. Halte zum Auswählen dieser Effekte die Helligkeitstaste gedrückt und drücke gleichzeitig eine Zifferntaste auf der Tastatur, um den gewünschten Effekt zu aktivieren:

- **Helligkeitstaste + Taste 1:** Farbwellen (von links nach rechts)
- **Helligkeitstaste + Taste 2:** Farbwellen (von rechts nach links)
- **Helligkeitstaste + Taste 3:** Farbwellen (von der Mitte ausgehend)
- **Helligkeitstaste + Taste 4:** Farbwellen (von unten nach oben)
- **Helligkeitstaste + Taste 5:** Farbwechsel
- **Helligkeitstaste + Taste 6:** Wellenbewegung
- **Helligkeitstaste + Taste 7:** Atemeffekt
- **Helligkeitstaste + Taste 8:** Benutzerdefinierte Beleuchtung
- **Helligkeitstaste + Taste 9:** Benutzerdefinierte Beleuchtung
- **Helligkeitstaste + Taste 0:** Cyanblau
- **Helligkeitstaste + Taste -:** Effekt-Geschwindigkeit verringern
- **Helligkeitstaste + Taste +:** Effekt-Geschwindigkeit erhöhen

Benutzerdefinierte Effekte werden über die G HUB Software auf der Tastatur gespeichert.

TASTATUR-EIGENSCHAFTEN – G-TASTEN

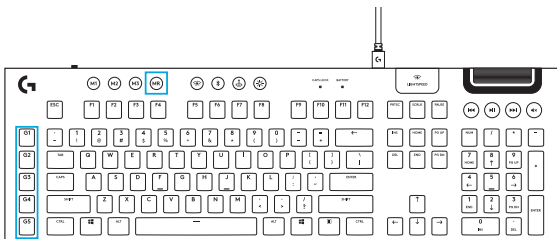

- 5 programmierbare G-Tasten und drei M-Tasten ergeben bis zu 15 einzigartige Funktionen pro Spiel.
- Passe die G-Tasten ganz an deine Wünsche an über die Logitech G HUB Software.
- So funktioniert das Aufzeichnen eines Makros:
 1. Drücke die MR-Taste
 2. Drücke eine G-Taste.
 3. Drücke auf die Tasten, die Du aufzeichnen willst.
 4. Drücke die MR-Taste.
 - Um ein zweites Makro für dieselbe G-Taste aufzunehmen, drücke M2 und wiederhole Schritte 1-4.
 - Für ein drittes Makro drücke M3 und wiederhole Schritte 1-4.

Download und Installation der Logitech G HUB Software von www.logitechG.com/GHUB.

SPIELMODUS-TASTE



Diese Taste deaktiviert die Standard-Windows-Taste und die Menü-Taste, sodass das Spiel nicht durch die Anzeige des Windows-Startmenüs unterbrochen wird. Die Spielmodus-LED leuchtet im Spielmodus.

TASTATUR — BELEUCHTUNG




Passen Sie die Helligkeit der Tastatur an durch Drücken der Helligkeitstaste auf der Tastatur.

INTEGRIERTER SPEICHER



Drei integrierte Profile lassen sich auf der G915 Tastatur speichern. Das Herunterladen der Profile auf die G915 Tastatur erfolgt über die G HUB Software. Der Zugriff darauf funktioniert über das Auswählen der Tasten M1, M2 oder M3, während sich die Tastatur im Onboard-Modus befindet (Auswahl in der G HUB Software, oder wenn die G HUB Software deaktiviert oder nicht installiert ist).


TASTATUR-EIGENSCHAFTEN – MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE

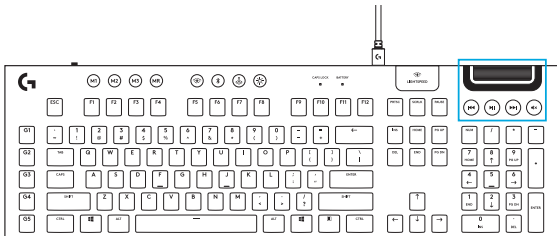

Die G915 ist ausgestattet mit Multimedia-Bedienelementen in der oberen rechten Ecke der Tastatur.



- Lautstärkeregler – steuert die Lautstärke-Einstellung der aktiven Audioausgabe auf dem PC.
- Zurückspringen – springt zum Anfang eines Titels oder zum vorherigen Titel, abhängig von der Anwendung.
- Wiedergabe/Pause – startet oder stoppt das Abspielen der Audio- oder Video-Quelle.
- Vorspringen – springt zum Ende eines Titels oder zum nächsten Titel, abhängig von der Anwendung.
- Stummschaltung – stoppt die Audioausgabe.

TASTATURFUNKTIONEN – AKKUSTANDANZEIGE

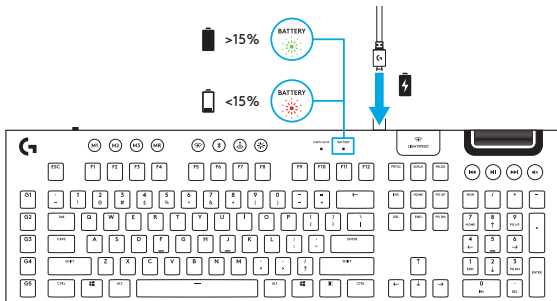


- Pulsiert grün beim Aufladen.
- Leuchtet beim Starten kurz grün, wenn der Akkustand bei über 15 % liegt.
- Leuchtet rot, wenn die Tastatur aufgeladen werden muss.

TASTATUR-EIGENSCHAFTEN – KABELLOSE BEDIENELEMENTE

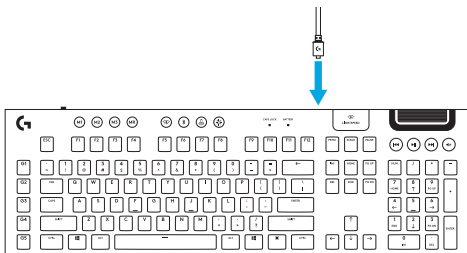


- Die LIGHTSPEED Taste dient zum Auswählen der kabellosen LIGHTSPEED Verbindung, die über den mitgelieferten Empfänger-Dongle eine Verbindung zum PC oder Mac aufbaut. Die Taste leuchtet weiß, wenn eine kabellose Verbindung besteht, und blau, wenn eine kabelgebundene Verbindung besteht.

TASTATUR-EIGENSCHAFTEN – *BLUETOOTH*®

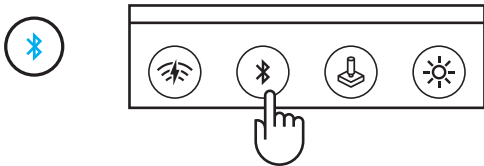

- Die *Bluetooth*-Taste dient zum Verbindungsaufbau mit Geräten über eine *Bluetooth*-Verbindung. Die Taste leuchtet blau, wenn eine kabellose Verbindung besteht.




TASTENKAPPEN ENTFERNEN UND ERSETZEN

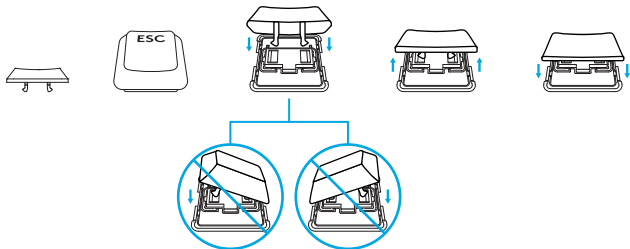

PFLEGE UND REINIGUNG

Zum Reinigen der Tastatur ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein Mikrofaser Tuch verwenden. Ein feuchtes Tuch kann verwendet werden. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Die Tastatur nicht eintauchen oder Flüssigkeiten aussetzen.


CONNEXION LIGHTSPEED

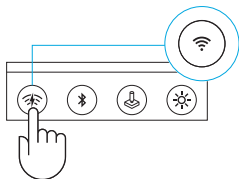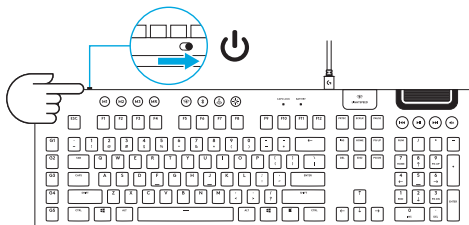

www.logitech.com/support/G915

CONNEXION *BLUETOOTH*[®]

1

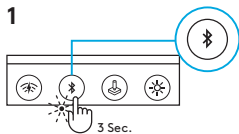


2




3




4



CHARGEMENT

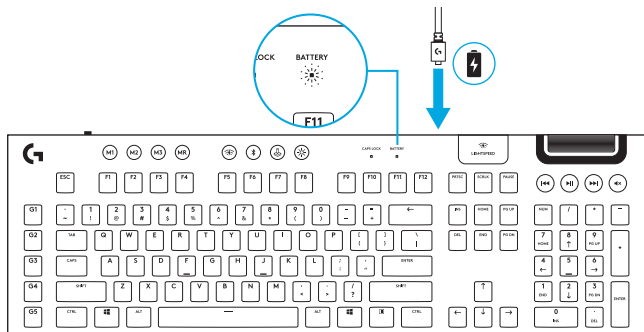


FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER

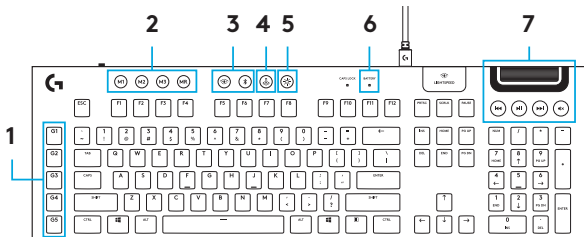

1. Touches G
2. Commutateurs de mode
3. LIGHTSPEED et *Bluetooth*
4. Mode Jeu
5. Luminosité
6. Témoin de la batterie
7. Commandes multimédia

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - ÉCLAIRAGE

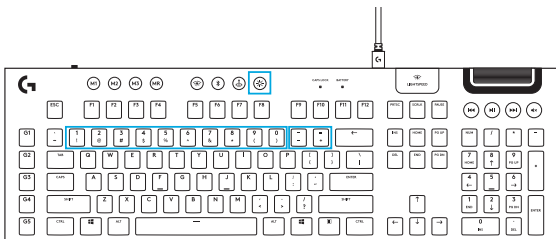


En plus des fonctionnalités d'éclairage disponibles via le logiciel G HUB, le clavier G915 offre des effets d'éclairage intégrés. Pour sélectionner ces effets, maintenez appuyé le bouton de luminosité tout en appuyant sur les touches numériques du clavier pour sélectionner un effet:

- **Luminosité + touche 1:** Vague de couleur (de gauche à droite)
- **Luminosité + touche 2:** Vague de couleur (de droite à gauche)
- **Luminosité + touche 3:** Vague de couleur (du centre vers l'extérieur)
- **Luminosité + touche 4:** Vague de couleur (de bas en haut)
- **Luminosité + touche 5:** Cycle de couleur
- **Luminosité + touche 6:** Ondulation
- **Luminosité + touche 7:** Pulsation
- **Luminosité + touche 8:** Éclairage sauvegardé par l'utilisateur
- **Luminosité + touche 9:** Éclairage sauvegardé par l'utilisateur
- **Luminosité + touche 0:** Cyan
- **Luminosité + touche -:** Diminue la vitesse de l'effet
- **Luminosité + touche +:** Augmente la vitesse de l'effet

Les effets sauvegardés par l'utilisateur sont enregistrés sur le clavier par le logiciel G HUB.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - TOUCHES G

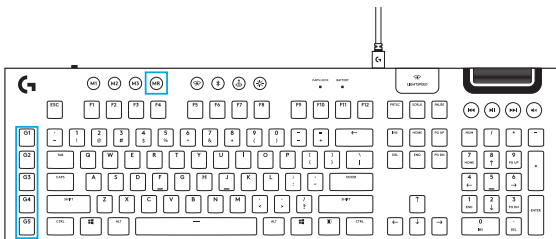

- Grâce aux 5 touches G programmables et aux 3 touches M, configurez jusqu'à 15 fonctions uniques par jeu.
- Personnalisez les touches G à l'aide du logiciel Logitech G HUB.
- Pour enregistrer une macro:
 1. Appuyez sur la touche MR.
 2. Appuyez sur une touche G.
 3. Appuyez sur les touches à enregistrer.
 4. Appuyez sur la touche MR.
 - Pour enregistrer une deuxième macro sur la même touche G, appuyez sur M2 et répétez les étapes 1 à 4.
 - Pour une troisième macro, appuyez sur M3 et répétez les étapes 1 à 4.

Téléchargez et installez le logiciel Logitech G HUB depuis logitechG.com/GHUB

BOUTON DU MODE JEU



Ce bouton désactive les touches Menu et Windows standard afin d'empêcher l'activation du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu. Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER




Régalez la luminosité du clavier à l'aide du bouton de luminosité du clavier.

MÉMOIRE INTÉGRÉE



Vous pouvez enregistrer trois profils intégrés sur le clavier G915. Les profils sont téléchargés sur le clavier G915 via le logiciel G HUB et sont accessibles en sélectionnant M1, M2 ou M3 lorsque le clavier est en mode Intégré (sélectionné depuis le logiciel G HUB) ou lorsque le logiciel G HUB est désactivé ou n'est pas installé.


FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - COMMANDES MULTIMÉDIA

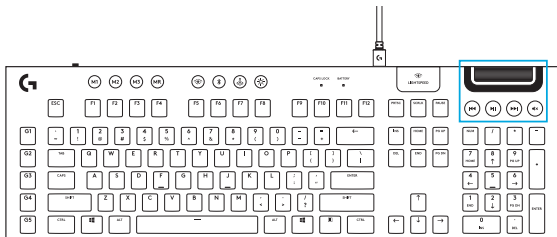

Le clavier G915 est doté de commandes multimédia situées dans le coin supérieur droit.



- Roulette de volume: contrôle le volume de la sortie audio active de votre PC.
- Retour rapide: permet de revenir au début d'une piste ou à la piste précédente en fonction de l'application.
- Lecture/Pause: démarre ou arrête la lecture de la source audio ou vidéo.
- Avance rapide: permet d'avancer à la fin de la piste ou à la piste suivante en fonction de l'application.
- Sourdine: arrête la sortie audio.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - INDICATEUR DE BATTERIE

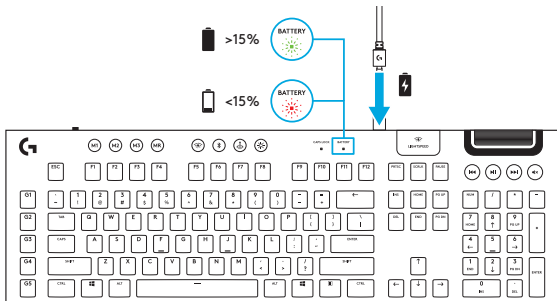


- Pulsions vertes lors du chargement.
- S'allume momentanément en vert au démarrage lorsque la batterie est supérieure à 15%.
- S'allume en rouge lorsque le clavier doit être rechargé.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - COMMANDES SANS FIL

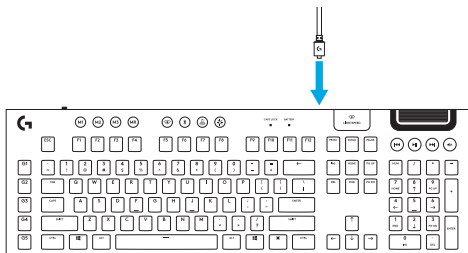


- Le bouton LIGHTSPEED sélectionne la connexion sans fil LIGHTSPEED, qui établit la connexion au PC ou Mac à l'aide du récepteur inclus. Il est allumé en blanc en cas de connexion sans fil, bleu en cas de connexion filaire.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - *BLUETOOTH*[®]

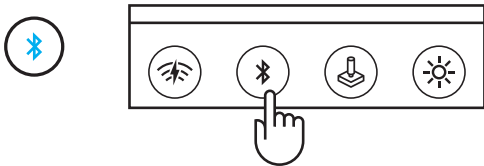

- Le bouton *Bluetooth* établit la connexion aux dispositifs via une connexion *Bluetooth*. Il est allumé en bleu en cas de connexion.

RETRAIT + REMPLACEMENT DES CAPUCHONS DES TOUCHES



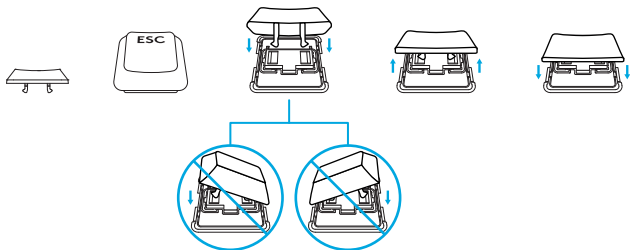


NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Pour nettoyer le clavier, utilisez un chiffon doux, non pelucheux ou en microfibre. Un chiffon humide peut être utilisé. N'utilisez pas de solutions nettoyantes agressives.

N'immergez pas le clavier et ne l'exposez pas à des liquides.


CONNESSIONE LIGHTSPEED

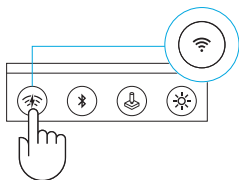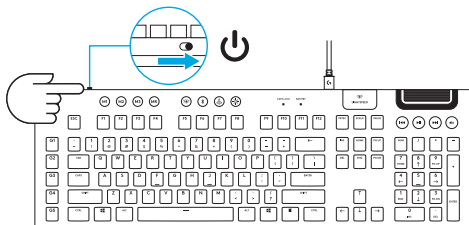

www.logitech.com/support/G915

CONNESSIONE *BLUETOOTH*[®]

1

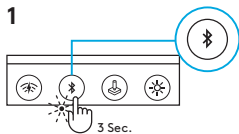


2




3




4



RICARICA

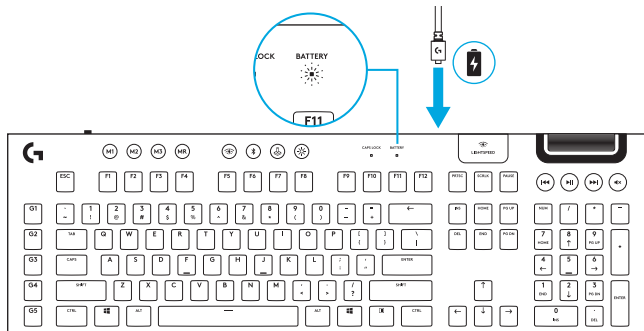


CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA

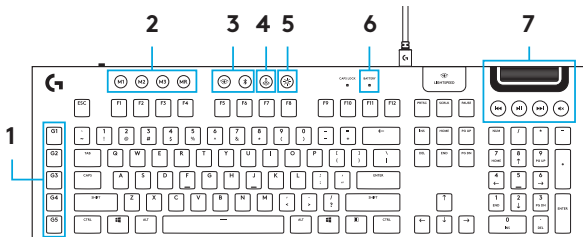

1. Tasti G
2. Interruttori della modalità
3. LIGHTSPEED e *Bluetooth*
4. Modalità Gioco
5. Luminosità
6. Indicatore batterie
7. Controlli multimediali

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: FUNZIONI DI ILLUMINAZIONE

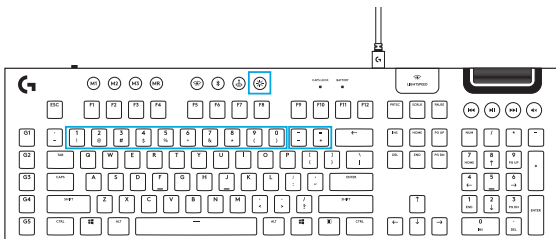


Oltre alle funzioni di illuminazione disponibili tramite il software G HUB, G915 include effetti di illuminazione onboard. Per selezionare questi effetti tenere premuto il pulsante Luminosità e premere i tasti numerici della tastiera per selezionare uno dei seguenti effetti:

- **Luminosità + tasto 1:** Onda di colore (da sinistra a destra)
- **Luminosità + tasto 2:** Onda di colore (da destra a sinistra)
- **Luminosità + tasto 3:** Onda di colore (dal centro verso l'esterno)
- **Luminosità + tasto 4:** Onda di colore (dal basso verso l'alto)
- **Luminosità + tasto 5:** Ciclo colori
- **Luminosità + tasto 6:** Increspatura
- **Luminosità + tasto 7:** Respiro
- **Luminosità + tasto 8:** Illuminazione personalizzata
- **Luminosità + tasto 9:** Illuminazione personalizzata
- **Luminosità + tasto 0:** Blu azzurro
- **Luminosità + tasto -:** Riduce la velocità dell'effetto
- **Luminosità + tasto +:** Aumenta la velocità dell'effetto

Gli effetti memorizzati dall'utente vengono salvati sulla tastiera dal software G HUB.

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: TASTI G

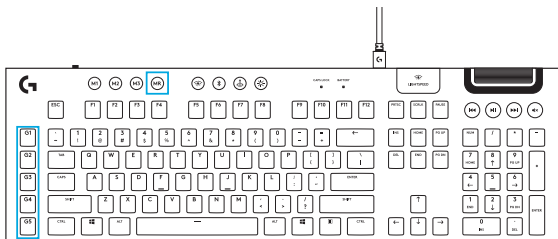

- 5 tasti G programmabili e tre tasti M, per un massimo di 15 funzioni esclusive per ogni gioco.
- I tasti G possono essere personalizzati mediante il software Logitech G HUB.
- Per registrare una macro:
 1. Premere il tasto MR.
 2. Premere un tasto G.
 3. Premere i tasti da registrare.
 4. Premere il tasto MR.
 - Per registrare una seconda macro da assegnare al tasto G, premere il tasto M2 e ripetere i passaggi da 1 a 4.
 - Per registrare una terza macro, premere il tasto M3 e ripetere i passaggi da 1 a 4.

Scaricare e installare il software Logitech G HUB da logitech.com/GHUB

PULSANTE MODALITÀ DI GIOCO



Si tratta di un pulsante che disattiva il tasto Windows e i tasti dei menu standard perché il menu Start di Windows non venga attivato mentre si gioca, in modo da evitare interruzioni di gioco. Quando è attiva la modalità di gioco, il LED della modalità di gioco è acceso.

RETROILLUMINAZIONE DELLA TASTIERA




Regolare la luminosità della tastiera facendo scorrere il pulsante di luminosità della tastiera.

MEMORIA INTEGRATA



È possibile salvare tre profili integrati in G915. I profili vengono scaricati nella tastiera G915 tramite il software G HUB e sono accessibili selezionando M1, M2 o M3 quando la tastiera è in modalità Onboard (selezionata dal software G HUB o quando il software G HUB è disattivato o non è installato).


CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: CONTROLLI MULTIMEDIALI

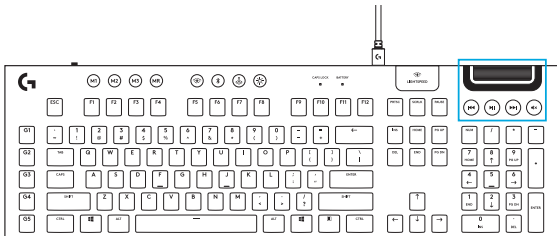

G915 include controlli multimediali, situati nell'angolo superiore destro della tastiera.



- Rotellina del volume: controlla il volume dell'audio attivo nel PC.
- Torna indietro: torna all'inizio di una traccia o passa alla traccia precedente, a seconda dell'applicazione.
- Riproduzione/Pausa: avvia o interrompe la riproduzione della sorgente audio o video.
- Vai avanti: passa alla fine della traccia corrente o alla traccia successiva, a seconda dell'applicazione.
- Disattivazione audio: arresta l'output audio.

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: INDICATORE DELLA BATTERIA

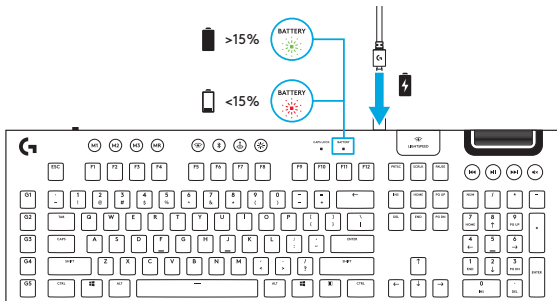


- Emette luce verde pulsante durante la ricarica.
- Emette luce verde momentaneamente all'inizio, quando la carica della batteria è superiore al 15%.
- Emette luce rossa fissa quando la tastiera deve essere ricaricata.

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: CONTROLLI WIRELESS

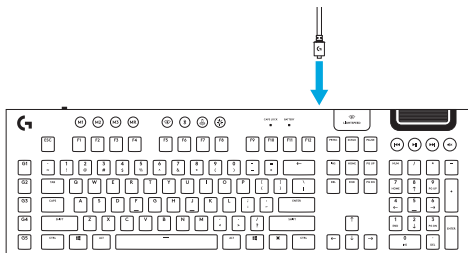




- Il pulsante LIGHTSPEED seleziona la connessione wireless LIGHTSPEED, che si connette al PC o al Mac utilizzando il dongle del ricevitore incluso. Emette una luce bianca quando è attiva la connessione wireless e una luce blu quando è attiva la connessione con cavo.

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: *BLUETOOTH*[®]

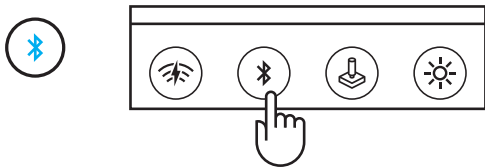

- Il pulsante *Bluetooth* consente il collegamento ai dispositivi tramite una connessione *Bluetooth*. Emette una luce blu quando la connessione è attiva.


CONEXIÓN LIGHTSPEED

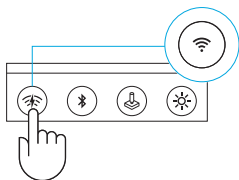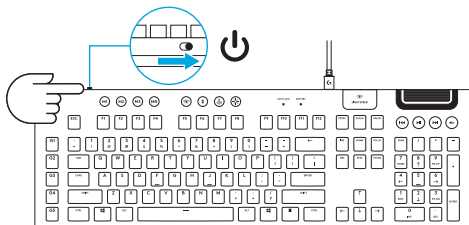

www.logitech.com/support/G915

CONEXIÓN BLUETOOTH®

1

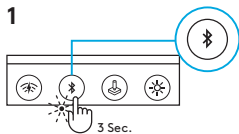


2




3




4



CARGA EN CURSO

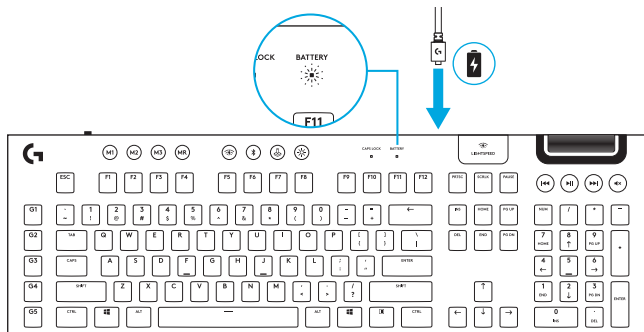


FUNCIONES DEL TECLADO

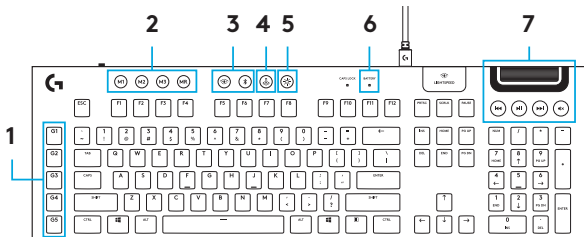

1. Teclas G
2. Conmutadores de modo
3. LIGHTSPEED y *Bluetooth*
4. Modo de juego
5. Brillo
6. Indicador de estado de batería
7. Controles multimedia

FUNCIONES DEL TECLADO – ILUMINACIÓN

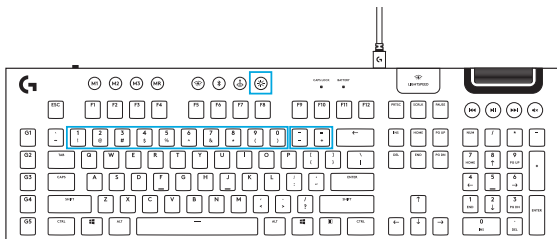


Además de las funciones de iluminación disponibles a través del software G HUB, el G915 tiene efectos de iluminación integrados. Para seleccionar estos efectos, mantén pulsado el botón de brillo mientras pulsas las teclas numéricas requeridas para seleccionar un efecto:

- **Brillo + tecla 1:** Onda de colores (de izquierda a derecha)
- **Brillo + tecla 2:** Onda de colores (de derecha a izquierda)
- **Brillo + tecla 3:** Onda de colores (del centro hacia el exterior)
- **Brillo + tecla 4:** Onda de colores (de abajo arriba)
- **Brillo + tecla 5:** Ciclo de colores
- **Brillo + tecla 6:** Propagación
- **Brillo + tecla 7:** Respiración
- **Brillo + tecla 8:** Iluminación guardada por usuario
- **Brillo + tecla 9:** Iluminación guardada por usuario
- **Brillo + tecla 0:** Azul cian
- **Brillo + tecla -:** Reduce la velocidad del efecto
- **Brillo + tecla +:** Aumenta la velocidad del efecto

Los efectos guardados por el usuario se almacenan en el teclado mediante el software G HUB.

FUNCIONES DEL TECLADO – TECLAS G

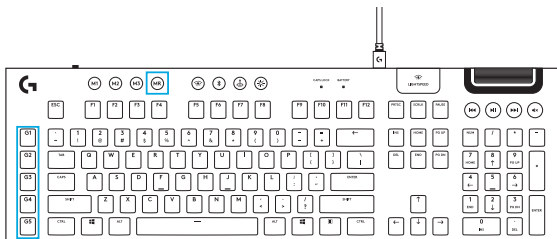

- Las cinco teclas G programables y las tres teclas M ofrecen hasta 15 funciones exclusivas por juego.
- Personaliza las teclas G mediante el software Logitech G HUB.
- Para grabar una macro:
 1. Pulsa la tecla MR.
 2. Pulsa una tecla G.
 3. Pulsa las teclas que deben registrarse.
 4. Pulsa la tecla MR.
 - Para grabar una segunda macro en la misma tecla G, pulsa M2 y repite los pasos 1–4.
 - Para una tercera macro, pulsa M3 y repite los pasos 1–4.

Descarga e instala el software Logitech G HUB desde logitechG.com/GHUB

BOTÓN DE MODO DE JUEGO



Este botón desactiva las teclas Windows y Menú estándar para impedir que el menú Inicio de Windows se active durante un juego, lo que podría perturbar la acción. Durante el modo de juego, el LED de juego permanece iluminado.

TECLADO — RETROILUMINACIÓN




Ajusta el brillo del teclado pulsando el botón de brillo las veces necesarias.

MEMORIA INTEGRADA



Se pueden guardar tres perfiles en el teclado G915. Los perfiles se descargan en el G915 a través del software G HUB y se accede a ellos mediante las teclas M1, M2 o M3 cuando el teclado está en modo de memoria integrada (se selecciona desde el software G HUB o cuando el software G HUB está desactivado o no está instalado).


FUNCIONES DEL TECLADO – CONTROLES MULTIMEDIA

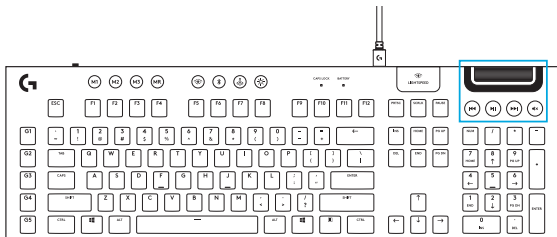

El teclado G915 tiene controles multimedia, situados en la esquina superior derecha.



- Control giratorio de volumen – Controla el volumen del audio activo en el PC.
- Salto atrás – Va al principio de una pista o a una pista anterior, según la aplicación.
- Reproducción/Pausa – Inicia o detiene la reproducción de la fuente de audio o vídeo.
- Salto adelante – Va al final de la pista que se está reproduciendo o a la siguiente, según la aplicación.
- Silencio – Detiene la salida de audio.

FUNCIONES DEL TECLADO — INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA

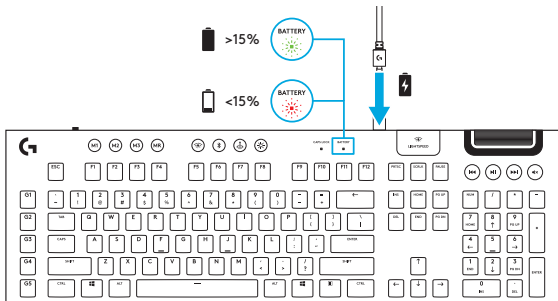


- Emite destellos verdes cuando se está cargando.
- Muestra una luz verde momentáneamente al iniciarse, si la batería tiene más del 15% de carga.
- Muestra una luz roja si es preciso cargar el teclado.

FUNCIONES DEL TECLADO – CONTROLES INALÁMBRICOS

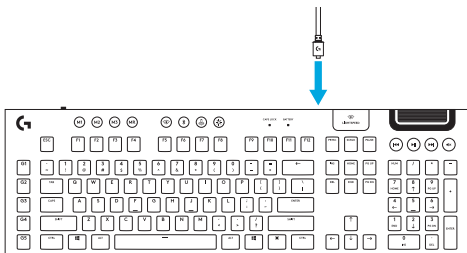


- El botón LIGHTSPEED selecciona la conexión inalámbrica LIGHTSPEED, que conecta el PC o el Mac mediante el adaptador receptor incluido. La luz es blanca cuando esa conexión está activa y azul cuando se utiliza una con cable.

FUNCIONES DEL TECLADO – *BLUETOOTH*[®]

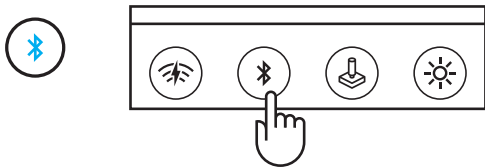

- El botón *Bluetooth* conecta los dispositivos a través de una conexión *Bluetooth*. La luz es azul cuando la conexión *Bluetooth* está activa.

EXTRACCIÓN DE TECLAS + SUSTITUCIÓN



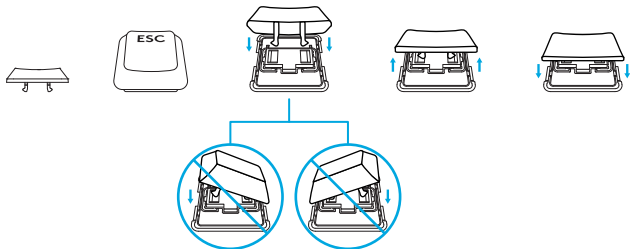


CUIDADOS Y LIMPIEZA

Para limpiar el teclado, usa un paño suave que no suelte pelusa o uno de microfibra. Se puede usar un paño húmedo. No uses productos de limpieza abrasivos.

No sumerjas el teclado ni lo expongas a líquidos.


LIGAÇÃO LIGHTSPEED

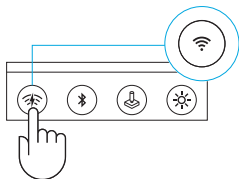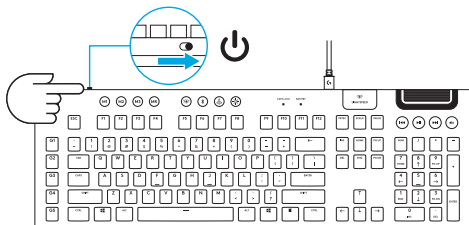

www.logitech.com/support/G915

LIGAÇÃO BLUETOOTH®

1

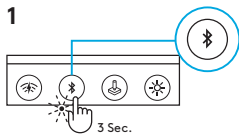


2




3




4



CARREGAR

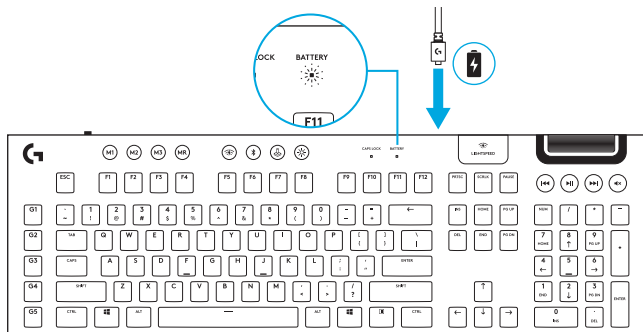


FUNCIONALIDADES DO TECLADO

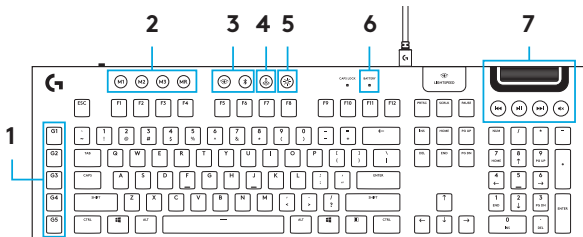

1. Teclas G
2. Interruptores de modo
3. LIGHTSPEED e *Bluetooth*
4. Modo de jogo
5. Brilho
6. Indicador luminoso da bateria
7. Controlos de multimédia

FUNCIONALIDADES DO TECLADO – FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

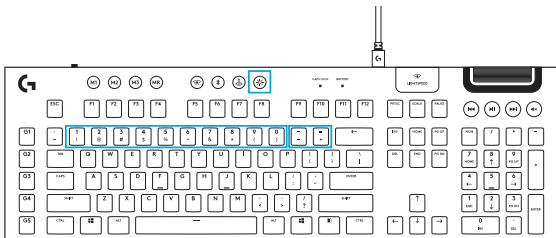


Para além das funcionalidades de iluminação disponíveis com o software G HUB, o G915 inclui efeitos de iluminação integrados. Para seleccionar estes efeitos, mantenha premido o botão Brilho enquanto prime as teclas numéricas do teclado para seleccionar um efeito:

- **Brilho + tecla 1:** Onda de cor (da esquerda para a direita)
- **Brilho + tecla 2:** Onda de cor (da direita para a esquerda)
- **Brilho + tecla 3:** Onda de cor (do centro para fora)
- **Brilho + tecla 4:** Onda de cor (de baixo para cima)
- **Brilho + tecla 5:** Ciclo de cor
- **Brilho + tecla 6:** Ondulação
- **Brilho + tecla 7:** Pulsação
- **Brilho + tecla 8:** Iluminação armazenada pelo utilizador
- **Brilho + tecla 9:** Iluminação armazenada pelo utilizador
- **Brilho + tecla 0:** Azul ciano
- **Brilho + tecla -:** Diminui a velocidade do efeito
- **Brilho + tecla +:** Aumenta a velocidade do efeito

Os efeitos armazenados pelo utilizador são guardados no teclado pelo software G HUB.

FUNCIONALIDADES DO TECLADO – TECLAS G

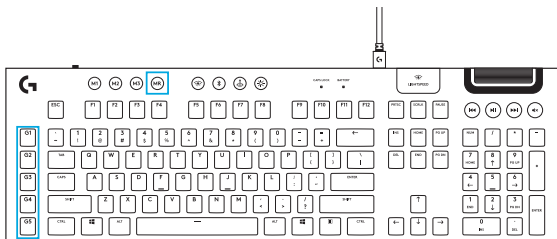

- As cinco teclas G programáveis e as três teclas M disponibilizam até 15 funções únicas por jogo.
- Personalize as teclas G com o Logitech G HUB Software.
- Para gravar uma macro:
 1. Prima a tecla MR
 2. Prima uma tecla G.
 3. Escreva as teclas que devem ser gravadas.
 4. Prima a tecla MR.
 - Para gravar uma segunda macro na mesma tecla G, prima M2 e repita os passos 1-4.
 - Para uma terceira macro, prima M3 e repita os passos 1-4.

Transfira e instale o Logitech G HUB Software em logitechG.com/GHUB

BOTÃO DO MODO DE JOGO



Este botão desactiva a tecla Windows padrão e a tecla Menu para evitar a activação do menu Iniciar do Windows durante um jogo, de modo a não o perturbar. O LED do modo de jogo está iluminado durante o modo de jogo.

RETROILUMINAÇÃO DO TECLADO




Ajuste o brilho do teclado premindo o botão de brilho do teclado.

MEMÓRIA INTERNA



É possível guardar três perfis integrados no G915. Os perfis são transferidos para o G915 através do software G HUB. Pode aceder aos perfis seleccionando M1, M2 ou M3 quando o teclado está no modo Integrado (seleccionado no software G HUB ou quando o software G HUB está desactivado ou não está instalado).


FUNCIONALIDADES DO TECLADO – CONTROLOS DE MULTIMÉDIA

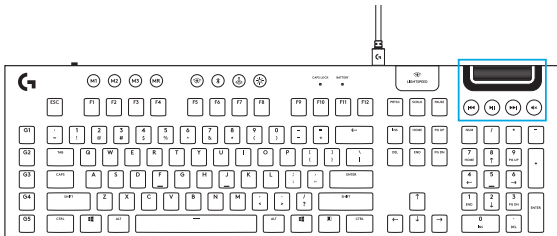

O G915 possui controlos de multimédia no canto superior direito do teclado.



- Controlo de volume – controla o volume do áudio activo no seu PC.
- Para trás – regressa ao início da faixa, ou para uma faixa anterior, consoante a aplicação.
- Reproduzir/Pausa – inicia ou pára a reprodução de áudio ou vídeo.
- Para a frente – avança para o final da faixa, ou para a faixa seguinte, consoante a aplicação.
- Sem som – pára a saída de áudio.

FUNCIONALIDADES DO TECLADO – INDICADOR DE BATERIA

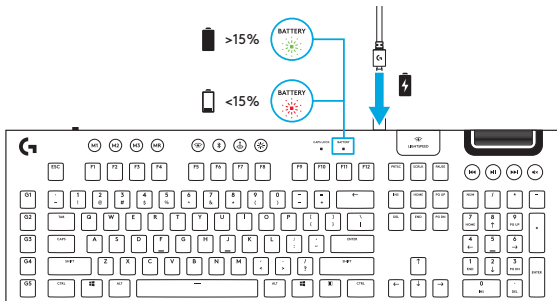


- Pisca a verde durante o carregamento.
- Fica momentaneamente verde ao iniciar se a bateria estiver acima de 15%.
- Fica vermelho quando o teclado precisa de ser carregado.

FUNCIONALIDADES DO TECLADO – CONTROLOS SEM FIOS

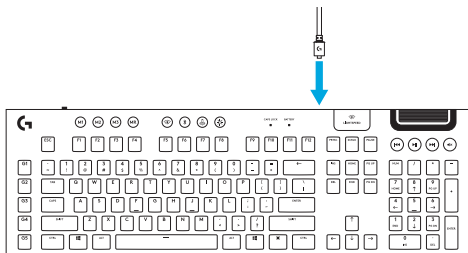


- O botão LIGHTSPEED selecciona a ligação sem fios LIGHTSPEED, que liga ao PC ou Mac com o receptor dongle incluído. Fica branco quando está ligado sem fios, azul quando está ligado com fios.

FUNCIONALIDADES DO TECLADO – *BLUETOOTH*[®]

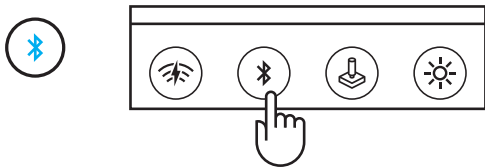

- O botão *Bluetooth* liga a dispositivos através de uma ligação *Bluetooth*. Fica azul quando está ligado.

REMOÇÃO + SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DA TECLA



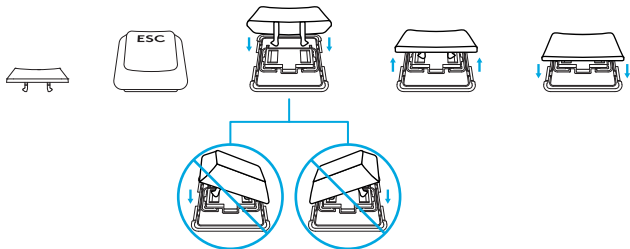


CUIDADOS E LIMPEZA

Para limpar o teclado, utilize um pano macio sem pêlos ou um pano de microfibras. Pode utilizar um pano húmido. Não utilize soluções de limpeza agressivas.

Não submerja o teclado nem o exponha a líquidos.


LIGHTSPEED-VERBINDING

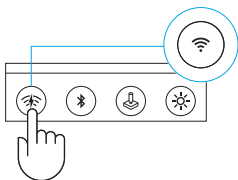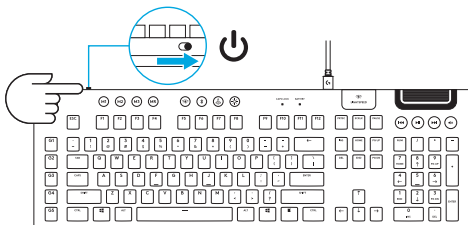

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH®-VERBINDING

1

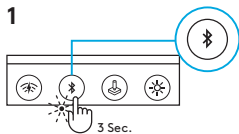


2




3



4




TOETSENBOORDFUNCTIES

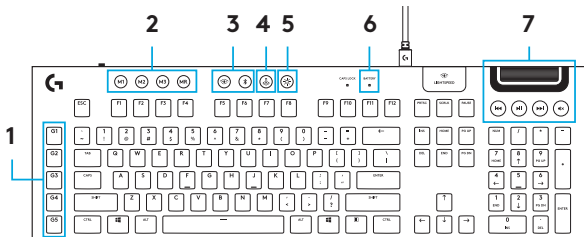

1. G-toetsen
2. Moduschakelaars
3. LIGHTSPEED en *Bluetooth*
4. Gamemodus
5. Helderheid
6. Batterijlampje
7. Mediaknoppen

TOETSENBOORDFUNCTIES - VERLICHTINGSFUNCTIES

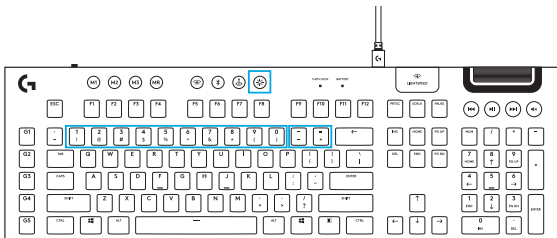


Naast de verlichtingsfuncties die beschikbaar zijn via de G HUB-software, heeft de G915 ook ingebouwde lichteffecten. Houd de helderheidsknop ingedrukt terwijl je op de cijferstoetsen drukt op je toetsenbord om een effect te selecteren:

- **Helderheid + toets 1:** Kleurengolf (van links naar rechts)
- **Helderheid + toets 2:** Kleurengolf (van rechts naar links)
- **Helderheid + toets 3:** Kleurengolf (van het midden uit)
- **Helderheid + toets 4:** Kleurengolf (van beneden naar boven)
- **Helderheid + toets 5:** Kleurencyclus
- **Helderheid + toets 6:** Rimpeling
- **Helderheid + toets 7:** Ademen
- **Helderheid + toets 8:** Opgeslagen verlichtingsinstellingen
- **Helderheid + toets 9:** Opgeslagen verlichtingsinstellingen
- **Helderheid + toets 0:** Cyaanblauw
- **Helderheid + toets -:** Vertraagt het effect
- **Helderheid + toets +:** Versnelt het effect

Door de gebruiker opgeslagen effecten worden door G HUB-software op het toetsenbord opgeslagen.

TOETSENBOORDFUNCTIES - G-TOETSEN

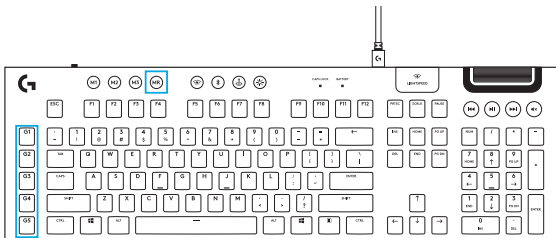

- 5 programmeerbare G-toetsen en 3 M-toetsen zorgen voor 15 unieke functies per game.
- Pas de G-toetsen aan met de Logitech G HUB-software.
- Een macro opnemen:
 1. Druk op de MR-toets
 2. Druk op een G-toets.
 3. Typ de toetsen die moeten worden opgenomen.
 4. Druk op de MR-toets.
 - Druk op M2 en herhaal stap 1 t/m 4 om een tweede macro voor dezelfde G-toets op te nemen.
 - Druk op M3 en herhaal stap 1 t/m 4 voor een derde macro.

Download en installeer de Logitech G HUB-software via logitechG.com/GHUB

KNOP VOOR GAMEMODUS



Deze knop schakelt de standaard Windows- en menu-toets uit om te voorkomen dat het Start-menu van Windows tijdens een game geactiveerd wordt en de game kan verstoren. De led voor de gamemodus is verlicht tijdens de gamemodus.

TOETSENBOARDVERLICHTING




Pas de helderheid van het toetsenbord aan door de helderheidsknop te gebruiken.

INGEBOUWD GEHEUGEN



Er kunnen drie ingebouwde profielen worden opgeslagen in G915. De profielen worden via de G HUB-software gedownload naar de G915 en kunnen worden opgehaald door M1, M2 of M3 te selecteren wanneer het toetsenbord zich in de Onboard-modus bevindt (geselecteerd in de G HUB-software of wanneer de G HUB-software is uitgeschakeld of niet is geïnstalleerd).


TOETSENBORDFUNCTIES - MEDIAKNOPPEN

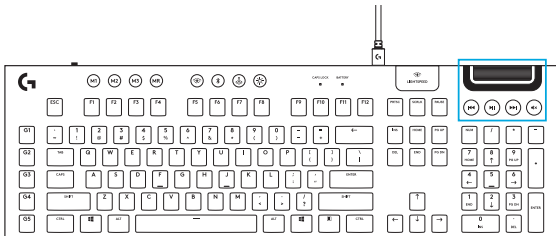

De G915 heeft mediaknoppen in de rechterbovenhoek van het toetsenbord.



- Volumeroller - regelt het volume van de actieve audio op je pc.
- Achteruit - gaat naar het begin van een nummer of naar een vorig nummer, afhankelijk van de toepassing.
- Afspelen/Pauzeren - start of stopt de audio of video.
- Vooruit - gaat naar het einde van de track of naar de volgende track, afhankelijk van de toepassing.
- Dempen - stopt de audio-uitvoer.

TOETSENBORDFUNCTIES - BATTERIJ-INDICATOR

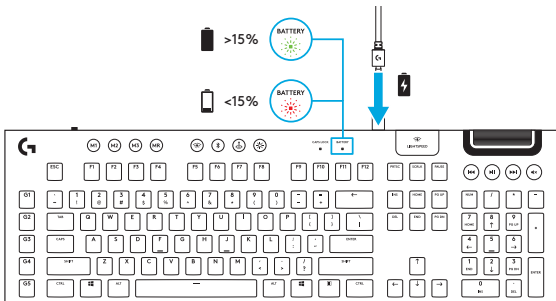


- Knippert groen tijdens het opladen.
- Wanneer het apparaat wordt aangezet brandt het lampje kort groen als het batterijniveau hoger is dan 15%.
- Brandt rood wanneer het toetsenbord moet worden opgeladen.

TOETSENBORDFUNCTIES - DRAADLOZE BEDIINGSELEMENTEN

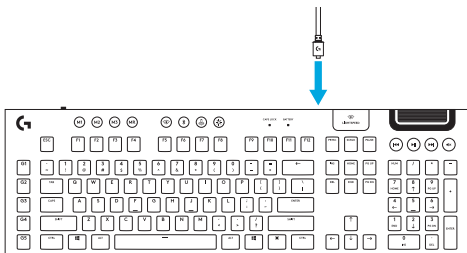


- Met de LIGHTSPEED-knop selecteer je de draadloze LIGHTSPEED-verbinding om verbinding te maken met een pc of Mac met behulp van de meegeleverde ontvanger. Brandt wit wanneer het toetsenbord is verbonden en blauw bij een bedrade verbinding.

TOETSENBORDFUNCTIES - *BLUETOOTH*[®]

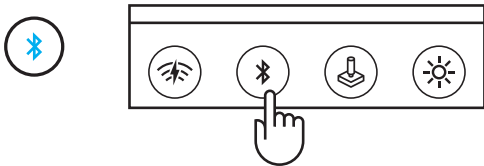

- *Bluetooth*-knop koppelt met apparaten via een *Bluetooth*-verbinding. Brandt blauw wanneer het toetsenbord is gekoppeld.

TOETSDOPJES VERWIJDEREN + VERVANGEN



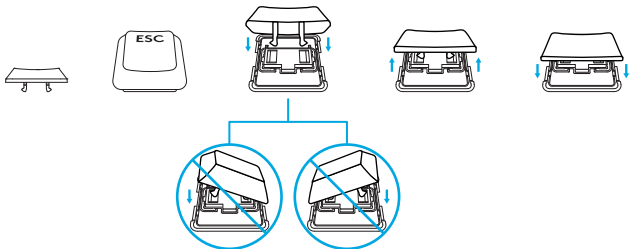


ONDERHOUD EN REINIGING

Gebruik een zachte, pluisvrije (microvezel-)doek om het toetsenbord te reinigen. Je kunt een vochtige doek gebruiken. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Dompel het toetsenbord niet onder en laat het niet in contact komen met vloeistoffen.


LIGHTSPEED-ANSLUTNING

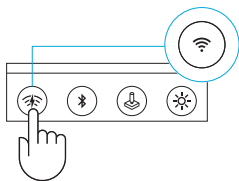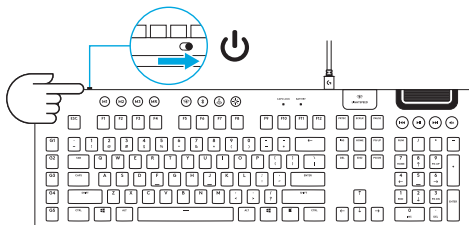

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH®-ANSLUTNING

1

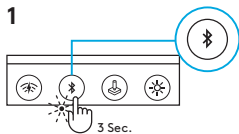


2




3




4



LADDNING

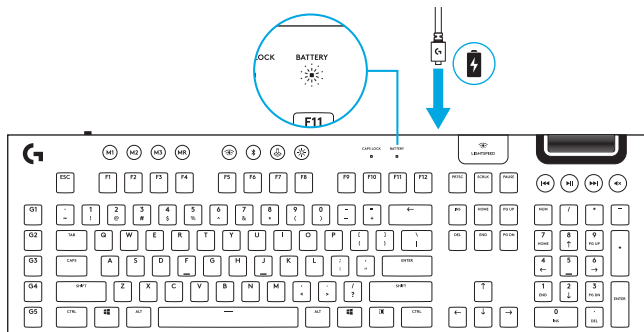


TANGENTBORDSFUNKTIONER

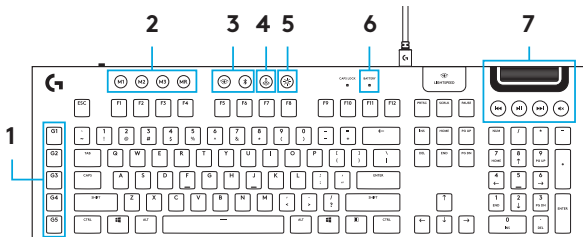

1. G-knappar
2. Lägesbrytare
3. LIGHTSPEED och Bluetooth
4. Spelläge
5. Ljusstyrka
6. Batterilampa
7. Mediekontroller

TANGENTBORDSFUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

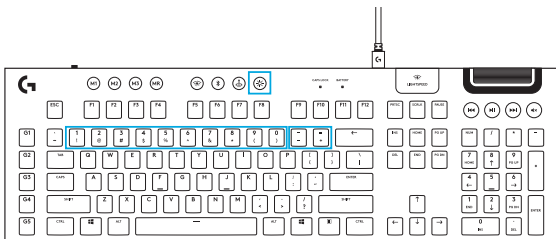


Förutom de belysningsfunktioner som finns tillgängliga via G HUB-programvaran har G915 inbyggda ljuseffekter. För att välja dessa effekter håller du ner knappen för ljusstyrka samtidigt som du trycker ner tangentbordets nummertangenter för att välja en effekt:

- **Ljusstyrka + tangent 1:** Färgvåg (vänster till höger)
- **Ljusstyrka + tangent 2:** Färgvåg (höger till vänster)
- **Ljusstyrka + tangent 3:** Färgvåg (utifrån mitten)
- **Ljusstyrka + tangent 4:** Färgvåg (nerifrån och upp)
- **Ljusstyrka + tangent 5:** Färgväxling
- **Ljusstyrka + tangent 6:** Krusning
- **Ljusstyrka + tangent 7:** Pulsering
- **Ljusstyrka + tangent 8:** Användarens lagrade belysning
- **Ljusstyrka + tangent 9:** Användarens lagrade belysning
- **Ljusstyrka + tangent 0:** Cyanblå
- **Ljusstyrka + tangent -:** Minskar effekthastigheten
- **Ljusstyrka + tangent +:** Ökar effekthastigheten

Användarens lagrade effekter sparas på tangentbordet av G HUB-programvaran.

TANGENTBORDSFUNKTIONER – G-KNAPPAR

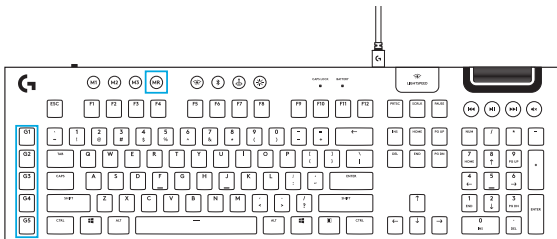

- Fem programmerbara G-knappar och tre M-knappar ger upp till 15 unika funktioner i varje spel.
- Du kan anpassa G-knapparna med Logitech G HUB-programvara.
- Så här spelar du in ett makro:
 1. Tryck på MR-knappen.
 2. Tryck på en G-knapp.
 3. Tryck på tangenterna för de kommandon som ska spelas in.
 4. Tryck på MR-knappen.
 - Tryck på M2 och upprepa steg 1–4 för att spela in ett andra makro för samma G-knapp.
 - Tryck på M3 och upprepa steg 1–4 för att spela in ett tredje makro.

Ladda ner och installera Logitech G HUB-programvara från www.logitechG.com/GHUB

KNAPP FÖR SPELLÄGE



Den här knappen inaktiverar Windows standard- och menyknappar. Detta förhindrar att Windows Start-menyn aktiveras, så du inte störs under spelet. Indikatorlampan för spelläge lyser under spelläge.

BAKGRUNDSBELYSNING PÅ TANGENTBORDET




Justera tangentbordets ljusstyrka genom att växla med tangentbordets knapp för ljusstyrka.

INBYGGT MINNE



Tre inbyggda profiler kan sparas till G915. Profilerna laddas ner till G915 genom G HUB-programvaran. Du får åtkomst till dem genom att välja M1, M2 eller M3 när tangentbordet är i inbyggt läge (väljs från G HUB-programvaran eller när G HUB-programvaran inte är på eller inte installerad).


TANGENTBORDSFUNKTIONER – MEDIEKONTROLLER

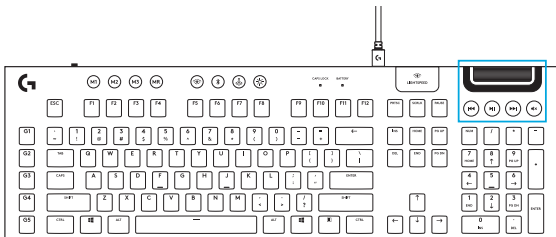

G915 har mediekontroller som är placerade i det övre högra hörnet på tangentbordet.



- Volymreglage – styr volymen för det aktiva ljudet på datorn.
- Ett spår bakåt – går till början av ett spår eller till ett tidigare spår, beroende på applikationen.
- Spela upp/pausa – startar eller stoppar uppspelningen av ljud eller video.
- Ett spår framåt – går till slutet av spåret eller till nästa spår, beroende på applikationen.
- Ljud av – stoppar ljudet.

TANGENTBORDSFUNKTIONER – BATTERIINDIKATOR

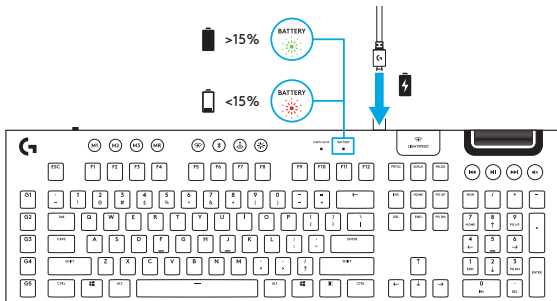


- Pulserar grönt vid laddning.
- Lyser grönt en kort stund vid start när batteriet är över 15 %.
- Lyser rött när tangentbordet behöver laddas.

TANGENTBORDSFUNKTIONER – TRÅDLÖSA REGLAGE

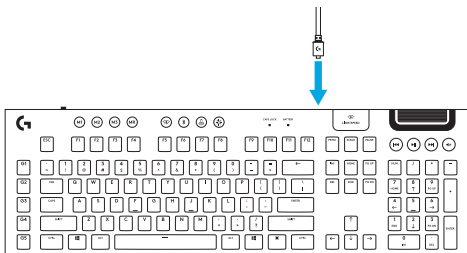


- LIGHTSPEED-knappen väljer LIGHTSPEED trådlös anslutning, som ansluts till PC eller Mac med den medföljande mottagardonglen. Den lyser vitt när den är ansluten och blått när den är trådlöst ansluten.

TANGENTBORDSFUNKTIONER – BLUETOOTH®

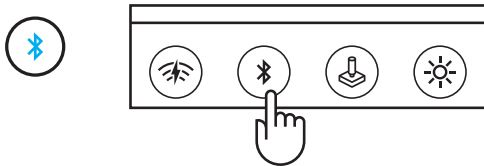

- *Bluetooth*-knappen ansluter till enheter via en *Bluetooth*-anslutning. Den lyser blått när den är ansluten.

BORTTAGNING AV KNAPPHÖLJEN + BYTE



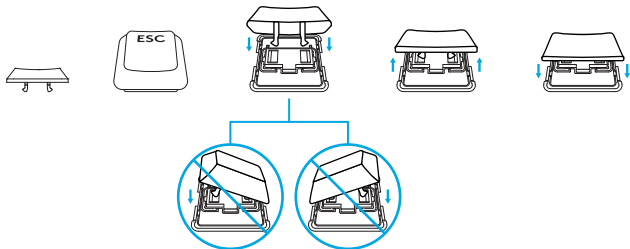


SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Använd en mjuk, luddfri trasa eller en mikrofibertrasa för att rengöra tangentbordet. En fuktig trasa kan användas. Använd inte starka rengöringsmedel.

Sänk inte ned tangentbordet i eller utsätt det för vätskor.


LIGHTSPEED-FORBINDELSE

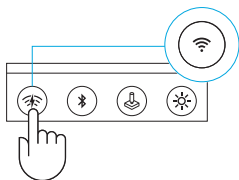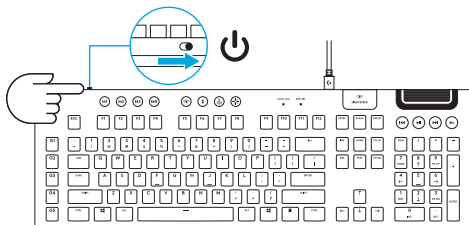

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH®-FORBINDELSE

1

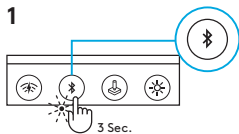


2




3




4



OPLADNING

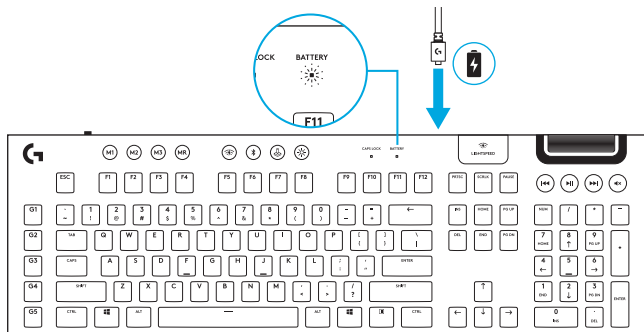


TASTATURETS FUNKTIONER OG FINESSE

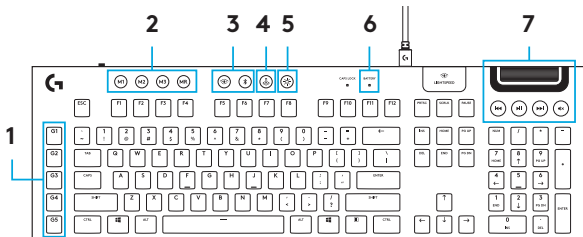

1. G-taster
2. Tilstandsomskifttere
3. LIGHTSPEED og *Bluetooth*
4. Gamingtilstand
5. Lysstyrke
6. Strømindikator
7. Medieknapper

TASTATURFUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

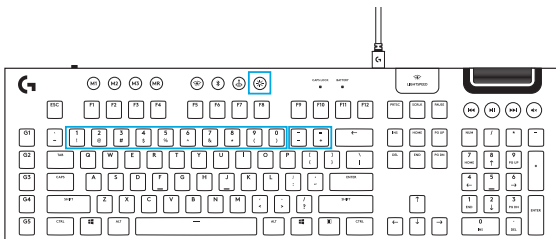


Ud over belysningsfunktionerne som er tilgængelige via G HUB-softwaren, har G915 indbyggede lyseffekter. For at vælge disse effekter skal du holde lysstyrkeknappen nede mens du trykker på tallene på tastaturet for at vælge en effekt:

- **Lysstyrke + tast 1:** Farvebølge (venstre til højre)
- **Lysstyrke + tast 2:** Farvebølge (højre til venstre)
- **Lysstyrke + tast 3:** Farvebølge (fra midten og ud)
- **Lysstyrke + tast 4:** Farvebølge (fra bunden og op)
- **Lysstyrke + tast 5:** Farvecyklus
- **Lysstyrke + tast 6:** Krusning
- **Lysstyrke + tast 7:** Åndedræt
- **Lysstyrke + tast 8:** Belysningsprofil gemt af brugeren
- **Lysstyrke + tast 9:** Belysningsprofil gemt af brugeren
- **Lysstyrke + tast 0:** Cyan
- **Lysstyrke + tast 0 -:** Reducerer effekthastigheden
- **Lysstyrke + tast 0 +:** Øget effekthastighed

Brugerens effektprofiler gemmes til tastaturet af G HUB-softwaren.

TASTATURETS FUNKTIONER – G-TASTER

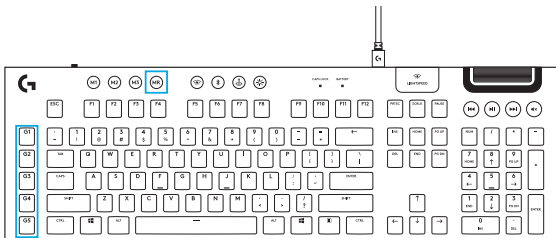

- Med 5 programmerbare G-taster og tre M-taster kan du konfigurere op til 15 unikke funktioner pr. spil.
- Tilpas G-tasterne med Logitech G HUB-software.
- Sådan indspilles en makro:
 1. Tryk på MR-tasten
 2. Tryk på en G-tast.
 3. Tryk på tasterne der skal indspilles.
 4. Tryk på MR-tasten.
 - Du kan indspille endnu en makro på samme G-tast ved at trykke på M2 og gentage trin 1-4.
 - Indspil en tredje makro ved at trykke på M3 og gentage trin 1-4.

Hent og installer Logitech G HUB-softwaren fra logitech.com/GHUB

SPILTILSTANDSKNAP



Med denne knap deaktiveres Windows-tasten og menutasten for at forhindre at startmenuen i Windows pludselig aktiveres under et spil. Indikatoren for spiltilstand lyser op når tilstanden er aktiv.

BAGBELYSNING AF TASTERNE




Juster tastaturets lysstyrke ved at skifte med tastaturets lysstyrkeknap.

INDBYGGET HUKOMMELSE



Tre indbyggede profiler kan gemmes til G915. Profilerne kan downloades til G915 via G HUB-softwaren og du kan få adgang til dem ved at vælge M1, M2 eller M3, når tastaturet er i indbygget tilstand (valgt fra G HUB-softwaren eller når G HUB-softwaren er slået fra eller ikke installeret).


TASTATURFUNKTIONER – MEDIEKNAPPER

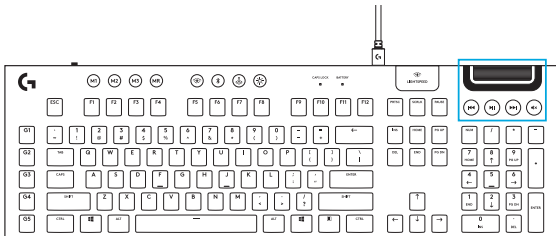

G915 har medieknapper placeret i øverste højre hjørne af tastaturet.



- Volumenrulle – styrer lyden af den aktive lyd på din pc.
- Spring tilbage – går til begyndelsen af et nummer eller til et tidligere nummer afhængigt af programmet.
- Afspil/Pause – starter eller stopper afspilningen af lyd eller video.
- Spring frem – går til slutningen af nummeret eller til det næste nummer, afhængigt af programmet.
- Slå lyd fra – stopper lyden.

TASTATURFUNKTIONER – BATTERIINDIKATOR

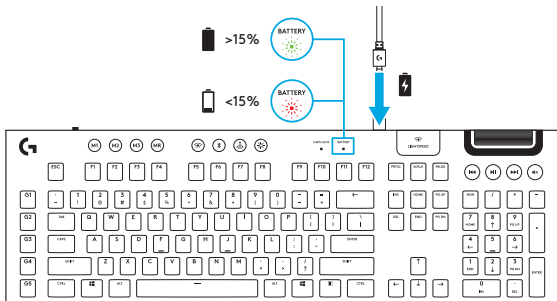


- Blinker grønt under opladning.
- Viser grønt et øjeblik ved start, når batteriet er over 15 %.
- Viser rødt når tastaturet skal oplades.

TASTATURFUNKTIONER – TRÅDLØSE BETJENINGSELEMENTER

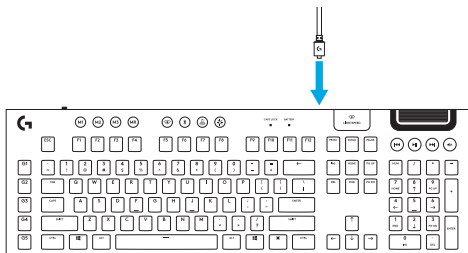


- LIGHTSPEED-knappen vælger LIGHTSPEED trådløs forbindelse som opretter forbindelse til din pc eller Mac via den medfølgende modtagerdongle. Den lyser hvidt ved tilslutning, blått ved tilslutning via ledning.

TASTATURFUNKTIONER – BLUETOOTH®

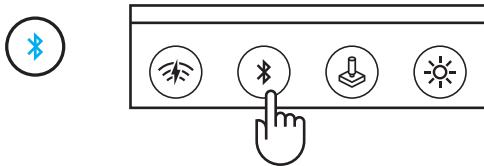

- *Bluetooth*-knappen opretter forbindelse til enheder via en *Bluetooth*-forbindelse. Den lyser blåt ved tilslutning.

FJERNELSE AF TASTER + UDSKIFTNING



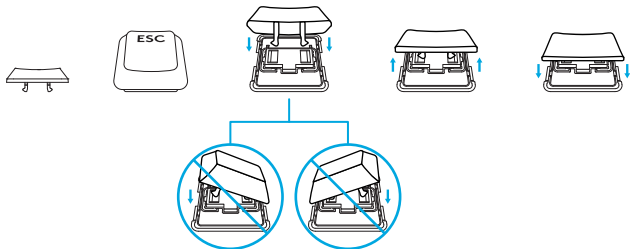


PLEJE OG RENGØRING

Brug en blød, fnugfri eller mikrofiber klud til at rengøre tastaturet. En fugtig klud kan bruges. Brug ikke stærke rengøringsmidler.

Sænk ikke tastaturet ned i eller udsæt det for væsker.


LIGHTSPEED-TILKOBLING

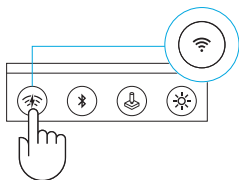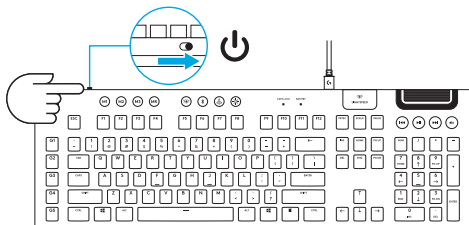

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH®-TILKOBLING

1

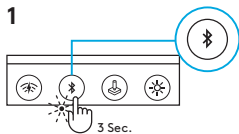


2




3




4



LADING

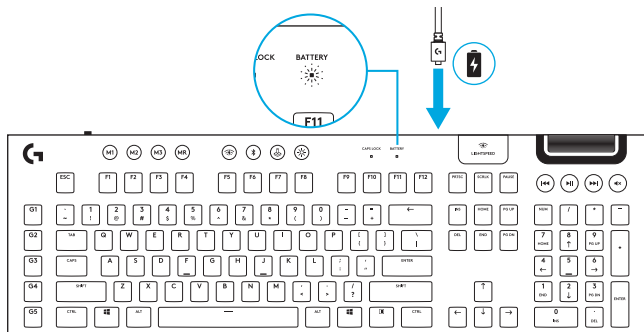


TASTATURFUNKSJONER

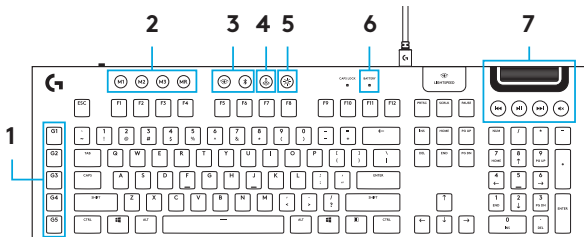

1. G-taster
2. Modusbrytere
3. LIGHTSPEED og *Bluetooth*
4. Spillmodus
5. Lysstyrke
6. Batterilampe
7. Mediekontroller

TASTATURFUNKSJONER – BELYSNINGSFUNKSJONER

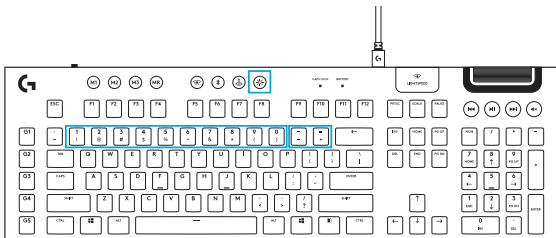


I tillegg til belysningsfunksjonene som er tilgjengelige via G HUB-programvaren, har G915 innebygde lyseffekter. Du velger disse effektene ved å trykke og holde inne lysstyrkeknappen mens du trykker på tastaturtastene for å velge en effekt:

- **Lysstyrke + tast 1:** Fargebølge (venstre til høyre)
- **Lysstyrke + tast 2:** Fargebølge (høyre til venstre)
- **Lysstyrke + tast 3:** Fargebølge (fra sentrum og utover)
- **Lysstyrke + tast 4:** Fargebølge (nedenfra og opp)
- **Lysstyrke + tast 5:** Fargesyklus
- **Lysstyrke + tast 6:** Krusning
- **Lysstyrke + tast 7:** Pusteeffekt
- **Lysstyrke + tast 8:** Brukerlagret belysning
- **Lysstyrke + tast 9:** Brukerlagret belysning
- **Lysstyrke + tast 0:** Cyanblå
- **Lysstyrke + minustast (-):** Reduserer effektshastigheten
- **Lysstyrke + plusstast (+):** Økt effektshastigheten

Brukerlagrede effekter lagres på tastaturet av G HUB-programvaren.

TASTATURFUNKSJONER – G-TASTER

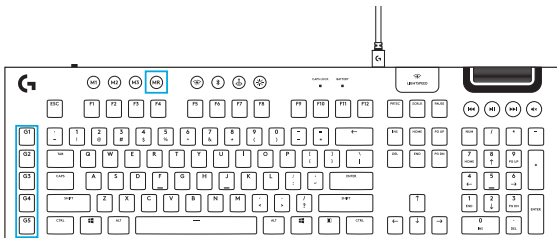

- Med fem programmerbare G-taster og tre M-taster kan du angi opptil 15 ulike funksjoner per spill.
- Tilpass G-tastene med Logitech G HUB-programvare.
- Slik registrerer du en makro:
 1. Trykk på MR-tasten.
 2. Trykk på en G-tast.
 3. Oppgi hvilke taster som skal registreres.
 4. Trykk på MR-tasten.
 - Du kan registrere en andre makro til den samme G-tasten ved å trykke på M2 og gjenta trinn 1–4.
 - Du kan registrere en tredje makro ved å trykke på M3 og gjenta trinn 1–4.

Last ned og installer Logitech G HUB-programvaren fra www.logitechG.com/GHUB

SPILLMODUS-KNAPP



Denne tasten deaktiverer standard Windows-tast og menyttast for å forhindre at startmenyen i Windows aktiveres under et spill, da det kan føre til at spillingen blir forstyrret. Spillmoduslampe lyser i spillmodus.

TASTATURETS BAKBELYSNING




Juster tastaturets lysstyrke ved å bla gjennom alternativene med tastaturets lysstyrkeknapp.

INNEBYGD MINNE



Tre innebygde profiler kan lagres på G915. Profilene lastes ned til G915 gjennom G HUB-programvaren og er tilgjengelige ved å velge M1, M2 eller M3 når tastaturet er i Innebygd-modus (valgt fra G HUB-programvaren), eller når G HUB-programvaren er slått av eller ikke installert.


TASTATURFUNKSJONER – MEDIEKONTROLLER

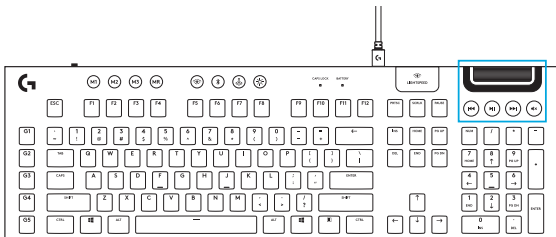

G915 har mediekontroller øverst til høyre på tastaturet.



- Volumbryter – styrer volumet til den aktive lyden på PC-en.
- Hopp bakover – går til begynnelsen av et spor, eller til et tidligere spor, avhengig av programmet.
- Spill av/Pause – starter eller stopper avspilling av lyd eller videokilder.
- Hopp fremover – går til slutten av sporet eller til neste spor, avhengig av programmet.
- Demp – stopper lyden.

TASTATURFUNKSJONER – BATTERILAMPE

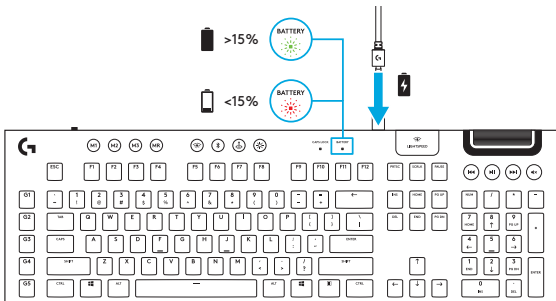


- Blinker grønt når den lades.
- Blinker kort grønt hvis du starter det når batteriet er over 15 %.
- Lyser rødt når tastaturet må lades.

TASTATURFUNKSJONER – TRÅDLØSE KONTROLLER

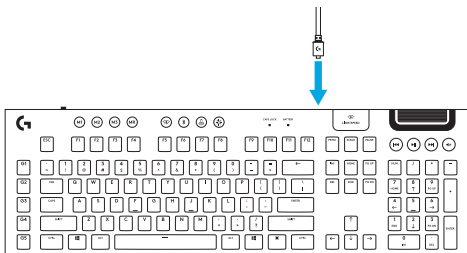


- Når du trykker på LIGHTSPEED-knappen, velges en trådløs LIGHTSPEED-tilkobling, som kobles til PC-en eller Mac-en ved hjelp av den medfølgende mottakermaskinlåsen. Den lyser hvitt når tastaturet er tilkoblet, blått når det er tilkoblet via en kabel.

TASTATURFUNKSJONER – *BLUETOOTH*®

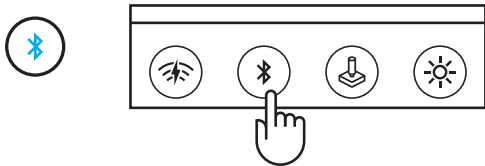

- *Bluetooth*-knappen kobler til enheten via en *Bluetooth*-tilkobling. Den lyser blått når det er tilkoblet.

FJERNING AV TASTEHETTE + UTSKIFTING



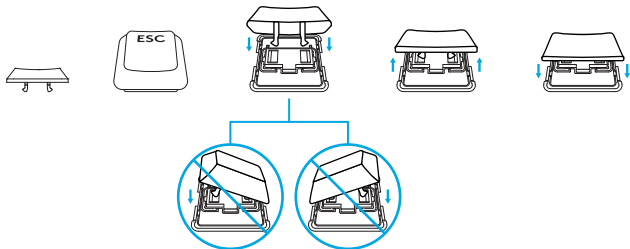


PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Bruk en myk, lofri eller mikrofiberklut for å rengjøre tastaturet. En fuktig klut kan brukes. Du må ikke bruke sterke rengjøringsmidler.

Tastaturet må ikke senkes ned i eller utsettes for væsker.


LIGHTSPEED-YHTEYS

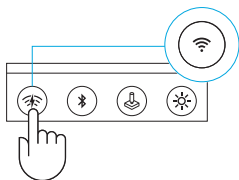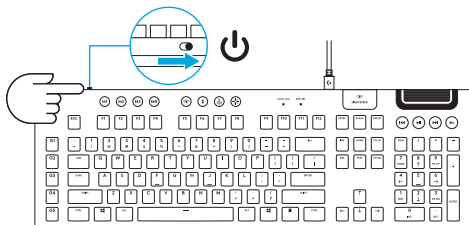

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH®-YHTEYS

1

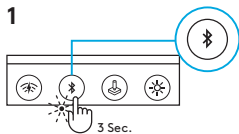


2





3




4



LADATAAN

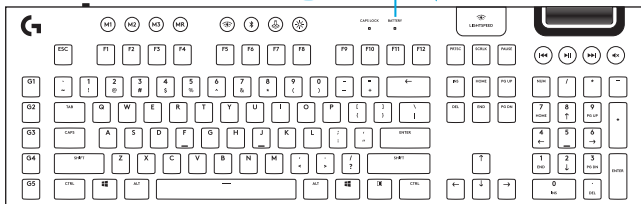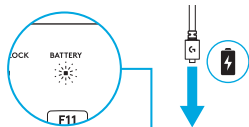


NÄPPÄMISTÖTOIMINNOT

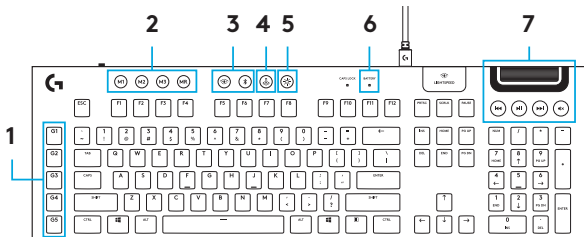

1. G-näppäimet
2. Tilanvalitsimet
3. LIGHTSPEED ja *Bluetooth*
4. Pelitila
5. Kirkkkaus
6. Akun merkkivalo
7. Mediaohjaimet

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – VALAISTUSTOIMINNOT

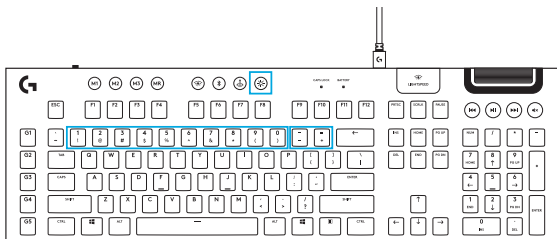


G HUB -ohjelmiston kautta saatavien valaistustoimintojen lisäksi G915-näppäimistössä on valotehosteita. Voit valita valotehosteita painamalla pitkään kirkkauden säätöpainiketta ja samaan aikaan numeronäppäintä:

- **Kirkkaus + numeronäppäin 1:** Väriaalto (vasemmalta oikealle)
- **Kirkkaus + numeronäppäin 2:** Väriaalto (oikealta vasemmalle)
- **Kirkkaus + numeronäppäin 3:** Väriaalto (keskeltä ulospäin)
- **Kirkkaus + numeronäppäin 4:** Väriaalto (alhaalta ylös)
- **Kirkkaus + numeronäppäin 5:** Värikierto
- **Kirkkaus + numeronäppäin 6:** Aaltoilu
- **Kirkkaus + numeronäppäin 7:** Hengitys
- **Kirkkaus + numeronäppäin 8:** Käyttäjän tallentama valaistus
- **Kirkkaus + numeronäppäin 9:** Käyttäjän tallentama valaistus
- **Kirkkaus + numeronäppäin 0:** Sinivihreä
- **Kirkkaus + miinusnäppäin -:** Hidastaa tehostetta
- **Kirkkaus + plusnäppäin:** Nopeuttaa tehostetta

G HUB -ohjelmisto tallentaa käyttäjän tallentamat tehosteet näppäimistöön.

NÄPPÄMISTÖN TOIMINNOT – G-NÄPPÄIMET

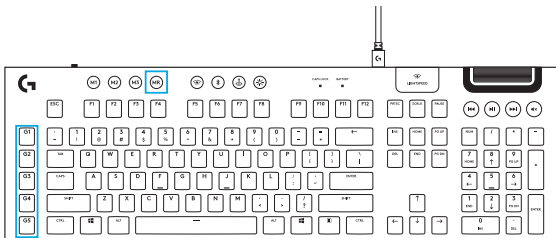

- Viisi ohjelmoitavaa G-näppäintä ja kolme M-näppäintä mahdollistavat 15 ainutlaatuista toimintoa joka pelissä.
- Mukauta G-näppäimet Logitech G HUB -ohjelmiston avulla.
- Makron tallentaminen:
 1. Paina MR-näppäintä.
 2. Paina G-näppäintä.
 3. Paina tallennettavia näppäimiä.
 4. Paina MR-näppäintä.
 - Jos haluat tallentaa toisen makron samalle G-näppäimelle, paina M2 ja toista vaiheet 1–4.
 - Jos haluat tallentaa kolmannen makron, paina M3 ja toista vaiheet 1–4.

Lataa ja asenna Logitech G HUB -ohjelmisto osoitteesta www.logitechG.com/GHUB.

PELITILAN VALINTAPAINIKE



Tämä painike poistaa Windows- ja valikkonäppäimet käytöstä. Näin Käynnistysvalikko ei aktivoidu pelin aikana, mikä saattaisi häiritä pelaamista. Pelitilan merkivalo palaa, kun pelitila on käytössä.

NÄPPÄIMISTÖN TAUSTA – VALAISTUS




Säädä näppäimistön kirkkautta painamalla näppäimistön kirkkauden säätöpainiketta toistuvasti.

SISÄINEN MUISTI



G915-näppäimistöön voi tallentaa kolme sisäänrakennettua profiilia. Profiilit ladataan G915-näppäimistöön G HUB -ohjelmiston kautta. Niitä voi käyttää näppäimillä M1-M3, kun näppäimistö on sisäisen muistin tilassa (valitaan G HUB -ohjelmistosta, tai kun G HUB -ohjelmisto ei ole käynnissä tai sitä ei ole asennettu).


NÄPPÄMISTÖN OMINAISUUDET – MEDIAOHJAIMET

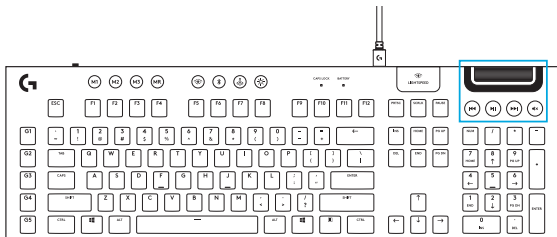

G915-näppäimistöissä on mediaohjaimet, jotka sijaitsevat näppäimistön yläreunassa.



- Äänenvoimakkuuden säätö – Säätää tietokoneen aktiivisen äänen voimakkuutta.
- Siirry takaisin – Siirtyy kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen sovelluksen mukaan.
- Toisto/Tauko – Käynnistää tai keskeyttää äänen tai videon toistamisen.
- Siirry eteenpäin – Siirtyy kappaleen loppuun tai seuraavaan kappaleeseen sovelluksen mukaan.
- Mykistys – Keskeyttää äänen ulostulon.

NÄPPÄMISTÖN OMINAISUUDET – AKUN MERKKIVALO

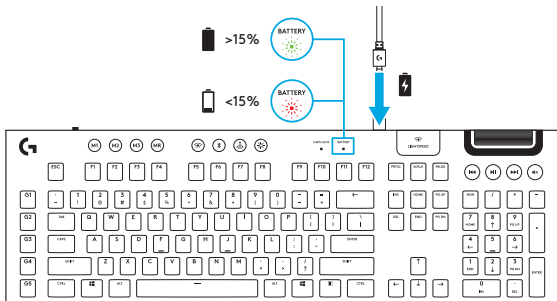


- Vilkkuu vihreänä latauksen aikana.
- Näyttää hetken vihreää valoa käynnistettäessä, kun akun lataustaso on yli 15 %.
- Näyttää punaista valoa, kun näppäimistö pitää ladata.

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – LANGATTOMAT OHJAIMET

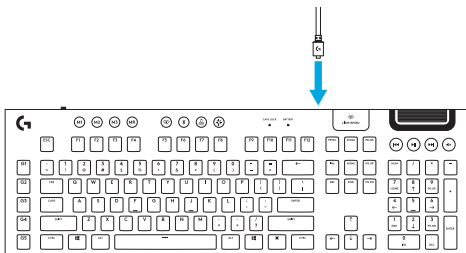


- LIGHTSPEED-painikkeella valitaan langaton LIGHTSPEED-yhteys, joka yhdistyy PC- tai Mac-tietokoneeseen vastaanottimen avulla. Se näyttää kytkettynä valkoista valoa ja langallisella yhteydellä sinistä valoa.

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET - BLUETOOTH®

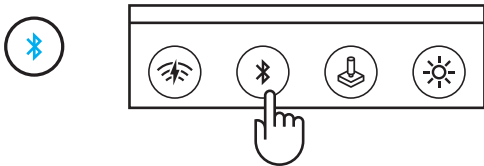

- *Bluetooth*-painikkeella laitteisiin yhdistetään *Bluetooth*-yhteydellä. Se näyttää sinistä valoa, kun yhteys on muodostettu.

NÄPPÄINHATUN POISTAMINEN JA VAIHTAMINEN



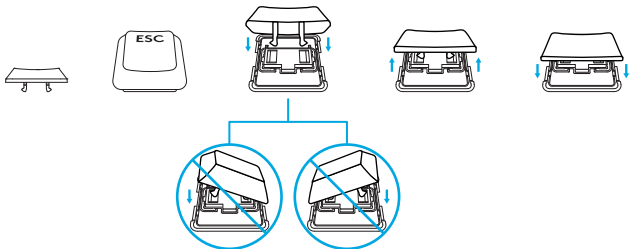


HUOLTO JA PUHDISTUS

Puhdista näppäimistö pehmeällä, nukkaantumattomalla liinalla tai mikrokuituliinalla. Voit myös käyttää kosteaa liinaa. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

Älä upota näppäimistöä nesteeseen tai altista sitä nesteelle.


ΣΥΝΔΕΣΗ LIGHTSPEED

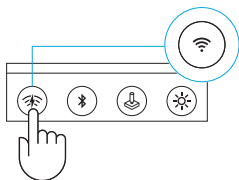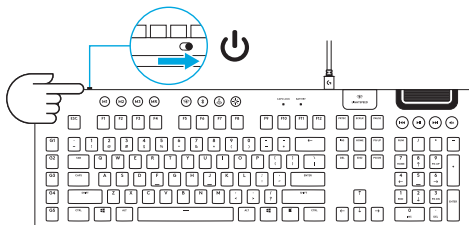

www.logitech.com/support/G915

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH®

1

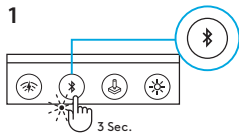


2




3




4



ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

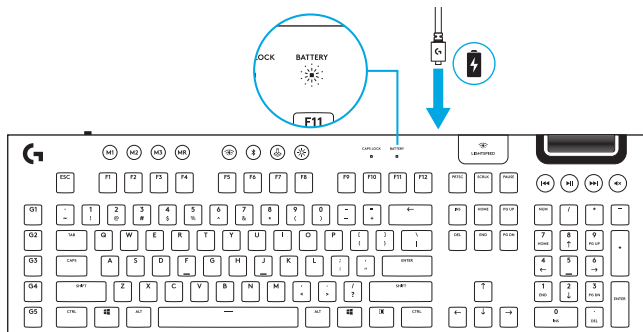


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

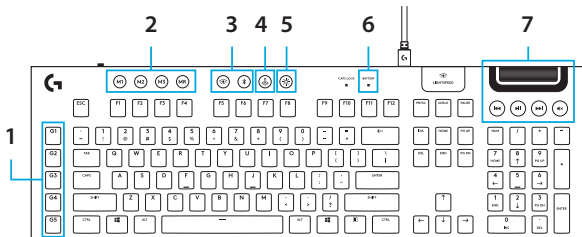

1. Πλήκτρα G
2. Διακόπτες εναλλαγής λειτουργίας
3. LIGHTSPEED και *Bluetooth*
4. Λειτουργία παιχνιδιού
5. Φωτεινότητα
6. Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας
7. Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

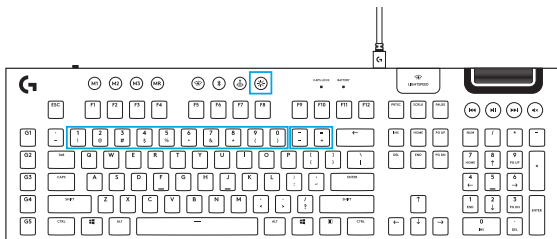


Εκτός από τις λειτουργίες φωτισμού που διατίθενται μέσω του λογισμικού G HUB, το G915 διαθέτει ενσωματωμένα εφέ φωτισμού. Για να επιλέξετε αυτά τα εφέ, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί φωτεινότητας ενώ πιέζετε τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου, για να επιλέξετε ένα εφέ:

- **Φωτεινότητα + πλήκτρο 1:** Χρωματικό κύμα (από αριστερά προς τα δεξιά)
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο 2:** Χρωματικό κύμα (από δεξιά προς τα αριστερά)
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο 3:** Χρωματικό κύμα (από το κέντρο προς τα έξω)
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο 4:** Χρωματικό κύμα (από κάτω προς τα επάνω)
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο 5:** Εναλλαγή χρωμάτων
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο 6:** Κυματισμός
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο 7:** Αναπνοή
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο 8:** Φωτισμός αποθηκευμένος από τον χρήστη
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο 9:** Φωτισμός αποθηκευμένος από τον χρήστη
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο 0:** Κυανό-μπλε
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο -:** Μειώνει την ταχύτητα του εφέ
- **Φωτεινότητα + πλήκτρο +:** Αυξάνει την ταχύτητα του εφέ

Τα εφέ που αποθηκεύει ο χρήστης αποθηκεύονται στο πληκτρολόγιο από το λογισμικό G HUB.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ — ΠΛΗΚΤΡΑ G

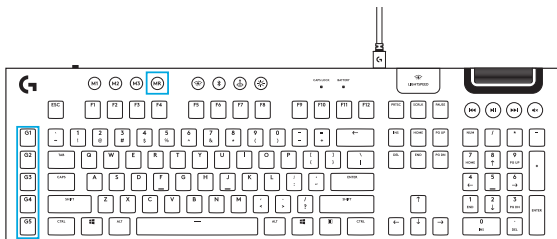

- 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα G και τρία πλήκτρα M παρέχουν έως και 15 μοναδικές λειτουργίες ανά παιχνίδι.
- Προσαρμόστε τα πλήκτρα G χρησιμοποιώντας το λογισμικό Logitech G HUB.
- Για να καταχωρίσετε μια μακροεντολή:
 1. Πιέστε το πλήκτρο MR
 2. Πιέστε ένα πλήκτρο G.
 3. Πληκτρολογήστε τα πλήκτρα που θα καταχωριστούν.
 4. Πιέστε το πλήκτρο MR.
 - Για να καταχωρίσετε μια δεύτερη μακροεντολή στο ίδιο πλήκτρο G, πιέστε M2 και επαναλάβετε τα βήματα 1–4.
 - Για μια τρίτη μακροεντολή, πιέστε M3 και επαναλάβετε τα βήματα 1–4.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech G HUB από τη διεύθυνση logitechG.com/GHUB

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



Αυτό το κουμπί απενεργοποιεί το βασικό πλήκτρο των Windows και το πλήκτρο μενού, προκειμένου να αποτραπεί η ενεργοποίηση του μενού έναρξης των Windows κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, γεγονός που θα μπορούσε να διαταράξει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παιχνιδιού.

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ — ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ




Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας το κουμπί φωτεινότητας πληκτρολογίου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ



Μπορείτε να αποθηκεύσετε τρία εσωτερικά προφίλ στο G915. Η λήψη των προφίλ στο G915 γίνεται μέσω του λογισμικού G HUB και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά επιλέγοντας τα M1, M2 ή M3 όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε λειτουργία εσωτερικής μνήμης (που επιλέγεται από το λογισμικό G HUB ή όταν το λογισμικό G HUB είναι απενεργοποιημένο ή δεν έχει εγκατασταθεί).


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

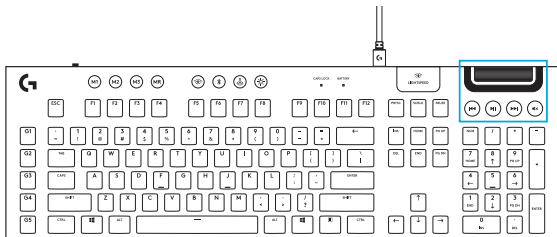

Το G915 διαθέτει στοιχεία ελέγχου πολυμέσων, τα οποία βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου.



- Ροδέλα ρύθμισης έντασης ήχου — ελέγχει την ένταση του ενεργού ήχου στο PC σας.
- Μετάβαση πίσω — μετάβαση στην αρχή του κομματιού ή στο προηγούμενο κομμάτι, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Αναπαραγωγή/παύση — ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή της πηγής ήχου ή βίντεο.
- Μετάβαση μπροστά — μετάβαση στο τέλος του κομματιού ή στο επόμενο κομμάτι, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Σίγαση ήχου — σταματά την έξοδο ήχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ — ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

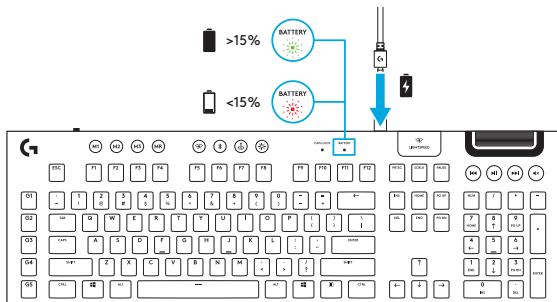


- Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη φόρτιση.
- Φωτίζεται στιγμιαία με πράσινο χρώμα όταν ανάβει και η μπαταρία βρίσκεται πάνω από το 15%.
- Φωτίζεται με κόκκινο χρώμα όταν το πληκτρολόγιο χρειάζεται φόρτιση.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

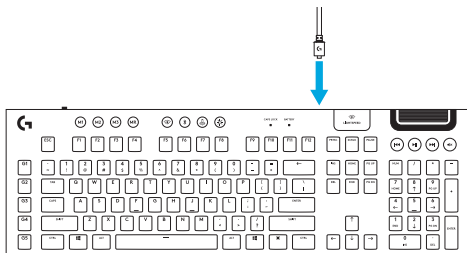


- Το κουμπί LIGHTSPEED επιλέγει την ασύρματη σύνδεση LIGHTSPEED, η οποία συνδέει το πληκτρολόγιο στο PC ή τον Mac με το παρεχόμενο dongle δέκτη. Φωτίζεται με λευκό χρώμα όταν είναι συνδεδεμένο, μπλε όταν υπάρχει ενσύρματη σύνδεση.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ — *BLUETOOTH®*

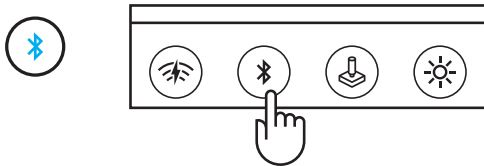

- Το κουμπί *Bluetooth* συνδέει το πληκτρολόγιο σε συσκευές μέσω σύνδεσης *Bluetooth*. Φωτίζεται με μπλε χρώμα όταν είναι συνδεδεμένο.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ + ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



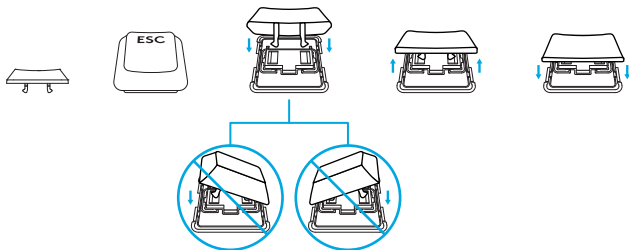


ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να καθαρίσετε το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι ή ένα πανί από μικροΐνες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.

Μη βυθίζετε ή μην εκθέτετε το πληκτρολόγιο σε υγρά.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTSPEED

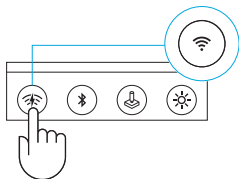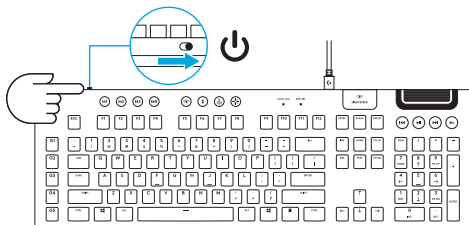

www.logitech.com/support/G915

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО *BLUETOOTH*[®]

1

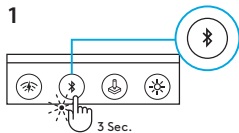


2




3




4



ЗАРЯДКА

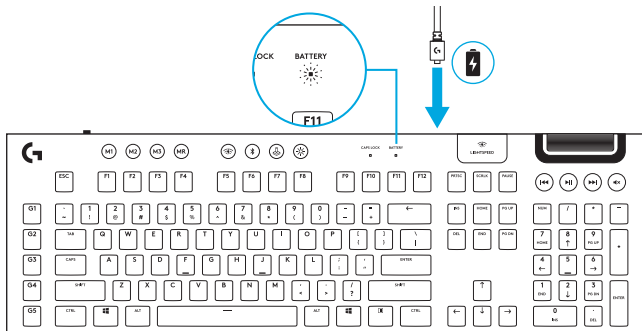


ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ

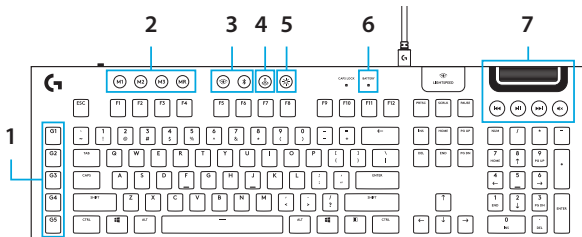

1. G-клавиши.
2. Переключатели режимов.
3. LIGHTSPEED и Bluetooth.
4. Кнопка игрового режима.
5. Кнопка регулировки яркости.
6. Светодиодный индикатор заряда батареи.
7. Элементы управления мультимедиа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — ФУНКЦИИ ПОДСВЕТКИ

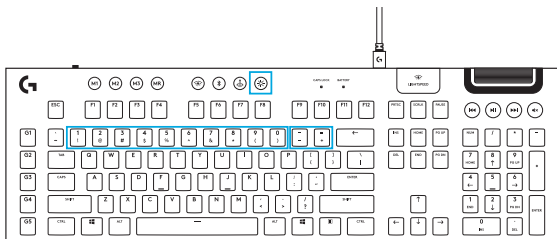


Клавиатура G915 может воспроизводить не только те эффекты подсветки, которые доступны в ПО G HUB, но и те, которые содержатся в памяти устройства. Для выбора нужного эффекта следует нажать клавишу с соответствующей цифрой и одновременно удерживать нажатой кнопку регулировки яркости:

- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «1»:** цветная волна (слева направо).
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «2»:** цветная волна (справа налево).
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «3»:** цветная волна (от центра к краям).
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «4»:** цветная волна (снизу вверх).
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «5»:** циклическая смена цветов.
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «6»:** волна, расходящаяся от нажатой клавиши.
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «7»:** пульсация.
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «8»:** пользовательский режим подсветки.
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «9»:** пользовательский режим подсветки.
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «0»:** подсветка неоново-голубого цвета.
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «-»:** уменьшение скорости воспроизведения эффекта.
- **Кнопка регулировки яркости + клавиша «+»:** увеличение скорости воспроизведения эффекта.

Пользовательские эффекты сохраняются в памяти клавиатуры с помощью ПО G HUB.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — G-КЛАВИШИ

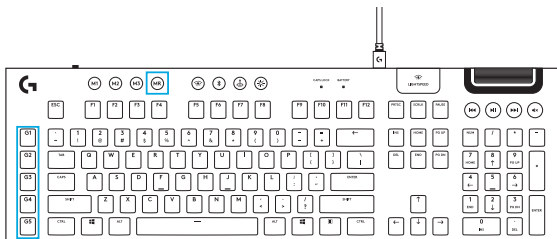

- 5 программируемых G-клавиш и 3 M-клавиши позволяют реализовать до 15 уникальных функций в каждой игре.
- Настройка G-клавиш осуществляется с помощью ПО Logitech G HUB.
- Для записи макроса выполните следующие действия:
 1. Нажмите клавишу MR.
 2. Нажмите G-клавишу.
 3. Нажмите последовательность клавиш, которую требуется записать.
 4. Нажмите клавишу MR.
 - Для записи второго макроса на ту же G-клавишу нажмите клавишу M2 и повторите шаги 1–4.
 - Для записи третьего макроса на ту же клавишу следует нажать клавишу M3 и повторить шаги 1–4.

Загрузите и установите ПО Logitech G HUB: logitechG.com/GHUB.

КНОПКА АКТИВАЦИИ ИГРОВОГО РЕЖИМА



С помощью этой кнопки можно отключить стандартную клавишу Windows, чтобы случайно не прервать игру активацией меню «Гуск» ОС Windows. При активации игрового режима загорается соответствующий светодиодный индикатор.

ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА КЛАВИАТУРЫ




Регулировка яркости подсветки осуществляется благодаря последовательным нажатиям соответствующей кнопки.

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ



В памяти клавиатуры G915 можно сохранить до трех профилей настроек. Профили настроек загружаются в память клавиатуры G915 посредством ПО G HUB и активируются нажатием кнопок M1, M2 и M3 в соответствующем режиме работы (выбор осуществляется с помощью ПО G HUB) или когда ПО G HUB отключено или не установлено.


ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

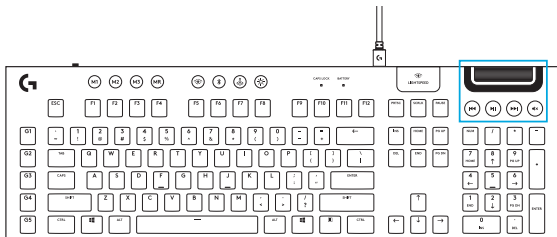

Клавиатура G915 оснащена специальными элементами управления мультимедиа, которые располагаются в правом верхнем углу устройства.



- Регулятор громкости. Служит для изменения уровня громкости воспроизведения мультимедиа на ПК.
- Кнопка перехода назад. В зависимости от приложения обеспечивает возврат к предыдущей записи или к началу текущей.
- Кнопка запуска и приостановки воспроизведения. Используется для запуска или приостановки воспроизведения аудио- либо видеозаписи.
- Кнопка перехода вперед. В зависимости от приложения обеспечивает переход к предыдущей записи или к концу текущей.
- Кнопка отключения звука. Служит для прекращения воспроизведения звука.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

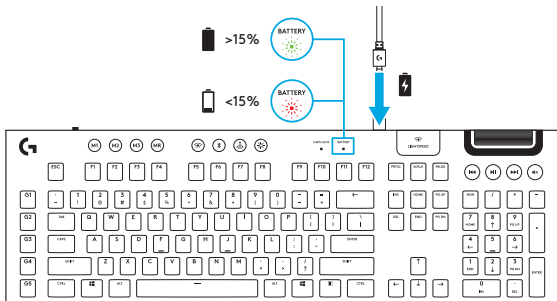


- Во время зарядки батареи индикатор мерцает зеленым светом.
- Если уровень заряда батареи при включении превышает 15 %, индикатор ненадолго загорается зеленым светом.
- Когда клавиатуру нужно зарядить, индикатор горит красным светом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

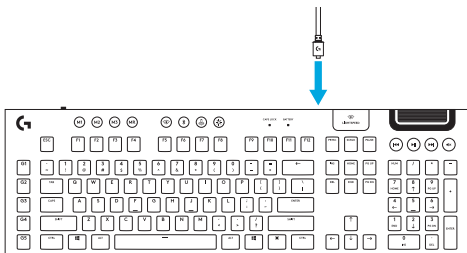


- Кнопка LIGHTSPEED служит для подключения клавиатуры к ПК или компьютеру Mac с помощью вставного приемника из комплекта поставки. При подключении она горит белым светом, а при проводном подключении — синим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — *BLUETOOTH®*

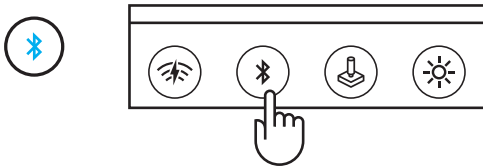

- Кнопка *Bluetooth* служит для подключения устройств с помощью технологии беспроводной связи *Bluetooth*. При подключении она горит синим цветом.

СНЯТИЕ И ЗАМЕНА КЛАВИШНЫХ КОЛПАЧКОВ



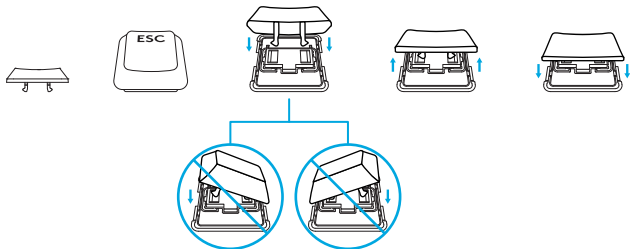


УХОД И ОЧИСТКА

Для очистки клавиатуры протрите ее мягкой безворсовой тканью или салфеткой из микрофибры. Кроме того, клавиатуру можно очистить с помощью влажной ткани. Не используйте агрессивные чистящие средства.

Не подвергайте клавиатуру воздействию жидкостей.


POŁĄCZENIE LIGHTSPEED

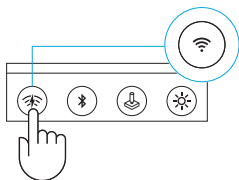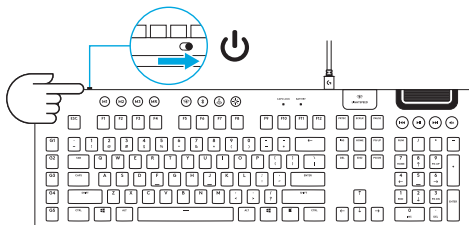

www.logitech.com/support/G915

POŁĄCZENIE *BLUETOOTH*[®]

1

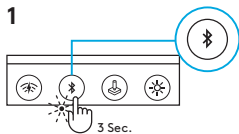


2




3




4



ŁADOWANIE

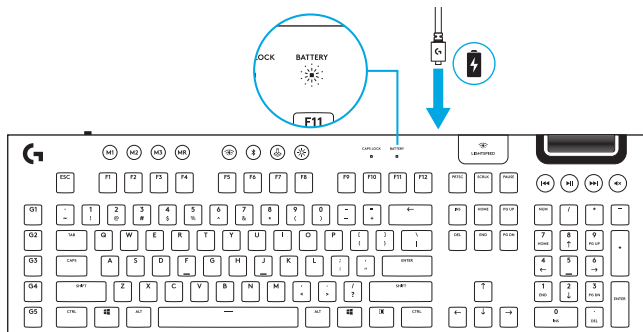


FUNKCJE KLAWIATURY

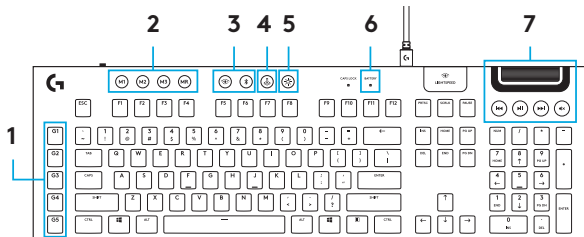

1. Klawisze G
2. Przetłączniki trybu
3. LIGHTSPEED i *Bluetooth*
4. Tryb gry
5. Jasność
6. Wskaźnik baterii
7. Przyciski sterowania mediami

FUNKCJE KLAWIATURY – FUNKCJE PODŚWIETLENIA

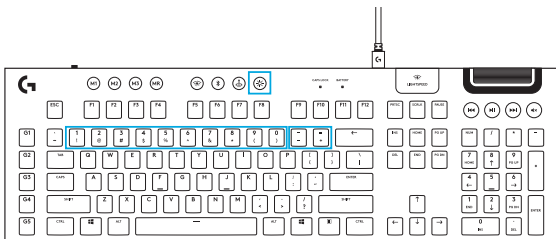


Oprócz funkcji podświetlenia dostępnych w oprogramowaniu G HUB klawiatura G915 ma wbudowane efekty świetlne. Aby wybrać te efekty, naciśnij i przytrzymaj klawisz jasności, a następnie, naciskając klawisze numeryczne, wybierz efekt:

- **Jasność + klawisz 1:** kolorowa fala (od lewej do prawej)
- **Jasność + klawisz 2:** kolorowa fala (od prawej do lewej)
- **Jasność + klawisz 3:** kolorowa fala (od środka na zewnątrz)
- **Jasność + klawisz 4:** kolorowa fala (od dołu do góry)
- **Jasność + klawisz 5:** przełączanie kolorów
- **Jasność + klawisz 6:** Drobna fala
- **Jasność + klawisz 7:** Oddychanie
- **Jasność + klawisz 8:** Podświetlenie zapisane przez użytkownika
- **Jasność + klawisz 9:** Podświetlenie zapisane przez użytkownika
- **Jasność + klawisz 0:** kolor cyjanowo-niebieski
- **Jasność + klawisz -:** zmniejszanie szybkości efektu
- **Jasność + klawisz +:** zwiększanie szybkości efektu

Efekty zapisane przez użytkownika są zapisywane w klawiaturze przez oprogramowanie G HUB.

FUNKCJE KLAWIATURY – KLAWISZE G

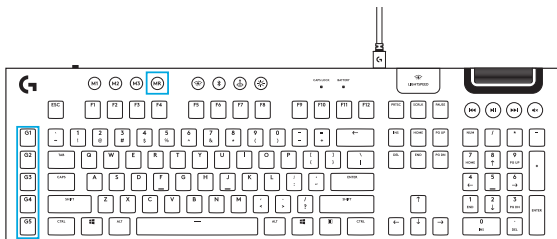

- 5 programowalnych klawiszy G i trzy klawisze M zapewniają obsługę nawet 15 unikatowych funkcji w każdej grze.
- Dostosowuj klawisze G za pomocą oprogramowania Logitech G HUB.
- Aby zapisać makro:
 1. Naciśnij klawisz MR.
 2. Naciśnij klawisz G.
 3. Naciśnij klawisze, które chcesz zapamiętać.
 4. Naciśnij klawisz MR.
 - Aby przypisać drugie makro do tego samego klawisza G, naciśnij klawisz M2 i powtórz kroki 1–4.
 - Aby przypisać trzecie makro, naciśnij klawisz M3 i powtórz kroki 1–4.

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Logitech G HUB ze strony [logitechG.com/GHUB](https://logitechg.com/GHUB).

PRZYCISK TRYBU GRY



Ten przycisk wyłącza klawisz systemu Windows i klawisz Menu, co pozwala uniknąć przypadkowego włączenia menu Start i wywołania pulpitu systemu Windows podczas gry. Dioda LED trybu gry świeci się w trybie gry.

PODŚWIETLENIE KLAWIATURY




Reguluj jasność klawiatury, używając przycisku jasności klawiatury.

WBUDOWANA PAMIĘĆ



W klawiaturze G915 można zapisać trzy profile. Profile przesyła się do klawiatury G915 poprzez oprogramowanie G HUB. Aby uzyskać do nich dostęp, należy nacisnąć klawisz M1, M2 lub M3, gdy klawiatura znajduje się w trybie wbudowanym (w oprogramowaniu G HUB lub gdy oprogramowanie G HUB nie jest włączone lub zainstalowane).


FUNKCJE KLAWIATURY — PRZYCISKI STEROWANIA MULTIMEDIAMI

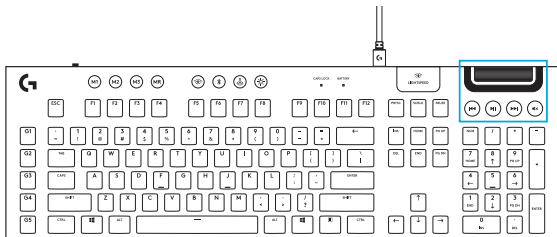

Klawiatura G915 jest wyposażona w przyciski sterowania multimediami zlokalizowane w prawym górnym rogu.



- Pokrętko głośności — steruje głośnością dźwięku płynącego z komputera.
- Przeskok w tył — pozwala powrócić do początku utworu lub poprzedniego utworu w zależności od aplikacji.
- Odtwórz/wstrzymaj — odtwarza lub wstrzymuje dźwięk lub film.
- Przeskok w przód — pozwala przejść na koniec utworu lub do następnego utworu w zależności od aplikacji.
- Wyciszenie — zatrzymuje wyjście audio.

FUNKCJE KLAWIATURY – WSKAŹNIK AKUMULATORA

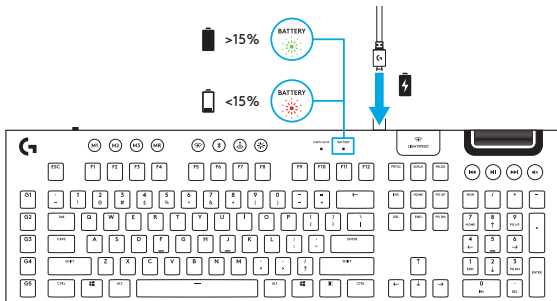


- Pulsuje na zielono podczas ładowania.
- Świeci przez chwilę na zielono przy uruchomieniu, gdy poziom akumulatora wynosi ponad 15%.
- Świeci na czerwono, gdy klawiatura wymaga naładowania.

FUNKCJE KLAWIATURY — ELEMENTY STERUJĄCE POŁĄCZENIEM BEZPRZEWODOWYM

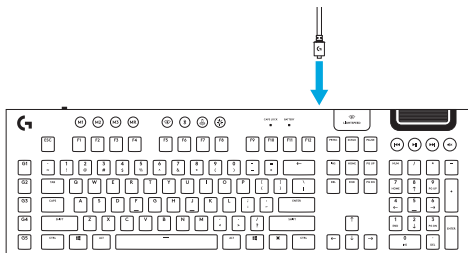


- Przycisk LIGHTSPEED umożliwia wybór połączenia bezprzewodowe LIGHTSPEED i pozwala połączyć się z komputerem PC lub Mac z użyciem dołączonego odbiornika. Świeci na biało, gdy klawiatura jest połączona, i na niebiesko w przypadku połączenia przewodowego.

FUNKCJE KLAWIATURY – *BLUETOOTH*[®]

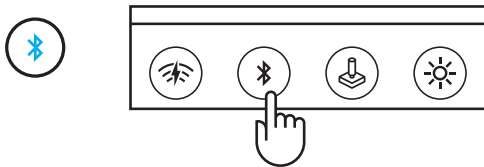

- Przycisk *Bluetooth* pozwala połączyć się z urządzeniami poprzez technologię *Bluetooth*. Świeci na niebiesko, gdy klawiatura jest połączona.

ZDEJMOWANIE I WYMIANA NAKŁADEK KŁAWISZY



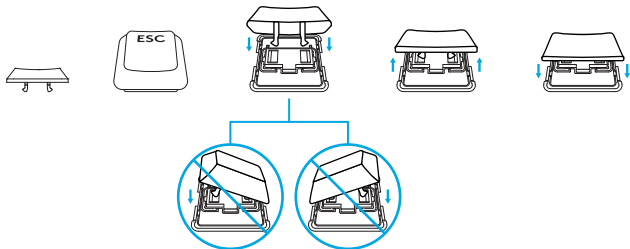


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia klawiatury najlepiej nadaje się miękka, niepozostawiająca włókien ściereczka z mikrofibry. Można również użyć wilgotnej ściereczki. Nie należy używać mocnych roztworów czyszczących.

Należy chronić klawiaturę przed kontaktem z płynami.


LIGHTSPEED-KAPCSOLAT

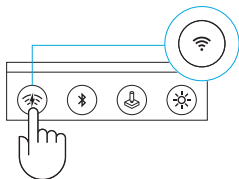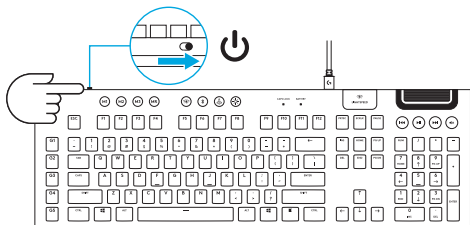

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH®-KAPCSOLAT

1

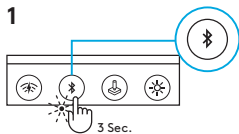


2




3




4



TÖLTÉS

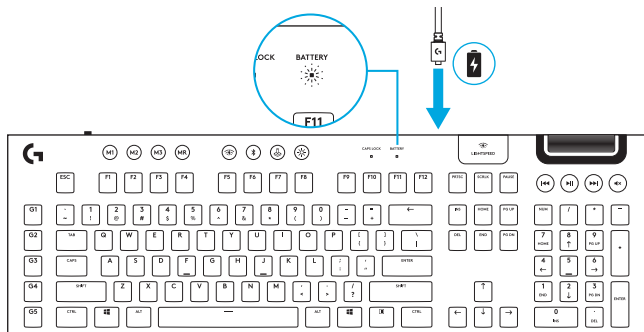


BILLENTYŰZETJELLEMZŐK

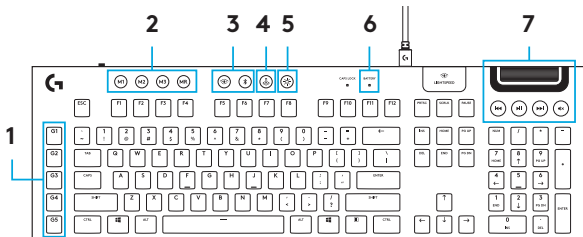

1. G-gombok
2. Üzemódkapcsolók
3. LIGHTSPEED és *Bluetooth*
4. Játék üzemmód
5. Fényerő
6. Akkumulátor jelzőfény
7. Médiavezérlők

BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – MEGVILÁGÍTÁSI FUNKCIÓK

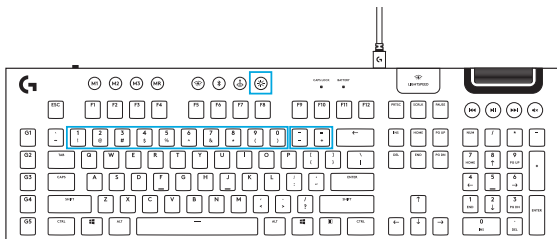


A G HUB szoftveren keresztül elérhető megvilágítási funkciókon kívül a G915 beépített megvilágítási effektekkel is rendelkezik. Az effektek kiválasztásához nyomja meg és tartsa nyomva a Fényerősség gombot, miközben a billentyűzet számgombjait lenyomva kiválaszt egy effektet:

- **Fényerő + 1-es billentyű:** Színhullám (balról jobbra)
- **Fényerő + 2-es billentyű:** Színhullám (jobbról balra)
- **Fényerő + 3-as billentyű:** Színhullám (középről kifelé)
- **Fényerő + 4-es billentyű:** Színhullám (alulról felfelé)
- **Fényerő + 5-ös billentyű:** Szinciklus
- **Fényerő + 6-os billentyű:** Fodrozódó
- **Fényerő + 7-es billentyű:** Lélegző
- **Fényerő + 8-as billentyű:** Felhasználó által tárolt világítás
- **Fényerő + 9-es billentyű:** Felhasználó által tárolt világítás
- **Fényerő + 0-s billentyű:** Cíánkék
- **Fényerő + mínuszjel (-) billentyű:** Effektsebesség csökkentése
- **Fényerő + pluszjel (+) billentyű:** Megnövelt effektsebesség

A felhasználó által tárolt effekteteket a G HUB szoftver a billentyűzetre menti.

BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – G-GOMBOK

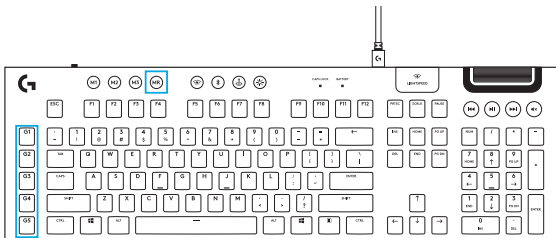

- Az 5 programozható G-gomb és a három M-gomb játékonként akár 15 különböző funkció használatát is lehetővé teszi.
- A G-gombok a Logitech G HUB szoftvert használva szabhatók testre.
- Makró rögzítése:
 1. Nyomja meg az MR gombot.
 2. Nyomjon meg egy G-gombot.
 3. Írja be a rögzíteni kívánt gombokat.
 4. Nyomja meg az MR gombot.
 - Ha egy második makrórt szeretne rögzíteni ugyanahhoz a G-gombhoz, nyomja le az M2 gombot és ismétlje meg az 1–4. lépéseket.
 - Harmadik makró rögzítéséhez nyomja le az M3 gombot és ismétlje meg az 1–4. lépéseket.

Töltse le és telepítse a Logitech G HUB szoftvert a logitechG.com/GHUB weboldalról

JÁTÉKÜZEMMÓD GOMB



Ez a gomb letiltja a standard Windows billentyűt és a menübillentyűket, megakadályozva ezzel a Windows Start menüjének megjelenését, ami megzavarhatja a játékot. A Játék üzemmód LED-je Játék üzemmódban világít.

BILLENTYŰZET-HÁTTÉRVILÁGÍTÁS




A billentyűzet fényereje a fényerő gomb váltásával módosítható.

BEÉPÍTETT MEMÓRIA



A beépített profilok a G915 billentyűzetre menthetők. A profilok a G HUB szoftveren keresztül le vannak tölthetve a G915 billentyűzetre, és az M1, M2 vagy M3 gombbal érhetőek el, amikor a billentyűzet Beépített üzemmódban van (a G HUB szoftverről kiválasztva, vagy amikor a G HUB ki van kapcsolva, vagy nincs telepítve).


BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – MÉDIAVEZÉRLŐK

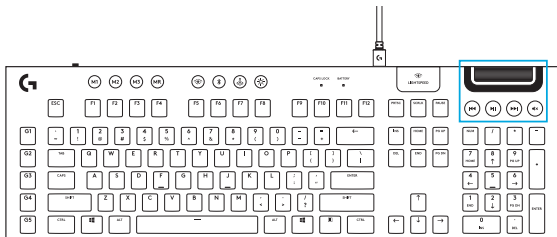

A G915 a billentyűzet jobb felső sarkában található médiavezérlőkkel rendelkezik.



- Hangerőszabályzó gőrgőtdőkerék – a számítógép aktív hangjának hangerejét szabályozza.
- Ugrás vissza – a szám elejére vagy az előző számra ugrik, az alkalmazástól függően.
- Lejátszás/szünet – elindítja vagy leállítja a hang- vagy videoforrás lejátszását.
- Ugrás előre – a szám végére vagy a következő számra ugrik, az alkalmazástól függően.
- Némítás – leállítja a hangkimenetet.

BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

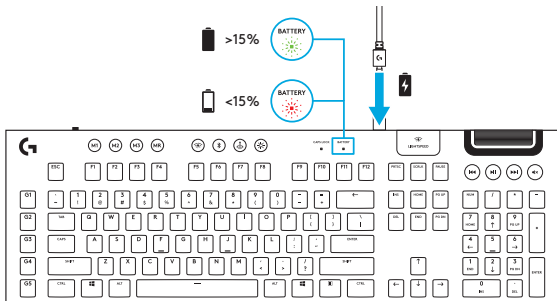


- Töltés közben zölden villog.
- Átmenetileg zölden világít, amikor indításkor az akkumulátor töltöttsége 15% fölött van.
- Vörösén világít, amikor a billentyűzetet tölteni kell.

BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – VEZETÉK NÉLKÜLI KEZELŐSZERVEK

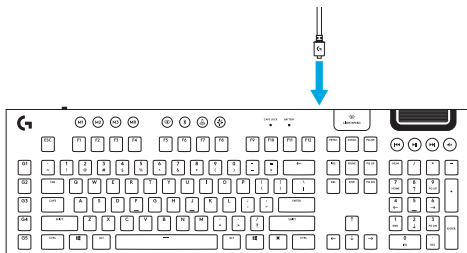


- A LIGHTSPEED gombbal kiválasztható a LIGHTSPEED vezeték nélküli kapcsolat, amely a mellékelt védőegységet használva csatlakozik a PC-hez vagy Mac géphez. Fehéren világít, amikor csatlakoztatva van, és kéken, amikor vezetékes a kapcsolat.

BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – BLUETOOTH®

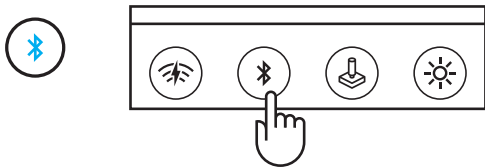

- A Bluetooth-gombbal Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozhat eszközökhöz. Kéken világít, amikor csatlakoztatva van.

GOMBSAPKA ELTÁVOLÍTÁSA + CSERÉJE



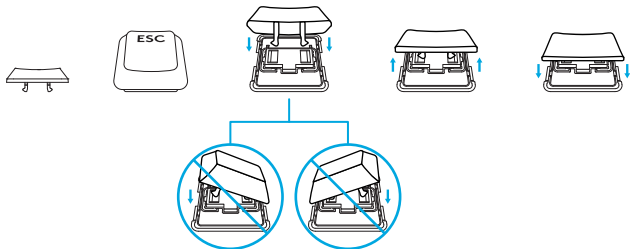


KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A billentyűzet tisztításához használjon egy puha, nem szőszelő vagy mikroszálas kendőt. Használhat nedves törlőkendőt. NÉ használjon erős tisztítószereket.


A billentyűzetet ne merítse folyadékba, illetve ne tegye ki nedvesség hatásának.

PŘIPOJENÍ LIGHTSPEED

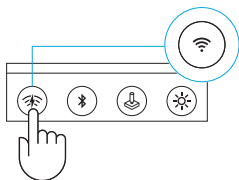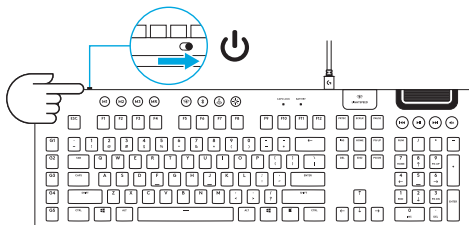


www.logitech.com/support/G915


PŘIPOJENÍ *BLUETOOTH*[®]

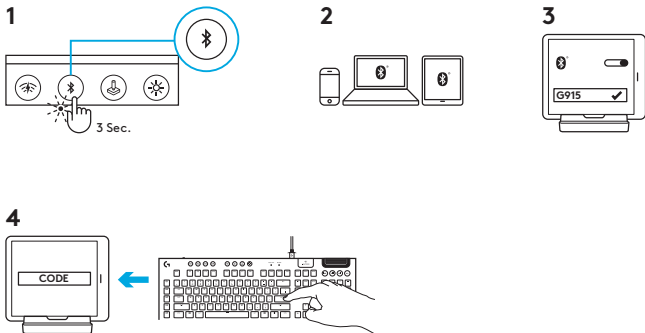

NABÍJENÍ

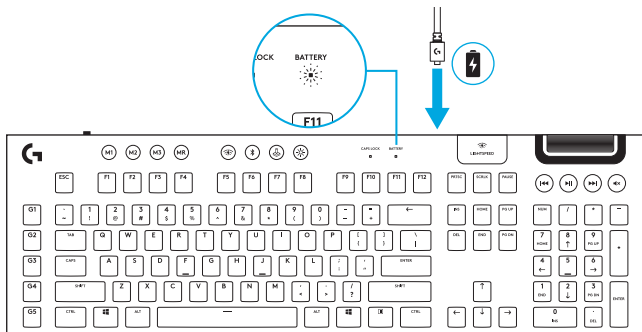


FUNKCE KLÁVESNICE

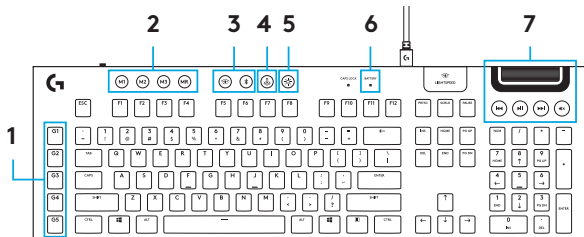

1. Klávesy G-key
2. Přepínače režimu
3. LIGHTSPEED a Bluetooth
4. Herní režim
5. Jas
6. Indikátor baterie
7. Ovládací prvky médií

FUNKCE KLÁVESNICE – PODSVÍCENÍ

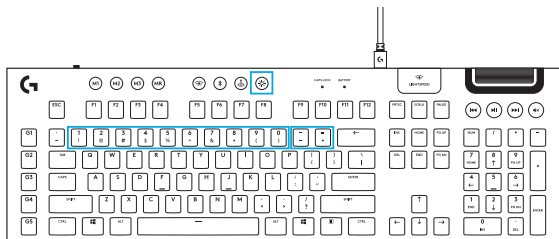


Kromě funkcí podsvícení dostupných prostřednictvím softwaru G HUB disponuje klávesnice G915 také integrovanými efekty podsvícení. Chcete-li zvolit tyto efekty, stiskněte a podržte tlačítko jasu a stiskem klávesy s číslem vyberte efekt:

- **Jas + klávesa 1:** Barevná vlna (zleva doprava)
- **Jas + klávesa 2:** Barevná vlna (zprava doleva)
- **Jas + klávesa 3:** Barevná vlna (od středu ke krajům)
- **Jas + klávesa 4:** Barevná vlna (odspoda nahoru)
- **Jas + klávesa 5:** Přepínání barev
- **Jas + klávesa 6:** Vlnění
- **Jas + klávesa 7:** Dýchání
- **Jas + klávesa 8:** Uživatelské podsvícení
- **Jas + klávesa 9:** Uživatelské podsvícení
- **Jas + klávesa 0:** Modrozelená barva
- **Jas + klávesa -:** Sníží rychlost efektu
- **Jas + klávesa +:** Zvýší rychlost efektu

Uživatelské efekty se uloží do klávesnice pomocí softwaru G HUB.

FUNKCE KLÁVESNICE – KLÁVESY G-KEY

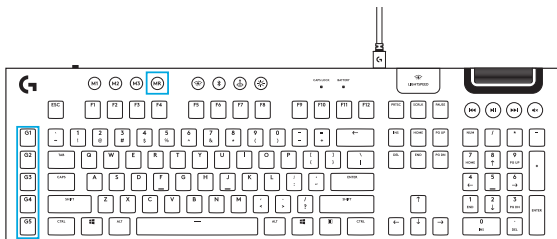

- 5 programovatelných kláves G-key a tři klávesy M-key poskytují až 15 jedinečných funkcí na hru.
- Přizpůsobte si klávesy G-key pomocí softwaru Logitech G HUB.
- Záznam makra:
 1. Stiskněte klávesu MR
 2. Stiskněte klávesu G-key.
 3. Stiskněte klávesy, které chcete nahrát.
 4. Stiskněte klávesu MR.
 - Chcete-li nahrát druhé makro pod stejnou klávesu G-key, stiskněte klávesu M2 a zopakujte kroky 1–4.
 - Chcete-li nahrát třetí makro, stiskněte klávesu M3 a zopakujte kroky 1–4.

Stáhněte a nainstalujte software Logitech G HUB ze stránky www.logitechG.com/GHUB

TLAČÍTKO HERNÍHO REŽIMU



Toto tlačítko slouží k deaktivaci běžných kláves systému Windows a kláves místní nabídky – nabídku Start systému Windows tak není možné během hry vyvolat, což by mohlo mít za následek její přerušení. Indikátor herního režimu svítí, je-li aktivní herní režim.

PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE




Nastavte si jas klávesnice přepínáním tlačítka jasu.

INTEGROVANÁ PAMĚŤ



Do klávesnice G815 lze uložit tři integrované profily. Profily lze do klávesnice G815 stáhnout prostřednictvím softwaru G HUB a aktivovat je můžete stiskem tlačítek M1, M2 nebo M3, když je klávesnice v režimu Integrovaná paměť (který vyberete buď v softwaru G HUB, nebo když je software G HUB vypnutý nebo není nainstalovaný).


FUNKCE KLÁVESNICE – OVLÁDACÍ PRVKY MÉDIÍ

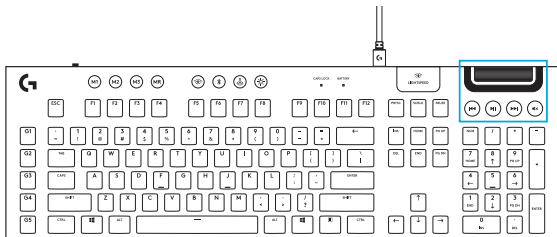

Klávesnice G915 je vybavena ovládacími prvky médií, které naleznete v jejím pravém horním rohu.



- Kolečko hlasitosti – slouží k ovládnání hlasitosti aktivního zvuku na vašem počítači PC.
- Přejít zpět – přejde na začátek skladby nebo na předchozí skladbu, v závislosti na aplikaci.
- Přehrát/Pozastavit – spustí nebo zastaví přehrávání zdroje zvuku nebo videa.
- Přejít vpřed – přejde na konec skladby nebo na další skladbu, v závislosti na aplikaci.
- Ztlumit – zastaví výstup zvuku.

FUNKCE KLÁVESNICE – INDIKÁTOR BATERIE

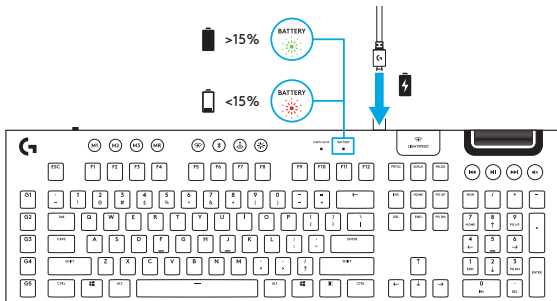


- Při nabíjení pulzuje zeleně.
- Je-li baterie nabitá na více než 15 %, indikátor se při zapnutí krátce rozsvítí zeleně.
- Pokud klávesnice potřebuje nabít, rozsvítí se červeně.

FUNKCE KLÁVESNICE – OVLÁDACÍ PRVKY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

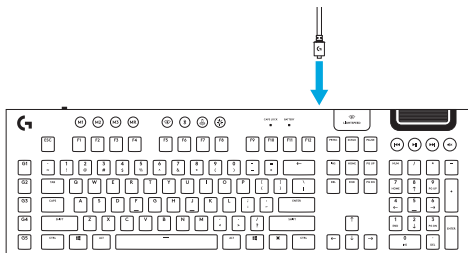


- Tlačítko LIGHTSPEED slouží k aktivaci bezdrátového připojení LIGHTSPEED, pomocí kterého se prostřednictvím přiloženého přijímače připojíte k počítači PC nebo Mac. Po připojení se rozsvítí bíle, v případě kabelového připojení modře.

FUNKCE KLÁVESNICE – BLUETOOTH®

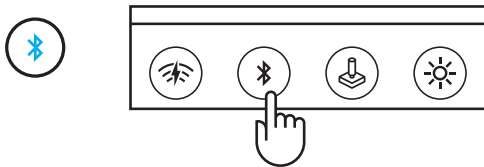

- Tlačítko *Bluetooth* slouží k připojení zařízení prostřednictvím *Bluetooth*. Po připojení se rozsvítí modře.




SNÍMÁNÍ KRYTŮ KLÁVES + VÝMĚNA

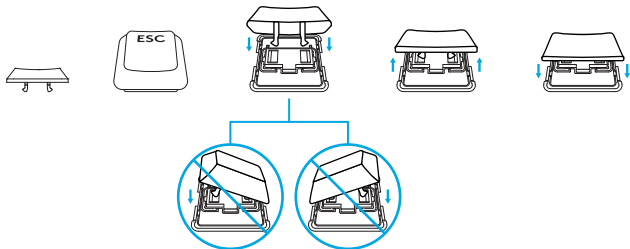

PÉČE A ČIŠTĚNÍ


Pro čištění klávesnice použijte jemný hadřík, který nepouští vlákna, nebo hadřík z mikrovlákna. Hadřík může být vlhký. Nepoužívejte koncentrované čisticí prostředky.

Klávesnici neponožujte ani nevystavujte kapalinám.

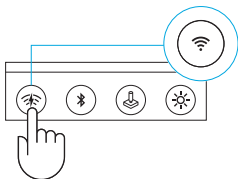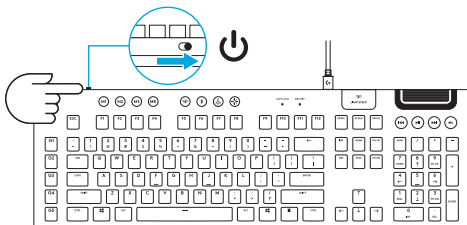

www.logitech.com/support/G915

1

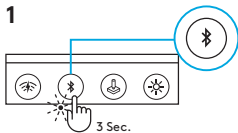


2





3




4



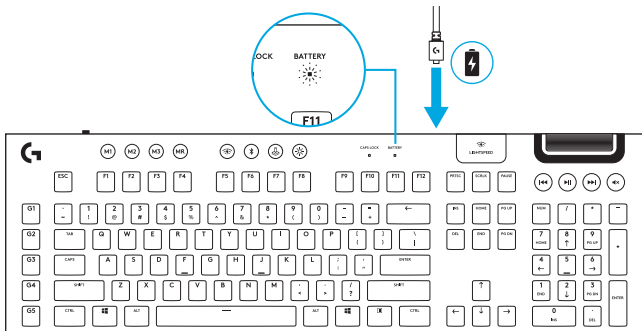

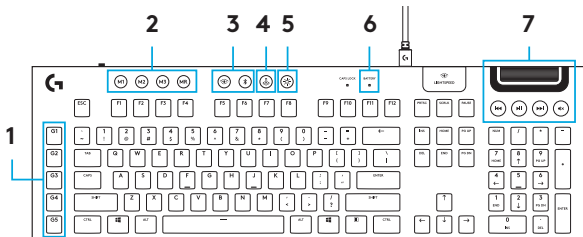


1. کلیدهای G
2. کلیدهای تغییر حالت
3. *Bluetooth* و *LIGHTSPEED*
4. حالت بازی
5. روشنایی
6. چراغ باتری
7. کلیدهای کنترل رسانه

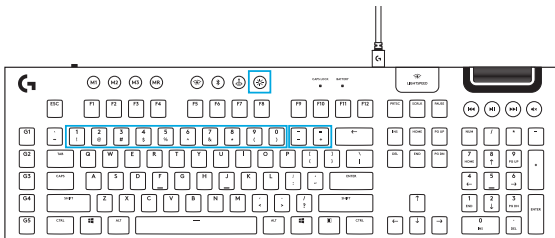

علاوه بر ویژگی های روشنایی موجود از طریق نرم افزار **G HUB** ، دارای ویژگی های روشنایی پیش فرض است. برای انتخاب این جلوه ها ، با فشار دادن کلیدهای شماره صفحه کلید ، دکمه **Brightness** را فشار داده و نگاه دارید:

- روشنایی + کلید 1: موج رنگی (چپ به راست)
- روشنایی + کلید 2: موج رنگی (راست به چپ)
- روشنایی + کلید 3: موج رنگی (از مرکز به بیرون)
- روشنایی + کلید 4: موج رنگی (از پایین به بالا)
- روشنایی + کلید 5: چرخه رنگی
- روشنایی + کلید 6: موج کوتاه
- روشنایی + کلید 7: تنفس
- روشنایی + کلید 8: روشنایی ذخیره شده توسط کاربر
- روشنایی + کلید 9: روشنایی ذخیره شده توسط کاربر
- روشنایی + کلید 0: آبی دریایی
- روشنایی + کلید - : کاهش سرعت جلوه
- روشنایی + کلید + : افزایش سرعت جلوه

جلوه های ذخیره شده توسط کاربر توسط نرم افزار **G HUB** در صفحه کلید ذخیره می شود.

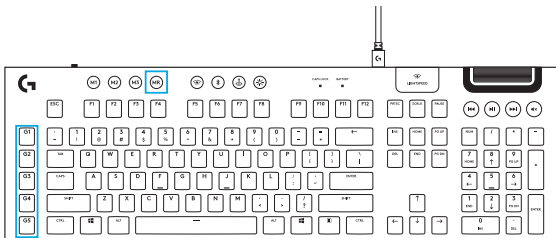

- کلید G قابل برنامه‌ریزی و سه کلید M حداکثر 15 عملکرد اختصاصی را در هر بازی ارائه می‌دهد.
- با استفاده از نرم‌افزار Logitech G HUB، کلیدهای G را سفارشی کنید.
- برای ضبط ماکرو:
 1. کلید MR را فشار دهید
 2. یکی از کلیدهای G را فشار دهید.
 3. کلیدهایی را که باید ضبط شود تایپ کنید.
 4. کلید MR را فشار دهید.
- برای ضبط ماکرو دوم به همان کلید G، کلید M2 را فشار داده و مراحل 1-4 را تکرار کنید.
- برای ماکرو سوم، M3 را فشار داده و مراحل 1-4 را تکرار کنید.

نرم افزار Logitech G HUB را از [logitech.com/GHUB](https://www.logitech.com/GHUB) بارگیری و نصب کنید



این دکمه کلید استاندارد Windows و کلید منو را غیر فعال می‌کند تا مانع از فعال شدن منوی شروع Windows در حین یک بازی شود که ممکن است بازی را مختل کند. چراغ LED حالت بازی در حالت بازی روشن می‌شود.

نور پس زمینه صفحه کلید




روشنایی صفحه کلید را با چرخاندن دکمه روشنایی صفحه کلید تنظیم کنید.

حافظه آنبورد (روی برد اصلی)




سه نمایه آنبورد را می‌توان در G915 ذخیره کرد. نمایه‌ها از طریق نرم‌افزار G HUB در G915 دانلود می‌شود، و با انتخاب M1، M2، یا M3 هنگامی که صفحه کلید در حالت آنبورد قرار دارد قابل دسترسی هستند (حالت آنبورد را می‌توان از نرم‌افزار G HUB، یا در زمان خاموش بودن یا عدم نصب نرم‌افزار G HUB انتخاب کرد).

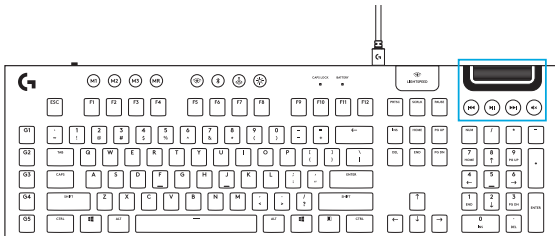



- G915** دارای کلیدهای کنترل رسانه است که در گوشه بالای صفحه کلید قرار دارد.
- غلظت تنظیم صدا - میزان صدای فعال در رایانه شخصی شما را کنترل می کند.
 - پرش به عقب - بسته به برنامه به ابتدای یک آهنگ یا به یک مسیر قبلی می رود.
 - پخش / مکث - پخش صوتی یا تصویری منبع پخش را متوقف یا متوقف می کند.
 - پرش به جلو - بسته به برنامه به انتهای مسیر یا مسیر بعدی می رود.
 - بی صدا - خروجی صوتی را متوقف می کند.

ویژگی های صفحه کلید - نشانگر باتری

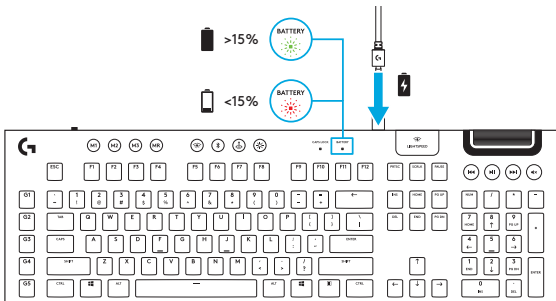


- هنگام شارژ شدن به رنگ سبز چشمک می‌زند.
- زمانی که شارژ باتری بالای 15% باشد، هنگام شروع به کار برای لحظاتی سبز می‌شود.
- زمانی که لازم است صفحه کلید شارژ شود، به رنگ قرمز درمی‌آید.


ویژگی های صفحه کلید - کنترل های بی سیم

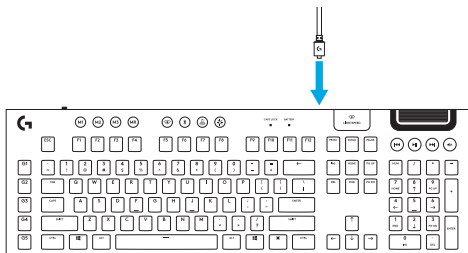

- کلید LIGHTSPEED اتصال بی سیم LIGHTSPEED را انتخاب می کند که با استفاده از دانگل گیرنده عرضه شده به همراه محصول به رایانه یا Mac وصل می شود. زمانی که وصل باشد، به رنگ سفید درمی آید، و هنگام اتصال سیمی، آبی می شود.

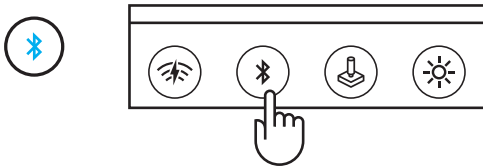

- دکمه بلوتوث دستگاه ها را از طریق اتصال بلوتوث متصل می کند هنگام اتصال، آبی می شود.



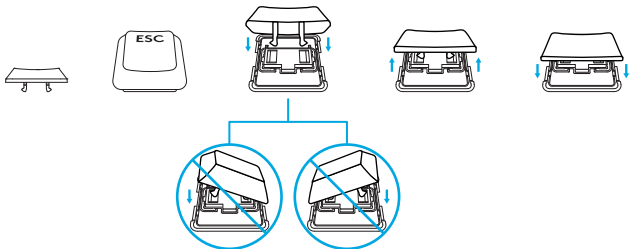


مراقبت و تمیز کردن

برای تمیز کردن صفحه کلید ، از یک پارچه نرم و بدون پرز یا میکرو فیبر استفاده کنید. از پارچه مرطوب استفاده می شود. از محلول های تمیزکننده قوی استفاده نکنید.

صفحه کلید را غوطه ور نکنید و آن را در معرض مایعات قرار ندهید.


PRIPOJENIE LIGHTSPEED

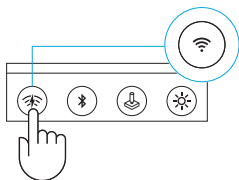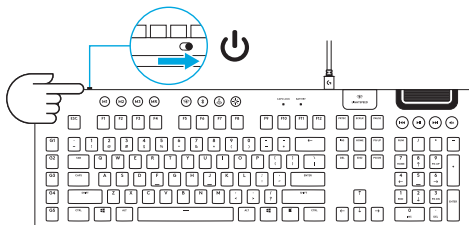

www.logitech.com/support/G915

PRIPOJENIE BLUETOOTH®

1

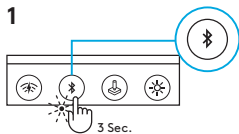


2




3




4



NABIJANIE

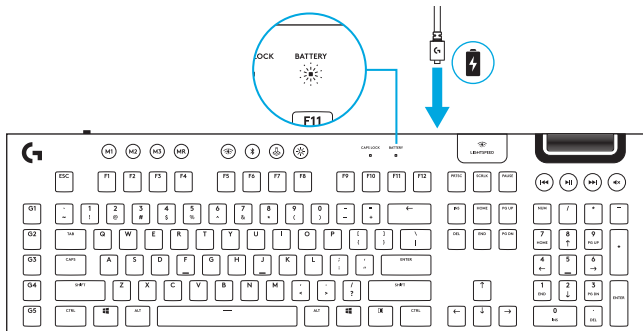


FUNKCIE KLÁVESNICE

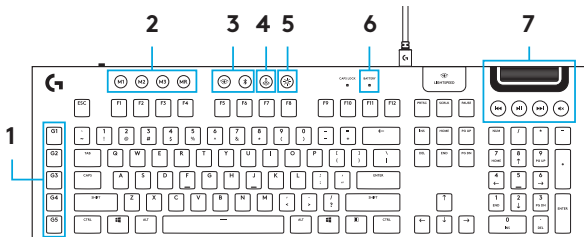

1. Klávesy G-key
2. Prepínače režimu
3. LIGHTSPEED a Bluetooth
4. Herný režim
5. Jas
6. Indikátor batérie
7. Ovládacie prvky médií

FUNKCIE KLÁVESNICE – PODSVIETENIE

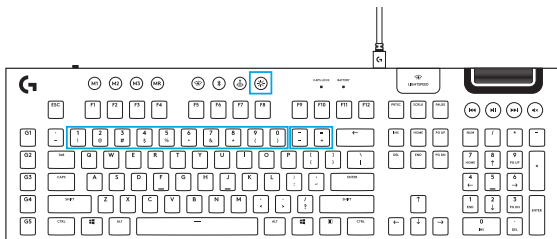


Okrem funkcií podsvietenia dostupných prostredníctvom softvéru G HUB disponuje klávesnica G815 tiež integrovanými efektmi podsvietenia. Ak chcete zvoliť tieto efekty, stlačte a podržte tlačidlo jas a stlačením klávesu s číslom vyberte efekt:

- **Jas + kláves 1:** Farebná vlna (zľava doprava)
- **Jas + kláves 2:** Farebná vlna (sprava doľava)
- **Jas + kláves 3:** Farebná vlna (od stredu ku krajom)
- **Jas + kláves 4:** Farebná vlna (odspodu nahor)
- **Jas + kláves 5:** Prepínanie farieb
- **Jas + kláves 6:** Vlnenie
- **Jas + kláves 7:** Dýchanie
- **Jas + kláves 8:** Používateľské podsvietenie
- **Jas + kláves 9:** Používateľské podsvietenie
- **Jas + kláves 0:** Modrozelená farba
- **Jas + kláves -:** Zníži rýchlosť efektu
- **Jas + kláves +:** Zvýši rýchlosť efektu

Používateľské efekty sa ukladajú do klávesnice pomocou softvéru G HUB.

FUNKCIE KLÁVESNICE – KLÁVESY G-KEY

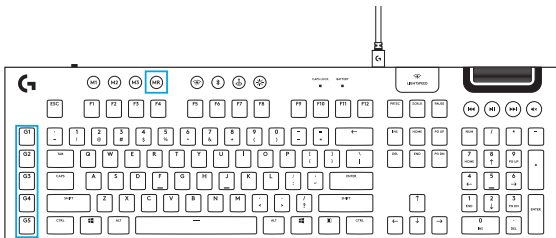

- 5 programovateľných klávesov G-key a tri klávesy M-key poskytujú až 15 jedinečných funkcií na hru.
- Prispôbte si klávesy G-key pomocou softvéru Logitech G HUB.
- Záznam makra:
 1. Stlačte kláves MR
 2. Stlačte kláves G-key.
 3. Stlačte klávesy, ktoré chcete nahráť.
 4. Stlačte kláves MR.
 - Ak chcete nahráť druhé makro pod rovnaký kláves G-key, stlačte kláves M2 a zopakujte kroky 1–4.
 - Ak chcete nahráť tretie makro, stlačte kláves M3 a zopakujte kroky 1–4.

Prevezmite si a nainštalujte softvér Logitech G HUB zo stránky logitechG.com/GHUB

TLAČIDLO HERNÉHO REŽIMU



Toto tlačidlo slúži na deaktiváciu bežných klávesov systému Windows a klávesov miestnej ponuky – ponuku Štart systému Windows tak nie je možné počas hry vyvolať, čo by mohlo mať za následok jej prerušenie. Indikátor herného režimu svieti, ak je aktívny herný režim.

PODSVIETENIE KLÁVESNICE




Nastavte si jas klávesnice prepínaním tlačidla jasu.

INTEGROVANÁ PAMÄŤ



Do klávesnice G815 je možné uložiť tri integrované profily. Profily je možné do klávesnice G815 prevziať prostredníctvom softvéru G HUB a aktivovať ich môžete stlačením tlačidiel M1, M2 alebo M3, keď je klávesnica v režime Integrovaná pamäť (ktorý vyberiete buď v softvéri G HUB, alebo keď je softvér G HUB vypnutý alebo nie je nainštalovaný).


FUNKCIE KLÁVESNICE – OVLÁDACIE PRVKY MÉDIÍ

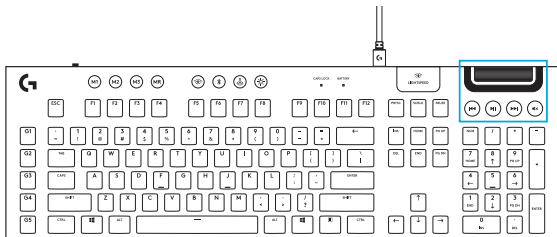

Klávesnica G915 je vybavená ovládacími prvkami médií, ktoré nájdete v jej pravom hornom rohu.



- Koliesko hlasitosti – slúži na ovládanie hlasitosti aktívneho zvuku na vašom počítači PC.
- Prejsť späť – prejde na začiatok skladby alebo na predchádzajúcu skladbu, v závislosti na aplikácii.
- Prehrať/Pozastaviť – spustí alebo zastaví prehrávanie zdroja zvuku alebo videa.
- Prejsť vpred – prejde na koniec skladby alebo na ďalšiu skladbu, v závislosti na aplikácii.
- Stlmiť – zastaví výstup zvuku.

FUNKCIE KLÁVESNICE – INDIKÁTOR BATÉRIE

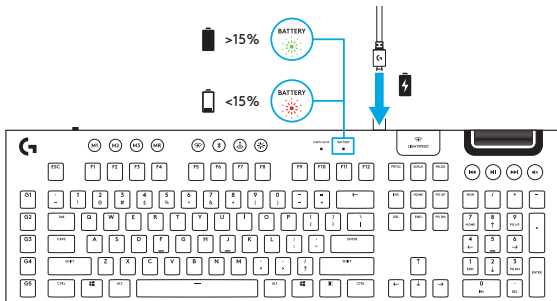


- Pri nabíjaní pulzuje nazeleno.
- Ak je batérie nabitá na viac než 15 %, indikátor sa pri zapnutí krátko rozsvieti nazeleno.
- Ak je potrebné klávesnicu nabíť, rozsvieti sa načerveno.

FUNKCIE KLÁVESNICE — OVLÁDACIE PRVKY BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA

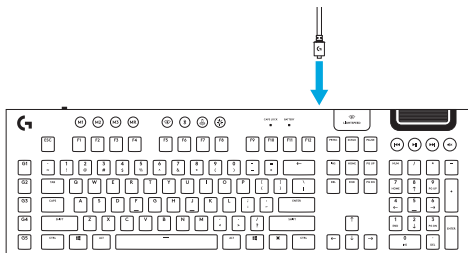


- Tlačidlo LIGHTSPEED slúži na aktiváciu bezdrôtového pripojenia LIGHTSPEED, pomocou ktorého sa prostredníctvom priloženého prijímača pripojíte k počítaču PC alebo Mac. Po pripojení sa rozsvieti nabele, v prípade káblového pripojenia namodro.

FUNKCIE KLÁVESNICE – *BLUETOOTH*®

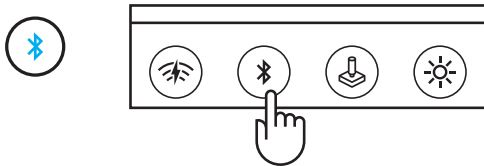

- Tlačidlo *Bluetooth* slúži na pripojenie k zariadeniam prostredníctvom pripojenia *Bluetooth*. Po pripojení sa rozsvieti namodro.




SŇATIE KRYTOV KLÁVESOV + VÝMENA

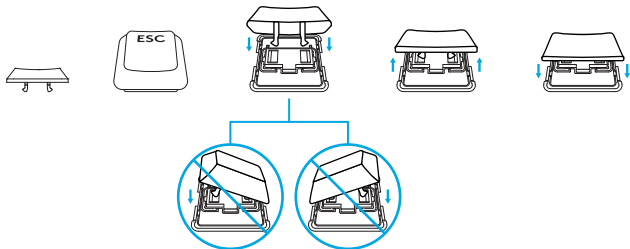

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Na čistenie klávesnice používajte jemnú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, alebo handričku z mikrovlákná. Handrička môže byť vlhká. Nepoužívajte koncentrované čistiace prostriedky. Klávesnicu neponárajte ani nevystavujte kvapalinám.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LIGHTSPEED

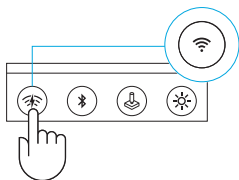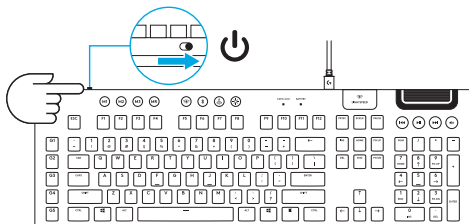

www.logitech.com/support/G915

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ *BLUETOOTH*[®]

1

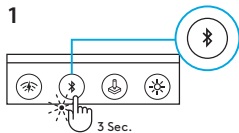


2




3




4



ЗАРЯДЖАННЯ

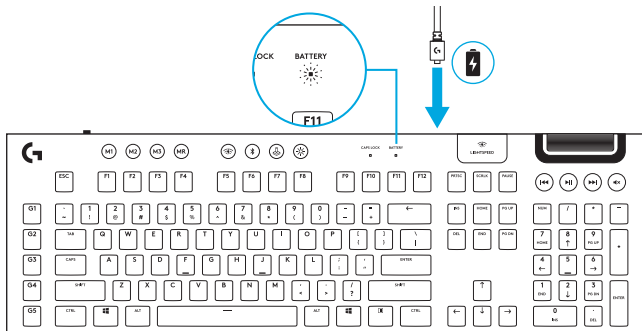


ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ

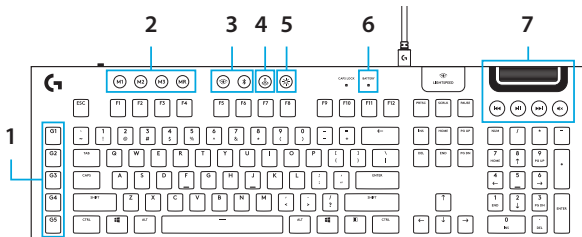

1. G-клавіші.
2. Перемикачі режимів.
3. LIGHTSPEED і *Bluetooth*.
4. Кнопка активації ігрового режиму.
5. Кнопка регулювання яскравості.
6. Світлодіодний індикатор заряду акумулятора.
7. Елементи керування мультимедіа.

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ – ПІДСВІЧУВАННЯ

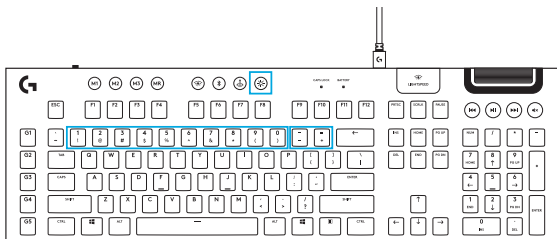


Клавіатура G915 може відтворювати не лише ті ефекти підсвічування, що доступні в ПЗ G HUB, а й ті, що містяться в пам'яті пристрою. Щоб вибрати потрібний ефект, слід натиснути клавішу з відповідною цифрою, утримуючи натиснутою кнопку регулювання яскравості:

- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «1»:** колірна хвиля (зліва направо).
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «2»:** колірна хвиля (справа наліво).
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «3»:** колірна хвиля (від центру до країв).
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «4»:** колірна хвиля (знизу вгору).
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «5»:** циклічна зміна кольорів.
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «6»:** хвиля, що розходить від натиснутої клавіші.
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «7»:** пульсація.
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «8»:** користувацький режим підсвічування.
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «9»:** користувацький режим підсвічування.
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «0»:** підсвічування неонов-блакитного кольору.
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «-»:** зменшення швидкості відтворення ефекту.
- **Кнопка регулювання яскравості + клавіша «+»:** збільшення швидкості відтворення ефекту.

Користувачі ефекти можна зберегти в пам'яті клавіатури за допомогою ПЗ G HUB.

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ – G-КЛАВІШІ

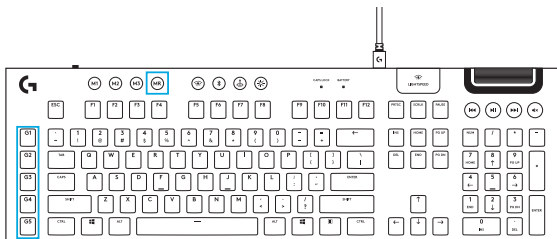

- 5 програмованих G-клавіш і 3 M-клавіші дають змогу реалізувати до 15 унікальних функцій у кожній грі.
- G-клавіші можна налаштувати за допомогою ПЗ Logitech G HUB.
- Щоб записати макрос, виконайте такі дії:
 1. Натисніть клавішу MR.
 2. Натисніть клавішу G.
 3. Натисніть послідовність клавіш, яку потрібно записати.
 4. Натисніть клавішу MR.
 - Щоб записати другий макрос для тієї самої клавіші G, натисніть клавішу M2 та повторіть дії 1–4.
 - Щоб записати третій макрос, натисніть клавішу M3 та повторіть дії 1–4.

Завантажте й інстальуйте ПЗ Logitech G HUB зі сторінки logitechg.com/GHUB.

КНОПКА АКТИВАЦІЇ ІГРОВОГО РЕЖИМУ



За допомогою цієї кнопки можна відключити стандартну клавішу Windows, щоб випадково не перервати гру активацією меню «Пуск» ОС Windows. У разі активації ігрового режиму загоряється відповідний світлодіодний індикатор.

КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ПІДСВІЧУВАННЯ




Регулювання яскравості підсвічування здійснюють послідовним натисканням відповідної кнопки.

БУДОВАНА ПАМ'ЯТЬ



У пам'яті клавіатури G915 можна зберегти до трьох профілів налаштувань. Профілі налаштувань можна завантажити в пам'ять клавіатури G915 за допомогою ПЗ G HUB. Потім їх активують натисканням клавіш M1, M2 та M3 у відповідному режимі роботи (його вибирають за допомогою ПЗ G HUB або безпосередньо з клавіатури, коли ПЗ G HUB відключено або не інстальовано).


ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ – ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

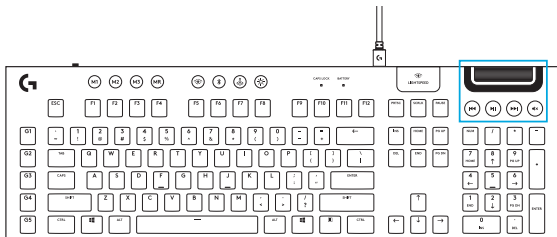

Клавіатуру G915 оснащено спеціальними елементами керування мультимедіа. Їх розташовано в правому верхньому куті пристрою.



- Регулятор гучності: використовується для зміни рівня гучності відтворення мультимедіа на ПК.
- Кнопка переходу назад: залежно від програми забезпечує повернення до попереднього запису або до початку поточного.
- Кнопка запуску та призупинення відтворення: застосовується для запуску чи призупинення відтворення аудіо- або відеозапису.
- Кнопка переходу вперед: залежно від програми забезпечує перехід до наступного запису або до кінця поточного.
- Кнопка відключення звуку: дає змогу вимкнути звук.

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ – ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

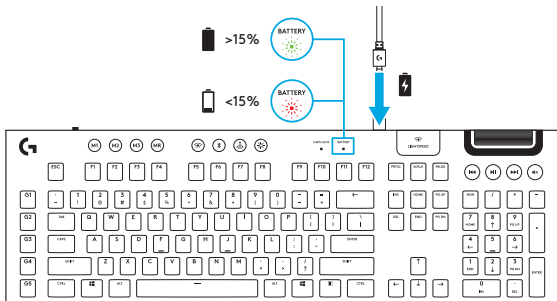


- Під час заряджання індикатор миготить зеленим світлом.
- Якщо рівень заряду акумулятора під час увімкнення перевищує 15 %, індикатор ненадовго загоряється зеленим світлом.
- Коли клавіатуру слід зарядити, індикатор горить червоним світлом.

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ – ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ БЕЗДРОТОВИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ

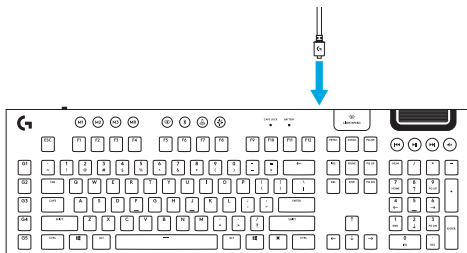


- Кнопка LIGHTSPEED використовується для підключення клавіатури до ПК або комп'ютера Mac за допомогою вставного приймача з комплекту постачання. За бездротового підключення вона горить білим світлом, а за дротового підключення – синім.

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ – *BLUETOOTH**

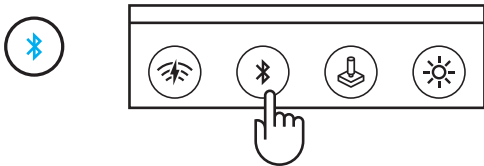

- Кнопка *Bluetooth* застосовується для підключення пристрою за допомогою технології бездротового зв'язку *Bluetooth*. Коли пристрій підключено відповідним чином, вона горить синім світлом.

ЗНІМАННЯ ТА ЗАМІНА КОВПАЧКІВ КЛАВІШ



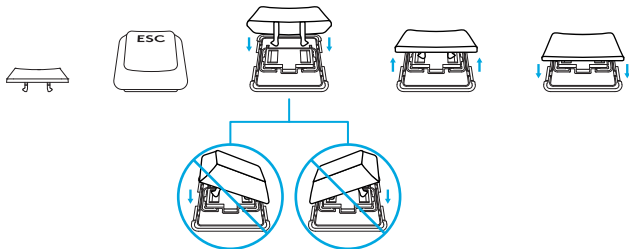


ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

Щоб очистити клавіатуру, протріть її м'якою безворсовою або мікроволоконистою тканиною. Пристрій можна чистити вологою тканиною. Під час чищення не можна користуватися агресивними мийними речовинами.

Пристрій не можна занурювати в рідину або поливати нею.


LIGHTSPEED-ÜHENDUS

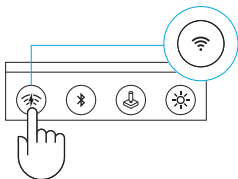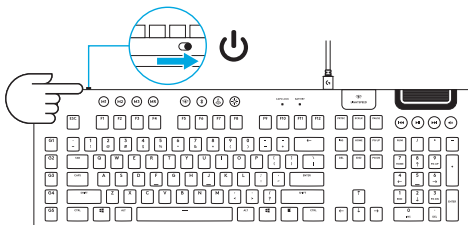

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH®-ÜHENDUS

1

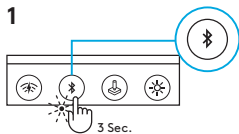


2




3




4



LAADIMINE

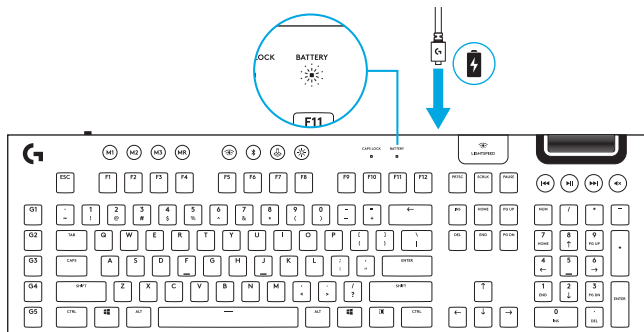


KLAVIATUURI FUNKTSIOONID

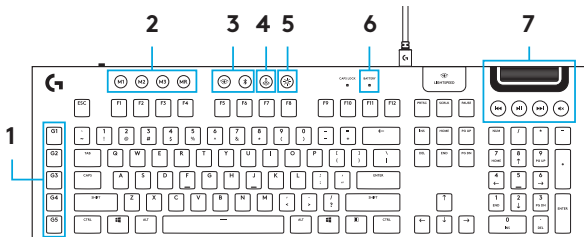

1. G-klahvid
2. Režiimilülitid
3. LIGHTSPEED ja *Bluetooth*
4. Mängurežiim
5. Heledus
6. Akutuli
7. Meediuminupud

KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – VALGUSTUSFUNKTSIOONID

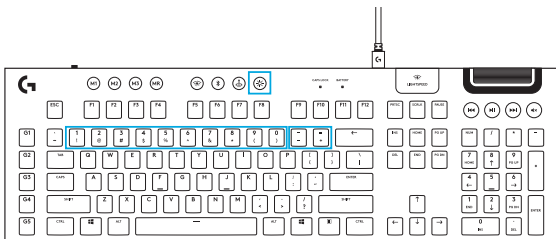


Lisaks tarkvara G HUB kaudu saadaolevatele valgustusfunktsioonidele on klaviatuuril G915 ka sisemised valgustusefektid. Nende efektide valimiseks vajutage ja hoidke samal ajal all heleduse reguleerimise nuppu ja soovitud numbriklahvi:

- **heledus + klahv 1:** värvilaine (vasakult paremale)
- **heledus + klahv 2:** värvilaine (paremalt vasakule)
- **heledus + klahv 3:** värvilaine (keskelt välja)
- **heledus + klahv 4:** värvilaine (alt üles)
- **heledus + klahv 5:** värvitsükkel
- **heledus + klahv 6:** virvendus
- **heledus + klahv 7:** hingamine
- **heledus + klahv 8:** kasutaja salvestatud valgustusseade
- **heledus + klahv 9:** kasutaja salvestatud valgustusseade
- **heledus + klahv 0:** tsüaansinine
- **heledus + klahv -:** efekti kiiruse vähendamine
- **heledus + klahv +:** efekti kiiruse suurendamine

Kasutaja salvestatud efektid salvestatakse klaviatuurile tarkvara G HUB kaudu.

KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – G-KLAHVID

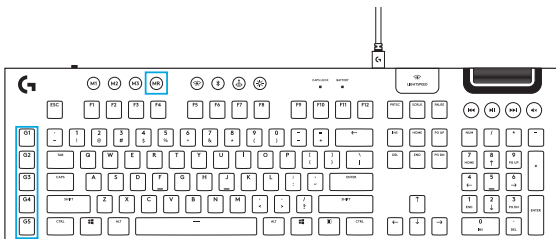

- Viis programmeeritavat G-klahvi ja kolm M-klahvi pakuvad kuni 15 eraldi funktsiooni mängu kohta.
- G-klahve saab kohandada mängutarkvara Logitech G HUB abil.
- Makro salvestamiseks tehke järgmist:
 1. Vajutage MR-klahvi.
 2. Vajutage G-klahvi.
 3. Vajutage klahve, mida soovite salvestada.
 4. Vajutage MR-klahvi.
 - Samale G-klahvile ka teise makro salvestamiseks vajutage M2-klahvi ja korrake toiminguid 1–4.
 - Kolmanda makro salvestamiseks vajutage M3-klahvi ja korrake toiminguid 1–4.

Laadige aadressilt logitechG.com/GHUB alla tarkvara Logitech G HUB ja installige see.

MÄNGUREŽIIMINUPP



See nupp desaktiveerib Windowsi klahvi ja menüüklahvi, et see ei avaks mängu ajal Windowsi Start-menüüd, mis häiriks mängimist. Mängurežiimi ajal mängurežiimi LED põleb.

HELEDUSNUPP




Heledusnupuga saate reguleerida klaviatuuri heledust.

SISEMÄLU



G915 võimaldab salvestada kolm siseprofiili. Profiilid laaditakse G915-sse alla tarkvara G HUB kaudu ning neid saab valida nuppudega M1, M2 ja M3, kui klaviatuur on sisemälurežiimis (valitav tarkvaras G HUB või kui G HUB on välja lülitatud või pole installitud).


KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – MEEDIUMINUPUD

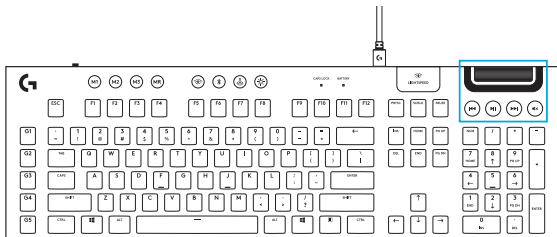

Klaviatuuril G915 on paremas ülarnurgas meediuminupud.



- Helitugevusrullik – reguleerib arvuti aktiivse heli tugevust.
- Tagasiminek – viib rakendusest sõltuvalt loo algusesse või eelmisele loole.
- Esitus/paus – käivitab või peatab heli- või videoallika esituse.
- Edasiminek – viib rakendusest sõltuvalt loo lõppu või järgmisele loole.
- Vaigistus – katkestab heli esitamise.

KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – AKUNÄIDIK

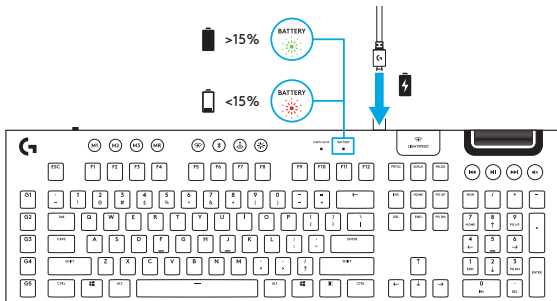


- Laadimise ajal pulseerib roheliselt.
- Kui aku laetuse tase on käivitamise hetkel üle 15%, süttib korra roheliselt.
- Põleb punaselt, kui klaviatuur vajab laadimist.

KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – JUHTMEVABA ÜHENDUSE NUPUD

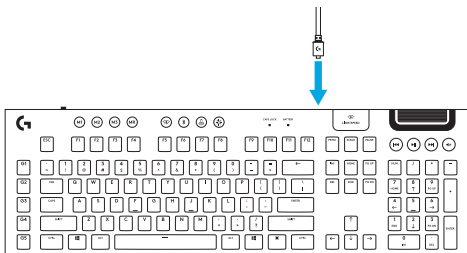


- LIGHTSPEEDi nupuga saab valida LIGHTSPEED-raadioühenduse, mis loob PC või Maciga ühenduse kaasasoleva vastuvõtjadongli kaudu. Ühenduse olemasolu korral põleb valgelt, juhtmega ühenduse korral siniselt.

KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – BLUETOOTH®

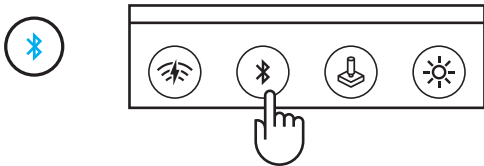

- *Bluetoothi nupu abil saab seadmetega Bluetooth-ühenduse luua. Ühenduse olemasolu korral põleb siniselt.*

KLAHVIKATTE EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE



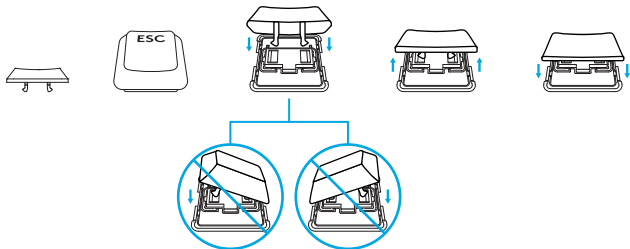


HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Puhastage klaviatuuri pehme, ebamevaba lapiga või mikrokiudlapiga. Lapp võib olla ka niiske. Ärge kasutage tugevaid kemikaale.

Ärge kastke klaviatuuri vette ega laske vedelikega kokku puutuda.


"LIGHTSPEED" SAVIENOJUMS

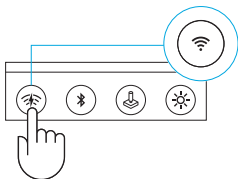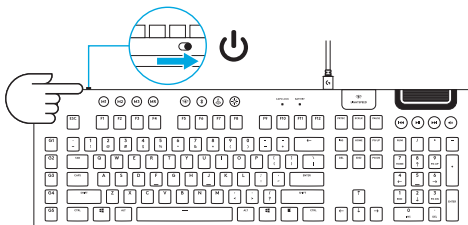

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH® SAVIENOJUMS

1.

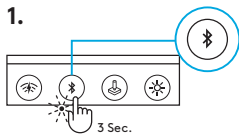


2.




3.




4



UZLĀDE

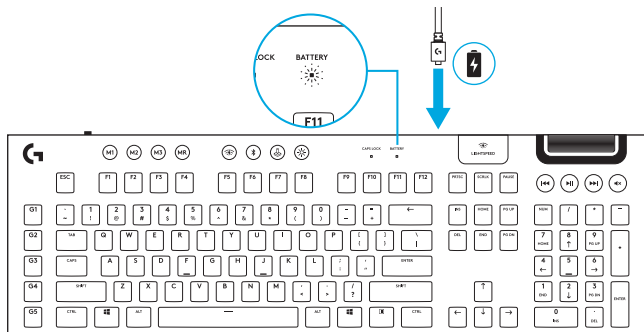


TASTATŪRAS APRAKSTS

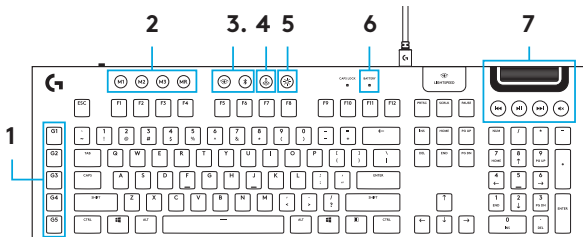

1. G taustiņi
2. Režīmu pārslēgšanas pogas
3. LIGHTSPEED un *Bluetooth*
4. Spēļu režīms
5. Spilgtuma poga
6. Akumulatora indikators
7. Multivides satūra pārvaldīšanas taustiņi

TASTATŪRAS FUNKCIJAS – APGAISMOJUMS

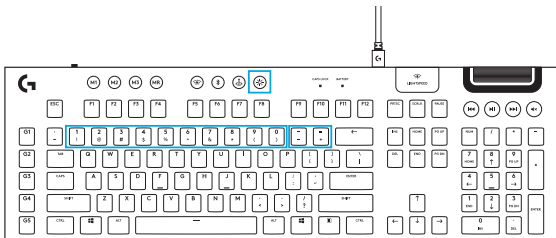


Papildus apgaismojuma funkcijām, kas pieejamas G HUB programmatūrā, G915 ir iebūvēti gaismas efekti. Lai izvēlētos šos efektus, nospiediet un turiet nospiestu spilgtuma pogu, vienlaikus nospiežot tastatūras ciparu taustiņus, lai izvēlētos efektu:

- **Spilgtuma poga + cipara taustiņš 1:** krāsu viļņa efekts (no kreisās puses uz labo)
- **Spilgtuma poga + cipara taustiņš 2:** krāsu viļņa efekts (no labās puses uz kreiso)
- **Spilgtuma poga + cipara taustiņš 3:** krāsu viļņa efekts (no vidusdaļas uz malām)
- **Spilgtuma poga + cipara taustiņš 4:** krāsu viļņa efekts (no apakšdaļas uz augšu)
- **Spilgtuma poga + cipara taustiņš 5:** krāsu cikls
- **Spilgtuma poga + cipara taustiņš 6:** strauji vilnīši
- **Spilgtuma poga + cipara taustiņš 7:** lēna krāsu spilgtuma maiņa
- **Spilgtuma poga + cipara taustiņš 8:** lietotāja saglabāts gaismas efekts
- **Spilgtuma poga + cipara taustiņš 9:** lietotāja saglabāts gaismas efekts
- **Spilgtuma poga + cipara taustiņš 0:** ciāna zila krāsa
- **Spilgtuma poga + taustiņš -:** samazina efekta ātrumu
- **Spilgtuma poga + taustiņš +:** palielina efekta ātrumu

Lietotāja saglabātie efekti tastatūrā tiek saglabāti ar G HUB programmatūras palīdzību.

TASTATŪRAS FUNKCIJAS – G TAUSTIŅI

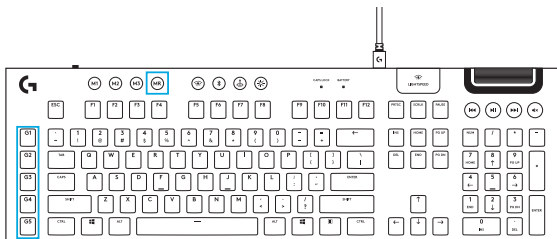

- Pieci programmējami G taustiņi un trīs M taustiņi katrai spēlei spēj nodrošināt līdz 15 unikālām darbībām.
 - Programmējiet G taustiņus ar Logitech G HUB programmatūru.
 - Makrokomandas programmēšana.
 1. Nospiediet taustiņu MR.
 2. Nospiediet G taustiņu.
 3. Spiediet taustiņus, kuru secību vēlaties saglabāt.
 4. Nospiediet taustiņu MR.
 - Ja tam pašam G taustiņam vēlaties ieprogrammēt vēl vienu makrokomandu, nospiediet taustiņu M2 un atkārtojiet 1.–4. darbību.
 - Lai ieprogrammētu trešo makrokomandu, nospiediet taustiņu M3 un atkārtojiet 1.–4. darbību.
- Lejupielādējiet programmatūru “Logitech G HUB” no vietnes [logitech.com/GHUB](https://www.logitech.com/GHUB) un instalējiet to.

SPĒĻU REŽĪMA POGA



Ar šo pogu var atspējot standarta Windows taustiņa un izvēlnes taustiņa darbību, lai spēles laikā netiktu aktivizēta Windows sākuma izvēlne, jo tas varētu traucēt spēli. Spēlēšanas režīmā deg spēlēšanas režīma LED indikators.

TASTATŪRAS AIZMUGURE – APGAISMOJUMS




Regulējiet tastatūras spilgtumu ar tastatūras spilgtuma pogu.

IEBŪVĒTA ATMIŅA



G915 tastatūrai var saglabāt 3 lietotāju profilus. Profilus var lejupielādēt G915 tastatūrā, izmantojot programmatūru G HUB, un tiem var piekļūt, spiežot taustiņus M1, M2 vai M3, ja tastatūra ir noklusējuma režīmā (var atlasīt G HUB programmatūrā vai ja G HUB programmatūra ir izslēgta vai nav instalēta).


TASTATŪRAS FUNKCIJAS – MULTIVIDES SATURA PĀRVALDĪŠANAS TAUSTIŅI

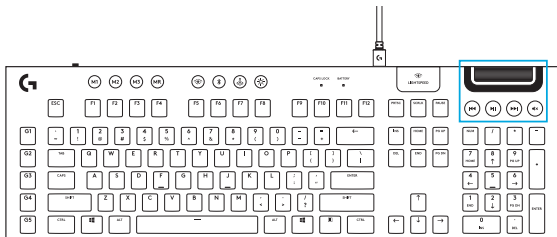

G915 tastatūrai ir multivides pārvaldīšanas taustiņi, kas atrodas tastatūras labajā augšējā stūrī.



- Skaņas rullītis – regulē datora aktīvās audio izvades skaļumu.
- Pāriet atpakaļ – atkarībā no pielietojuma atgriežas uz atskaņotā ieraksta sākumu vai uz iepriekšējo ierakstu.
- Atskaņot/apturēt – atskaņo vai pārtrauc audio vai video avota atskaņošanu.
- Pāriet uz priekšu – atkarībā no pielietojuma pāriet uz atskaņotā ieraksta beigām vai uz nākamo ierakstu.
- Izslēgt skaņu – aptur audio izvadi.

TASTATŪRAS FUNKCIJAS – AKUMULATORA INDIKATORS

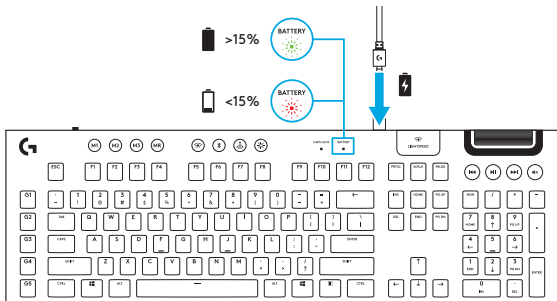


- Uzlādes laikā apgaismojums pulsē zaļā krāsā.
- Ieslēdzot tastatūru, indikators īsi iedegas zaļā krāsā, ja akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 15%.
- Indikators deg sarkanā krāsā, ja tastatūrai nepieciešama uzlāde.

TASTATŪRAS FUNKCIJAS – BEZVADU SAVIENOJUMA PĀRVALDĪŠANA

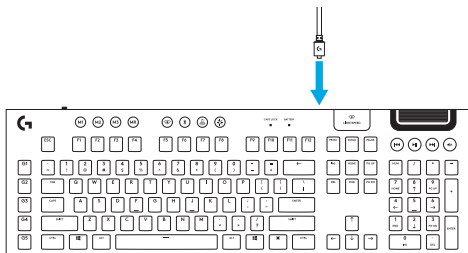


- Nospiežot pogu LIGHTSPEED, var izvēlēties LIGHTSPEED bezvadu savienojumu, kas savienojas ar datoru vai Mac datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto uztvērēja atslēgspraudni. Indikators deg baltā krāsā, ja ir izveidots savienojums, bet zilā, ja izveidots savienojums ar vadu.

TASTATŪRAS FUNKCIJAS – *BLUETOOTH*[®]

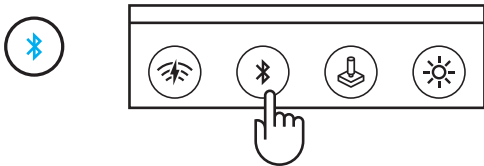

- Nospiežot *Bluetooth* pogu, ar ierīcēm tiek izveidots *Bluetooth* savienojums. Indikators deg zilā krāsā, ja ir izveidots savienojums.

TASTATŪRAS TAUSTIŅU IZŅEMŠANA UN MAIŅA



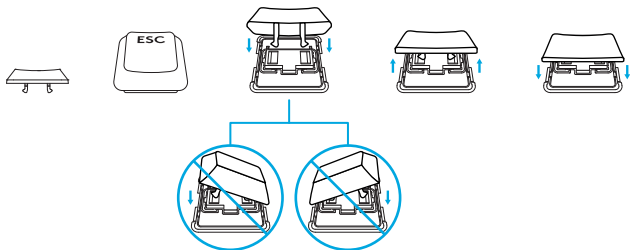


APKOPE UN TĪRĪŠANA

Tīriet tastatūru ar mīkstu un neplūksnainu mikrošķiedras drānu. Var izmantot mitru drānu. Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus.


Neiegremdējiet tastatūru un nepakļaujiet to šķidrumu iedarbībai.


„LIGHTSPEED“ PRIJUNGIMAS

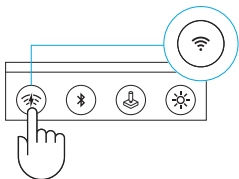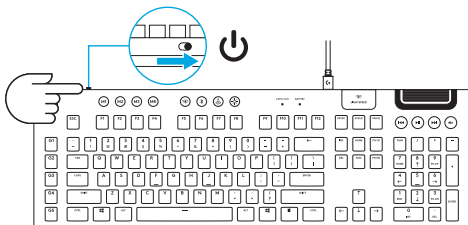


www.logitech.com/support/G915

„BLUETOOTH®“ JUNGTTIS

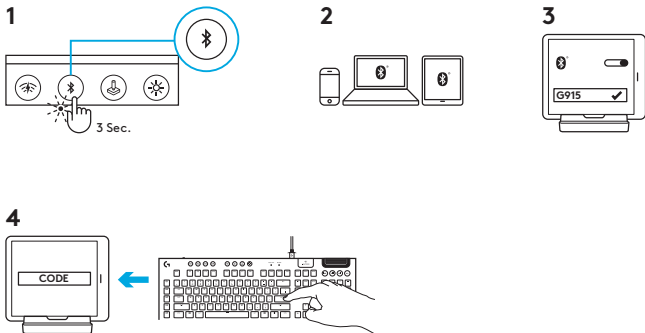

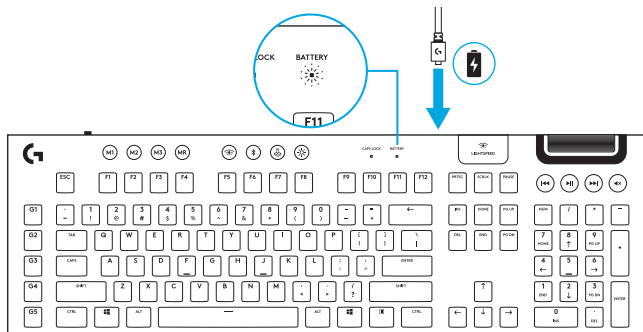


KLAVIATŪROS FUNKCIJOS

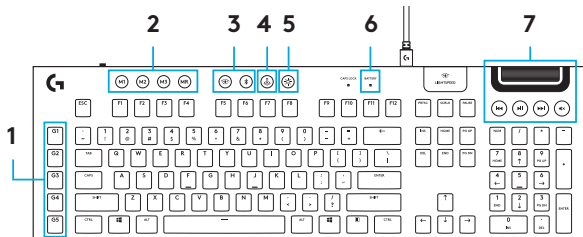

1. G klavišai
2. Režimo jungikliai
3. LIGHTSPEED ir „Bluetooth“
4. Žaidimų režimas
5. Ryškumas
6. Baterijos lemputė
7. Medijų valdikliai

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – APŠVIETIMO FUNKCIJOS

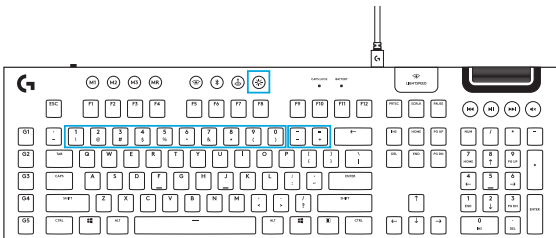


Be per G HUB programinę įrangą prieinamų apšvietimo funkcijų, G915 yra ir su savais apšvietimo efektais. Norėdami pasirinkti šiuos efektus, paspauskite ir palaikykite ryškumo mygtuką, kartu spausdami klaviatūros skaičių klavišą pagal norimą efektą:

- **Ryškumo mygtukas + klavišas „1“:** spalvų banga (nuo kairės iki dešinės)
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „2“:** spalvų banga (nuo dešinės iki kairės)
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „3“:** spalvų banga (nuo centro į išorę)
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „4“:** spalvų banga (nuo apačios į viršų)
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „5“:** spalvų ciklas
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „6“:** Raibuliuavimo
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „7“:** Pulsavimo
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „8“:** naudotojo išsaugotas apšvietimas
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „9“:** naudotojo išsaugotas apšvietimas
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „0“:** žydra
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „-“:** efekto greičio mažinimas
- **Ryškumo mygtukas + klavišas „+“:** efekto greičio didinimas

Naudotojo išsaugoti efektai išsaugomi valdyti klaviatūra per G HUB programinę įrangą.

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – G KLAVIŠAI

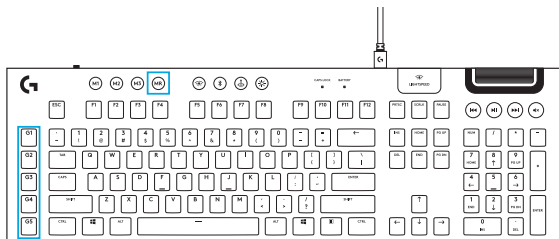

- 5 programuojami G klavišai ir trys M klavišai, suteikiantys galimybę žaidžiant naudoti iki 15 unikalių funkcijų.
- Pritaikykite G klavišus savo poreikiams naudodami „Logitech G HUB“ programinę įrangą.
- Norėdami įrašyti makrokomandą:
 1. Paspauskite MR klavišą.
 2. Paspauskite G klavišą.
 3. Įrašykite klavišus, kuriuos norite užregistruoti.
 4. Paspauskite MR klavišą.
 - Norėdami tam pačiam G klavišui užregistruoti antrą makrokomandą, nuspauskite M2 ir pakartokite 1–4 veiksmus.
 - Norėdami užregistruoti trečią makrokomandą, nuspauskite M3 ir pakartokite 1–4 veiksmus.

Atsisiųskite ir įdiekite programinę įrangą „Logitech G HUB“ iš logitechG.com/GHUB.

ŽAIDIMŲ REŽIMO MYGTUKAS



Šis mygtukas išjungia standartinį „Windows“ mygtuką ir meniu mygtuką, kad „Windows“ pradžios meniu neįsijungtų žaidimo metu, dėl ko žaidimas galėtų nutrūkti. Žaidimo režimo LED lemputė šviečia žaidimo režimu.

GALINĖ KLAVIATŪROS DALIS – APŠVIETIMAS




Reguliuokite klaviatūros apšvietimą cikliškai spausdami klaviatūros ryškumo mygtuką.

SAVOJI ATMINTIS



G915 galima išsaugoti tris savus profilius. Profilius per G HUB programinę įrangą galima atsisiųsti į G915 ir, kai klaviatūra veikia „Onboard“ režimu, priėti pasirinkus M1, M2 arba M3 (pasirenkama iš G HUB programinės įrangos arba kai G HUB programinė įranga išjungta arba neįdiegta).


KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – MEDIJŲ VALDIKLIAI

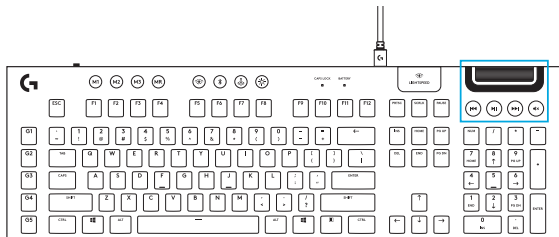

G915 viršutiniame dešiniajame klaviatūros kampe yra medių valdikliai.



- Garsumo ratukas – reguliuojamas aktyvus garso garsumas kompiuteryje.
- Atsukimas – priklausomai nuo programos, grįžtama prie takelio pradžios arba einama prie ankstesnio takelio.
- Grojimas / pristabdymas – paleidžiamas arba sustabdomas garso arba vaizdo įrašo atkūrimas.
- Prasukimas – priklausomai nuo programos, nušokama prie takelio pabaigos arba einama prie kito takelio.
- Nutildymas – sustabdoma garso išvestis.

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – BATERIJOS INDIKATORIUS

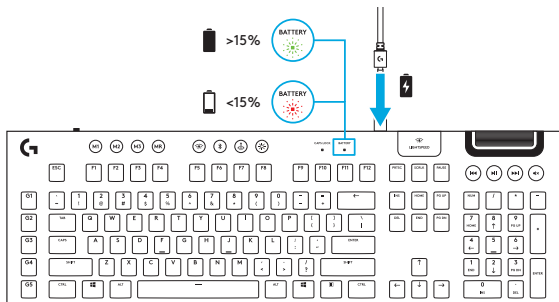


- Kai kraunama, pulsuoja žaliai.
- Įjungus trumpai padega žaliai, jei baterijos įkrova yra virš 15 proc.
- Kai klaviatūrą reikia įkrauti, padega raudonai.

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – BELAIDŽIŲ FUNKCIJŲ VALDIKLIAI

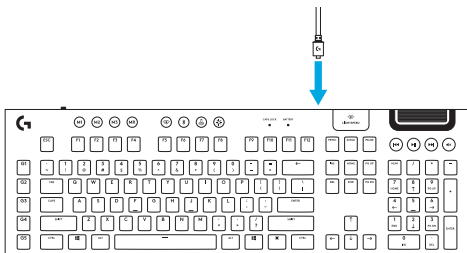


- LIGHTSPEED mygtuku pasirenkamas LIGHTSPEED belaidis ryšys, leidžiantis jungtis prie kompiuterio arba „Mac“ kompiuterio imtuvu. Kai jis prijungtas, tai nurodoma balta spalva, o kai ryšys laidinis – mėlyna.

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – BLUETOOTH®

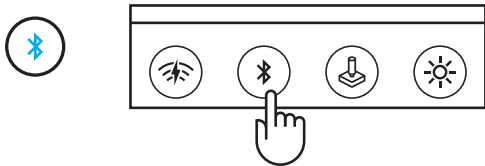

- „Bluetooth“ mygtuku įrenginiai prijungiami per „Bluetooth“ ryšį. Tai nurodoma mėlyna spalva.

KLAVIŠO DANGTELIO NUĖMIMAS + PAKEITIMAS



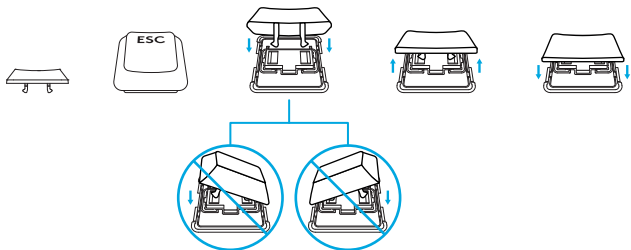


VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Klaviatūrai valyti naudokite minkštą pūkelių nepaliekančią arba mikropluošto šluostę. Galima naudoti drėgną šluostę. Nenaudokite šiurkščių valymo tirpalų.

Nemerkite klaviatūros į skystį arba saugokite ją nuo skysčių poveikio.


LIGHTSPEED ВРЪЗКА

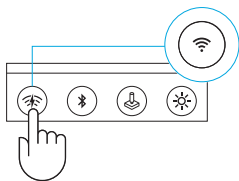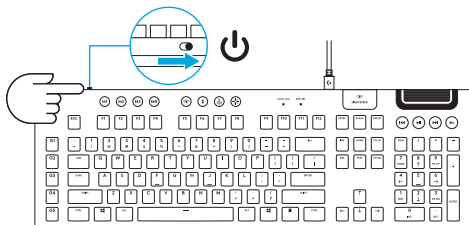

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH® ВРЪЗКА

1

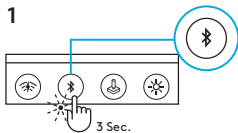


2




3



4




ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

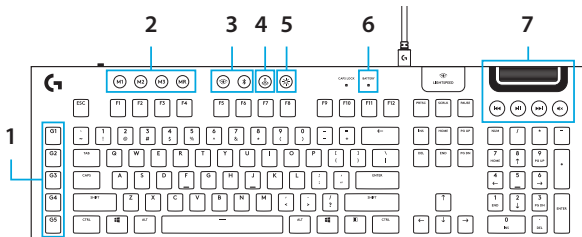

1. G клавиши
2. Превключватели за режими
3. LIGHTSPEED и Bluetooth
4. Гейминг режим
5. Яркост
6. Индикатор за батерията
7. Контроли за мултимедия

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ФУНКЦИИ ЗА ПОДСВЕТКА

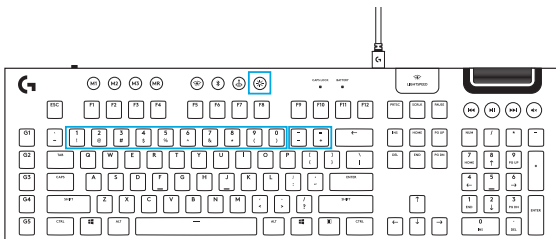


В допълнение към наличните функции за подсветка благодарение на софтуера G HUB – G915 има вградени светлинни ефекти. За да изберете тези ефекти, натиснете и задръжте бутона за яркостта, докато натискате клавишите с цифри на клавиатурата, за да изберете ефект:

- **Яркост + клавиш 1:** цветна вълна (от ляво надясно)
- **Яркост + клавиш 2:** цветна вълна (от дясно наляво)
- **Яркост + клавиш 3:** цветна вълна (от центъра навън)
- **Яркост + клавиш 4:** цветна вълна (от долу нагоре)
- **Яркост + клавиш 5:** цветен цикъл
- **Яркост + клавиш 6:** Вълничка
- **Яркост + клавиш 7:** Полъх
- **Яркост + клавиш 8:** Запазена от потребителя подсветка
- **Яркост + клавиш 9:** Запазена от потребителя подсветка
- **Яркост + клавиш 0:** Синьо-зелено
- **Яркост + клавиш -:** Намалва скоростта на ефекта
- **Яркост + клавиш +:** Увеличава скоростта на ефекта

Запазените от потребителя ефекти винаги се запазват на клавиатурата чрез софтуера G HUB.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – G КЛАВИШИ

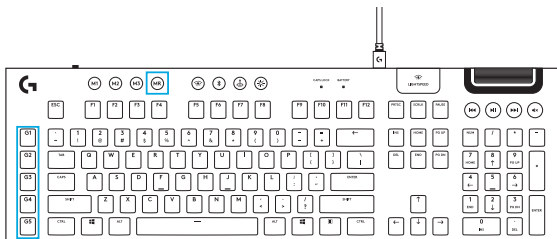

- 5 програмируеми G клавиша и три M клавиша, предоставят до 15 уникални функции за всяка игра.
- Персонализирайте G клавишите, като използвате софтуера G HUB на Logitech.
- За да запишете макрос:
 1. Натиснете клавиша MR
 2. Натиснете G клавиш.
 3. Въведете клавишите, които искате да запишете.
 4. Натиснете клавиша MR.
 - За да запишете втори макрос към същия G-клавиш, натиснете M2 и повторете стъпки 1–4.
 - За трети макрос, натиснете M3 и повторете стъпки 1–4.

Изтеглете и инсталирайте софтуера Logitech G HUB от logitechG.com/GHUB.

БУТОН ЗА ГЕЙМИНГ РЕЖИМ



Този бутон забранява стандартните клавиши Windows и меню с цел да се предотврати отваряне на старт менюто на Windows по време на игра, което би могло да я осуети. Светлинният индикатор при режим на игра е активен, докато сте в режим на игра.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ПОДСВЕТКА




Регулирайте яркостта на клавиатурата, като натиснете бутона за яркостта на клавиатурата.

ВГРАДЕНА ПАМЕТ



На G915 могат да се запазят до три вградени профила. Профилите се изтеглят в G915 чрез софтуера G HUB. Можете да си осигурите достъп до тях, като изберете M1, M2, или M3, когато клавиатурата е в режим за вградени (избира се от софтуера G HUB или когато софтуерът G HUB е изключен или не е инсталиран).


ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА - КОНТРОЛИ ЗА МУЛТИМЕДИЯ

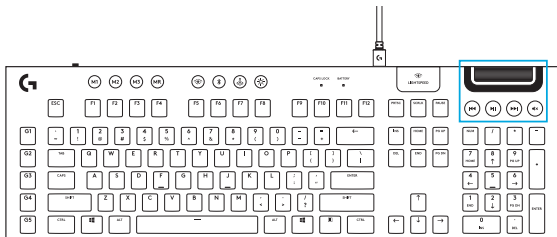

G915 има контроли за мултимедия, разположени в горния десен край на клавиатурата.



- Колелце за звука – контролира звука на активното аудио на компютъра ви.
- Преминаване назад – отива в началото на песента или се връща на предходната песен в зависимост от приложението.
- Изпълнение/пауза – пуска или спира възпроизвеждането на аудио- или видеоизточника.
- Преминаване напред – отива в края на песента или на следващата песен в зависимост от приложението.
- Изключване на звука – спира звука.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ИНДИКАТОР НА БАТЕРИЯТА

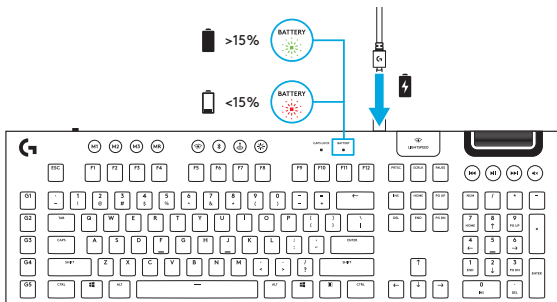


- Пулсира в зелено, когато се зарежда.
- Веднага започва да свети в зелено при стартиране и батерия над 15%.
- Започва да свети в червено, когато клавиатурата трябва да се зареди.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – БЕЗЖИЧНИ КОНТРОЛИ

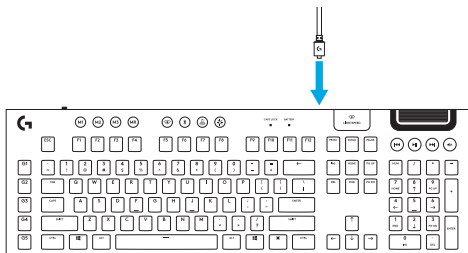


- Бутонът LIGHTSPEED избира безжичната връзка LIGHTSPEED, която се свързва към вашия компютър или Mac, като използва предоставената приставка за приемника. Свети в бяло, когато е свързана, и в синьо – при кабелна връзка.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – *BLUETOOTH*[®]

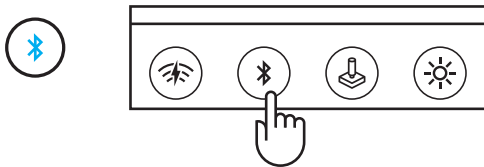

- С бутона *Bluetooth* се свързва към устройства чрез *Bluetooth* връзка. Когато е свързана, свети в синьо.

ИЗВАЖДАНЕ НА КЛАВИШИ + СМЯНА



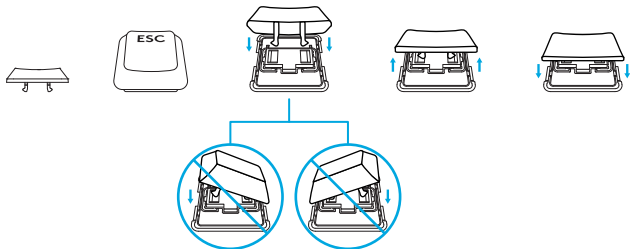


ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

За почистване на клавиатурата използвайте мека немъхната или микрофибърна кърпа. Можете да използвате и влажна кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати.

Не потапяйте клавиатурата в течности и не допускате влизането ѝ в контакт с такива.


LIGHTSPEED VEZA

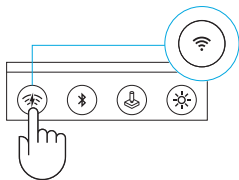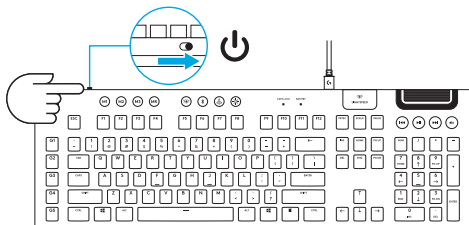

www.logitech.com/support/G915

POVEZIVANJE NA *BLUETOOTH*[®]

1

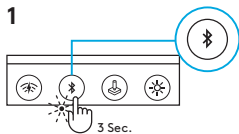


2




3




4



PUNJENJE

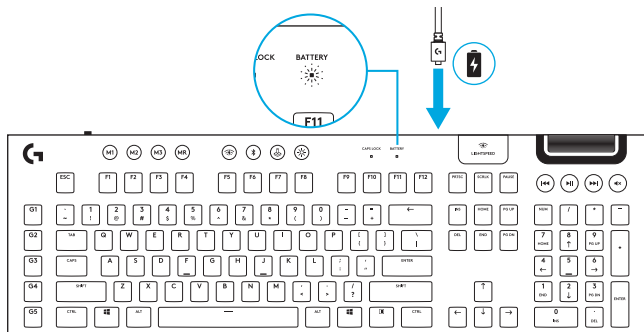


ZNAČAJKE TIPKOVNICE

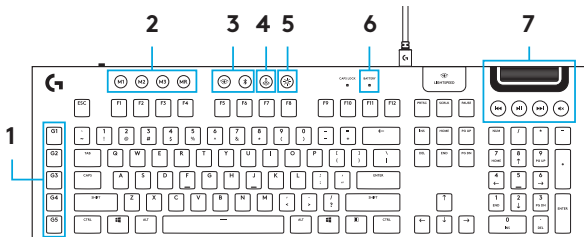

1. G-tipke
2. Sklopke za način rada
3. LIGHTSPEED i Bluetooth
4. Način rada za igranje
5. Svjetlina
6. Svjetlo baterije
7. Kontrole medija

ZNAČAJKE TIPKOVNICE — FUNKCIJE OSVJETLJENJA

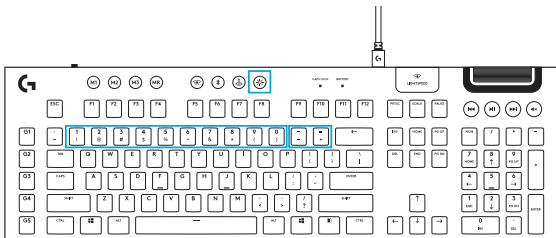


Osim značajki osvjetljenja dostupnih putem softvera G HUB, G915 ima i ugrađene svjetlosne efekte. Za odabir tih efekata, pritisnite i držite gumb za svjetlinu dok pritišćete tipke s brojevima na tipkovnici kako biste odabrali efekt:

- **Svjetlina + tipka 1:** Val boja (s lijeva nadesno)
- **Svjetlina + tipka 2:** Val boja (zdesna nalijevo)
- **Svjetlina + tipka 3:** Val boja (iz središta prema van)
- **Svjetlina + tipka 4:** Val boja (odozdo prema gore)
- **Svjetlina + tipka 5:** Kruženje boja
- **Svjetlina + tipka 6:** Mreškanje
- **Svjetlina + tipka 7:** Disanje
- **Svjetlina + tipka 8:** Korisnički pohranjeno osvjetljenje
- **Svjetlina + tipka 9:** Korisnički pohranjeno osvjetljenje
- **Svjetlina + tipka 0:** Cijan plava
- **Svjetlina + tipka -:** Smanjuje brzinu efekta
- **Svjetlina + tipka +:** Povećava brzinu efekta

Korisnički pohranjeni efekti spremaju se u tipkovnicu putem HUB softvera.

ZNAČAJKE TIPKOVNICE — G TIPKE

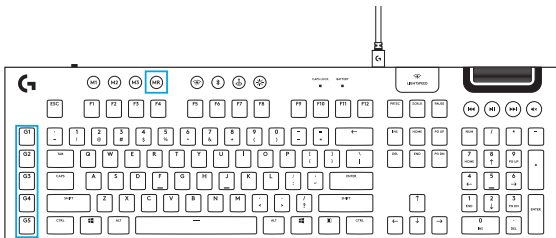

- 5 G-tipki za programiranje i tri M-tipke pružaju do 15 jedinstvenih funkcija po igri.
- Prilagodite G-tipke uz pomoć Logitechova softvera G HUB.
- Snimanje makro naredbe:
 1. Pritisnite tipku MR
 2. Pritisnite tipku G.
 3. Unesite tipke koje želite snimiti.
 4. Pritisnite tipku MR.
 - Ako želite snimiti drugu makro naredbu za istu G-tipku, pritisnite M2 i ponovite korake 1-4.
 - Za treću makro naredbu, pritisnite M3 i ponovite korake 1-4.

Preuzmite i instalirajte Logitech G HUB softver s www.logitechG.com/GHUB

GUMB NAČINA RADA ZA IGRANJE



Ovaj gumb onemogućuje tipku Windows i tipku Menu kako bi se spriječilo aktiviranje izbornika Start sustava Windows tijekom igre, što bi moglo prekinuti igru. LED žaruljica načina rada Igra svijetli dok je aktivan način rada Igra.

POZADINA TIPKOVNICE — OSVJETLJENJE




Prilagodite svjetlinu tipkovnice korištenjem gumba za svjetlinu tipkovnice.

UGRAĐENA MEMORIJA



Na G915 možete spremi tri ugrađena profila. Profili se preuzimaju na G915 putem softvera G HUB, a pristupit ćete im koristeći M1, M2 ili M3 kada je tipkovnica u načinu rada korištenja ugrađenih značajki (bira se pomoću softvera G HUB ili kada je softver G HUB isključen ili nije instaliran).


ZNAČAJKE TIPKOVNICE – KONTROLE MEDIJA

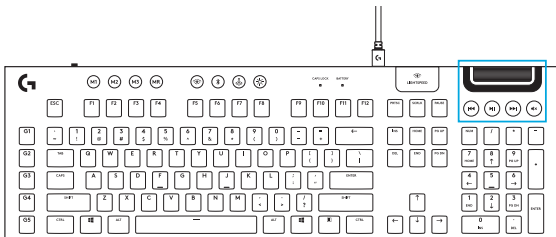

G915 ima kontrole medija, koje se nalaze u gornjem desnom kutu tipkovnice.



- Regulator glasnoće – upravlja glasnoćom aktivnog zvuka na računalu.
- Preskoči unatrag – vraća se na početak zapisa ili na prethodni zapis, ovisno o aplikaciji.
- Reprodukcijska/stanka – pokreće ili zaustavlja reprodukciju audio ili video izvora.
- Preskoči naprijed – pomiče se do kraja zapisa ili do sljedećeg zapisa, ovisno o aplikaciji.
- Utišaj – zaustavlja reprodukciju zvuka.

ZNAČAJKE TIPKOVNICE — POKAZATELJ BATERIJE

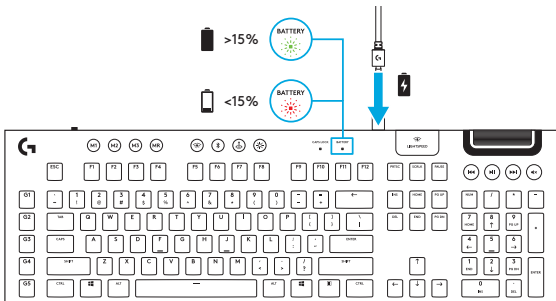


- Trepće zeleno za vrijeme punjenja.
- Svijetli zeleno pri pokretanju kada je baterija na više od 15% napunjenosti.
- Svijetli crveno ako je tipkovnicu potrebno napuniti.

ZNAČAJKE TIPKOVNICE — KONTROLE BEŽIČNOG RADA

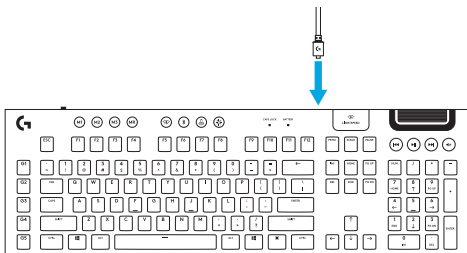


- Gumb LIGHTSPEED služi za odabir LIGHTSPEED bežične veze, s kojom se možete povezati s osobnim računalom ili Mac računalom pomoću isporučenog upravljačkog modula prijemnika. Svijetli bijelo kada je uspostavljena veza, plavo ako je uspostavljena kabelaška veza

ZNAČAJKE TIPKOVNICE – *BLUETOOTH*[®]

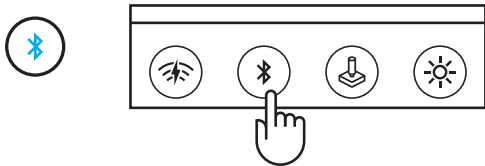

- *Bluetooth* gumb služi za povezivanje s uređajima putem *Bluetooth* veze. Svijetli plavo kada je uspostavljena veza.




UKLANJANJE + ZAMJENA KAPICE TIPKE

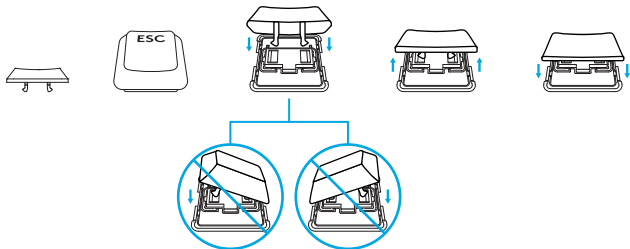

NJEGA I ČIŠĆENJE

Kako biste očistili tipkovnicu, upotrijebite meku krpu, krpu koja ne ispušta vlakna ili krpu od mikrovlakana. Može se upotrijebiti vlažna krpa. Nemojte upotrebljavati jaka sredstva za čišćenje. Ne uranjajte tipkovnicu u vodu i nemojte je izlagati tekućini.


LIGHTSPEED VEZA

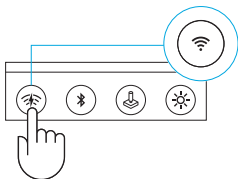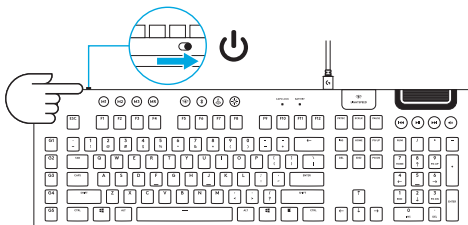

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH® VEZA

1

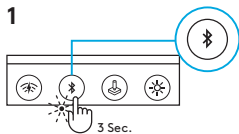


2




3




4



PUNJENJE

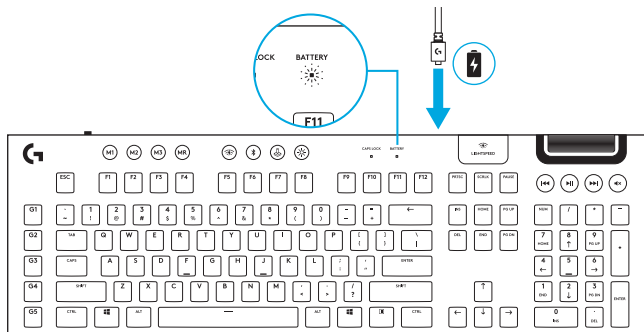


FUNKCIJE TASTATURE

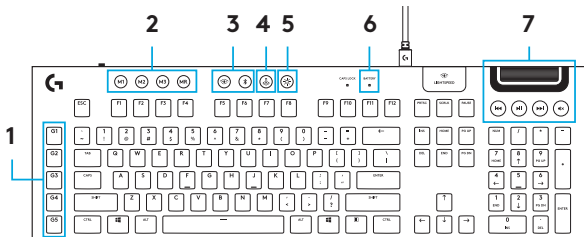

1. G tasteri
2. Prekidaci za režim
3. LIGHTSPEED i Bluetooth
4. Režim igre
5. Osvetljenost
6. Indikator baterije
7. Medijske komande

FUNKCIJE TASTATURE – FUNKCIJE OSVETLJENJA

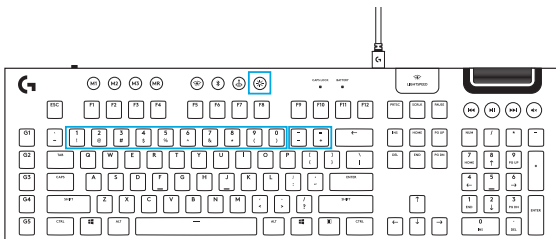


Pored funkcija osvetljenja koje su dostupne pomoću G HUB softvera, G915 ima ugrađene efekte osvetljenja. Da biste izabrali te efekte, pritisnite i držite dugme za osvetljenje, pa pritisnite numeričke tastere da biste izabrali efekat:

- **Osvetljenje + taster 1:** Talas boja (sleva nadesno)
- **Osvetljenje + taster 2:** Talas boja (zdesna nalevo)
- **Osvetljenje + taster 3:** Talas boja (iz sredine ka spolja)
- **Osvetljenje + taster 4:** Talas boja (odozdo nagore)
- **Osvetljenje + taster 5:** Smenjivanje boja
- **Osvetljenje + taster 6:** Talas
- **Osvetljenje + taster 7:** Disanje
- **Osvetljenje + taster 8:** Korisnička postavka osvetljenja
- **Osvetljenje + taster 9:** Korisnička postavka osvetljenja
- **Osvetljenje + taster 0:** Cijan-plava
- **Osvetljenje + taster -:** Smanjuje brzinu efekta
- **Osvetljenje + taster +:** Povećava brzinu efekta

Korisnički efekti se čuvaju na tastaturu pomoću G HUB softvera.

FUNKCIJE TASTATURE — G TASTERI

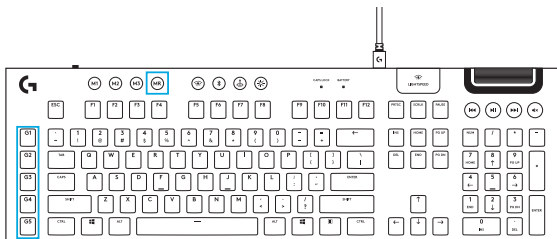

- Pet programabilnih G tastera i tri M tastera pružaju do 15 jedinstvenih funkcija po igri.
- Prilagodite G tastere pomoću Logitech G HUB softvera.
- Da biste sačuvali makro:
 1. Pritisnite taster MR
 2. Pritisnite neki G-taster.
 3. Otkucajte tastere koje želite da snimate.
 4. Pritisnite taster MR.
 - Da biste snimili drugi makro za isti G taster, pritisnite M2, a zatim ponovite korake 1-4.
 - Da biste snimili treći makro, pritisnite M3, a zatim ponovite korake 1-4.

Preuzmite i instalirajte softver Logitech G HUB sa adrese logitechG.com/GHUB

DUGME ZA REŽIM IGRE



Ovo dugme onemogućava standardni Windows taster i taster menija da bi se sprečilo aktiviranje Windows start menija tokom igre jer može da prekine igru. LED lampica igračkog režima je uključena tokom igračkog režima.

POZADINA TASTATURE — OSVETLJENJE




Podesite nivo osvetljenosti tastature tako što ćete pritisnati dugme za osvetljenje na tastaturi.

UGRAĐENA MEMORIJA



Tri profila mogu da se sačuvaju na G915. Profili se preuzimaju na G915 pomoću G HUB softvera, a pristupa im se pomoću M1, M2 ili M3 kada je tastatura u lokalnom režimu (bira se iz G HUB softvera, odnosno kada je G HUB softver isključen ili nije instaliran).


FUNKCIJE TASTATURE – MEDIJSKE KOMANDE

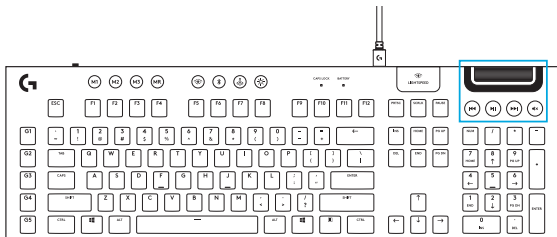

G915 ima medijske komande koje se nalaze u gornjem desnom uglu tastature.



- Točkić za jačinu zvuka — upravlja jačinom zvuka aktivnog audio izvora na računaru.
- Unazad — prelazi na početak numere ili na prethodnu numeru, u zavisnosti od aplikacije.
- Reprodukcija/Pauziranje — pokreće ili zaustavlja reprodukciju iz audio ili video izvora.
- Unapred — prelazi na kraj numere ili na sledeću numeru, u zavisnosti od aplikacije.
- Isključivanje zvuka — zaustavlja reprodukciju zvuka.

FUNKCIJE TASTATURE – INDIKATOR BATERIJE

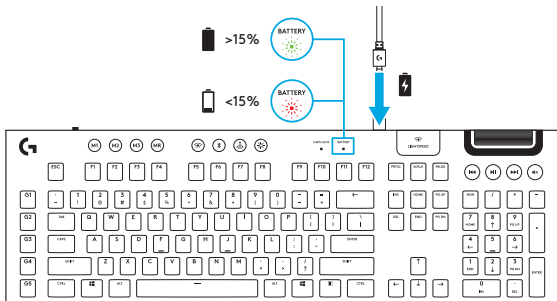


- Treperi zeleno dok je punjenje u toku.
- Svetli zeleno ako je prilikom uključivanja nivo baterije viši od 15%.
- Svetli crveno kada je potrebno napuniti tastaturu.

FUNKCIJE TASTATURE – BEŽIČNO UPRAVLJANJE

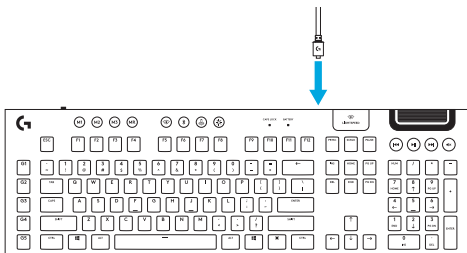


- Dugme LIGHTSPEED služi za izbor LIGHTSPEED bežične veze koja se uspostavlja sa PC ili Mac računaru pomoću priloženog prijemnika. Svetli belo kada je uspostavljena veza, a plavo kada je uspostavljena žična veza.

FUNKCIJE TASTATURE – *BLUETOOTH*[®]

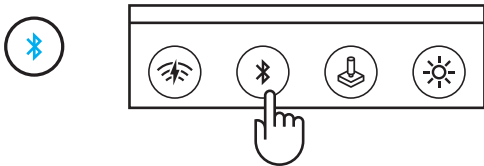

- *Bluetooth* dugme služi za povezivanje uređaja putem *Bluetooth* veze. Svetli plavo kada je uspostavljena veza.

UKLANJANJE KAPICA TASTERA + ZAMENA



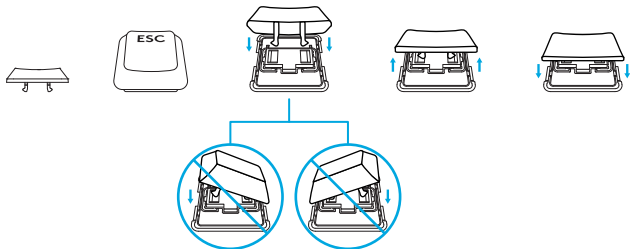


ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Da biste očistili tastaturu, koristite mekanu mikrofiber krpu koja ne ostavlja tragove. Može se koristiti i vlažna krpa. Nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje.

Nemojte potapati tastaturu u tečnost niti je izlagati tečnostima.


POVEZAVA LIGHTSPEED

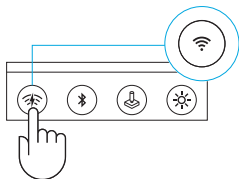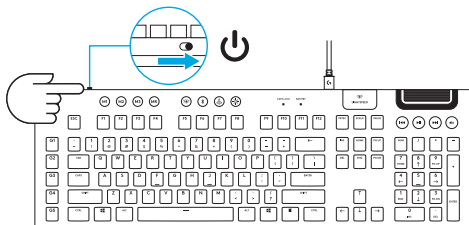

www.logitech.com/support/G915

POVEZAVA BLUETOOTH®

1

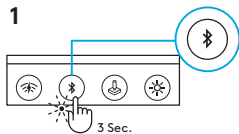


2




3




4



POLNJEJE

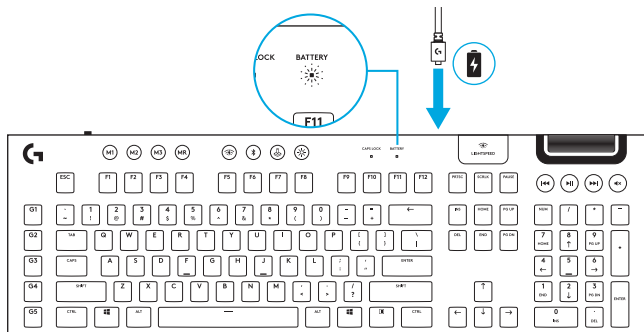


FUNKCIJE TIPKOVNICE

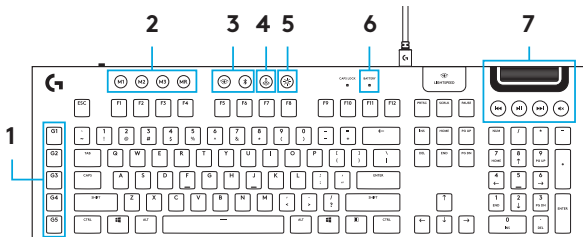

1. Tipke G
2. Stikala za načine
3. LIGHTSPEED in *Bluetooth*
4. Igričarski način
5. Svetlost
6. Lučka baterije
7. Večpredstavnostni upravljalni gumbi

FUNKCIJE TIPKOVNICE – TIPKE G

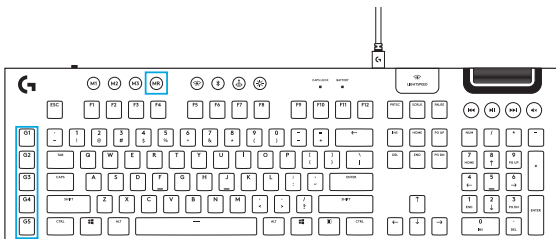

- Na tipkovnici je pet programsko nastavljivih tipk G in tri tipke M, s katerimi lahko nastavite do 15 edinstvenih funkcij na igro.
- Prilagodite tipke G z uporabo programske opreme Logitech G HUB.
- Če želite posneti makro ukaz:
 1. Pritisnite tipko MR.
 2. Pritisnite tipko G.
 3. Vnesite tipke, ki jih želite posneti.
 4. Pritisnite tipko MR.
 - Če želite posneti drugi makro na isti tipki G, pritisnite M2 in ponovite korake 1–4.
 - Če želite posneti tretji makro, pritisnite M3 in ponovite korake 1–4.

Prenesite in namestite programsko opremo Logitech G HUB z naslova www.logitechG.com/GHUB

GUMB ZA IGRIČARSKI NAČIN



Ta gumb onemogoči standardno tipko Windows in menijsko tipko ter tako prepreči, da bi se meni Start v operacijskem sistemu Windows vklopil med igro, kar bi lahko motilo igranje. Lučka LED igričarskega načina je med uporabo igričarskega načina osvetljena.

OSVETLITEV TIPKOVNICE




Prilagodite svetlost tipkovnice z obračanjem gumba za svetlost tipkovnice.

INTEGRIRANI POMNILNIK



V G915 lahko shranite tri integrirane profile. Profili se prenesejo v G915 prek programske opreme G HUB, do njih pa dostopate z izbiro M1, M2 ali M3, ko je tipkovnica v integriranem načinu (izbrana iz programske opreme G HUB), ali če je programska oprema G HUB izklopljena ali pa ni nameščena.


FUNKCIJE TIPKOVNICE – VEČPREDSTAVNOSTNI UPRAVLJALNI GUMBI

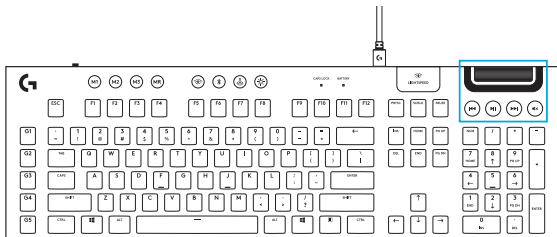

Večpredstavnostni upravljalni gumbi pri G915 se nahajajo v zgornjem desnem kotu tipkovnice.



- Gumb za glasnost – nadzira glasnost aktivnega zvoka na vašem računalniku.
- Preskok nazaj – vrne se na začetek skladbe ali na prejšnjo skladbo, odvisno od aplikacije.
- Predvajaj/premor – zažene ali zaustavi predvajanje zvočnega ali video vira.
- Preskok naprej – gre na konec skladbe ali na naslednjo skladbo, odvisno od aplikacije.
- Utišaj – zaustavi zvočni izhod.

FUNKCIJE TIPKOVNICE – INDIKATOR BATERIJE

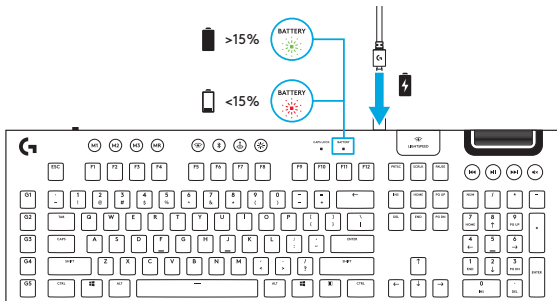


- Med polnjenjem utripa zeleno.
- Za trenutek zasveti zeleno, ko se zažene in je baterija nad 15 %.
- Sveti rdeče, ko je tipkovnico treba napolniti.

FUNKCIJE TIPKOVNICE – UPRAVLJALNI GUMBI ZA BREZŽIČNO POVEZAVO

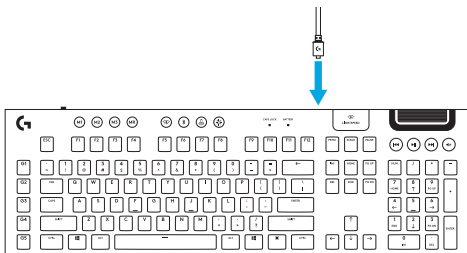


- Gumb LIGHTSPEED izbere brezžično povezavo LIGHTSPEED, ki se z uporabo priloženega varnostnega ključa za sprejemnik poveže z računalnikom PC ali Mac. Belo sveti, ko je povezana, modro pa pri povezavi s kablom.

FUNKCIJE TIPKOVNICE – *BLUETOOTH*[®]

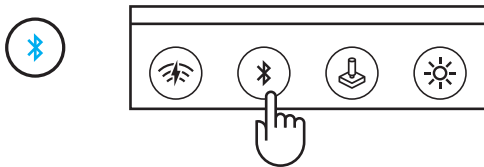

- Gumb *Bluetooth* poveže tipkovnico z napravami prek povezave Bluetooth. Ko je povezava vzpostavljena, sveti modro.

ODSTRANITEV IN MENJAVA TIPK NA TIPKOVNICI



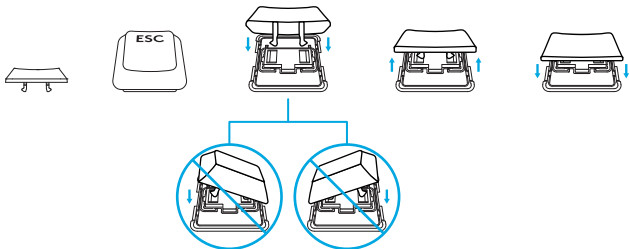


NEGA IN ČIŠČENJE

Tipkovnico očistite tako, da jo obrišete z mehko čistilno krpicco, ki ne pušča sledi, ali s krpo iz mikrovlaken. Krpo lahko tudi navlažite. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev.

Tipkovnice ne namakajte v tekočino oziroma je ne izpostavljajte tekočini.


CONEXIUNE LIGHTSPEED

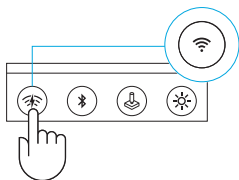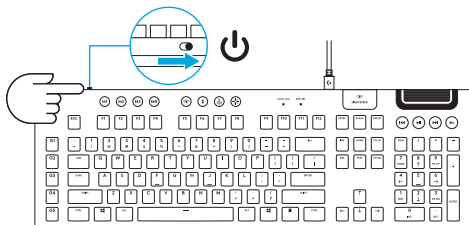

www.logitech.com/support/G915

CONEXIUNEA BLUETOOTH®

1

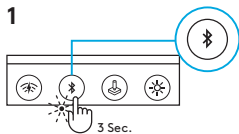


2




3




4



ÎNCĂRCAREA

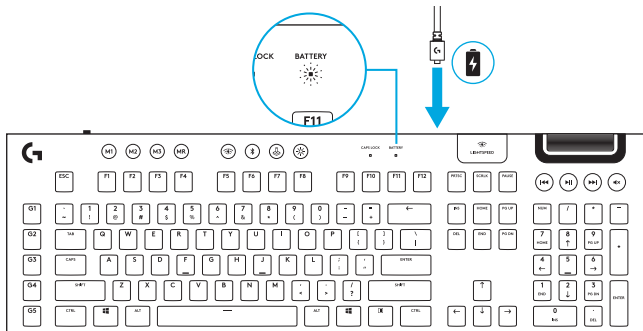


CARACTERISTICILE TASTATURII

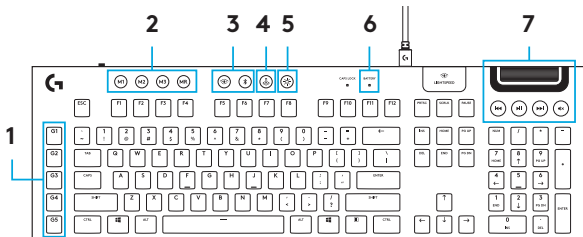

1. Tastele G
2. Comutatoarele modurilor
3. LIGHTSPEED și Bluetooth
4. Modul pentru joc
5. Luminozitate
6. Indicatorul bateriei
7. Comenzile media

CARACTERISTICILE TASTATURII – FUNCȚIILE DE ILUMINARE

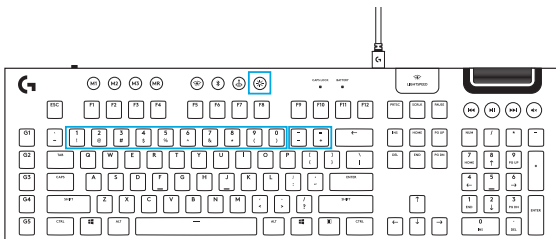


Pe lângă funcțiile de iluminare disponibile prin software-ul G HUB, G915 are efecte de iluminare integrate. Pentru a selecta efectele respective, apăsați și țineți apăsat pe butonul Luminozitate în timp ce apăsați pe tastele numerotate, astfel încât să selectați un efect:

- **Luminozitate + tasta 1:** colorare în valuri (de la stânga la dreapta);
- **Luminozitate + tasta 2:** colorare în valuri (de la dreapta la stânga);
- **Luminozitate + tasta 3:** colorare în valuri (dinspre centru către margini);
- **Luminozitate + tasta 4:** colorare în valuri (de jos în sus);
- **Luminozitate + tasta 5:** ciclu de culori;
- **Luminozitate + tasta 6:** valuri;
- **Luminozitate + tasta 7:** pulsație;
- **Luminozitate + tasta 8:** iluminare stocată de utilizator;
- **Luminozitate + tasta 9:** iluminare stocată de utilizator;
- **Luminozitate + tasta 0:** albastru cyan;
- **Luminozitate + tasta -:** reduce viteza efectului;
- **Luminozitate + tasta +:** crește viteza efectului.

Efectele stocate de utilizator sunt salvate pe tastatură prin software-ul G HUB.

CARACTERISTICILE TASTATURII – TASTELE G

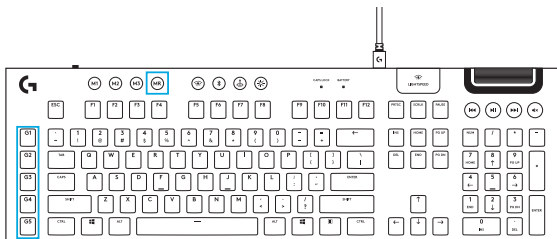

- Cinci taste G și trei taste M programabile oferă până la 15 funcții unice pentru fiecare joc.
- Personalizați tastele G folosind software-ul G HUB de la Logitech.
- Pentru a înregistra o macrocomandă:
 1. Apăsați pe tasta MR.
 2. Apăsați o tastă G.
 3. Apăsați tastele de înregistrat.
 4. Apăsați pe tasta MR.
 - Pentru a înregistra a doua macrocomandă pentru aceeași tastă G, apăsați M2 și repetați pașii de la 1 la 4.
 - Pentru a treia macrocomandă, apăsați M3 și repetați pașii de la 1 la 4.

Descărcați și instalați software-ul G HUB de la Logitech accesând logitechG.com/GHUB

BUTONUL PENTRU MODUL JOC



Acest buton dezactivează tasta Windows standard și pe cea pentru meniu, astfel încât să prevină activarea meniului Windows Start în timpul jocului, ceea ce ar putea întrerupe activitatea. LED-ul pentru modul joc este aprins în modul joc.

RETROILUMINAREA TASTATURII




Reglați luminozitatea tastaturii rotind butonul pentru luminozitate al tastaturii.

MEMORIA INTEGRATĂ



Pe tastatura G915, se pot salva trei profiluri integrate. Profilurile sunt descărcate în G915 prin intermediul software-ului G HUB și pot fi accesate selectând M1, M2 sau M3 când tastatura este în modul Integrat (selectat din software-ul G HUB sau când acesta este dezactivat sau nu este instalat).


CARACTERISTICILE TASTATURII – COMENZILE MEDIA

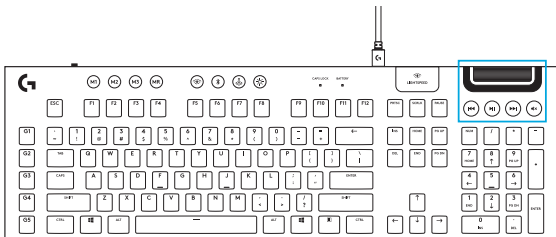

G915 dispune de comenzi media, situate în colțul din dreapta sus al tastaturii.



- Rotița pentru volum – controlează volumul sunetului activ al PC-ului.
- Derulează înapoi – în funcție de aplicație, revine la începutul unei înregistrări sau trece la cea anterioară.
- Redare/Pauză – începe sau oprește redarea sursei audio sau video.
- Derulează înainte – în funcție de aplicație, derulează până la sfârșitul unei înregistrări sau trece la următoarea.
- Dezactivare sunet – oprește redarea audio.

CARACTERISTICILE TASTATURII – INDICATORUL BATERIEI

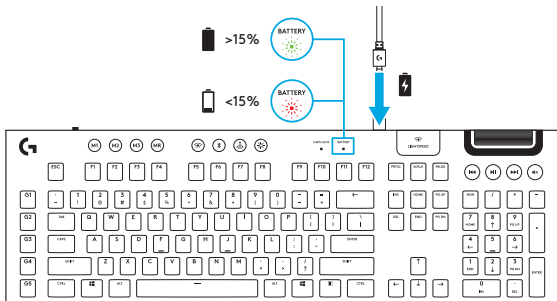


- Pulsează cu culoarea verde în timpul încărcării.
- Când pornește, afișează pentru o clipă culoarea verde dacă nivelul bateriei depășește 15%.
- Afișează culoarea roșie când tastatura trebuie încărcată.

CARACTERISTICILE TASTATURII – COMENZILE WIRELESS

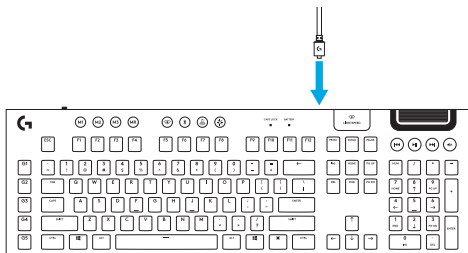


- Butonul LIGHTSPEED selectează conexiunea wireless LIGHTSPEED, care se conectează la PC sau Mac folosind adaptorul USB inclus pentru receptor. Afișează culoarea albă când tastatura este conectată și culoarea albastră când se efectuează conexiunea prin fir.

CARACTERISTICILE TASTATURII – *BLUETOOTH*[®]

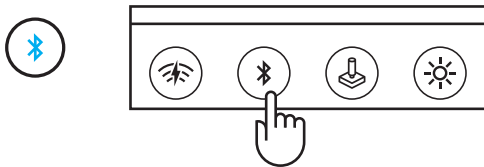

- Butonul *Bluetooth* efectuează conexiunea la dispozitive prin intermediul unei conexiuni *Bluetooth*. Când este conectat, se afișează culoarea albastră.

ÎNLOCUIREA CAPACULUI TASTEI +



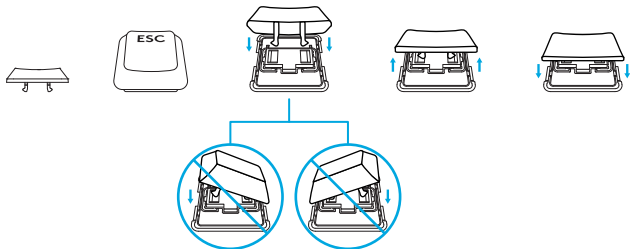


ÎNȚREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

Pentru a curăța tastatura, folosiți o cârpă moale, fără scame sau una din microfibră. Puteți folosi o cârpă umedă. Nu folosiți soluții dure de curățare.

Nu scufundați tastatura în substanțe lichide și nu o stropiți.


IŞIK HIZINDA BAĞLANTI

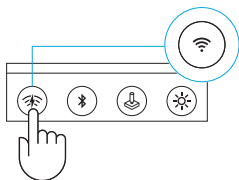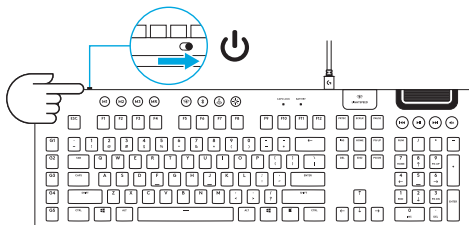

www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH® BAĞLANTISI

1

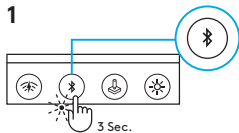


2




3




4



ŞARJ OLUYOR

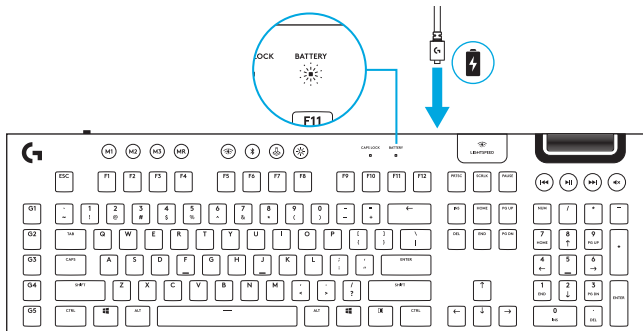


KLAVYE ÖZELLİKLERİ

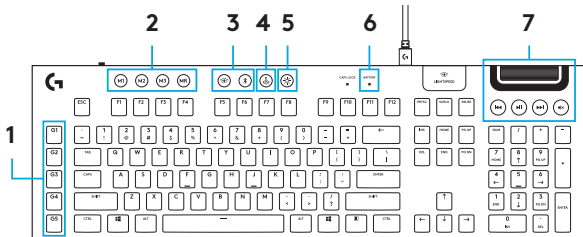

1. G Tuşları
2. Mod Değişirme
3. LIGHTSPEED veBluetooth
4. Oyun Modu
5. Parlaklık
6. Pil Işığı
7. Medya Denetimleri

KLAVYE ÖZELLİKLERİ – AYDINLATMA İŞLEVLERİ

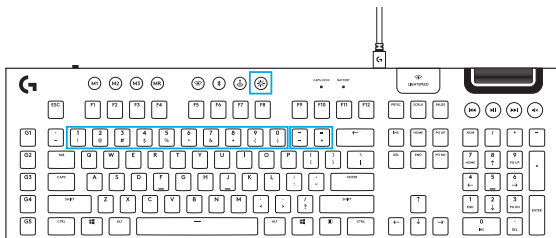

G HUB yazılımı sayesinde kullanılabilen aydınlatma işlevlerinin yanı sıra G915'te yerleşik aydınlatma efektleri de vardır. Bu efektleri seçmek için Parlaklık düğmesine basılı tutarken klavyedeki sayı tuşlarına basın:

- **Parlaklık + 1 tuşu:** Renk dalgası (soldan sağa)
- **Parlaklık + 2 tuşu:** Renk dalgası (sağdan sola)
- **Parlaklık + 3 tuşu:** Renk dalgası (ortadan dışa)
- **Parlaklık + 4 tuşu:** Renk dalgası (aşağıdan yukarıya)
- **Parlaklık + 5 tuşu:** Renk döngüsü
- **Parlaklık + 6 tuşu:** Su damlası
- **Parlaklık + 7 tuşu:** Nefes Alma
- **Parlaklık + 8 tuşu:** Kullanıcının depoladığı aydınlatma
- **Parlaklık + 9 tuşu:** Kullanıcının depoladığı aydınlatma
- **Parlaklık + 0 tuşu:** Camgöbeği
- **Parlaklık + (-) tuşu:** Efekt hızını azaltır
- **Parlaklık + (+) tuşu:** Efekt hızını artırır

Kullanıcının depoladığı aydınlatma efektleri G HUB yazılımı yoluyla klavyeye kaydedilir.

OYUN MODU DÜĞMESİ



Bu düğme, Windows Başlat menüsünün oyun sırasında etkinleşerek oyunu bölmesine engel olmak için standart Windows ve Menü tuşlarını devre dışı bırakır. Oyun modu LED'i oyun modu esnasında yanar.

KLAVYE ARKASI — AYDINLATMA




Klavye parlaklık düğmesine basarak klavye parlaklığını ayarlayın.

YERLEŞİK BELLEK



G915'e üç yerleşik profil kaydedilebilir. Bu profiller G915'e G HUB yazılımı yoluyla indirilir ve klavye Yerleşik modda (G HUB yazılımından seçilerek veya G HUB yazılımı kapalı/indirilmemiş olduğunda etkinleştirilir) olduğunda M1, M2 veya M3 seçilerek profillere erişilir.


KLAVYE ÖZELLİKLERİ – MEDYA DENETİMLERİ

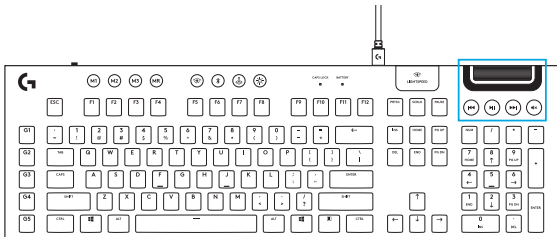

G915'te medya denetimleri vardır ve bu denetimler klavyenin sol üst köşesinde yer alır.



- Ses silindiri – PC'nizdeki etkin seslerin yüksekliğini kontrol eder.
- Geri atla – uygulamaya bağlı olarak bir şarkının başına veya önceki şarkıya döner.
- Oynat/Duraklat – ses veya video kaynağını başlatır veya durdurur.
- İleri Atla – uygulamaya bağlı olarak bir şarkının sonuna veya sonraki şarkıya geçer.
- Sesi Kapat – ses çıkışını kapatır.

KLAVYE ÖZELLİKLERİ – PİL GÖSTERGESİ

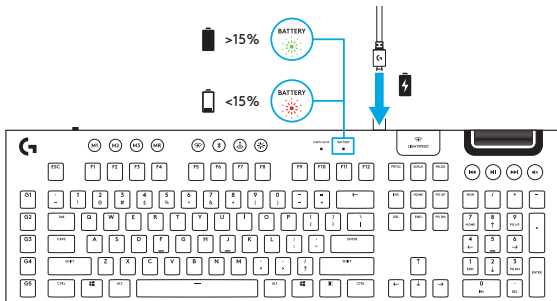


- Şarj olurken yeşil renkte yanıp söner.
- Pil %15'in üzerindeyken başlatıldığında bir süreliğine yeşil yanar.
- Klavyenin şarj edilmesi gerektiğinde kırmızı yanar.

KLAVYE ÖZELLİKLERİ – KABLOSUZ DENETİMLER

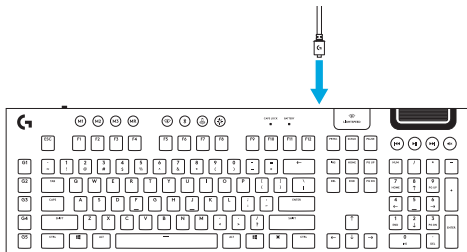


- LIGHTSPEED düğmesi LIGHTSPEED kablosuz bağlantısını seçer ve klavyenin yanında gelen alıcı donanım kilidini kullanarak PC veya Mac'e bağlanır. Bağlıyken beyaz, kablolu bağlantı varken mavi renkte yanar.

KLAVYE ÖZELLİKLERİ – BLUETOOTH®

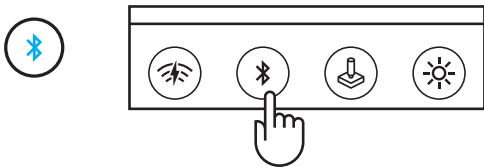

- Bluetooth düğmesi bir Bluetooth bağlantısı üzerinden cihazlara bağlanır. Bağlıyken mavi yanar.




TUŞ KALDIRMA + DEĞİŞTİRME

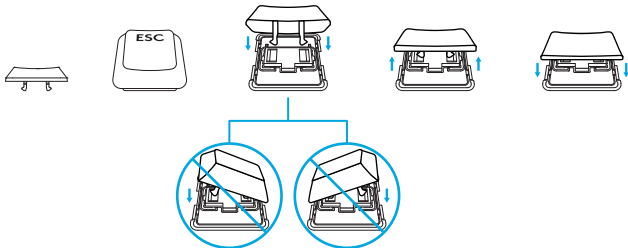

KORUMA VE TEMİZLİK


Klavyeyi temizlemek için yumuşak, hav bırakmayan veya mikrofiber bez kullanın. Nemli bez de kullanılabilir. Sert temizlik çözeltisi kullanmayın.

Klavyeyi herhangi bir sıvıya sokmayın ve uzak tutun.

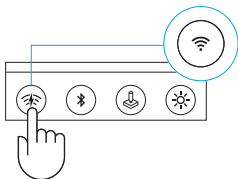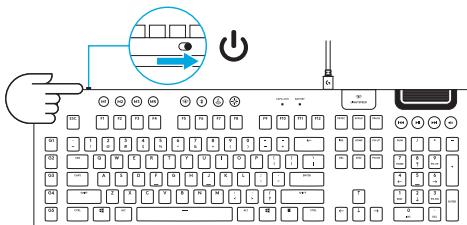

www.logitech.com/support/G915

1

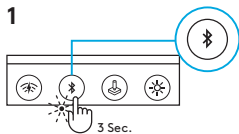


2





3




4



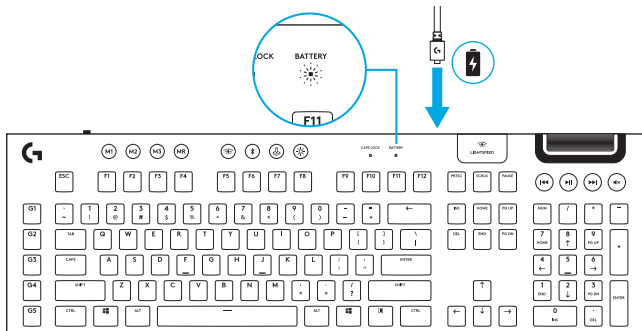

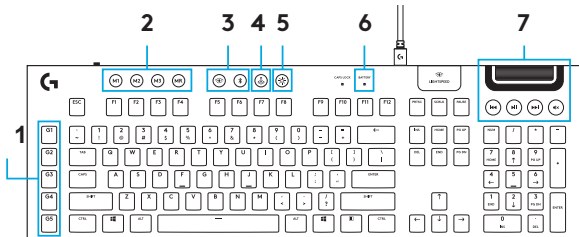


1. مفاتيح G
2. مبادلات الأوضاع
3. *Bluetooth* و *LIGHTSPEED*
4. وضع الألعاب
5. المسطوح
6. إضاءة البطارية
7. عناصر التحكم في الوسائط

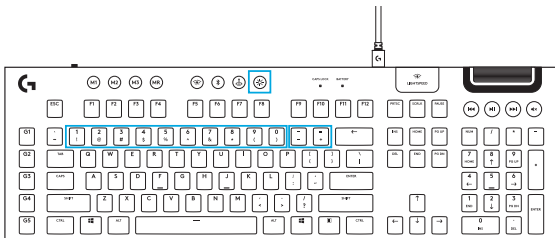

بالإضافة إلى مميزات الإضاءة المتاحة من خلال برنامج G HUB، تحتوي G915 على تأثيرات إضاءة داخلية. لتحديد هذه التأثيرات، اضغط مع الاستمرار في الضغط فوق زر الضغط على مفاتيح الأرقام بلوحة المفاتيح لتحديد تأثير:

- زر السطوع + مفتاح 1: موجة ألوان (من اليسار إلى اليمين)
- زر السطوع + مفتاح 2: موجة ألوان (من اليمين إلى اليسار)
- زر السطوع + مفتاح 3: موجة ألوان (من الوسط للخارج)
- زر السطوع + مفتاح 4: موجة ألوان (من الأسفل لأعلى)
- زر السطوع + مفتاح 5: دوران الألوان
- زر السطوع + مفتاح 6: تموج الألوان
- زر السطوع + مفتاح 7: تلالو الألوان
- زر السطوع + مفتاح 8: إضاءة مخزنة بواسطة المستخدم
- زر السطوع + مفتاح 9: إضاءة مخزنة بواسطة المستخدم
- زر السطوع + مفتاح 0: أزرق سماوي
- زر السطوع + مفتاح -: يقلل من سرعة التأثير
- زر السطوع + مفتاح +: يزيد من سرعة التأثير

يتم حفظ التأثيرات المخزنة بواسطة المستخدم على لوحة المفاتيح بواسطة برنامج G HUB.

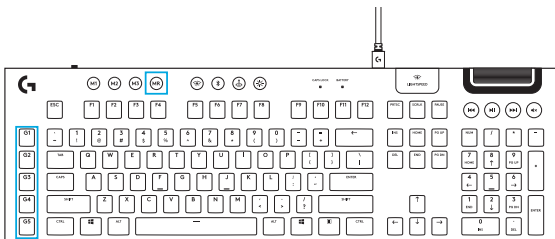

- خمسة مفاتيح G قابلة للبرمجة وثلاثة مفاتيح M توفر ما يصل إلى 15 وظيفة فريدة لكل لعبة.
- تخصيص مفاتيح G باستخدام برنامج Logitech G HUB.
- لتسجيل وحدة ماكرو:

1. اضغط فوق مفتاح MR.

2. اضغط على أحد مفاتيح G.

3. اكتب المفاتيح المطلوب تسجيلها.

4. اضغط على المفتاح MR.

— لتسجيل وحدة ماكرو أخرى إلى مفتاح G نفسه، اضغط M2 وكرر الخطوات 1-4.

— لتسجيل وحدة ماكرو ثالثة، اضغط M3 وكرر الخطوات 1-4.

ذلل برنامج Logitech G HUB من الموقع logitechG.com/GHUB وثبته

زر وضع الألعاب



يقوم هذا الزر بتعطيل مفتاح Windows القياسي ومفتاح القائمة لمنع تنشيط قائمة ابدأ في Windows أثناء تشغيل أي لعبة والذي يؤدي إلى مقاطعة اللعب. يضيء مصباح وضع الألعاب في وضع الألعاب.

ظهر لوحة المفاتيح — الإضاءة




اضبط سطوع لوحة المفاتيح عن طريق تدوير زر سطوع لوحة المفاتيح.

ذاكرة داخلية




يمكن حفظ ثلاثة ملفات تعريف داخلية على G915. ويتم تنزيل ملفات التعريف على G915 من خلال برنامج G HUB، ويمكن الوصول إليها عن طريق اختيار M1 أو M2 أو M3 عندما تكون لوحة المفاتيح في وضع داخلي (يتم تحديده من برنامج G HUB، أو عندما يكون برنامج G HUB مغلقاً أو غير مثبتاً).

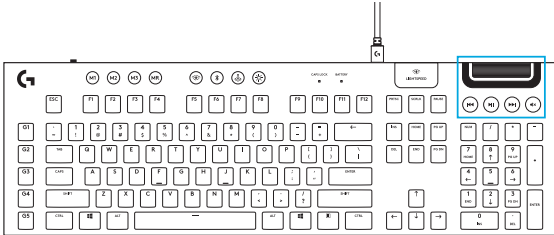



- تحتوي G915 على عناصر تحكم في الوسائط، تقع في أعلى الزاوية اليمنى من لوحة المفاتيح.
- بكرة التحكم في مستوى الصوت — تتحكم في مستوى الصوت النشط على جهاز الكمبيوتر.
 - رجوع للخلف — يعود إلى بداية المسار، أو إلى المسار السابق، اعتمادًا على التطبيق.
 - تشغيل/إيقاف مؤقت — بدء تشغيل أو إيقاف تشغيل مصدر الصوت أو الفيديو.
 - تحطي للأمام — يذهب إلى نهاية المسار أو إلى المسار التالي، اعتمادًا على التطبيق.
 - كتم — يوقف إخراج الصوت.

مميزات لوحة المفاتيح — مؤشر البطارية

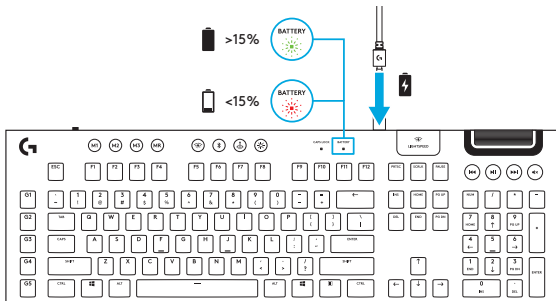


- ينبض باللون الأخضر عند الشحن.
- يظهر باللون الأخضر للحظات عندما يتم تشغيله عندما تكون البطارية أعلى من 15%.
- يظهر باللون الأحمر عندما تحتاج لوحة المفاتيح إلى الشحن.

مميزات لوحة المفاتيح — عناصر التحكم في الاتصال اللاسلكي

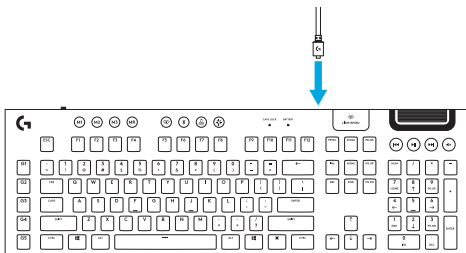


- يحدد زر LIGHTSPEED الاتصال اللاسلكي LIGHTSPEED، حيث يتصل بجهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac باستخدام المفتاح الإلكتروني للمستقبل المتضمن. يظهر باللون الأبيض عند الاتصال والأزرق عند الاتصال لاسلكيًا.

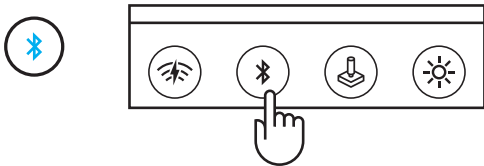

- يتصل زر *Bluetooth* بالأجهزة عبر اتصال *Bluetooth*. يظهر باللون الأزرق عند الاتصال.




إزالة غطاء المفاتيح + واستبداله

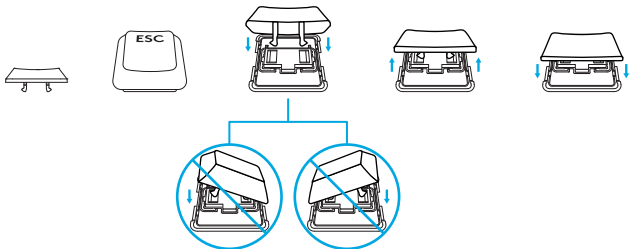

العناية والتنظيف


لتنظيف لوحة المفاتيح، استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة ناعمة وخالية من الوبر. يمكن استخدام قطعة قماش رطبة لاستخدام محاليل التنظيف القاسية.

تجذب غمس لوحة المفاتيح في أي سوائل أو تعرضها لها.

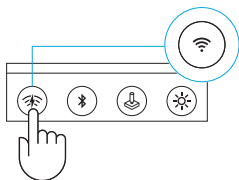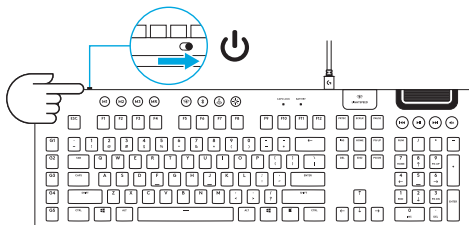

www.logitech.com/support/G915

1

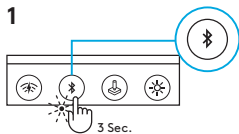


2




3




4



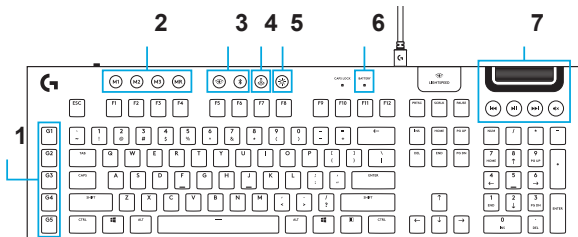

1. מקשי G
2. מתגי מצב
3. Bluetooth ו-LIGHTSPEED
4. מצב משחק
5. בהירות
6. נורית סוללה
7. בקורת מדיה


תכונות המקלדת - תכונות תאורה

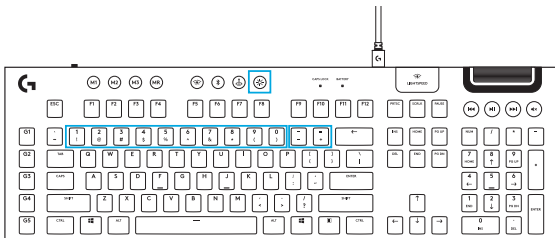

בנוסף לתכונות התאורה החימום דרך תוכנת G HUB, כוללת מקלדת G915 אפקטי תאורה מובנים. לבחירת אפקטים אלה, לחץ והחזק את לחצן הבהירות תוך לחיצה על מקשי הספרות של המקלדת כדי לבחור באפקט הרצוי:

- בהירות + מקש 1: גל צבע (משמאל לימין)
- בהירות + מקש 2: גל צבע (מימין לשמאל)
- בהירות + מקש 3: גל צבע (מבפנים החוצה)
- בהירות + מקש 4: גל צבע (מלמטה למעלה)
- בהירות + מקש 5: מחזור
- בהירות + מקש 6: Ripple
- בהירות + מקש 7: נשימה
- בהירות + מקש 8: תאורה שמורה על ידי המשתמש
- בהירות + מקש 9: תאורה שמורה על ידי המשתמש
- בהירות + מקש 0: כחול ירוק
- בהירות + מקש -: האטת מהירות האפקט
- בהירות + מקש +: האצת מהירות האפקט

אפקטים שנשמרו על-ידי המשתמש נשמרים במקלדת על-ידי תוכנת G HUB.

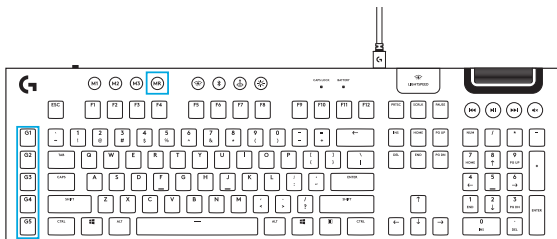

- חמישה מקשי G ושלושה מקשי M ניתנים לתכנות מאפשרים הפעלה של עד 15 פונקציות ייחודיות בכל משחק.
- התאם את מקשי G לצרכיך באמצעות תוכנת Logitech G HUB.
- להקלטת מאקרו:
 1. לחץ על מקש ה-MR.
 2. לחץ על מקש G.
 3. לחץ על המקשים שיוקטו.
 4. לחץ על מקש MR.
- להקלטת מאקרו נוסף לאותו מקש G, לחץ על M2 וחזור על שלבים 1–4.
- להקלטת מאקרו שלישי, לחץ על M3 וחזור על שלבים 1–4.

הורד והתקן את תוכנת Logitech G HUB מהכתובת logitechG.com/GHUB

לחצן מצב משחק



לחצן זה מנטרל את המקשים הרגילים ואת מקש התפריט של Windows על מנת למנוע את הפעלת תפריט ההתחלה של Windows במהלך משחק, דבר העלול להפריע למשחק. נורית מצב המשחק מוארת במצב משחק.

תאור מקלדת - אחורית




כונן את בהירות המקלדת באמצעות מעבר בין עוצמות התאורה בלחיצה חוזרת על לחצן בהירות המקלדת.


זיכרון מובנה



ניתן לשמור ב-G915 שלושה פרופילים מובנים. ניתן להוריד את הפרופילים ל-G915 באמצעות תוכנת G HUB, ולהיכנס אליהם על-ידי בחירה במקשים M1, M2 או M3 כשהמקלדת נמצאת במצב Onboard (שנבחר בתוכנת G HUB), או כשתוכנת G HUB כבויה או אינה מותקנת.


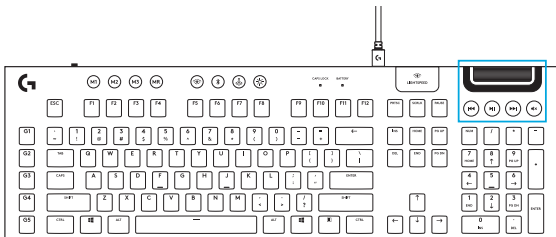


- בקורת המדיה של ה-G⁹¹⁰ ממוקמות בפינה הימנית העליונה של המקלדת.
- גלגלת עוצמת קול - שליטה בעוצמת הקול של השמע הפעיל במחשב.
 - דלג אחורה - מעבר לתחילת הרצועה או לרצועה הקודמת, בהתאם ליישום.
 - השמעה/השהייה - הפעלה או עצירה של מקור השמע או הווידאו.
 - דלג קדימה - מעבר לסוף הרצועה או לרצועה הבאה, תלוי ביישום.
 - השתקה - עצירת פלט השמע.

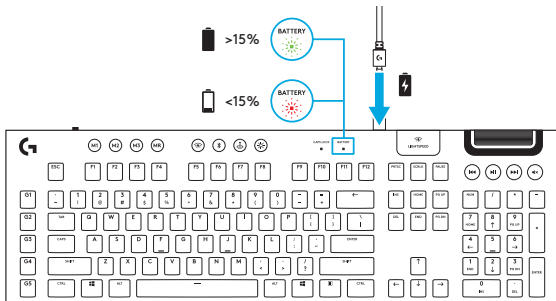


- נורית ירוקה מהבהבת מעידה על מצב טעינה.
- נורית ירוקה לרגע בעת הפעלת המקלדת מעידה על רמת סוללה מעל 15%.
- נורית אדומה מעידה על צורך בטעינה.

תכונות המקלדת - בקורות אלחוטיות

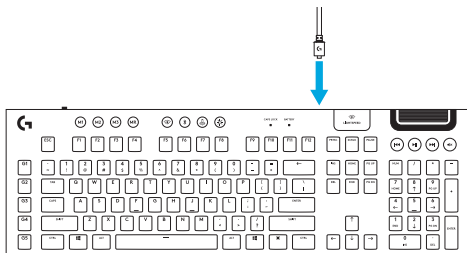


- לחצן LIGHTSPEED משמש לבחירה בחיבור LIGHTSPEED אלחוטי, המתחבר למחשב באמצעות דונגל המקלט המצורף. חיווי לבן מעיד על חיבור אלחוטי וחיווי כחול מעיד על חיבור חוטי.

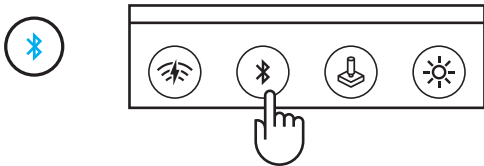

- לחצן ה-Bluetooth מאפשר להתחבר להתקנים באמצעות חיבור Bluetooth. חייוי כחול מעיד על חיבור.

החלפת והסרת מכסה מקש +

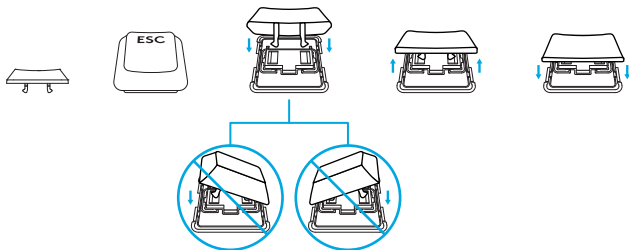

טיפול וניקוי

לניקוי המקלדת, השתמש במטלית רכה, ללא סיבים או מיקרופיבר. ניתן להשתמש במטלית לחה. אין להשתמש בפתרונות ניקוי חזקים מדי.

אין לטבול את המקלדת או לחשוף אותה לנוזלים.



logitechG.com/support/g915

© 2019 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001406.003