

EW9H188SPC



PL

Suszarka

Instrukcja obsługi



Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Używając je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux!

Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:



Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:

www.electrolux.com/webselfservice



Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:

www.registerelectrolux.com



Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.

Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.



⚠ Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa

ℹ Ogólne informacje i wskazówki

🌿 Informacje dotyczące środowiska naturalnego


Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	6
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych.....	6
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa	7
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	9
2.1 Instalacja.....	9
2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej.....	9
2.3 Użytkowanie.....	10
2.4 Oświetlenie wewnętrzne.....	10
2.5 Konserwacja i czyszczenie.....	11
2.6 Sprężarka.....	11
2.7 Utylizacja.....	11
3. OPIS URZĄDZENIA.....	13
4. PANEL STEROWANIA.....	14
4.1 Wyświetlacz.....	15
5.  WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI.....	17
5.1 Instalacja i konfiguracja aplikacji My Electrolux.....	17
5.2 Konfiguracja połączenia bezprzewodowego suszarki....	18
5.3  Zdalne uruchomienie.....	19
5.4 Aktualizacja bezprzewodowa.....	20
6. TABELA PROGRAMÓW.....	21
6.1 Woolmark Apparel Care – niebieski.....	24
7. OPCJE.....	25
7.1 Ochrona przed zagnieceniami	25
7.2 Poziom wysuszenia	25
7.3 Suszenie na czas.....	25
7.4 Suszenie na czas w programie Wełna.....	25
7.5 Odświeżanie.....	25
7.6 Sygnał końca cyklu	25
7.7 Obroty Plus	26
7.8 Tryb cichy.....	26

SPIS TREŚCI

7.9 Tabela opcji.....	27
8. USTAWIENIA:.....	29
8.1 Funkcja blokady uruchomienia.....	29
8.2 Dostosowanie wilgotności suszonego prania.....	30
8.3 Wskaźnik pojemnika na skropliny.....	31
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.....	32
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA.....	33
10.1 Uruchamianie programu bez opóźnienia.....	33
10.2 Uruchamianie programu z opóźnieniem.....	33
10.3 Zmiana programu.....	34
10.4 Po zakończeniu programu.....	34
10.5 Tryb czuwania.....	35
11. WSKAZÓWKI I PORADY.....	36
11.1 Przygotowanie prania.....	36
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....	37
12.1 Czyszczenie filtra.....	37
12.2 Opróżnianie zbiornika na skropliny.....	38
12.3 Czyszczenie wymiennika ciepła.....	39
12.4 Czyszczenie bębna.....	40
12.5 Czyszczenie panelu sterowania i obudowy.....	40
12.6 Czyszczenie szczelin wentylacyjnych.....	40
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	41
13.1 Jeśli efekty suszenia są niezadowalające.....	43
14. DANE TECHNICZNE.....	45
14.1 Parametry eksploatacyjne.....	47
15. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017.....	49

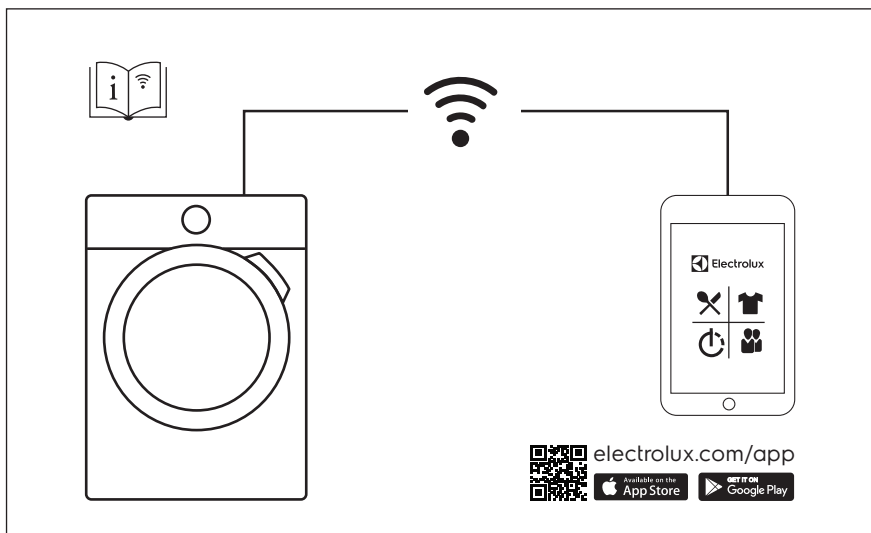

1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.



– przeczytać dołączoną instrukcję.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
- Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
- Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce, należy użyć zestawu łączącego. Zestaw łączący, który można nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, pasuje wyłącznie do urządzeń wymienionych w dołączonej do niego instrukcji. Należy ją uważnie przeczytać przed zainstalowaniem zestawu (patrz ulotka dotycząca instalacji).
- Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią przestrzeń (patrz ulotka dotycząca instalacji).
- Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co uniemożliwiłoby całkowite otworenie drzwi urządzenia.
- Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie.
- UWAGA: Urządzenia nie wolno zasilać przez zewnętrzny wyłącznik, np. programator czasowy, ani ze źródła zasilania często wyłączanego przez zakład energetyczny.
- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Dopilnować, aby po zakończeniu instalacji był łatwy dostęp do gniazda elektrycznego.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.

- Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku, który wynosi 8 kg (patrz „Tabela programów”).
- Nie używać urządzenia do rzeczy zanieczyszczonych przemysłowymi środkami chemicznymi.
- Usuwać włókna z tkanin i inne zanieczyszczenia nagromadzone wokół urządzenia.
- Nie używać urządzenia bez filtra. Przed każdym użyciem urządzenia oczyścić filtr.
- W suszarce nie wolno suszyć niewypranych rzeczy.
- Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej, aceton, alkohol, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku, należy przed wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z większą ilością detergentu.
- W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów, jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny nieprzemakalne, ubrania powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.
- Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich producentów.
- Wyjąć wszystkie przedmioty mogące wywołać zapłon, takie jak zapalniczki lub zapalaki.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie zatrzymywać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu rozproszenia ciepła.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.
- Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których temperatura może być niższa niż 5°C lub wyższa niż 35°C.
- Podłoże, na którym będzie stało urządzenie, musi być płaskie, stabilne, odporne na działanie wysokiej temperatury i czyste.
- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy urządzeniem i podłogą.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy zawsze je trzymać w położeniu pionowym.
- Tył urządzenia musi znajdować się przy ścianie.
- Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu należy za pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest prawidłowo wypoziomowane. W przeciwnym razie należy odpowiednio wyregulować jego nóżki.

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Urządzenie musi być uziemione.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
- Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.

2.3 Użytkowanie

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno suszyć uszkodzonych rzeczy (rozdartych, wystrzępionych itp.), w których znajduje się wypełnienie.
- Jeśli do prania dodano odplamiacz, przed uruchomieniem cyklu suszenia należy wykonać dodatkowe płukanie.
- Suszyć wyłącznie tkaniny nadające się do suszenia w urządzeniu. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących czyszczenia umieszczonych na metce.
- Nie pić wody ze zbiornika na skropliny/wodę destylowaną ani nie używać jej do przyrządzania potraw. Jej spożycie przez ludzi lub zwierzęta może spowodować problemy zdrowotne.
- Nie siadać ani nie stawać na otworzonych drzwiach urządzenia.
- W urządzeniu nie wolno suszyć rzeczy, z których kapie woda.

2.4 Oświetlenie wewnętrzne

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń.

- Widoczne światło emitowane przez diodę LED – nie wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
- Lampka LED jest przeznaczona do oświetlenia bębna. Nie należy jej używać do innych celów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby wymienić wewnętrzne oświetlenie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisem.

2.5 Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uszkodzeniem urządzenia.

- Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą wodną.
- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie obojętne środki czyszczące. Nie używać żadnych produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
- Podczas czyszczenia urządzenia należy zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu układu chłodzenia.

2.6 Sprężarka

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie uszkodzeniem urządzenia.

- Sprężarka oraz jej układ w suszarce są napełnione specjalną substancją, która nie zawiera fluorochlorowęglowodorów. Układ musi być szczelny. Uszkodzenie układu może spowodować jego rozszczelnienie.

2.7 Utylizacja

OSTRZEŻENIE!


Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ wody.
- Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w bębnie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie miejscowymi przepisami w zakresie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

3. OPIS URZĄDZENIA

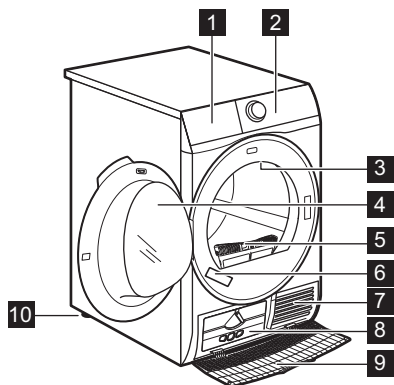


- 1** Zbiornik na skropliny
- 2** Panel sterowania
- 3** Wewnętrzne oświetlenie
- 4** Drzwi urządzenia
- 5** Filtr
- 6** Tabliczka znamionowa
- 7** Szczeliny wentylacyjne
- 8** Pokrywa wymiennika ciepła
- 9** Osłona wymiennika ciepła
- 10** Regulowane nóżki



Kierunek otwierania drzwi można zmienić, aby ułatwić wkladanie prania lub instalację. (Patrz osobna ulotka).

4. PANEL STEROWANIA

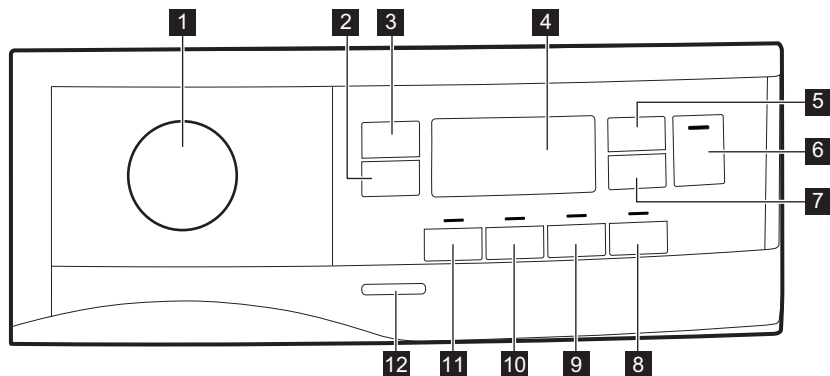


- 1** Pokrętko wyboru programów i przełącznik ● RESET
- 2** Przycisk dotykowy Ochrona przed zagnieceniami
- 3** Przycisk dotykowy Poziom wysuszenia
- 4** Wyświetlacz
- 5** Przycisk dotykowy Suszenie na czas
- 6** Przycisk dotykowy Start/Pauza
- 7** Przycisk dotykowy Opóźniony start
- 8** Przycisk dotykowy Odświeżanie
- 9** Przycisk dotykowy Sygnał końca cyklu
- 10** Przycisk dotykowy Obroty Plus
- 11** Przycisk dotykowy Tryb cichy
- 12** Przycisk Wł./Wył.





Przyciski dotykowe należy dotykać palcem w miejscu, w którym znajduje się symbol lub nazwa opcji. Nie należy obsługiwać panelu sterowania w rękawiczkach. Należy dbać o to, aby panel sterowania był zawsze czysty i suchy.

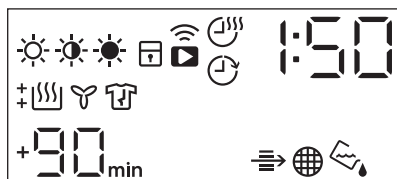4.1 Wyświetlacz



Symbol na wyświetlaczu	Opis symbolu
	opcja wysuszenia prania: suche do prasowania, suche do szafy, ekstra suche
	opcja czas suszenia włączona
	opcja opóźnionego startu włączona
	wskaźnik: <i>połączenie Wi-Fi</i>
	opcja zdalnego uruchomienia włączona
	wskaźnik: <i>sprawdzić wymiennik ciepła</i>
	wskaźnik: <i>wyczyścić filtr</i>
	wskaźnik: <i>opróżnić zbiornik wody</i>
	blokada uruchomienia włączona
	nieprawidłowy wybór
	wskaźnik: <i>faza suszenia</i>

PANEL STEROWANIA

Symbol na wyświetlaczu	Opis symbolu
	wskaźnik: <i>faza chłodzenia</i>
	wskaźnik: <i>faza ochrony przed zagnieceniami</i>
1 : 50	czas trwania programu
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	wydłużenie domyślnej fazy ochrony przed zagnieceniami: +30 min, +60 min, +90 min, +2 godz.)
: 10 - 2 : 0 0	wybór czasu suszenia (10 min – 2 godz.)
1 h - 20 h	wybór czasu opcji opóźniony start (1 godz. – 20 godz.)

5. WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób nawiązać połączenie między urządzeniem a siecią Wi-Fi oraz powiązać je z urządzeniami mobilnymi.

Funkcja ta pozwala na otrzymywanie powiadomień, a także na sterowanie suszarką i monitorowanie jej za pomocą urządzeń mobilnych.

Aby podłączyć urządzenie do sieci i korzystać ze wszystkich funkcji i usług, niezbędne są:

- Domowa sieć bezprzewodowa z działającym połączeniem internetowym.
- Urządzenie mobilne połączone z siecią bezprzewodową.

Częstotliwość	2,412-2,472 GHz dla rynku europejskiego
Protokół	Dwukanałowy moduł radiowy IEEE 802.11b/g/n
Maks. moc	< 20 dBm

5.1 Instalacja i konfiguracja aplikacji My Electrolux

W celu nawiązywania połączenia między suszarką a aplikacją, należy stanąć w pobliżu urządzenia ze smartfonem.

Upewnić się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.

1. Przejść w smartfonie do sklepu z aplikacjami App Store.
2. Pobrać i zainstalować aplikację My Electrolux.
3. Upewnić się, że w suszarce została uruchomiona funkcja łączności Wi-Fi. W przeciwnym razie należy zapoznać się z następnym punktem: „Konfiguracja połączenia bezprzewodowego suszarki”.
4. Uruchomić aplikację. Wybrać kraj i język, a następnie zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasła. W przypadku braku własnego konta należy utworzyć nowe konto, korzystając z instrukcji w aplikacji My Electrolux.


WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI


5. Aby zarejestrować i skonfigurować pralkę, należy postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

5.2 Konfiguracja połączenia bezprzewodowego suszarki


Pobrać i zainstalować w smartfonie aplikację My Electrolux.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk wł./wył. , aby włączyć urządzenie.
2. Wybrać program za pomocą pokrętła wyboru programów.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski dotykowe **Suszenie na czas** i **Opóźniony start** przez 3 sekundy.

Na 5 sekund pojawi się wskazanie $\overline{0}$, zacznie migać symbol  i nastąpi uruchomienie modułu łączności bezprzewodowej. Może to zająć ok. 45 sekund. Po uruchomieniu modułu łączności bezprzewodowej pojawi się wskazanie \overline{P} (ang. **Access Point** (Punkt dostępu)), które sygnalizuje, że punkt dostępu będzie otwarty przez ok. 3 minuty.

4. Skonfigurować aplikację My Electrolux na smartfonie.
5. Po skonfigurowaniu połączenia wskazanie \overline{P} (**Access Point**) zniknie, a symbol  przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły, aby potwierdzić powodzenie konfiguracji.



Każdorazowo po włączeniu urządzenia będzie ono potrzebować 45 sekund na nawiązanie połączenia z siecią. Po nawiązaniu połączenia przestanie migać wskaźnik .

Aby wyłączyć połączenie bezprzewodowe, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski **Suszenie na czas** i **Opóźniony start**, aż rozlegnie się pierwszy sygnał dźwiękowy: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie **OFF**.



Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia połączenie bezprzewodowe zostanie automatycznie wyłączone.

Aby skasować dane logowania do sieci bezprzewodowej, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez **10** sekund przyciski **Suszenie na czas** i **Opóźniony start**, aż rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie

— — —.


5.3 Zdalne uruchomienie


Po zainstalowaniu aplikacji i nawiązaniu połączenia bezprzewodowego można zdalnie uruchamiać i zatrzymywać program suszenia, włączając funkcję zdalnego uruchomienia.



Funkcja zdalnego sterowania włącza się automatycznie po naciśnięciu przycisku **Start/Pauza** w celu uruchomienia programu, ale umożliwia także uruchomienie programu suszenia.


Włączanie funkcji zdalnego uruchomienia

1. Nacisnąć przycisk **Opóźniony start** () – na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik **APP**.
2. Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, aby włączyć funkcję zdalnego uruchomienia.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik . Teraz można uruchomić program zdalnie.

Wyłączanie funkcji zdalnego uruchomienia

Nacisnąć przycisk dotykowy **Opóźniony start** () i potwierdzić, naciskając przycisk **Start/Pauza**.

Zniknie symbol  i nastąpi wyłączenie funkcji zdalnego uruchomienia.



Otworzenie drzwi powoduje wyłączenie funkcji **zdalnego uruchomienia**.



Ustawienie pokrętła w położeniu resetowania ● powoduje wyłączenie funkcji zdalnego uruchomienia.

5.4 Aktualizacja bezprzewodowa

Aplikacja może zaproponować aktualizację w celu pobrania nowych funkcji.

Aktualizację można zaakceptować tylko w aplikacji.

Jeśli trwa program, aplikacja poinformuje, że aktualizacja uruchomi się po jego zakończeniu.

Podczas aktualizacji na wyświetlaczu urządzenia będzie widoczne wskazanie $\square \square \square$.

Urządzenia będzie można używać po pomyślnym zakończeniu aktualizacji, które nie jest sygnalizowane żadnym powiadomieniem.

W razie wystąpienia błędu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie $E \square \square$. W takim przypadku należy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić pokrętło, aby powrócić do normalnego używania urządzenia.

6. TABELA PROGRAMÓW

Program	Wsa d ¹⁾	Właściwości / Rodzaj tkaniny ²⁾	
◁ ³⁾ Bawełna Eco	8 kg	Cykl zapewniający poziom wysuszenia „tkaniny bawełniane – suche do szafy” przy maksymalnej oszczędności energii.	/ ☺ ☺
Bawełna	8 kg	Cykl przeznaczony do suszenia wszystkich rodzajów tkanin bawełnianych do przechowywania (suche do szafy).	/ ☺ ☺
Syntetyki	3,5 kg	Tkaniny syntetyczne i mieszane.	/ ☺ ☺ ☐
Mieszane XL	6 kg	Mieszana odzież z tkanin bawełnianych, bawełniano-syntetycznych i syntetycznych.	/ ☺ ☺ ☐
Delikatne	4 kg	Delikatne tkaniny, takie jak syntetyczny jedwab, akryl oraz ich mieszanki.	/ ☺ ☺ ☐
Sport	2 kg	Odzież sportowa, cienkie i lekkie tkaniny, mikrofibra, poliester.	/ ☺ ☺ ☐

TABELA PROGRAMÓW









Program	Wsa d ¹⁾	Właściwości / Rodzaj tkaniny ²⁾	
Kurtki puchowe 	2 kg	Kurtki wypełnione pu- chem, pierzem, a także z wypełnieniem synte- tycznym i pokryciem z tkanin funkcyjnych. Przed suszeniem zasu- nąć zamki błyskawiczne.	/ ☺ ☺ ☐
Pościel XL	4,5 kg	Do trzech kompletów pościeli, z czego jeden może być podwójnej wielkości.	/ ☺ ☺ ☐
Outdoor 	2 kg	Odzież turystyczna, techniczna, sportowa, kurtki z materiałów wo- doodpornych i odдыха- jących, kurtki z odpina- nym futerkiem lub wew- nętrzną podpinką. Odpo- wiednie do suszenia w suszarce.	/ ☺ ☺ ☐
Denim	4 kg	Ubrania codzienne takie jak dżinsy, bluzy itp., o różnej grubości materia- łu (np. na kołnierzu, mankietach i szwach).	/ ☺ ☺ ☐

TABELA PROGRAMÓW

Program	Wsa d ¹⁾	Właściwości / Rodzaj tkaniny ²⁾	
Jedwab 	1 kg	Do delikatnego suszenia tkanin jedwabnych nadających się do prania ręcznego.	/   
Wełna  	1 kg	Tkaniny wełniane. Do delikatnego suszenia tkanin wełnianych nadających się do prania ręcznego. Po zakończeniu programu niezwłocznie wyjąć rzeczy z urządzenia.	

1) Maksymalny ciężar odnosi się do suchego prania.

2) Więcej informacji na temat oznaczeń na metkach odzieży podano w rozdziale *WSKAZÓWKI I PORADY: Przygotowanie prania*.



3) Program  BawełnaSuche do szafyECO jest odpowiednikiem „Standardowego programu do tkanin bawełnianych” zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 392/2012. Program jest przeznaczony do suszenia zwykłych tkanin bawełnianych i jest najbardziej wydajny pod względem zużycia energii.

TABELA PROGRAMÓW

6.1 Woolmark Apparel Care – niebieski

 <p>The image shows a rectangular label with rounded corners. On the left is a white square containing a black Woolmark symbol (a stylized wool knot). On the right is a black square containing a white Woolmark symbol and the text 'APPAREL CARE' below it. At the bottom of the label, the text 'WOOL HAND WASH SAFE' is written in white capital letters on a black background.</p>	<p>Firma Woolmark Company za- twierdziła cykl suszenia wełny do- stępny w tym urządzeniu jako nad- ający się do suszenia odzieży weł- nianej oznaczonej metką „prać ręcznie” pod warunkiem, że susze- nie będzie wykonane zgodnie z zaleceniami producenta tego urządzenia. Należy stosować się do pozostałych wskazówek umie- szczonych na metce odzieży. M1741 W wielu krajach symbol Woolmark jest certyfikowanym znakiem towa- rowym.</p>
---	---

7. OPCJE

7.1 Ochrona przed zagnieceniami

Wydłużenie fazy chroniącej przed zagnieceniami o 30, 60, 90 min lub 2 godz. na końcu cyklu suszenia. Funkcja zapewnia większą gładkość ubrań. Podczas trwania fazy ochrony przed zagnieceniami można wyjąć pranie.

7.2 Poziom wysuszenia

Dzięki tej funkcji można zwiększyć stopień wysuszenia prania.

Dostępne są 3 opcje:

- ☀ Extra suche
- ☀ Suche do szafy
- ☀ Suche do prasowania

7.3 Suszenie na czas

Istnieje możliwość ustawienia czasu trwania programu – od 10 minut do 2 godzin. Czas trwania programu należy dostosować do ilości prania w urządzeniu.



Zaleca się ustawianie krótkiego czasu suszenia dla niewielkiej ilości prania lub suszenia tylko jednej rzeczy.

7.4 Suszenie na czas w programie Wełna

Opcja odpowiednia do programu Wełna do wyboru końcowego stopnia wysuszenia.

7.5 Odświeżanie

Do odświeżania odzieży po dłuższym przechowywaniu. Maksymalny ciężar ładunku nie może przekraczać 1 kg.

7.6 Sygnał końca cyklu

Sygnały dźwiękowe są emitowane:

- po zakończeniu cyklu
- na początku i końcu fazy chroniącej przed zagnieceniami

OPCJE

- w przypadku przerwania cyklu

Funkcja sygnału dźwiękowego jest domyślnie stale włączona. Można jej użyć w celu włączenia lub wyłączenia sygnału dźwiękowego.



Opcję Sygnał końca cyklu można włączyć ze wszystkimi programami.







7.7 Obroty Plus

Powoduje zwiększenie częstotliwości odwrotnych obrotów bębna, aby ograniczyć skręcanie i splątywanie się rzeczy. Zapewnia bardziej równomierne efekty suszenia i pozwala zmniejszyć ilość zagnieceń. Zalecane do dużych lub długich ubrań (np. prześcieradła, spodnie, długie suknie)”







7.8 Tryb cichy

Urządzenie pracuje ze zmniejszoną głośnością bez pogorszenia jakości suszenia. Urządzenie pracuje wolniej, a czas trwania cyklu jest wydłużony.

7.9 Tabela opcji

Programy ¹⁾	Poziom wysuszenia			Ochro- na przed za- gni- e- nia- mi	Try- b ci- chy	Ob- ro- ty Plu- s	Od- świ- e- ża- nie	Su- sze- nie na cza- s
								
 Bawełna Eco		■		■				
Bawełna	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetyki	■	■	■	■	■	■	■	■
Mieszane XL	■	■		■		■		■
Delikatne		■		■				
Sport		■		■				
Kurtki pucho- we 	■	■						
Pościel XL	■	■	■	■		■		
Outdoor 		■						
Denim	■	■		■		■		


OPCJE

Programy ¹⁾	Poziom wysuszenia			Ochro- na przed zagni- e- ce- nia- mi	Try- b ci- chy	Ob- ro- ty Plu- s	Od- świ- e- ż- a- nie	Su- sze- nie na cza- s
								
Jedwab 		■		■				
Wełna  								■ 2)

1) Wraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej opcji. Aby włączyć lub wyłączyć daną opcję, należy nacisnąć odpowiadający jej przycisk dotykowy.

2) Patrz rozdział OPCJE: Suszenie z ustawieniem czasu w programie Wełna

8. USTAWIENIA:

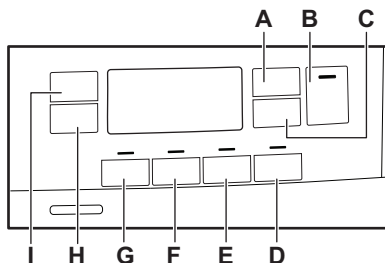

- A. Przycisk dotykowy Suszenie na czas
- B. Przycisk dotykowy Start/Pauza
- C. Przycisk dotykowy Opóźniony start
- D. Przycisk dotykowy Odświeżanie
- E. Przycisk dotykowy Sygnał końca cyklu
- F. Przycisk dotykowy Obroty Plus
- G. Przycisk dotykowy Tryb cichy
- H. Przycisk dotykowy Ochrona przed zagnieceniami
- I. Przycisk dotykowy Poziom wysuszenia

8.1 Funkcja blokady uruchomienia

Funkcja ta uniemożliwia dzieciom zabawę urządzeniem podczas trwania programu. Przyciski dotykowe są zablokowane.

Działa tylko przycisk wł./wył.

Włączanie blokady uruchomienia:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przycisk dotykowy (D).

Zaświeci się wskaźnik blokady uruchomienia.



W czasie trwania programu można włączyć blokadę uruchomienia. Nacisnąć i przytrzymać te same przyciski dotykowe, aż wyłączy się wskaźnik blokady uruchomienia. Funkcja blokady uruchomienia nie jest dostępna przez 8 s po włączeniu urządzenia.

USTAWIENIA:

8.2 Dostosowanie wilgotności suszonego prania



Każde uruchomienie trybu „Regulacja poziomu resztkowej wilgotności prania” powoduje zmianę dotychczas ustawionego poziomu wilgotności na następną wartość (np. dotychczas ustawiona wartość - 2 - zmieni się na - 1 -).

Aby zmienić domyślną wilgotność suszonego prania:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Ustawić program za pomocą pokrętki wyboru programów.
3. Odczekać około 8 sekund.
4. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski (**G**) i (**F**).

Pojawi się jedno ze wskazań:

- - □ - maksymalny poziom wysuszenia
- - 1 - wyższy poziom wysuszenia
- - 2 - standardowy poziom wysuszenia

5. Nacisnąć i ponownie przytrzymać przyciski (**G**) (**F**), aż pojawi się wskaźnik żądanego poziomu.



Jeśli podczas ustawiania poziomu wilgotności resztkowej wyświetlacz powróci do normalnego trybu (wyświetli się czas trwania wybranego programu, opisany w punkcie 2), należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przyciski (**G**) i (**F**), aby uruchomić tryb „Regulacja poziomu resztkowej wilgotności prania” (dotychczas ustawiona wartość wilgotności resztkowej zmieni się na następną wartość).

6. Aby zatwierdzić wybraną wartość wilgotności resztkowej, należy odczekać 5 sekund, po czym wyświetlacz powróci do normalnego trybu.

Poziom wysuszenia	Symbol na wyświetlaczu
-------------------	------------------------

- 0 - maksymalny poziom wysuszenia	+ ⏏
- 1 - wyższy poziom wysuszenia	+ ⏏
- 2 - standardowy poziom wysuszenia	⏏

8.3 Wskaźnik pojemnika na skropliny

Wskazania wskaźnika pojemnika na skropliny są domyślnie włączone. Włącza się on po zakończeniu programu lub gdy konieczne jest opróżnienie pojemnika na skropliny.



Gdy zamontowany jest zestaw do odprowadzania skroplin (wyposażenie dodatkowe), urządzenie automatycznie opróżnia zbiornik na skropliny. W tym przypadku zaleca się wyłączenie wskazań wskaźnika.

Wyłączanie wskazań wskaźnika zbiornika na skropliny:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 8 sekund.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski dotykowe (H) i (I).

Na wyświetlaczu pojawi się jedna z dwóch konfiguracji:

- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „Wył.”. Po upływie 5 s wyświetlacz powróci do normalnego trybu.
- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „Wł.”. Po upływie 5 s wyświetlacz powróci do normalnego trybu.

9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM



Przy pierwszym uruchomieniu suszarki automatycznie usuwane jest tylne zabezpieczenie bębna. Może to powodować hałas.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia:

- Wyczyścić bęben suszarki za pomocą wilgotnej szmatki.
- Uruchomić godzinny program z wilgotnym praniem.



Na początku cyklu suszenia (3-5 min) urządzenie może pracować nieco głośniejsze. Jest to związane z uruchamianiem sprężarki. Jest to normalne zjawisko w urządzeniach wyposażonych w sprężarkę, takich jak chłodziarki czy zamrażarki.

10. CODZIENNA EKSPLOATACJA

10.1 Uruchamianie programu bez opóźnienia

1. Przygotować pranie i włożyć je do urządzenia.

UWAGA!

Zamykając drzwi urządzenia należy uważać, aby nie przytrzasnąć prania między drzwiami a gumową uszczelką.

2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.

3. Ustawić program i opcje odpowiednie do danego rodzaju ładunku.

Wyświetlacz wyświetli czas trwania programu.

i

Rzeczywisty czas suszenia będzie zależał od rodzaju ładunku (ilość i skład prania), temperatury w pomieszczeniu oraz wilgotności prania po zakończeniu fazy wirowania.

4. Nacisnąć przycisk dotykowy Start/Pauza.

Nastąpi uruchomienie programu.

10.2 Uruchamianie programu z opóźnieniem

1. Ustawić program i opcje odpowiednie do danego rodzaju ładunku.

2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia.

i

Możliwe jest ustawienie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu w zakresie od 1 do 20 godzin.

3. Nacisnąć przycisk dotykowy Start/Pauza.


Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia.

Po zakończeniu odliczania nastąpi uruchomienie programu.

10.3 Zmiana programu







1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
3. Ustawić program.

Ewentualnie:

1. Obrócić pokrętkę wyboru programów w położenie ● „Reset”.
2. Odczekać 1 sekundę. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie .
3. Ustawić program.

10.4 Po zakończeniu programu

Po zakończeniu programu:







- Rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie  :   .
- Świeci się wskaźnik .
- Mogą zaświecić się wskaźniki filtra  i zbiornika na skropliny .
- Świeci się wskaźnik Start/Pauza.

Jeśli włączono opcję Ochrona przed zagnieceniami (patrz rozdział *Opcje – Ochrona przed zagnieceniami*) urządzenie będzie kontynuować pracę, przechodząc do trwającej co najmniej 30 minut fazy ochrony przed zagnieceniami.

Faza ochrony przed zagnieceniami zmniejsza ilość zagnieceń.

Pranie można wyjąć przed zakończeniem fazy ochrony przed zagnieceniami. Jednak w celu uzyskania lepszych efektów zaleca się wyjmowanie prania niedługo przed zakończeniem fazy ochrony przed zagnieceniami.

Po zakończeniu fazy ochrony przed zagnieceniami:

- Na wyświetlaczu nadal widoczne jest wskazanie  :   .
- Gaśnie wskaźnik .
- Nadal świecą wskaźniki filtra  i zbiornika na skropliny .

- Gaśnie wskaźnik Start/Pauza.
- 1. Nacisnąć przycisk wł./wyl., aby wyłączyć urządzenie.
- 2. Otworzyć drzwi urządzenia.
- 3. Wyjąć pranie.
- 4. Zamknąć drzwi urządzenia.



Po zakończeniu programu należy każdorazowo oczyścić filtr i opróżnić pojemnik na skropliny.

10.5 Tryb czuwania

Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia:

- Po upływie 5 minut, jeśli nie zostanie uruchomiony program.
- Po upływie 5 minut od zakończenia programu.







Czas skraca się do 30 sekund, jeśli pokrętko wyboru programów znajduje się w położeniu ● „Reset”.

11. WSKAZÓWKI I PORADY

11.1 Przygotowanie prania

- Zasuwać zamki błyskawiczne.
- Zapiąć poszwy.
- Nie pozostawiać luźnych troczków i tasiemek (np. troczków fartuchów). Zawiązać je przed uruchomieniem programu.
- Wyjąć całą zawartość z kieszeni.
- Rzeczy z bawełnianą podszewką należy wywrócić na lewą stronę. Bawełniana podszewka powinna znajdować się na zewnątrz.
- Zawsze należy ustawiać program odpowiedni do rodzaju prania.
- Nie wkładać razem rzeczy o jasnych i ciemnych kolorach.
- Używać odpowiednich programów do suszenia tkanin bawełnianych i dzianin, aby zapobiec ich zbiegnięciu się.
- Nie przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku podanego w rozdziale „Programy” lub widocznego na wyświetlaczu.
- Suszyć wyłącznie rzeczy, które nadają się do suszenia w suszarce. Odpowiednie informacje znajdują się na metkach ubrań.
- Nie suszyć jednocześnie małych rzeczy z dużymi. Duże rzeczy mogą owinąć się wokół małych, co uniemożliwi ich prawidłowe wysuszenie.

Symbol na metce	Opis
	Można suszyć w suszarce.
	Można suszyć w suszarce w wyższej temperaturze.
	Można suszyć w suszarce tylko w niskiej temperaturze.
	Nie można suszyć w suszarce.

12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

12.1 Czyszczenie filtra

⚠ UWAGA!


Nie używać do czyszczenia filtra wody. Zebrane włókna należy wyrzucać do kosza (uważać, aby sztuczne włókna nie przedostały się do środowiska wodnego).

i


Aby zapewnić najlepsze efekty suszenia, należy regularnie czyścić filtr. Zatkany filtr powoduje wydłużenie cykli suszenia i wzrost zużycia energii.

Filtr należy czyścić ręką, a w razie potrzeby można użyć odkurzacza.


1.

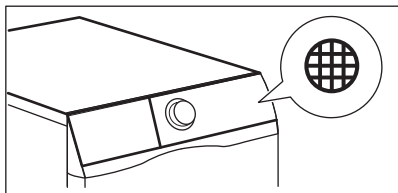


2.

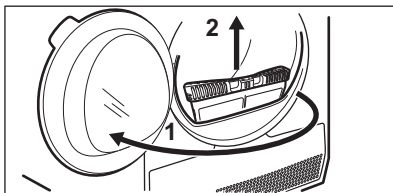


3.

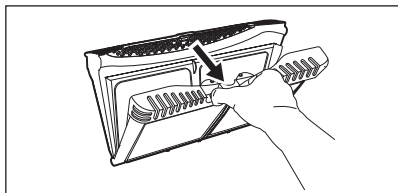


4.

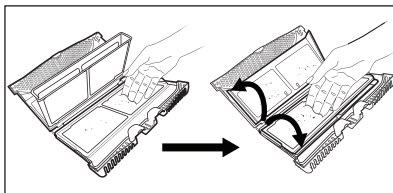

5. 1)

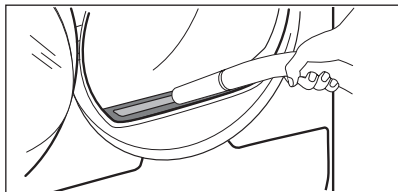


6.

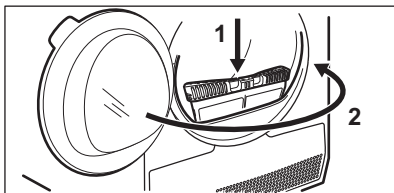


1) W razie potrzeby usunąć fragmenty włókien z kieszeni i uszczelki filtra. Można użyć w tym celu odkurzacza.

12.2 Opróżnianie zbiornika na skropliny


1.

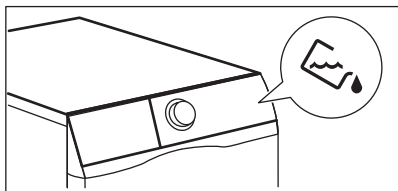


2.

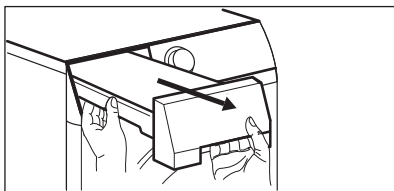

3.

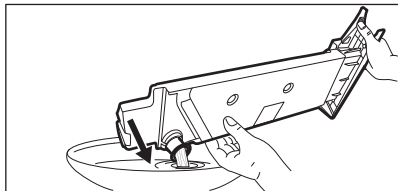


4.

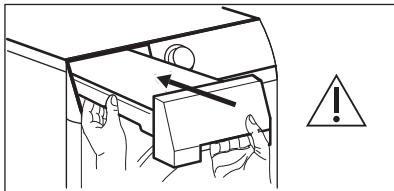


Wodę ze zbiornika na skropliny można stosować jako wodę destylowaną (np. do prasowania z wykorzystaniem pary). Przed użyciem wody należy ją przefiltrować.

12.3 Czyszczenie wymiennika ciepła


1.

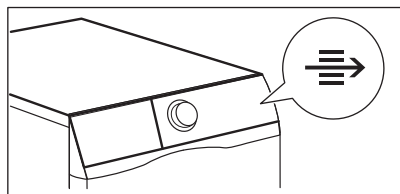


2.

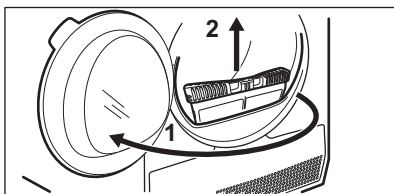


3.

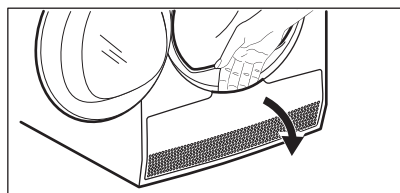


4.

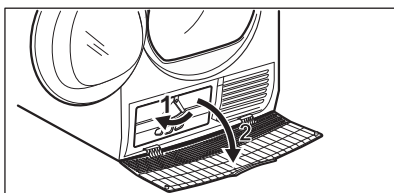


5.

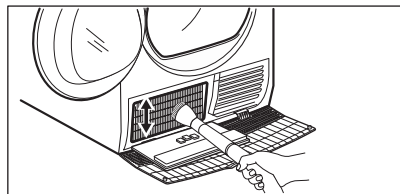


6.

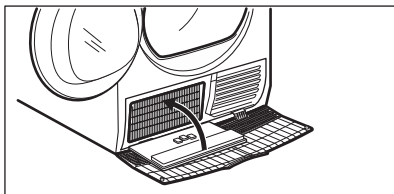


7.

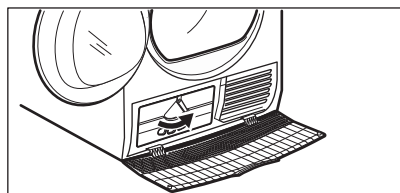

8.

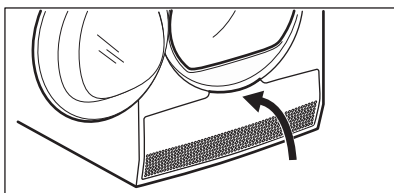

9.

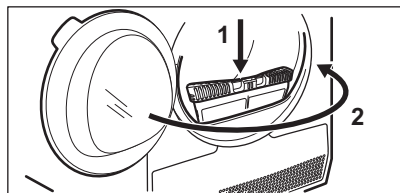

UWAGA!

Nie dotykać metalowej powierzchni gołymi rękami. Zagrożenie odniesieniem obrażeń. Założyć rękawice ochronne. Czyścić ostrożnie metalową powierzchnię, aby jej nie uszkodzić.

12.4 Czyszczenie bębna

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania.

Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni i chwytaków bębna należy stosować obojętny detergent na bazie mydła. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.

UWAGA!

Do czyszczenia bębna nie wolno używać materiałów ściernych ani myjek stalowych.

12.5 Czyszczenie panelu sterowania i obudowy

Do czyszczenia panelu sterowania i obudowy należy stosować obojętny detergent na bazie mydła.

Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.

UWAGA!

Nie stosować środków do czyszczenia mebli lub środków czyszczących, które mogłyby spowodować korozję.

12.6 Czyszczenie szczelin wentylacyjnych

Usunąć ze szczelin wentylacyjnych nagromadzone fragmenty włókien za pomocą odkurzacza.

13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożono do gniazdka.
	Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja domowa).
Program nie uruchamia się.	Nacisnąć Start/Pauza.
	Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Drzwi urządzenia nie zamykają się.	Upewnić się, że filtr jest prawidłowo zamontowany.
	Upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami urządzenia a gumową uszczelką.
Urządzenie zatrzymało się podczas pracy.	Upewnić się, że pojemnik na skropliny jest pusty. Nacisnąć Start/Pauza, aby ponownie uruchomić program.
	Ładunek jest zbyt mały – należy włożyć do bębna więcej prania lub wybrać program Suszenie na czas.
Czas trwania cyklu jest zbyt długi lub niezadowalający efekt suszenia. ¹⁾	Upewnić się, że ciężar prania jest odpowiedni do czasu trwania programu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
	Sprawdzić, czy filtr jest czysty.
	Pranie jest zbyt mokre. Ponownie odwirować pranie w pralce.
	Temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +35°C. Optymalna temperatura wynosi od 19°C do 24°C.
	Wybrać program Suszenie na czas lub Extra suche. ²⁾
Aplikacja nie może nawiązać połączenia z uszarką.	Sprawdzić, czy smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową. Sprawdzić sieć domową i router. Ponownie uruchomić router. Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą usługi bezprzewodowych.
	Suszarka, smartfon lub oba urządzenia wymagają ponownej konfiguracji.
Aplikacja często nie może nawiązać połączenia z uszarką.	Umieścić router możliwie jak najbliżej suszarki lub rozważyć zakup wzmacniacza sygnału sieci bezprzewodowej.

Problem	Możliwe rozwiązanie
	Wyłączyć kuchenkę mikrofalową. Unikać jednoczesnego korzystania z kuchenki mikrofalowej i funkcji zdalnego sterowania piekarnikiem. Mikrofałe zakłócają sygnał sieci Wi-Fi.
Na wyświetlaczu pojawi się — — —.	Aby ustawić nowy program, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
	Upewnić się, że wybrane opcje działają z danym programem.
Na wyświetlaczu widoczny jest kod błędu (np. E51).	Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Uruchomić nowy program. Jeśli problem wystąpi ponownie należy skontaktować się z punktem serwisowym.

1) Po upływie 5 godzin program zakończy się automatycznie.

2) Może okazać się, że niektóre fragmenty dużych rzeczy (np. prześcieradeł) pozostaną wilgotne.

13.1 Jeśli efekty suszenia są niezadowolające

- Wybrano niewłaściwy program.
- Filtr jest niedrożny.
- Wymiennik ciepła jest niedrożny.
- Do urządzenia włożono za dużo prania.
- Bęben jest zabrudzony.
- Niewłaściwe ustawienie czujnika przewodności (patrz rozdział „Ustawienia – Regulacja poziomu resztkowej wilgotności prania”, aby wybrać lepsze ustawienie).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Szczeliny wentylacyjne są niedrożne.
- Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka (optymalna temperatura wynosi od 19°C do 24°C)

14. DANE TECHNICZNE

Wysokość x szerokość x głębokość	850 x 596 x 638 mm (maksymalnie 662 mm)
Maks. głębokość przy otworzonych drzwiach urządzenia	1107 mm
Maks. szerokość przy otworzonych drzwiach urządzenia	958 mm
Wysokość	850 mm (+ 15 mm – regulacja nóżek)
Pojemność bębna	118 l
Maksymalna ładowność	8 kg
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Poziom mocy akustycznej	63 dB
Łączna moc	700 W
Klasa efektywności energetycznej	A+++
Zużycie energii przy standardowym programie suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym i pełnym załadunku. ¹⁾	1,47 kWh
Zużycie energii przy standardowym programie suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym i częściowym załadunku. ²⁾	0,83 kWh

DANE TECHNICZNE

Roczne zużycie energii ³⁾	176,50 kWh
Zużycie energii w trybie włączenia ⁴⁾	0,05 W
Zużycie energii w trybie wyłączenia ⁴⁾	0,05 W
Zużycie energii w trybie czuwania ⁴⁾	2,0 W
Czas do przełączenia w sieciowy tryb czuwania ⁴⁾	15 min
Rodzaj użytkowania	W gospodarstwie domowym
Dopuszczalna temperatura otoczenia	od +5°C do +35°C
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci zapewniona przez osłonę zabezpieczającą z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzęt niskonapięciowy nie ma zabezpieczenia przed wilgocią	IPX4
Produkt zawiera hermetycznie zamknięte fluoropochodne gazy cieplarniane	
Oznaczenie gazu	R134a
Ciężar	0,30 kg

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	1430
---	------

- 1) Zgodne z normą EN 61121. 8 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością 1000 obr./min.
- 2) Zgodne z normą EN 61121. 4 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością 1000 obr./min.
- 3) Roczne zużycie energii w kWh przy założeniu 160 cykli suszenia ze standardowym programem do tkanin bawełnianych, z pełnym lub częściowym załadunkiem i przy stosowaniu trybów energooszczędnych. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użycia urządzenia (Dyrektywa UE 392/2012).
- 4) Zgodnie z normą EN 61121.

Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 392/2012 Komisji UE, wdrażającym dyrektywę 2009/125/WE.

14.1 Parametry eksploatacyjne

Program	Obroty / wilgotność szczątkowa	Czas suszenia ¹⁾	Zużycie energii ²⁾
Bawełna Eco 8 kg			
Suche do szafy	1400 obr./min / 50%	134 min	1,30 kWh
	1000 obr./min / 60%	152 min	1,47 kWh
Bawełna 8 kg			
Suche do prasowania	1400 obr./min / 50%	103 min	0,93 kWh
	1000 obr./min / 60%	125 min	1,09 kWh

DANE TECHNICZNE

Program	Obroty / wilgotność szczątkowa	Czas su- szczenia ¹⁾	Zużycie ener- gii ²⁾
Bawełna Eco 4 kg			
Suche do szafy	1400 obr./min / 50%	90 min	0,76 kWh
	1000 obr./min / 60%	97 min	0,83 kWh
Syntetyki 3,5 kg			
Suche do szafy	1200 obr./min / 40%	57 min	0,47 kWh
	800 obr./min / 50%	66 min	0,58 kWh

1) W przypadku niepełnego wsadu czas trwania cyklu jest krótszy i urządzenie zużywa mniej energii.

2) Nieodpowiednia temperatura otoczenia i/lub źle odwirowane pranie mogą spowodować wydłużenie czasu trwania cyklu i zwiększenie zużycia energii.

15. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017

Karta produktu	
Znak towarowy	Electrolux
Model	EW9H188SPC PNC916098641
Pojemność znamionowa, wyrażona w kg	8
Czy suszarka bębnowa jest suszarką wywiewową czy suszarką kondensacyjną	Umyć wymiennik
Klasa efektywności energetycznej	A+++
Zużycie energii wynoszące kWh rocznie na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadunku oraz zużycia energii w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	176,50
Suszarka automatyczna czy suszarka nieautomatyczna	Automatyczne
Zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku w kWh	1,47
Zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku w kWh	0,83

KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017



Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia (W)	0,05
Zużycie energii w trybie wyłączenia w trybie czuwania (W)	0,05
Czas trwania trybu czuwania w minutach	10
„Standardowy program suszenia tkanin bawełnianych” przy pełnym i częściowym załadowaniu oznacza standardowy program suszenia, do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie oraz w karcie, że jest on odpowiedni do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest najbardziej efektywnym programem pod względem zużycia energii w przypadku tkanin bawełnianych	
Ważony czas programu (Tt) dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu,	121
Czas programu dla 'standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu' w minutach	152
Czas programu dla „standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu” w minutach	97
Klasa wydajności skraplania w skali od G (najmniejsza wydajność) do A (największa wydajność)	A

KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017

Średnia wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu wyrażona w procentach	91
Średnia wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu wyrażona w procentach	91
Ważona wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu	91
Poziom mocy akustycznej w dB	63
Przeznaczony do zabudowy T/N	Nie

Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 392/2012 Komisji UE, wdrażającym dyrektywę 2009/125/WE.


16. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

www.electrolux.com/shop



136963900-A-322019

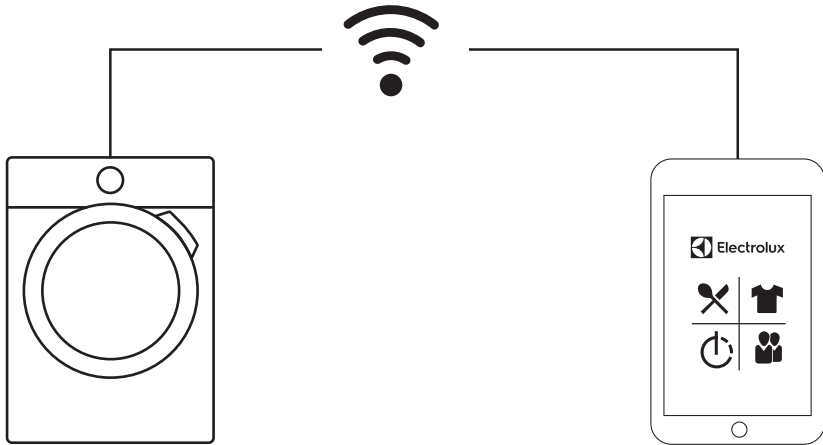

electrolux.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the Electrolux App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://electrolux.opensourcerepository.com>.

