

THOMSON

RK200CD

RK203CD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD
Z RADIEM I ODTWARZACZEM KASETOWYM



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE
PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

OSTRZEŻENIE

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

KLASA 1 PRODUKT LASEROWY
ODZIEŻ À LASER DE CLASSE 1
PRODUKTO LASER DE CLASE 1

UWAGA:
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE PRZY OTWIERANIU I
BLOKADACH POKONANYCH.
UNIKAĆ NARAŻENIA NA DZIAŁANIE
WIĄZKI



Ten produkt zawiera urządzenie laserowe małej mocy.

Ostrzeżenie: Nie należy dotykać obiektywu.

NIE WRZUCAJCIE BATERII DO OGNI!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami w celu zapewnienia bezpiecznego i odpowiedniego działania.

NA MIEJSCU

- Nie należy używać urządzenia w miejscach, które są bardzo gorące, zimne, zapyłone lub wilgotne.
- Umieścić urządzenie na płaskiej i równej powierzchni.
- Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez umieszczenie urządzenia w miejscu o słabym przepływie powietrza, przykrycie go szmatką lub przez umieszczając go na dywanie.

NA BEZPIECZEŃSTWO

- Podczas podłączania i odłączania przewodu zasilającego należy trzymać się wtyczki, a nie samego przewodu. Pociągnięcie za przewód może uszkodzić go i stworzyć zagrożenie.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilający.

WŁĄCZONY DO VOLTAGE AC

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe urządzenia jest zgodne z napięciem lokalnym.
- ### NA KONDENSACJI
- Pozostawienie go w ogrzewanym pomieszczeniu, w którym jest ciepło i wilgotno, może powodować tworzenie się kropeł wody lub kondensacji wewnątrz odtwarzacza CD.
 - W przypadku wystąpienia kondensacji wewnątrz urządzenia, urządzenie może nie działać normalnie.
 - Przed włączeniem zasilania należy pozostawić urządzenie na 1 do 2 godzin lub stopniowo ogrzewać pomieszczenie i osuszać je przed użyciem.

- * Należy zapewnić minimalną odległość 5 cm wokół urządzenia, aby zapewnić wystarczającą wentylację.
- * Upewnić się, że wentylacja nie jest utrudniona przez zasłonięcie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- * Nie należy umieszczać na urządzeniu źródeł nagiego ognia, takich jak zapalone świece.
- * Należy zwracać uwagę na aspekty środowiskowe utylizacji baterii.
- * Korzystać z urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym.
- * Nie wystawiać urządzenia na kapanie lub rozpryskiwanie.
- * Nie należy umieszczać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, takimi jak wazon.
- * Bateria nie może być wystawiona na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp.
- * Wtyczka sieciowa urządzenia nie powinna być zatkana lub powinna być łatwo dostępna podczas zamierzonego użytkowania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy odłączyć przewód zasilania prądem zmiennym i skierować serwis do wykwalifikowanego personelu.



Migający w trójkącie symbol strzałki jest znakiem ostrzegawczym ostrzegającym użytkownika o niebezpiecznym napięciu wewnątrz urządzenia.


UWAGA:
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM NIE OTWIERAĆ

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokryw. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogłyby być naprawione przez użytkownika. Wszystkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.



Wykrzyknik w trójkącie jest znakiem ostrzegawczym ostrzegającym użytkownika o ważnych instrukcjach dołączonych do produktu.

W przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego wyładowaniem elektrostatycznym należy zresetować urządzenie poprzez odłączenie go od sieci elektrycznej. INFORMACJA O OZNAKOWANIU ZNAJDUJE SIĘ Z TYŁU URZĄDZENIA.

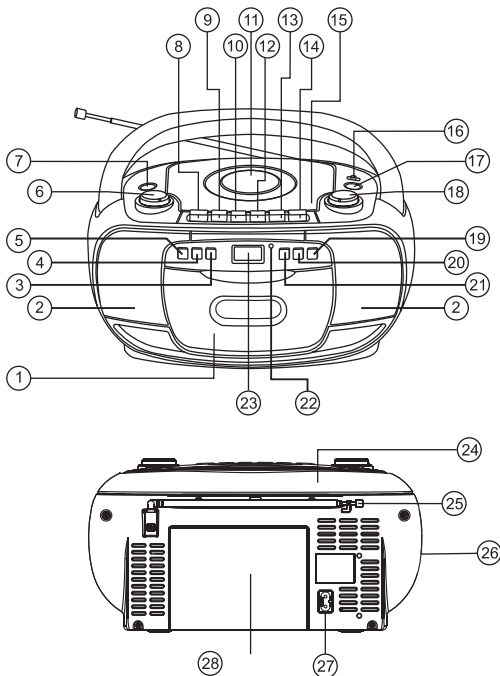

1.DRZWICZKI KOMORY KASETY

2.GŁOŚNIK

3.PRZYCIŚNIK COFANIA CD

4.PRZYCIŚNIK ZATRZYMANIA CD

5.PROGRAMOWANIE CD / UST. ZEGARA

6.STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ

7.PRZYCIŚNIK WYŁĄCZNIKA

8.PAUZA (KASETA)

9.STOP/WYSUNIĘCIE (KASETA)

10.SZYBKE PRZEW. W PRZÓD (KASETA)

11.DRZWICZKI KOMORY CD

12.PRZEWIJANIE (KASETA)

13.ODTWARZANIE (KASETA)

14.NAGRYWANIE (KASETA)

15.PRZYCIŚNIK OTW./ZAM. KOMORY CD

16.PRZELĄCZNIK PASMA RADIOEGO

17.PRZYCIŚNIK FUNKCYJNY

18.STROJENIE

19.PRZYCIŚNIK TRYBU ODTWARZ. CD

20.PRZYCIŚNIK - NASTĘPNY UTWÓR CD

21.PRZYCIŚNIK CD PLAY / PAUZA

22.WSKAŹNIK STEREO FM

23.WYŚWIETLACZ LCD

24.UCHWYT DO PRZENOSZENIA

25.ANTENA TELESKOPOWA

26.AUX. IN JACK

27.GNIAZDO ZASILANIA

28.KOMORA BATERII

ZASILANIE


ZASILANIE Z UŻYCIEM GNIAZDA DOMOWEGO

Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe urządzenia jest zgodne z napięciem lokalnym.


Uwaga: Wtyczka jest używana jako urządzenie odłączające.

UŻYWANIE BATERII

Odłącz przewód zasilający od wlotu prądu zmiennego urządzenia. Zasilanie z akumulatora jest automatycznie odcinane przez przewód, gdy jest on podłączony.

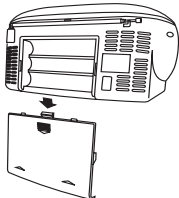

pokrywa komory baterii

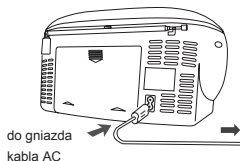


do gniazda
kabela AC

do gniazda AC w ścianie

W przypadku zmniejszenia głośności lub zniekształcenia dźwięku, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

Włóż 6szt baterii
UM-2 (rozmiar C).




WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE


Naciśnij przycisk POWER , aby włączyć dźwięk. Aby zmienić tryb audio pomiędzy RADIO, AUX, TAPE i CD, należy nacisnąć przycisk FUNCTION, gdy zasilanie jest włączone.

Zostanie wyświetlony tryb audio.

Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk POWER  " OFF " słowo zostanie wyświetlone na wyświetlaczu a następnie wznowić aktualny czas.



POWER

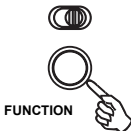

FUNCTION




Wyświetlacz LCD

WEJŚCIE AUX. IN

Do tego urządzenia można podłączyć zewnętrzne (pomocnicze) źródło dźwięku (tj. osobisty odtwarzacz CD lub odtwarzacz MP3) i słyszeć je przez głośniki.

- 1) Podłączyć jeden koniec kabla do gniazda AUX IN w urządzeniu.
- 2) Podłączyć drugi koniec kabla do gniazda słuchawkowego lub gniazda wyjścia liniowego źródła zewnętrznego.
- 3) Naciśnij przycisk FUNKCJA, aby wybrać opcję AUX.


Kontynuuj pracę z odtwarzaczem CD lub MP3 w zwykły sposób. Wybory będą słyszalne przez głośniki urządzenia. Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone po 4,5 godziny bez dalszej pracy.

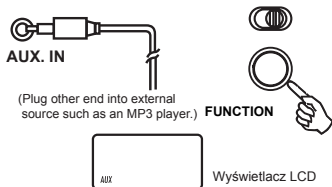

AUX. IN

(Plug other end into external
source such as an MP3 player.)


FUNCTION



Wyświetlacz LCD

DOSTOSOWYWANIE DŹWIĘKU

ABY WYREGULOWAĆ GŁOŚNOŚĆ

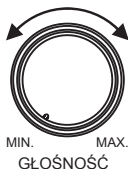

MIN.

MAX.

GŁOŚNOŚĆ

USTAWIANIE ZEGARA

Zegar jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD w trybie czuwania.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM / CLOCK-ADJ.
2. Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby wybrać wyświetlanie 12 lub 24 godzin.
3. Naciśnij przycisk PROGRAM / CLOCK-ADJ., a cyfra godziny zacznie migać.
4. Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby wyregulować cyfrę godzinową.
5. Naciśnij przycisk PROGRAM / CLOCK-ADJ., cyfra minuty miga.
6. Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby wyregulować cyfrę minut.
7. Ponownie naciśnij przycisk PROGRAM / CLOCK-ADJ., na wyświetlaczu pojawi się właściwa godzina.




SŁUCHANIE RADIA


1. Włącz urządzenie wiskając przycisk POWER




2. Naciśnij przycisk FUNKCJA, aby wybrać RADIO.

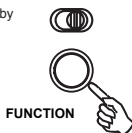


3. Wybierz pasmo.





DLA LEPSZEGO ODBIORU

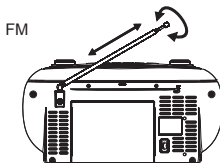

4. Dostrój stację

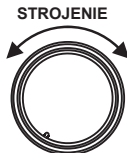

5. Dostrój dźwięk

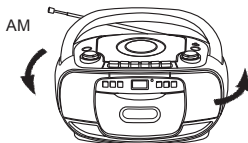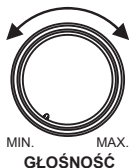

PO WYSŁUCHANIU

Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk POWER.

ODTWARZANIE CD

1. Włącz urządzenie naciskając przycisk POWER. 



POWER


6. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE. 
Pojawi się numer toru "01" i symbol 



Wyświetlacz LCD



2. Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać płytę CD. Symbol " _ _ " miga podczas wyszukiwania płyty CD.



Wyświetlacz LCD



FUNCTION

3. Otwórz drzwiczki płyty CD, naciskając przycisk Otwórz/zamknij płytę CD



4. Włóż płytę z etykietą skierowaną stroną do góry. 5. Zamknij drzwiczki płyty.

Płyta będzie się obracać, a na wyświetlaczu pojawi się liczba wszystkich ścieżek na płycie CD.



ABY PRZERWAĆ ODTWARZANIE

Wciśnij przycisk Play/Pause  a symbol  będzie migać. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.



Wyświetlacz LCD



ABY ZATRZYMAĆ ODTWARZANIE

Nacisnąć przycisk STOP , a na wyświetlaczu pojawi się informacja o całkowitej ilości śladów na płycie.



ABY PRZESKOCZYĆ DO POCZĄTKU TORU

- Nacisnąć jeden z przycisków pomijania  zgodnie z żądanym kierunkiem pomijania.

- Odtwarzanie/odtwarzanie zostanie wznowione od wybranej ścieżki.

- Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku  podczas odtwarzania, poprzedni utwór zostanie ponownie uruchomiony.

- Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku  w trakcie odtwarzania odtwarzany jest następny utwór. WYSZUKIWANIE

TREŚCI W OBRĘBIE UTWORU - Podczas odtwarzania trzymaj wciśnięty przycisk  lub 

i zwolnij przycisk, gdy tylko rozpoznasz pożądaną treść / kawałek utworu. Następnie normalne odtwarzanie płyt CD zostanie wznowione od tego momentu.



Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone po 30 minutach bez dalszej pracy (w trybie stop / drzwi CD otwarte).

POWTARZANIE , POWTARZANIE WSZYSTKIEGO I MIESZANIE ODTWARZANIA

Wciśnij przycisk PLAY MODE w trybie Stop. Płyta CD będzie odtwarzana z powtarzaniem jednego utworu, wszystkie utwory będą powtarzane lub losowo.

TRYB ODTWARZANIA



DO NORMALNEGO ODTWARZANIA PŁYT KOMPAKTOWYCH

Sekwencja trybów POWTÓRZ >> POWTÓRZ WSZYSTKIE >> MIESZANIE

> ANULOWANIE.

W trybie Powtór 1, na wyświetlaczu pojawi się



Wyświetlacz LCD

W trybie Mix, na wyświetlaczu pojawi się



Wyświetlacz LCD

W trybie Powtór 2, na wyświetlaczu pojawi się



PROGRAMOWANE ODTWARZANIE

PROGRAMOWANE ODTWARZANIE Zaprogramowane odtwarzanie umożliwia odtwarzanie ścieżek na płycie w żądanej kolejności. Można zaprogramować do 20 ścieżek.

1. Naciśnięcie przycisk "PROGRAM".
2. Naciśnięcie przycisk "NEXT" i "BACK", aby wybrać żądany numer utworu.
3. Naciśnięcie ponownie przycisk "PROGRAM", aby zapisać utwór w pamięci.
4. Powtarzać kroki 2 i 3 do momentu zaprogramowania wszystkich żądanych tytułów.
5. Naciśnij przycisk "PLAY/PAUSE", aby rozpocząć. " ", " PROG " i numer ścieżki są wyświetlane na wyświetlaczu CD.
6. Naciśnij raz przycisk "STOP", aby zatrzymać odtwarzanie zaprogramowane.

7. Naciśnij przycisk "PLAY/PAUSE", aby wznowić zaprogramowane odtwarzanie.

8. Otwórz drzwi płyty CD, wyłącz odtwarzacz CD lub naciśnij dwukrotnie przycisk "STOP", aby wyczyścić zaprogramowaną pamięć.

Uwaga: Programowanie może być wykonywane tylko wtedy, gdy odtwarzacz znajduje się w trybie Stop.



"PROGRAM"



Wyświetlacz LCD

Uwaga dotycząca płyt CD-R/RW

- Ze względu na niestandardowe formatowanie/produkcję CD-R/RW, jakość odtwarzania i wydajność nie są gwarantowane.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwość odtwarzania płyt CD-R/RW ze względu na warunki nagrywania, takie jak wydajność komputera, oprogramowanie do zapisu, zdolność nośników, itp.
- Nie należy umieszczać pieczęci ani etykiety na obu stronach płyty CD-R/RW. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- Zaleca się nagrywanie tylko plików audio na płytach CD-R/RW w celu ułatwienia odczytu.

ODTWARZANIE KASETY

1. Włącz urządzenie wciśnięciem przycisku POWER



POWER

3. Włóż kasetę.



2. Naciśnij przycisk FUNKCJA, aby wybrać TAPE.



FUNCTION

4. Wciśnij przycisk ◀ PLAY



Wyświetlacz LCD



PLAY

ABY ZATRZYMAĆ ODTWARZANIE Naciśnij przycisk STOP / EJECT.

ABY PRZERWAĆ ODTWARZANIE Naciśnij przycisk PAUSE.

ABY wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk PAUSE.

NAGRYWANIE

DO NAGRYWANIA UŻYWAĆ TYLKO NORMALNEJ

(TYPU I) TAŚMY. 1 . Włóż kasetę



2 . Wciśnij przycisk pauzy **II**



3 . Wciśnij przycisk RECORD ●



4 . Przygotuj się do odtworzenia źródła, które ma być nagrane i odtwórz je. Naciśnąć przycisk FUNCTION, aby nastawić CD lub RADIO.

Nagrywanie z CD



Nagrywanie z radia



ODTWARZAJ CD OSTRZÓJ STACJĘ.

5 . Wciśnij przycisk pauzy **II**



ABY PRZESTAĆ NAGRYWAĆ
Naciśnij przycisk STOP / EJECT.

ABY PRZERWAĆ NAGRYWANIE Naciśnij przycisk PAUSE.

Abi wznowić nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk PAUSE.

ABY SKASOWAĆ NAGRANĄ TAŚMĘ

1. Naciśnij przycisk FUNKCJA, aby wybrać TAPE.
2. Włóż taśmę stroną, którą chcesz wymazać, skierowaną do siebie.
3. Naciśnij przycisk RECORD, aby rozpocząć kasowanie.

KONSERWACJA

CD CZYSZCZENIE

Jeśli płyta zostanie pominięta lub nie będzie odtwarzana, może być konieczne jej wyczyszczenie. Przed rozpoczęciem odtwarzania należy przetrzeć płytę ze środka ściereczką czyszczącą. Po zakończeniu odtwarzania należy przechowywać płytę w futerałce.




CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Nie należy używać na tym urządzeniu lotnych substancji chemicznych. Czyścić lekko przetrzeć miękką ściereczką. **WAŻNA UWAGA**

W przypadku wystąpienia nieprawidłowego wskazania wyświetlacza lub problemu z działaniem, należy odłączyć przewód zasilający i wyjąć baterie. Odczekaj co najmniej 5 sekund, a następnie podłącz ponownie przewód zasilania prądem zmiennym lub ponownie zainstaluj baterie.

CZYSZCZENIE OBIEKTYWU CD

Jeśli obiektyw CD jest zakurzony, należy go wyczyścić dmuchawą szczotkową. Dmuchnij kilka razy w obiektyw i usuń kurz za pomocą szczotki. Odciski palców można usunąć za pomocą wacika zwilżonego alkoholem.

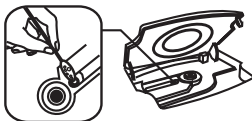

OSTRZEŻENIE

Jeżeli drzwiczki płyty CD zostaną otwarte przed zakończeniem odczytu, może pojawić się szum zakleszczenia. Problem ten można rozwiązać, zamykając drzwiczki płyty CD.

SPECYFIKACJE

SEKCJA ODTWARZACZA KASET

Format ścieżki:	2-ścieżkowy stereo
System nagrywania:	AC bias
System kasowania:	Kasowanie magnetyczne 6 biegunów
Prędkość taśmy:	4.75 cm / sek.
Czas F.F. i REW:	170 sec. (F-60 tapes)
Reakcja częstotliwościowa:	125 Hz - 8000 Hz (Normalna taśma)

SEKCJA CD

Kanały:	2 kanały
S / N ratio:	60 dB
Wow & Flutter:	niekrywalny
Częstotliwość próbkowania:	44.1 kHz 8 x oversampling
Rodzaj lasera	Laser półprzewodnikowy 790 nm

SEKCJA RADIA

Zakres:	FM 87.5 - 108 MHz
Antena:	AM 522 - 1620 kHz AM Built - in ferrite bar FM Rod antenna

OGÓLNE

Moc wyjściowa:	1.2 W + 1.2 W (RMS)
Pobór mocy:	9.5 W
Aux In Jack:	3.5 MM
Głośnik:	3 " 8 OHM
Źródło zasilania:	AC : 230V ~ 50Hz DC : 9V (6 x 1.5V LR14/ "C"/UM2)

Wymiary:	294(L) x 206(D) x 153(H)mm
Waga:	1.72 kg

Ochrona środowiska



Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie unijnej nr 2006/66/WE, których

nie wolno wyrzucać do zwykłych zmieszanych odpadów komunalnych. Prosimy zapoznać się z lokalnymi zasadami oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja baterii zapobiega ich negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie.



Gdy na produkcie widnieje symbol przekreślonego kubła na śmieci na kółkach, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą 2002/96/WE. Prosimy zapoznać się z informacjami na temat miejscowego systemu zbiórki selektywnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prosimy przestrzegać przepisów lokalnych. Starego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami domowymi. Właściwa utylizacja starego produktu pomaga zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niżej podpisany oświadcza w imieniu Bigben Interactive, że urządzenie radiowe typu RK200CD / RK203CD jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst jest dostępny na stronie <https://www.bigbeninteractive.com/support/>

GWARANCJA

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez firmę HORN Distribution S.A. w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdym momencie w sklepie specjalistycznym, w którym dokonano zakupu urządzenia.

W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia (paragon fiskalny, faktura VAT). Warunki gwarancji regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1885 roku.



Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

THOMSON jest chronionym znakiem towarowym Technicolor SA, wykorzystywanym przez firmę Bigben Interactive SA na zasadzie licencji.

Wprowadzającym na teren Unii Europejskiej jest:

Bigben Interactive SACRT2 – Rue de la Voyette 59818 Lesquin Cedex www.bigben.eu

Dystrybucja w Polsce:

HORN Distribution S.A., ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa www.horn.pl

Wyprodukowano w Chinach

KARTA GWARANCYJNA Nr.....

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA OKRESU GWARANCYJNEGO DLA SWOJEGO PRODUKTU
NA STRONIE WWW.HORN.EU W SEKCJI „SERWIS”.

SERVICEU ul. Kurantów 34 02-873 Warszawa tel. 22 331 55 33 e-mail: service@serviceu.eu	pieczęć punktu instalacyjnego podpis	pieczęć salonu podpis sprzedawcy			
nazwa urządzenia			numer fabryczny urządzenia		
typ, model			numer dokumentu sprzedaży		
data sprzedaży					

ZGŁOSZENIE SPRZĘTU DO NAPRAWY

1. Zgłoszenie sprzętu do naprawy w Serwisie należy rozpocząć od wypełnienia Formularza Serwisowego dostępnego na stronie www.horn.eu lub w siedzibie serwisu.
2. Zalecanym sposobem zgłoszenia sprzętu do naprawy jest skorzystanie z pośrednictwa punktu sprzedaży, w którym sprzęt został kupiony.
3. Jeżeli nie można zgłosić sprzętu do naprawy za pośrednictwem punktu zakupu, można to zrobić kontaktując się bezpośrednio z serwisem.
4. Zaleca się dostarczanie sprzętu do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
5. Po uprzednim kontakcie z Serwisem lub Autoryzowanym Punktem Sprzedaży produkt do naprawy gwarancyjnej może zostać bezpłatnie odebrany od Państwa przez firmę kurierską. W przypadku pytań związanych procedurą reklamacyjną lub z wysyłką prosimy o kontakt z infolinią 22 331 55 33 (pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00).
6. Produkty do naprawy pogwarancyjnej Klient dostarcza do serwisu na własny koszt.
7. Przesyłki kierowane bezpośrednio do Serwisu należy wysłać lub dostarczyć na adres: SERVICEU, ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa.

Uwaga! Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu została dołączona kopia dowodu zakupu. Wskazane jest również dołączenie oryginału Karty Gwarancyjnej.

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekreślonego kontenera na śmieci. Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi. System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Polski normami prawnymi (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dziennik Ustaw Nr 180 poz. 1495). Obowiązki wynikające z ustawy przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku. Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

WARUNKI USŁUG GWARANCYJNYCH

1. Gwarantem jest firma Horn Distribution S.A., z siedzibą ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa. Na zlecenie gwaranta usługi serwisowe świadczy: SERVICEU, ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa.
 2. Gwarancji udziela się standardowo na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia ochrony gwarancyjnej dla wybranych produktów po rejestracji na stronie internetowej. Szczegółowe informacje na temat programu przedłużenia gwarancji podane są na stronie www.horn.eu w sekcji „Serwis”.
 3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
 4. W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie naprawy sprzętu w związku z koniecznością importu części z zagranicy.
 5. Naprawa w ramach gwarancji będzie wykonywana po przedstawieniu: podpisanego przez klienta dokumentu gwarancyjnego dotyczącego wadliwego sprzętu, ważnego dowodu zakupu sprzętu z uwidocznioną datą sprzedaży.
 6. Fakt i datę wykonania naprawy serwis poświadcza w dokumencie gwarancyjnym.
 7. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę towaru na nowy, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal wykazywał będzie wadę uniemożliwiającą używanie zgodnie z przeznaczeniem;
 - b. serwis stwierdził na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe;
 8. Jeżeli po spełnieniu warunków określonych w pkt. 6 wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
 9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia dotyczące pasków napędowych, żarówek, laserów odczytujących.
 10. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takie jak: uszkodzenia mechaniczne, zaniesienia, zanieczyszczenia, zalania, wyładowania atmosferyczne, przepięcia sieci energetycznej, niezgodna z instrukcją obsługi instalacja sprzętu oraz aktualizacja oprogramowania, obsługa niezgodna z przeznaczeniem, uszkodzenia głośników na skutek przeciążenia sygnałem, oscylacji wzmacniacza lub źródła sygnału, pojawienie się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
 11. Warunkiem powoływania się przez Klienta na uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jest używanie, konserwacja i przechowywanie sprzętu w sposób określony w instrukcji obsługi.
 12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek braku odpowiedniego zabezpieczenia przez klienta sprzętu podczas transportu, w szczególności wyjmowania, wkładania i przenoszenia urządzenia.
 13. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu. Zastrzeżenie to obejmuje również wykorzystanie sprzętu amatorskiego do celów profesjonalnych. Uszkodzenia tego typu mogą być usunięte na koszt klienta.
 14. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podawanymi przez producenta w instrukcji obsługi.
 15. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
 - a. stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie;
 - b. naruszenia lub zerwania plomb zabezpieczających;
 - c. uprzedniego dokonania napraw we własnym zakresie;
 - d. zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu;
 17. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn określonych w pkt. 14 pkt. b)-d) jest równoznaczna z utratą gwarancji.
- Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rekolacji za wady

(podpis klienta)

ADNOTACJE SERWISU O NAPRAWACH

data zgłoszenia	numer karty naprawy	opis naprawy	pieczętka serwisu podpis technika
data wykonania			