
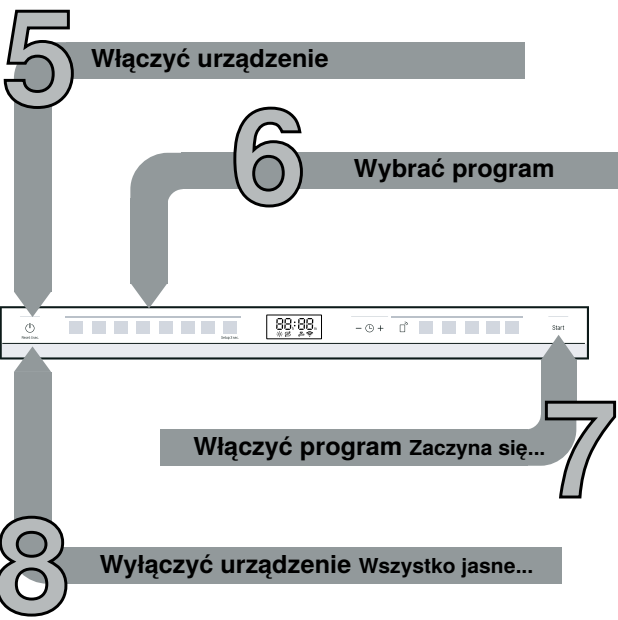


1
 Krótko i zwięźle: wszystko, czego potrzebuje Twoja zmywarka...
 Przed pierwszym użyciem przeczytać instrukcję ustawiania i obsługi!

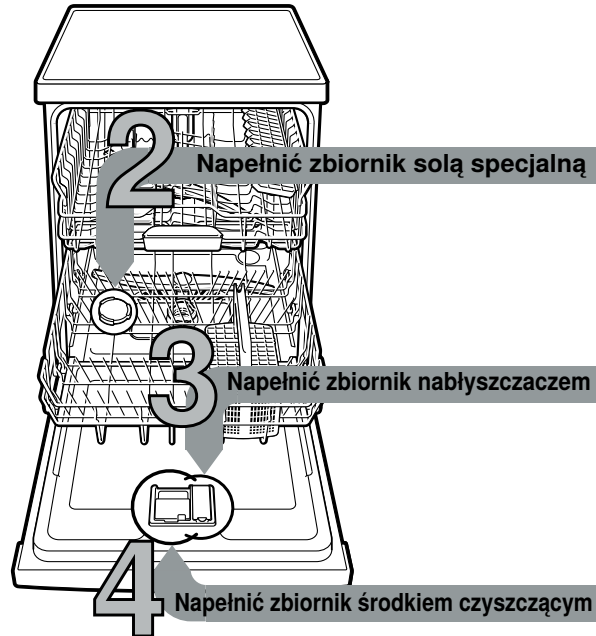

Ustawianie zmiękczacza wody *

Zasięgnąć informacji o twardości wody w zakładach wodociągowych i wpisać...

Twardość wody °dH	Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
0 - 6	miękka	0 -1,1	H:00
7 - 8	miękka	1,2-1,4	H:01
9 -10	średnia	1,5-1,8	H:02
11-12	średnia	1,9-2,1	H:03
13-16	średnia	2,2-2,9	H:04
17-21	twarda	3,0-3,7	H:05
22-30	twarda	3,8-5,4	H:06
31-50	twarda	5,5-8,9	H:07


* tylko przed pierwszym zmywaniem lub w razie zmiany twardości wody

Szybko...



i tak ustawić

- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.
- Wcisnąć przycisk Setup 3 sec. na 3 sekundy. Wyświetlacz pokazuje H:xx i **Set**
- Dokonać ustawienia odpowiedniej twardości wody przyciskami - +.
- Nacisnąć przycisk < przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.



Rozpuszcza kamień (zbędne przy wartości ustawienia 0!) ...

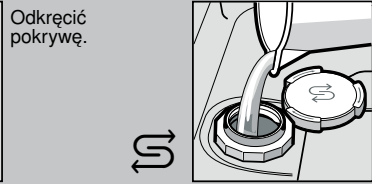



Dla uzyskania optymalnych rezultatów zmywania

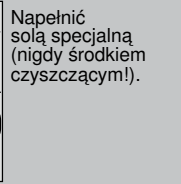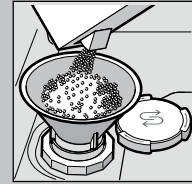


Nadaje doskonały połysk ...

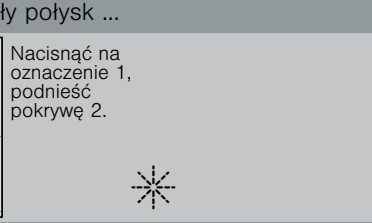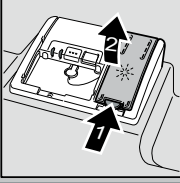


Dla uzyskania optymalnych rezultatów suszenia

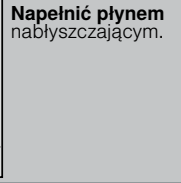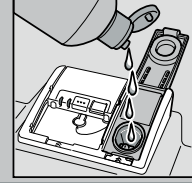


Dużo zabrudzenia, dużo proszku ...

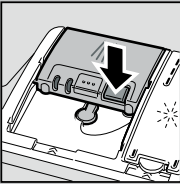

Uwaga, Zespolone środki czyszczące nie nadają się do wszystkich programów, przestrzegać przepisów producenta.

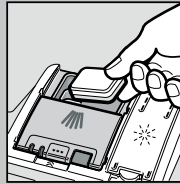

Środek czyszczący wsypano tylko do suchego pojemnika na środek czyszczący.

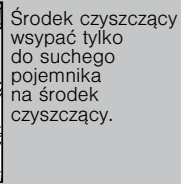

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Państwa zmywarce, zaznaczone są na pulpicie obsługi. Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 60436. Wartości zużycia zależą od wybranego programu i dodatkowych funkcji. Przy wyłączonym dodawaniu płynu nablyszczającego lub jego braku zmienia się czas pracy.

* połowa normowego załadunku
 ** Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

	Intensywny 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Nocny ** 50°	Szkló 40°	Speed 60°	Speed 45°	brilliant Shine	Favourite	Czyszczenie zmywarki
Czas trwania w godz.: min	2:30-2:35	1:55-2:55	3:45	4:00	1:45-1:50	1:29	0:35*	2:05-2:10	0:15	2:10-2:15
Zużycie energii w kWh	1,150-1,250	0,950-1,250	0,736	0,720	0,800-0,850	1,100	0,700	0,850-0,900	0,050	1,130-1,350
Zużycie wody w litrach	8,5-12	7,5-14	7,7	7,7	11-14,5	9,5	10,9	14,5-17,5	4	13-15,2

Opis ewentualnych dodatkowych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.


Przegląd i pielęgnacja

Aby osiągnąć perfekcyjne rezultaty zmywania ...


Oczyszczenie pompy odpływu




Sito cylindryczne przekreślić, system filtrujący wyjąć ...

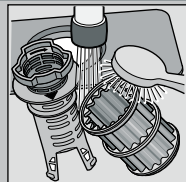

Splukać pod bieżącą wodą ...

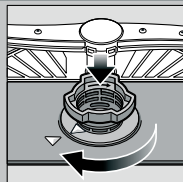


włożyć ...

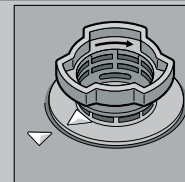


Wkręcić system filtrujący, PRZESTRZEGAĆ OZNAKOWANIA!


- Wyjąć wtyczkę
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy
- Podważyć osłonę (A)
- Obszar koła łopatkowego sprawdzić pod względem obecności przypadkowych przedmiotów
- Zatrzasnąć zaczepy osłony w sposób wyraźnie słyszalny (B)
- Założyć filtr sitowy

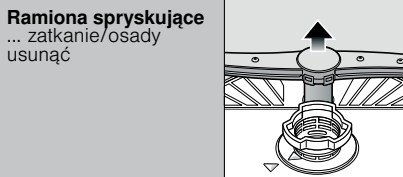


Dolne ramię pociągnąć do góry ...

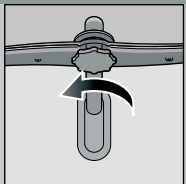

Odkręcić górne ramię ...

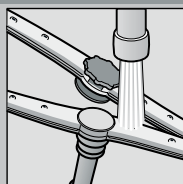


Ramiona spryskujące oczyścić pod bieżącą wodą (ewentualnie posłużyć się wykałaczką)

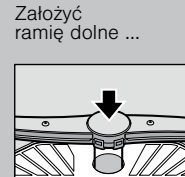

Założyć ramię dolne ...



Mocno przykręcić górne ramię

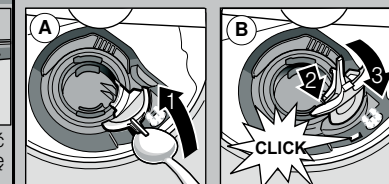

Samodzielne usuwanie drobnych usterek...

...bo samopomoc się oplaca!

Dalsze informacje są podane w instrukcji obsługi

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Świecą wskaźniki E:32 -00 i	Zakleszczona lub zakamieniona armatura dopływowa 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otworzyć armaturę dopływową. ▶ 1. Odkręcić złącze wody. ▶ 2. Wyczyścić sito w złączu wody. ▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym złączu wody musi wynosić przynajmniej 10 l / min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływowej. ▶ Ułożyć wąż dopływowy bez załamań.
Wskaźnik E:92 -40	Nie jest podłączony dopływ wody	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podłączyć dopływ wody. (Przyłącze wody pitnej w instrukcji obsługi.)
Świecą wskaźniki E:61 -03 i	Zanieczyszczone lub zatkałe sita	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić sita (patrz wyżej).
Świecą wskaźniki E:61 -02 i	Zatkany lub załamany wąż odpływowy Osłona pompy odpływowej nie jest zamontowana	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ułożyć wąż odpływowy bez załamań. ▶ Zamontować osłonę (patrz wyżej).
Świecą wskaźniki E:61 -02 i	Zablokowana pompa odpływowa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić pompę odpływową (patrz wyżej).
Świeci inny wskaźnik błędu E:xx -xx	Defekt techniczny urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wezwać serwis fabryczny (podać wyświetlony kod usterki). ▶ Odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci elektrycznej. Zamknąć zawór wody.
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamknąć i włączyć urządzenie wzgl. anulować program (patrz Anulowanie programu).
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzane ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza nalotowa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Używać sztućców przystosowanych do zmywania w zmywarkach. ▶ Nigdy nie myć w urządzeniu rdzewiających elementów.

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Naczynia nie są czyste Piasek lub drobnziarniste pozostałości na naczyniach 	<ul style="list-style-type: none"> Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego Wybrano nieodpowiedni program Zatkałe dysze ramion spryskujących Brudne, złe osadzone sita Zablokowane ramiona spryskujące 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ułożyć naczynia pojedynczo, wykluczyć kontakt między nimi. ▶ Przestrzeżać wskazówek producenta (środek czyszczący). ▶ Wybrać intensywniejszy program. ▶ Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz wyżej). ▶ Wyczyścić sita (patrz wyżej). ▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.
Plamy i smugi	Urządzenie dozjuje za dużo lub za mało płynu nabysszczającego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W przypadku smug: zredukować dawkę. ▶ W przypadku śladów wody lub kamienia: zwiększyć dawkę.
Naczynia nie są wysuszone	Nabysszczacz Zła skuteczność suszenia zastosowanego kompaktowego produktu czyszczącego. Ustawienie urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwiększyć dawkę. Zmienić produkt. ▶ Zastosować nabysszczacz. ▶ Aktywować suszenie intensywne (w zależności od modelu)
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Nieprawidłowo ustawiony zmiękcacz wody; Brak soli specjalnej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prawidłowo ustawić zmiękcacz wody. ▶ Uzupelnnić sól specjalną.
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne i/lub matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szklko nie jest przystosowane do mycia w zmywarce.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Używać szkła przystosowanego do zmywania w zmywarkach. ▶ Używać delikatnego środka czyszczącego chroniącego szkło.
Przebarwienie elementów i naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego Przebarwienia wskutek działania barwników pochodzących z artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Przestrzeżać wskazówek producenta (środek czyszczący). ▶ Przebarwienia nie stanowią problemu; zostaną wymyte podczas następnego cyklu zmywania.

Przerywanie programu...

W czasie wykonywania programu wcisnąć przycisk na ok. 4 sek. (reset).



Świecą wszystkie wskaźniki, następnie na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "0:01" Po zakończeniu programu pojawia się wskazanie "0:00"

Prawidłowe rozmieszczanie naczyń...

Rozmieścić w zmywarce zgodnie z instrukcją obsługi naczynia przystosowane do mycia w zmywarkach (bez resztek popiołu, wosku, smarów, farb, etykietek samoprzylepnych; usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać