



Reinston



PL


Niszczarka do papieru EN001
Instrukcja obsługi

Home & Office





EN001

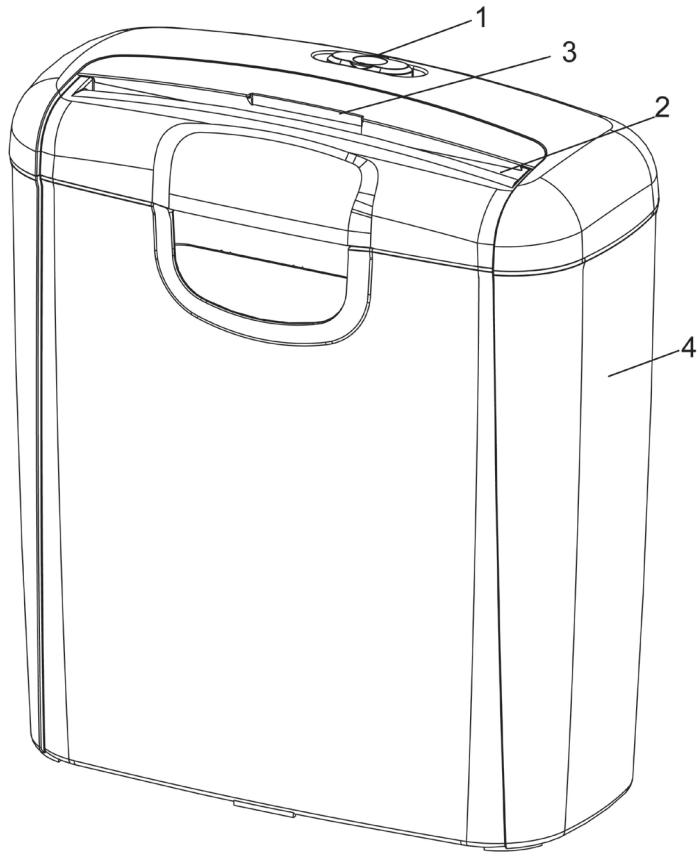

BUDOWA

1. 3-pozycyjny przełącznik suwakowy: AUTO, OFF i REV.
2. Wejście papieru: Służy do wkładania papieru przeznaczonego do zniszczenia.
3. Wejście kart kredytowych: Służy do wkładania kart kredytowych przeznaczonych do zniszczenia.
4. Pojemnik na ścinki: Służy do zbierania ścinków papieru.





SPECYFIKACJA

- Sposób cięcia: cięcie w paski 6 mm
- Szerokość wejścia: 220 mm
- Dopuszczalna ilość arkuszy: 6 (papier A4)
- Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz, 0,9 A, 190 W
- Cykl pracy: 2 min. pracy/ 40 min. odpoczynku
- Waga netto: 1,5 kg
- Pojemność pojemnika: 10 l
- Głośność (bez obciążenia): max 70 dB

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA



Ostrzeżenie: Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia.



Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci (produkt nie jest zabawką).



Uważać, aby do podajnika nie dostały się włosy.



Nie dotykać szczeliny podajnika rękoma.



Nie wkładać spinaczy ani zszywek do szczeliny podajnika.



Uważać, aby do szczeliny podajnika nie dostały się elementy odzieży i długie naszyjniki lub bransoletki.



Trzymaj z dala od produktów w aerozolu (w przypadku produktów zawierających silnik uniwersalny (szczotkowy)).

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni.
2. Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego i upewnij się, że napięcie robocze jest zgodne z napięciem źródła zasilania.



INSTRUKCJA OBSŁUGI I UWAGI

1. Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji „AUTO” – urządzenie przejdzie w trybie czuwania. Włóż papier przeznaczony do niszczenia pionowo w szczelinę wejściową. Urządzenie uruchomi się automatycznie i papier zostanie zniszczony. Po zakończeniu niszczenia urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania.
2. W razie zacięcia spowodowanego włożeniem zbyt dużej ilości papieru lub w przypadku chęci natychmiastowego wycofania papieru, ustaw przełącznik suwakowy w pozycji „REV” – urządzenie zacznie wykonywać ruch w przeciwną stronę i wycofa papier, który nie został jeszcze zniszczony. Następnie ustaw przełącznik w pozycji „OFF”.
3. Aby zapewnić długą żywotność i odpowiednią jakość niszczenia, nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej ilości podawanego papieru. Duże ilości papieru do zniszczenia należy podzielić na partie i uruchamiać urządzenie w 2-minutowych cyklach. W ten sposób możesz odpowiednio chronić swoją niszczarkę, aby zapewnić większą wydajność.
4. W przypadku długiej, nieprzerwanej lub cyklicznej pracy, może dojść do zatrzymania urządzenia w wyniku wzrostu temperatury wewnętrznej. Po ochłodzeniu urządzenia można ponownie rozpocząć pracę.
5. Nie wkładaj do szczeliny wejściowej spinaczy, papieru samoprzylepnego, taśm samoprzylepnych lub tkanin, aby zapobiec uszkodzeniu noży lub obniżeniu wydajności cięcia.
6. Aby wyczyścić pojemnik na ścinki lub urządzenie, lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed uruchomieniem urządzenia i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
2. **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, TYLKO jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem.
3. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
4. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
5. Należy trzymać luźne części ubrania, np. krawaty, biżuterię, a także włosy i inne drobne przedmioty z dala od szczeliny doprowadzania papieru, aby zapobiec obrażeniom.
6. Kiedy niszczarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć.
7. Należy usunąć spinacze i zszywki z papieru przed jego zniszczeniem.
8. Nie umieszczaj dłoni ani palców w szczelinie niszczarki - może to doprowadzić do poważnych obrażeń.
9. Należy zawsze wyłączać lub odłączać niszczarkę od prądu przed jej przeniesieniem, czyszczeniem lub opróżnianiem pojemnika na ścinki.
10. Należy często opróżniać pojemnik na ścinki.
11. Nie należy niszczyć jednocześnie kart kredytowych oraz papieru.
12. Użytkowanie urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym jest zabronione.
13. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
14. Aby chronić urządzenie, zaleca się, by użytkownik korzystał z urządzenia następująco: 2 minuty pracy/40 minut przerwy.
15. Nie należy rozpylać na urządzenie palnych gazów czy olejów; może to wywołać pożar.
16. Ostre krawędzie. Nie dotykać ostrzy tnących!



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Lp.	Problemy	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Po zakończeniu normalnego niszczenia niszcarka nadal pracuje.	W koszu znajduje się zbyt dużo ścinków papieru, uniemożliwiających opadania nowych ścinków.	1. Wyłącz urządzenie i opróżnij kosz na ścinki. 2. Wyłącz urządzenie i dociśnij w dół ścinki znajdujące się w koszu, aby odsunąć je od głowicy urządzenia.
2	Podawanie papieru i obrót przebiegają normalnie, ale po zakończeniu niszczenia ścinki nadal zwisają ze szczeliny wyjściowej.	Ostrza blokują niszczonego papier.	Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji „REV” (w razie potrzeby usuń ścinki papieru ze szczeliny wyjściowej).
3	Urządzenie nie działa, jeśli podawanie papieru następuje po cofaniu.	Ścinki papieru blokują automatyczne urządzenie indukcyjne.	Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji „REV”.
4	Na wejściu znajduje się papier, ale niszcarka nie działa.	Jeden z rogów papieru został włożony poprawnie, ale reszta krawędzi nie dotyka automatycznego urządzenia indukcyjnego.	Popraw ułożenie podawanego papieru tak, aby jego krawędź dotykała automatycznego urządzenia indukcyjnego.
5	Papier zaciął się i urządzenie przestało się obracać.	1. Podano zbyt dużą ilość papieru 2. Zablockowany wirnik powoduje przegrzanie silnika i aktywację zabezpieczenia przed zbyt wysoką temperaturą	1. Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji „REV”, aby wycofać papier. 2. Odłącz wtyczkę i odczekaj kilka minut, aż urządzenie się ostudzi.
6	Urządzenie nie uruchamia się po włożeniu arkusza lub przestaje działać podczas wkładania papieru.	Papier jest zbyt cienki, zbyt miękki, wilgotny lub zbyt pomarszczony, aby uruchomić automatyczne urządzenie indukcyjne.	1. Złóż papier i wsuń go ponownie. 2. Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji „REV”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia odłącz je od źródła zasilania.
2. Obudowę Urządzenia należy czyścić delikatną, wilgotną szmatką. Po wyczyszczeniu należy dokładnie wytrzeć do sucha.
3. Do konserwacji ostrzy należy stosować arkusze do oliwienia ostrzy. Nie zaleca się stosowania oleju.





PL

Niszczarka do papieru
EN001

Warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI

Firma Megabajt udziela nabywcy niszczarki REINSTON EN001 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu. Roszczenia gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niestandardowym użytkowaniem, niewłaściwym montażem, uszkodzeń mechanicznych, narażenia na agresywne warunki, postępowania niezgodnego z instrukcją i normalnego zużycia. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu (22) 380 72 90 lub adresem e-mail serwis@megabajt.com.pl





Notatki

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.





Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – ang. Waste Electrical and Electronic Equipment).

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



Reinston

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

