

Vesta

Nawilżacz ultradźwiękowy

EUH03




Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki VESTA!

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis nawilżacza ultradźwiękowego EUH03:

1. Obrotowa dysza
2. Zbiornik na wodę
3. Podstawa Urządzenia
4. Przycisk dotykowy (włącznik / wyłącznik / lampka kontrolna)

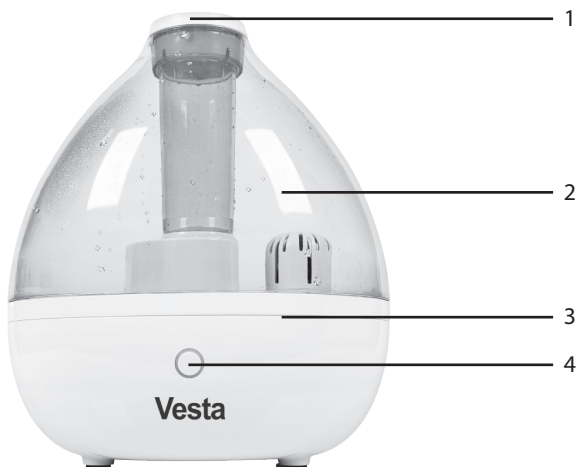

Przed uruchomieniem nawilżacza ultradźwiękowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub korzystają z Urządzenia bezpiecznie i zgodnie z instrukcją obsługi, a także rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.

- Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- Jeśli elementy zewnętrzne Urządzenia zostaną zalane, wysusz je dokładnie, zanim włączysz Urządzenie.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami – może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją,
 - przed uzupełnieniem zbiornika na wodę.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Zanim zdejmiesz zbiornik na wodę z podstawy Urządzenia, upewnij się, że Urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.

- Nie uruchamiaj Urządzenia, jeśli zbiornik na wodę jest pusty.
- Nie stawiaj Urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub innych powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wilgoci.
- Nie stawiaj Urządzenia na podłodze, jeśli używasz podłogowy system ogrzewania.
- Nie przenoś Urządzenia z napełnionym zbiornikiem na wodę.
- Nie przechylaj, nie przewracaj ani nie próbuj uzupełniać lub wylewać wody z Urządzenia podczas jego pracy.
- Zawsze dokładnie zakręcaj nakrętkę wlewu zbiornika wody.
- Nie blokuj wylotu obrotowej dyszy. Odstęp pomiędzy Urządzeniem a innymi przedmiotami powinien wynosić co najmniej 20 cm.
- Obrotowa dysza nie może być skierowana bezpośrednio w kierunku ścian, mebli, gniazdek elektrycznych ani urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wlewaj do Urządzenia dodatków zapachowych do wody (np. olejków zapachowych) ani silnych środków chemicznych – mogą one uszkodzić Urządzenie. Zbiornik napełniaj tylko czystą zimną wodą, najlepiej filtrowaną.
- Gdy Urządzenie pracuje długo, wytwarzane przez nie mgiełka może opadać na podłogę i powodować jej zawilgocenie.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).
2. Przed pierwszym użyciem Urządzenia wypłucz czystą wodą zbiornik na wodę oraz pojemnik na wodę w podstawie Urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Postaw Urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, na wysokości minimum 50 cm od podłogi.
2. Wymij zbiornik na wodę z podstawy Urządzenia.
3. Obróć zbiornik do góry dnem i odkręć nakrętkę z filtrem.
4. Wlej do Urządzenia żadaną ilość wody o temperaturze nieprzekraczającej 40°C.
5. Po nalaniu wody zakręć dokładnie nakrętkę z filtrem i umieść ponownie zbiornik na podstawie Urządzenia. Część wody przeleje się ze zbiornika na wodę do pojemnika na wodę w podstawie Urządzenia.
6. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
7. Aby włączyć Urządzenie, naciśnij przycisk dotykowy. Lampka kontrolna podświetlona na fioletowo sygnalizuje, że Urządzenie pracuje w trybie normalnym.
8. Jeśli chcesz zmienić tryb pracy na szybki, naciśnij drugi raz przycisk dotykowy. Lampka kontrolna powinna świecić się na niebiesko.
9. Aby wyłączyć Urządzenie, naciśnij przycisk dotykowy po raz trzeci.
10. Wymij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Uwaga!

Jeżeli poziom wody spadnie poniżej minimalnego, Urządzenie wyłączy się automatycznie, a lampka kontrolna zaświeci się na czerwono. Aby Urządzenie znów pracowało, uzupełnij wodę w zbiorniku.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odłącz je od źródła zasilania i odczekaj kilka minut.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1. Wyjmij zbiornik na wodę z podstawy Urządzenia.
2. Obróć zbiornik i odkręć nakrętkę z filtrem.
3. Wlej do zbiornika wodę z dodatkiem niedużej ilości płynu do mycia naczyń.
4. Po nalaniu wody zakręć dokładnie nakrętkę i potrząśnij zbiornikiem, trzymając go obiema rękami.
5. Odkręć nakrętkę i wylej wodę ze zbiornika, a następnie dokładnie go wypłucz.

CZYSZCZENIE PRZETWORNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO I POJEMNIKA NA WODĘ W PODSTAWIE

1. Przygotuj roztwór (200 ml wody i łyżka stołowa octu), a następnie wlej go do pojemnika na wodę w podstawie Urządzenia.
2. Odczekaj 15 minut i wypłucz pojemnik na wodę w podstawie Urządzenia oraz przetwornik czystą wodą, a następnie wytrzyj je miękką ściereczką.

WYMIANA FILTRA

1. Wyjmij zbiornik na wodę z podstawy Urządzenia.
2. Obróć zbiornik i odkręć nakrętkę z filtrem.
3. Odłącz filtr od nakrętki, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Nowy filtr przymocuj do nakrętki, przykręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Do czyszczenia obudowy Urządzenia używaj wilgotnej szmatki.

Abym przedłużyć okres eksploatacji Urządzenia, warto:

- używać chłodnej i przegotowanej wody. Jeśli woda jest twarda, zalecamy przefiltrować ją, aby zmniejszyć w niej zawartość minerałów, albo stosować wodę destylowaną;
- często wymieniać wodę w zbiorniku;

- regularnie czyścić całe Urządzenie, zwłaszcza przed jego odstawieniem na dłuższy czas;
- czyścić zbiornik na wodę raz w tygodniu;
- czyścić pojemnik na wodę w podstawie oraz przetwornik ultradźwiękowy raz w miesiącu;
- wymieniać filtr raz na pół roku.

Filtr z żywicą jonowymienną oczyszcza wodę ze związków wapnia i magnezu. Dzięki temu staje się ona mniej twarda, a rozpylana mgiełka nie pozostawia białego nalotu. Ponadto filtr zapobiega osadzeniu się kamienia na przetworniku Urządzenia. Czas działania filtra zależy od intensywności użytkowania Urządzenia oraz od twardości używanej wody. Im twardsza woda, tym częściej wymieniaj filtr. Do tego Urządzenia przeznaczony jest filtr ceramiczny model EUH03.

Aby odkamienić Urządzenie, możesz użyć specjalistycznego odkamieniacza dostępnego w sklepach AGD. Zanim go użyjesz, dokładnie zapoznaj się z treścią informacji i zaleceń udostępnionych przez jego producenta.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego ani podstawy Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia

zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie problemów z działaniem Urządzenia zapoznaj się z treścią poniższej tabeli:

| Problem | Prawdopodobna przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|--|
| Urządzenie nie działa, lampka kontrolna nie świeci się. | Brak zasilania. | Podłącz wtyczkę do zasilania i włącz Urządzenie. |
| Lampka kontrolna świeci się, ale nie ma mgiełki. | Brak wody w zbiorniku. | Napełnij zbiornik wodą. |
| Nienaturalny zapach. | Urządzenie jest nowe. | Wylej wodę, otwórz pokrywę i zostaw zbiornik na 12 godzin. |
| | Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku. | Wymień wodę w zbiorniku na czystą. |
| Obłok mgiełki jest za mały. | Za dużo osadu na przetworniku ultradźwiękowym. | Oczyścić przetwornik. |
| | Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku. | Wymień wodę w zbiorniku na czystą. |
| Nienormalny dźwięk podczas pracy. | Urządzenie rezonuje, gdy poziom wody jest zbyt niski. | Uzupełnij wodę w zbiorniku. |
| | Urządzenie stoi na niestabilnej powierzchni. | Popraw ustawienie Urządzenia. |

DANE TECHNICZNE

Model: EUH03

Nazwa: Vesta

Produkt: nawilżacz ultradźwiękowy

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 22 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Pojemność zbiornika na wodę: 2,3 l

Wydajność: do 160 ml/h (+/- 30 ml/h)

Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę: 14 godzin (przy nastawieniu maksymalnej intensywności mgiełki)

Maksymalny czas pracy: 25 godzin

Wydajność Urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 20 m²

Poziom hałasu: 35 dB (A)

Zestaw: ultradźwiękowy nawilżacz powietrza zawiera zbiornik na wodę, podstawę, zamontowany filtr ceramiczny oraz instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiającą oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

| | |
|----------------|-----------------------------|
| NAZWA SPRZĘTU | Nawilżacz ultradźwiękowy |
| TYP / MODEL | EUH03 |
| NR PARTII | |
| DATA SPRZEDAŻY | |
| NR RACHUNKU | |

PODPIS i PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

- Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy NAWILŻACZA ULTRADŹWIĘKOWEGO EUH03 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę.**

Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.

2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska