



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



W pełni automatyczny ekspres ciśnieniowy do kawy


CTL636E.6





CTL836E.6

[pl]

Instrukcja obsługi

W pełni automatyczny ekspres ciśnieniowy do kawy




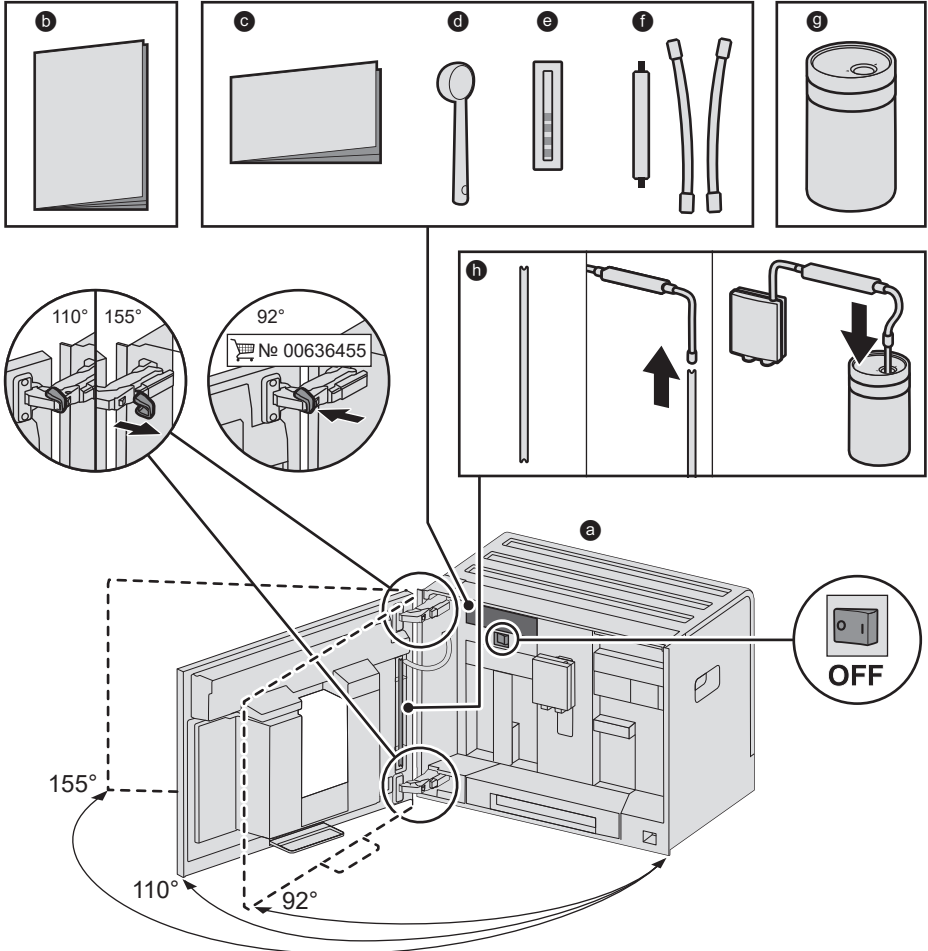
A**Zakres dostawy (patrz strona 6)**

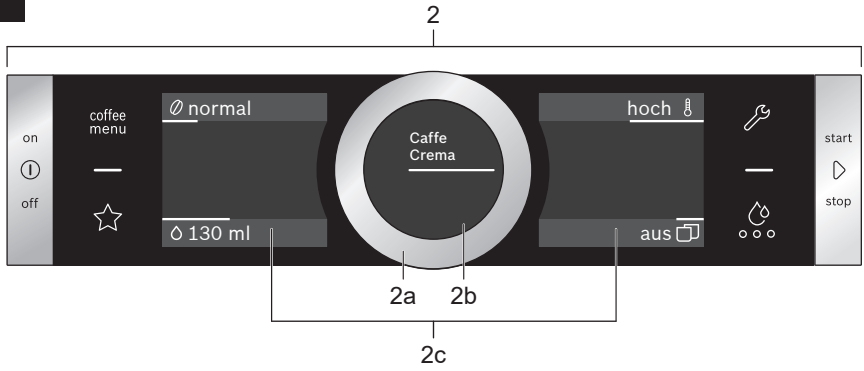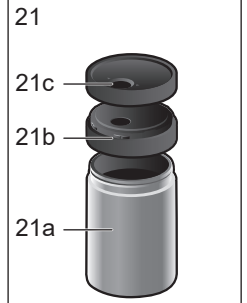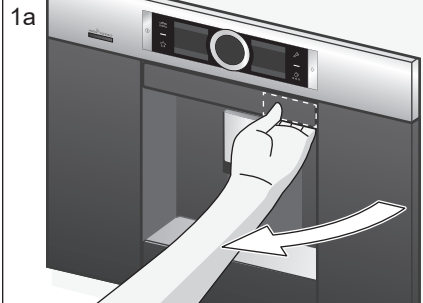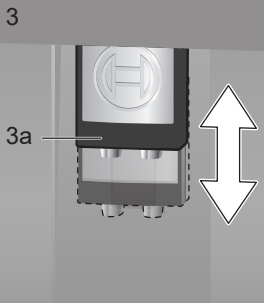B**C**

D

18




18a

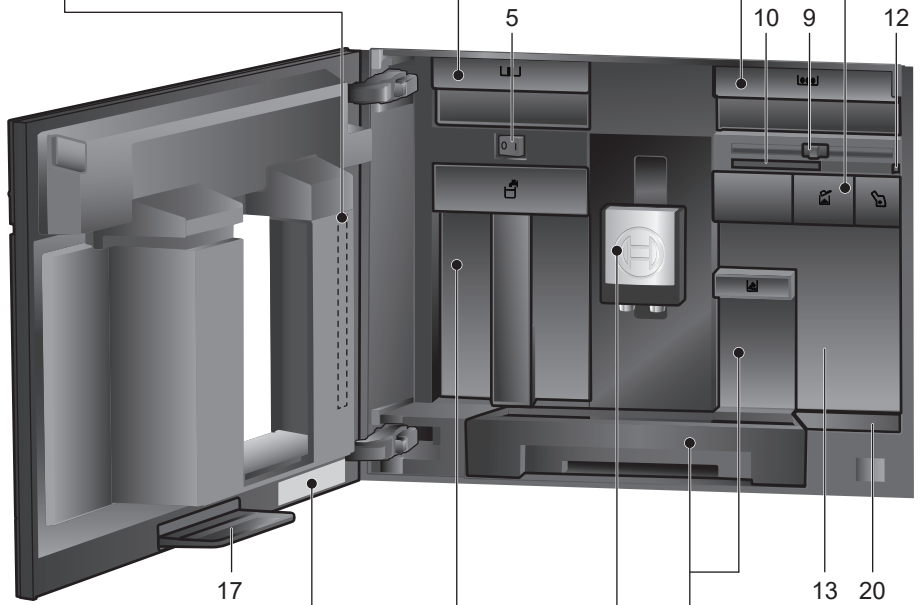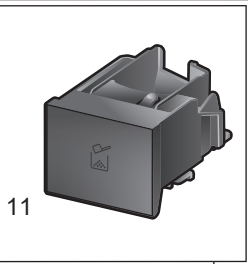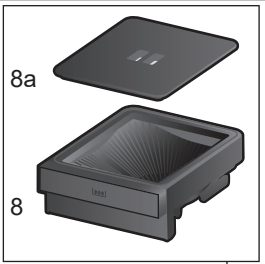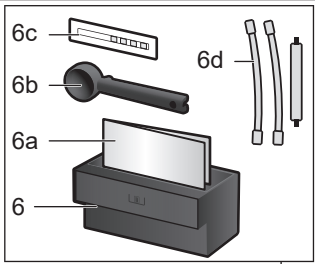







19

E-Nr.

FD.....

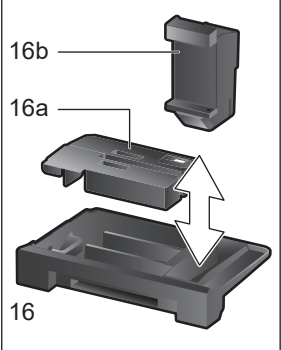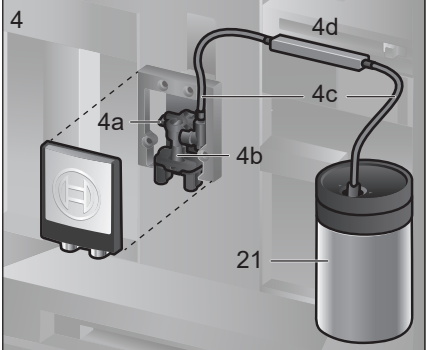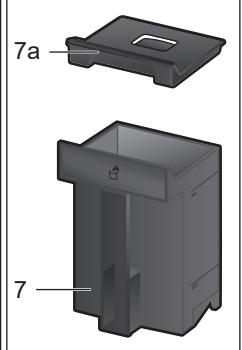

E

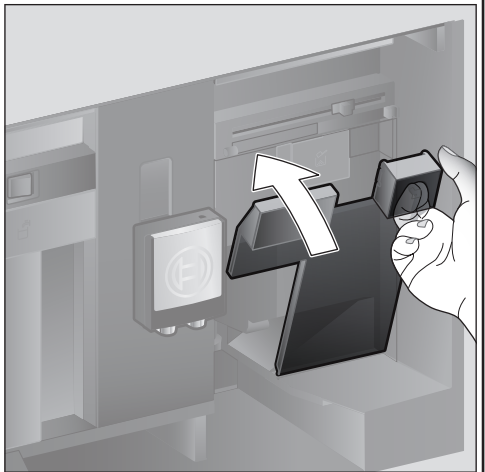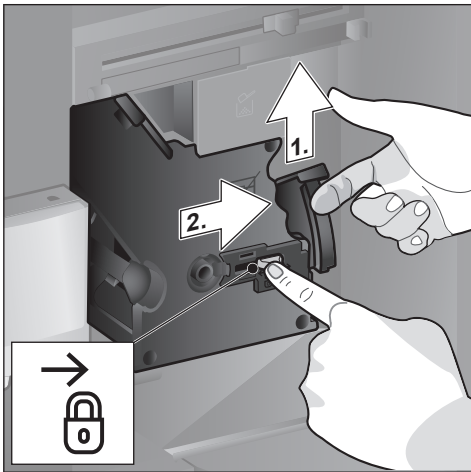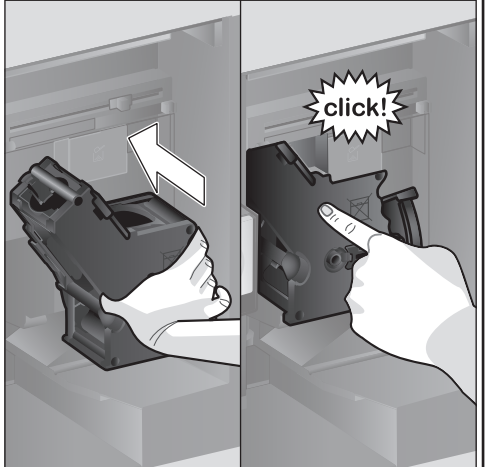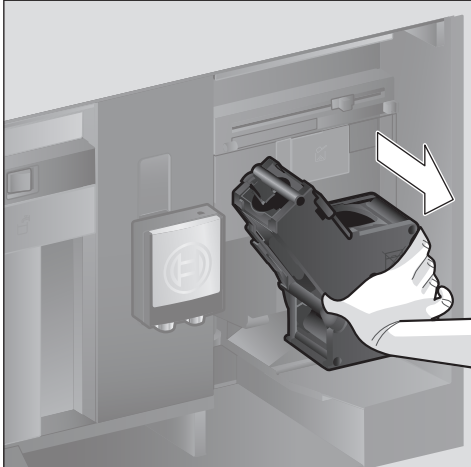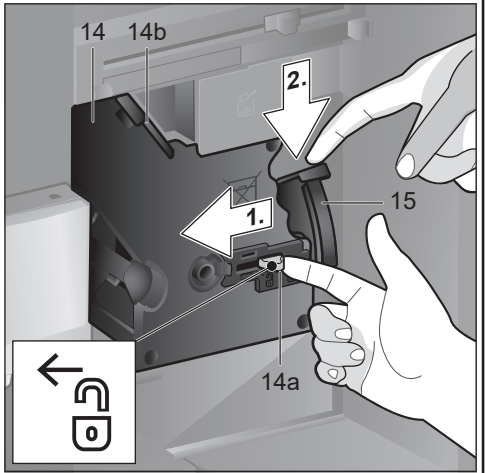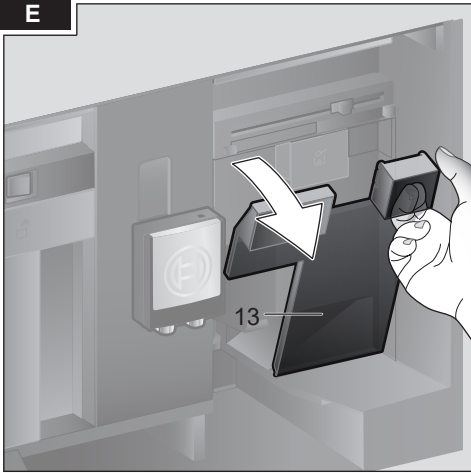

Spis treści

Zakres dostawy (do użytkowania)	6
Serdecznie gratulujemy.....	7
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	8
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8
Opis urządzenia.....	10
Elementy obsługi	10
Uruchamianie	11
Panel obsługi	13
Przygotowywanie napojów	13
Parzenie z ziaren	16
Przygotowywanie z użyciem mleka	16
Parzenie z kawy mielonej	17
Pobieranie gorącej wody	18
Personalizacja napojów	18
Ustawianie stopnia zmielenia	19
Zabezpieczenie przed dziećmi	19
Menu.....	20
Home Connect.....	22
Konserwacja i codzienne czyszczenie	25
Programy serwisowe	28
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii	31
Ochrona przed zamarzaniem	31
Przechowywanie akcesoriów.....	31
Akcesoria.....	31
Ekologiczna utylizacja	32
Gwarancja	32
Samodzielne rozwiązywanie prostych problemów	33
Dane techniczne.....	37

Zakres dostawy (do użytkowania)

(patrz rysunek A)

- a** Ekspres do kawy
- b** Instrukcja obsługi
- c** Skrócona instrukcja obsługi
- d** Miarka do kawy
- e** Pasek do pomiaru twardości wody
- f** Rurka do mleka (set)
- g** Pojemnik na mleko
- h** Rurka ssąca

Serdecznie gratulujemy...

... zakupu naszego automatycznego ekspresu do kawy! Jest to wysokiej jakości, nowoczesne urządzenie kuchenne. Łączy w sobie innowacyjną technikę, liczne funkcje oraz komfort obsługi. Za pomocą tego urządzenia można łatwo i szybko przygotować różne świeże, smaczne napoje gorące – zarówno mocne espresso, śmietankowe cappuccino, zdrowe latte macchiato lub kawę z mlekiem, jak i tradycyjną filiżankę kawy. Produkt ten oferuje jednocześnie liczne możliwości dostosowania napojów do indywidualnego gustu i smaku.

Aby mogli Państwo bezpiecznie i niezawodnie korzystać z wszystkich możliwości oraz funkcji w pełni automatycznego ekspresu, proszę zapoznać się z jego budową, funkcjami, wskazaniem wyświetlacza oraz elementami obsługi. Ta instrukcja obsługi powinna Państwu w tym pomóc. Prosimy poświęcić chwilę, aby zapoznać się z nią przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Korzystanie z instrukcji obsługi

Na pierwszych stronach tej instrukcji znajdują się ilustracje urządzenia oznaczone numerami, do których odwołuje się wielokrotnie niniejszy tekst.

Przykład: jednostka zaparzania (15)

Również treści wyświetlacza i symbole są przedstawiane w niniejszej instrukcji w szczególny sposób. Można dzięki temu rozpoznać, czy są to teksty lub symbole wyświetlane przez urządzenie, czy nadrukowane na nim.

Wskazanie na wyświetlaczu:

„Espresso”

Przyciski i elementy obsługi na wyświetlaczu:

[▷]

Do urządzenia dołączona została skrócona instrukcja obsługi, w której można szybko odnaleźć istotne funkcje. Można ją przechowywać w szufladzie na akcesoria.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.

Urządzenie wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, starannie ją przechowywać i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami! Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, albo nie posiadających odpowiedniego doświadczenia/wiedzy tylko pod kontrolą osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo osoby obsługującej urządzenie lub po dokładnym pouczeniu w obsłudze urządzenia oraz po zrozumieniu zagrożeń wynikających z obsługi urządzenia.

Nie dopuszczać dzieci poniżej 8 roku życia do urządzenia oraz do elektrycznego przewodu zasilającego. Nie wolno im obsługiwać urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Nie wolno dzieciom przeprowadzać jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia, chyba że dziecko ma powyżej 8 lat i jest pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo dziecka.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu zmiennego poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdo z uziemieniem. Proszę się upewnić, że układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami.
- Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Urządzenia można używać tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone.
- Aby uniknąć zagrożeń, należy zlecić naprawę urządzenia, jak np. wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego, tylko naszemu autoryzowanemu serwisowi.

- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy go wymienić na specjalny przewód przyłączeniowy dostępny w naszym serwisie.
- Nigdy nie zanurzać w wodzie urządzenia albo elektrycznego przewodu zasilającego.
- W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego albo wyłączyć prąd.
- Ciecz nie może przelać się na złącze wtykowe urządzenia.
- Należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących czyszczenia, podanych w instrukcji.

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo na skutek magnetyzmu!

Urządzenie zawiera magnesy trwałe, które mogą mieć wpływ na elektroniczne implanty, takie jak np. rozruszniki serca lub pompy insulinowe. Osoby noszące elektroniczne implanty proszone są o zachowanie minimalnego odstępów 10 cm od urządzenia oraz, przy wyjmowaniu, od następujących części: pojemnika na mleko, systemu spieniania mleka, pojemnika na wodę i jednostki zaparzania.

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Nie zezwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

- Drobne elementy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ mogą zostać połknięte.

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zranienia!

- Nie dotykać młynka i nie wkładać do niego rąk.
- Nieodpowiednie używanie urządzenia może prowadzić do powstania obrażeń.

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Wylot napoju jest bardzo gorący. Po użyciu poczekać, aż spieniacz wystygnie – dopiero teraz można go dotknąć.
- Niektóre powierzchnie mogą być gorące jeszcze przez jakiś czas po użyciu.
- Świeżo przygotowane napoje są bardzo gorące. W razie potrzeby należy je lekko ostudzić.

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo oparzenia (Home Connect)!

W przypadku nienadzorowanego zdalnego uruchomienia, osoby trzecie mogłyby doznać poparzeń, jeśli podczas dozowania napoju ich palce znajdą się pod wylotem kawy. Dlatego przy nienadzorowanym zdalnym uruchomieniu należy upewnić się, że nie są zagrożone żadne osoby, a zwłaszcza dzieci, oraz rzeczy.

Opis urządzenia

(patrz rysunki od **B** do **E**)

- 1 Drzwi urządzenia**
 - a Zintegrowany uchwyt (do otwierania drzwi)
 - b Blacha ociekowa
- 2 Panel obsługi (patrz następna strona)**
 - a Pierścień obsługi
 - b Wyświetlacz informacji
 - c Wyświetlacz dotykowy (lewy i prawy)
- 3 System wylotu (kawa, mleko, gorąca woda), o regulowanej wysokości**
 - a Osłona
- 4 System spieniania mleka**
 - a Dźwignia zatraskowa
 - b Wylot napoju (część górna, część dolna)
 - c Rurka do mleka (2 sztuki)
 - d Łącznik, metalowy (do uchwytu magnetycznego)
- 5 Wyłącznik sieciowy [O/I] (zasilanie)**
- 6 Szuflada na akcesoria (na skróconą instrukcję i akcesoria)**
 - a Skrócona instrukcja obsługi
 - b Miarka do kawy
 - c Pasek do pomiaru twardości wody
 - d Rurka do mleka (set)
- 7 Pojemnik na wodę, wyjmowany**
 - a Pokrywa pojemnika na wodę
- 8 Pojemnik na kawę ziarnistą, zdejmowany**
 - a Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą
- 9 Suwak do ustawiania stopnia zmielenia**
- 10 Uchwyt magnetyczny (do łącznika)**
- 11 Szuflada na kawę mieloną, wyjmowana (na kawę mieloną / tabletkę czyszczącą)**
- 12 Uchwyt (na rurkę do mleka)**
- 13 Pokrywa ochronna (jednostki zaparzania)**
- 14 Jednostka zaparzania**
 - a Błokada
 - b Osłona
- 15 Dźwignia wyrzutowa**

- 16 Pojemnik na skropliny, wyjmowany**
 - a Pokrywa pojemnika na skropliny
 - b Pojemnik na fusy
- 17 Tacka ociekowa**
- 18 Uchwyt**
 - a Rurka ssąca
- 19 Tabliczka znamionowa (E.-Nr. - nr produktu; FD - data produkcji)**
- 20 Półka z czujnikiem (na pojemnik na mleko)**
- 21 Pojemnik na mleko**
 - a Pojemnik ze stali nierdzewnej
 - b Część dolna pokrywy
 - c Część górna pokrywy



Więcej informacji na temat urządzenia, np. możliwości zmiany kąta otwarcia drzwi, znajduje się w dołączonej instrukcji montażu.

Elementy obsługi

Aby maksymalnie uprościć obsługę tego urządzenia i jednocześnie udostępnić liczne funkcje, sprzęt został wyposażony w łatwą do zrozumienia nawigację po menu. Dzięki temu, kilkoma krokami można wybierać wśród różnych możliwości.

Wyłącznik sieciowy [O/I]

Wyłącznik sieciowy [O/I] (dostęp po otwarciu drzwi) włącza lub całkowicie wyłącza urządzenie (zostaje przerwany dopływ prądu).



Ważne: nie uruchamiać wyłącznika sieciowego podczas pracy urządzenia. Urządzenie wyłączać dopiero wówczas, gdy jest w trybie oszczędnym, aby nastąpiło automatyczne płukanie.

Panel obsługi (pole dotykowe)



Ważne: niniejsza instrukcja obsługi opisuje różne modele. W niektórych modelach [⊕] oraz [⊞] stanowią element wyświetlacza dotykowego.

[Ⓞ] on/off

Naciśnięcie [Ⓞ] powoduje włączenie urządzenia lub przestawienie w tryb oszczędny. Nastąpi wówczas automatyczne płukanie urządzenia.

Urządzenie nie przepłukuje się, gdy:

- w chwili włączenia jest jeszcze ciepłe.
- przed wyłączeniem nie była parzona kawa.

Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy na wyświetlaczu pojawiają się symbole do wybrania napoju.

[▷] start/stop

Naciśnięcie [▷] uruchamia przygotowywanie napoju lub program serwisowy.

Ponowne naciśnięcie [▷] podczas przyrządzania napoju zatrzymuje pobieranie napoju przed jego zakończeniem.

Na panelu obsługi znajdują się cztery pola menu, które można aktywować poprzez dotknięcie.

Aktywne pole menu świeci się na czerwono.

[coffee menu]

[coffee menu] świeci się, gdy urządzenie jest włączone. Można wybrać oraz pobrać napoje lub zmieniać ustawienia odnoszące się do napoi.

[☆] MyCoffee

Dotknięcie symbolu [☆] wyświetla wybór „spersonalizowanego przygotowania napoju”. Indywidualne ustawienia parzenia kawy mogą zostać zapisane i wywoływane (patrz rozdział „Personalizacja napojów”).

[☞] Menu

Dotknięcie symbolu [☞] otwiera menu. Można dokonać ustawień, wyświetlić informacje oraz połączyć urządzenie z „Home Connect”(patrz rozdział „Menu”).

[☼] Serwis

Dotknięcie symbolu [☼] powoduje wyświetlenie wyboru programu serwisowego.

Wybrany program należy wykonać w sposób opisany w rozdziale „Programy serwisowe”.



Dane menu można w każdej chwili opuścić przez ponowne dotknięcie [☞], [☼] lub [☆].

Pierścień obsługi

Obracanie pierścienia obsługi powoduje nawigowanie po wyświetlaczu lub zmianę parametrów.

Wyświetlacz informacji

Na okrągłym wyświetlaczu są pokazywane wybrany napój, ustawienia lub informacje.

Wyświetlacz dotykowy (lewy i prawy)

W zależności od ustawienia, na obu wyświetlaczach dotykowych są pokazywane różne pola. Dotknięcie pola powoduje jego aktywację, co pozwala na dokonanie ustawień lub zmianę wartości.

Uruchamianie

Wskazówki ogólne

Odpowiednie pojemniki należy napełniać tylko czystą, **zimną** wodą niegazowaną oraz wyłącznie **palonymi** ziarnami kawy. Nie należy stosować ziarnistych kaw lukrowanych, karmelizowanych, ani przetworzonych z użyciem innych dodatków zawierających cukier, ponieważ mogą one spowodować zatkanie jednostki zaparzania.



Urządzenie musi być zainstalowane i podłączone zgodnie z dołączoną instrukcją montażu, zanim przystąpi się do jego uruchomienia oraz obsługi.

Uruchamianie urządzenia

- Zdjąć folie ochronne.



Ważne: urządzenie użytkować wyłącznie w pomieszczeniach, w których nie występują temperatury poniżej 0°C. Jeśli urządzenie było transportowane lub przechowywane w temperaturze niższej niż 0°C, przed jego uruchomieniem odczekać przynajmniej 3 godziny.

- Otworzyć drzwi urządzenia korzystając ze zintegrowanego uchwytu.
- Wyciągnąć do góry pojemnik na wodę, opłukać go, a następnie napełnić świeżą, zimną wodą do znaku „max”.

- Ponownie włożyć pojemnik z wodą do oporu.
 - Wyjąć pojemnik na kawę ziarnistą, napełnić ziarnami kawy i ponownie włożyć.
 - Ustawić wyłącznik sieciowy na [I] i zamknąć drzwi.
- Nastąpi płukanie i podgrzanie urządzenia. Panel obsługi uaktywnia się. Pojawia się „Język”.
- Obrócić palcem pierścienia obsługi, wybrać żądany język i dotknąć pola [Twardość wody].

i Poprawne ustawienie twardości wody jest istotne dla właściwej sygnalizacji konieczności odkamieniania. Fabrycznie twardość wody jest ustawiona na 4. Jeżeli w domu jest zainstalowane urządzenie do zmiękczenia wody, to proszę ustawić stopień twardości wody na 3. Informację o stopniu twardości wody można uzyskać także w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym.

- Twardość wody można zmierzyć dostarczonym paskiem pomiarowym. Pasek pomiarowy zanurzyć krótko w wodzie, po 1 minucie odczytać wynik.

Stopień	Stopień twardości wody	
	Niemiecki (°dH)	Francuski (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

- Obrócić palcem pierścienia obsługi i ustawić określoną twardość wody.
- Wyświetlił się z lewej strony [Home Connect] oraz z prawej strony [Potwierdzenie konfiguracji].
- Aby teraz połączyć urządzenie z bezprzewodową siecią WLAN (siecią domową), należy dotknąć [Home Connect].
- Aby później połączyć urządzenie z siecią WLAN, dotknąć [Potwierdzenie konfiguracji]. Ustawienia języka i stopnia twardości wody zostaną zapisane.

i W przypadku wybrania [Home Connect] proszę zapoznać się ze szczegółowym opisem w rozdziale „Home Connect”.

Gdy na wyświetlaczu pojawią się symbole napojów i świeci się [coffee menu], urządzenie jest gotowe do pracy.

Przy każdym pobraniu napoju włącza się wbudowana dmuchawa i wyłącza po kilku minutach.

Przy pierwszym użyciu, po wykonaniu programu serwisowego lub po dłuższym nieużywaniu urządzenia pierwszy napój nie ma jeszcze pełnego aromatu i nie należy go wypijać.

Po uruchomieniu ekspresu do kawy jedwabistą i sztywną piankę kremową uzyskuje się dopiero po zaparzeniu kilku filiżanek.

Wyłączanie urządzenia

- Nacisnąć [⓪].

Urządzenie przepłukuje się i przechodzi w tryb oszczędny.

Wyjątek: jeżeli pobierana była jedynie gorąca woda, wówczas urządzenie wyłączy się bez cyklu płukania.

- W celu pełnego wyłączenia urządzenia należy otworzyć drzwi i ustawić wyłącznik sieciowy na [O].

i **Ważne:** nie uruchamiać wyłącznika sieciowego podczas pracy urządzenia. Należy najpierw wyłączyć urządzenie, jeśli jest ustawione na tryb oszczędny, aby nastąpiło automatyczne płukanie.

Automat do kawy został fabrycznie zaprogramowany w sposób zapewniający optymalne działanie. Po wybranym czasie urządzenie przełączy się automatycznie w tryb oszczędny i nastąpi płukanie (możliwość ustawiania czasu, patrz „Wyłącz po” w rozdziale „Menu”).

i Urządzenie jest wyposażone w czujnik. Jeżeli w urządzeniu znajduje się pojemnik na mleko, to po przełączeniu w tryb oszczędny pojawi się na wyświetlaczu odpowiednie oznaczenie. Jeżeli w pojemniku jest mleko, to należy przechowywać go w lodówce.

Panel obsługi

Zostaną wyświetlone informacje albo dokonane ustawienia poprzez dotknięcie wyświetlacza dotykowego i pierścienia obsługi.


Wskazanie

Na panelu obsługi są wyświetlane wybrane napoje, ustawienia i możliwości ustawienia oraz komunikaty o stanie urządzenia.







Np. wybór napoju

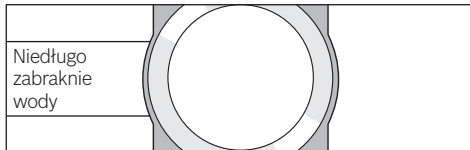


Np. informacje



Informacje znikną po dokonaniu obsługi urządzenia lub po krótkim czasie. Informacja pozostaje jednak na wyświetlaczu informacji w postaci małego symbolu.

-  Pojemnik na kawę ziarnistą prawie pusty
-  Niedługo zabraknie wody
-  Wymień filtr wody
-  Natychmiast wykonaj program czyszczenia!
-  Natychmiast wykonaj program odkamieniania!
-  Natychmiast wykonaj program Calc'nClean!

Wezwania do działania

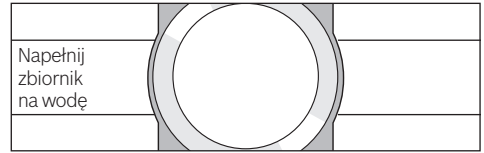

i Gdy konieczne działania zostały wykonane, np. napełniono wodą pojemnik, to odpowiedni komunikat i symbol znikają.

Obsługa

Nawigacja w panelu obsługi polega na dotykaniu tekstów lub symboli w połączeniu z obracaniem pierścienia obsługi (patrz przykład w rozdziale „Dostosowanie napoju”). Podczas dotykania wyświetlacza dotykowego rozlega się sygnał akustyczny. Sygnał ten można włączać lub wyłączać (patrz rozdział „Menu – Dźwięki przycisków”).

Przygotowywanie napojów

Ten ekspres do kawy może pracować z kawą ziarnistą lub z kawą zmieloną (nie z kawą rozpuszczalną).

W przypadku stosowania kawy ziarnistej zostaje ona na świeżo zmielona przed każdym parzeniem. Aby zapewnić optymalną jakość kawy, ziarna kawy należy przechowywać w chłodnym miejscu i w zamknięciu.

i **Ważne:** codziennie napełniać pojemnik na wodę świeżą, zimną wodą niegazowaną. W pojemniku powinna być zawsze ilość wody wystarczająca do pracy urządzenia.

Wskazówka: filiżankę lub filiżanki, w szczególności małe o grubych ściankach do espresso, należy wstępnie podgrzać, na przykład gorącą wodą.

i W przypadku niektórych ustawień kawa jest przygotowywana w dwóch etapach (patrz rozdziały „Aroma Double Shot” oraz „Dwie filiżanki jednocześnie”). Należy poczekać na zakończenie procesu parzenia.

Wybór napojów

Obracanie pierścienia obsługi pozwala na wybranie różnych napojów:

symbol i oznaczenie wybranego napoju są pokazywane centralnie na wyświetlaczu informacji.

Aktualnie ustawione parametry, np. moc kawy oraz jej temperatura, są pokazywane na lewym i prawym wyświetlaczu dotykowym.



Można wybrać następujące napoje:

Ristretto
Espresso
Espresso Macchiato
Kawa
Cappuccino
Latte Macchiato
Kawa z mlekiem
Pianka mleczna
Ciepłe mleko
Gorąca woda

Wybrany napój może być przygotowany bezpośrednio z fabrycznie ustawionymi parametrami lub wcześniej dostosowany do indywidualnego smaku.

i Jeżeli urządzenie jest połączone z Home Connect, to z „Coffeeworld” w aplikacji można wybrać i dostosować dodatkowe napoje. Wybrany ostatnio w aplikacji napój „Coffeeworld” jest pokazywany na wyświetlaczu i może być również w urządzeniu dostosowany i pobrany.


Dostosowanie napoju

Dotknięcie na wyświetlaczu dotykowym jednego z pokazywanych pól, np. [Ø], powoduje uaktywnienie pola, [Ø] staje się czerwone. Obracanie pierścienia obsługi powoduje zmianę ustawienia. Dotknięcie ponownie pola [Ø], aby zapisać ustawienie.


Przykład:

Parametry dla filiżanki „Kawa” można zmienić w sposób następujący:


■ Obracać pierścień obsługi i wybrać „Kawa”.

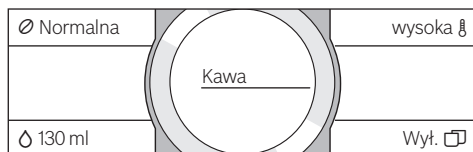

■ Dotknąć pola np. [Ø] w celu aktywacji, [Ø] świeci się na czerwono.

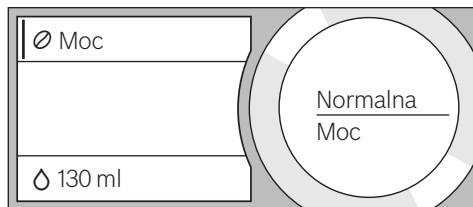



■ Obrócić pierścień obsługi i na środku wyświetlacza dotykowego ustawić żądaną moc kawy, np. na „Bardzo mocna”.

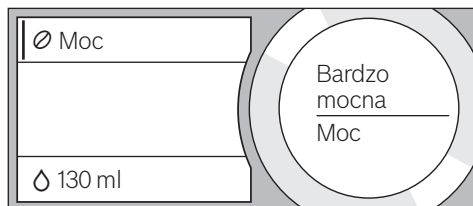


■ Dotknąć pola [Ø].


- Obrócić pierścień obsługi i ustawić żadaną ilość kawy, np. „160ml”.

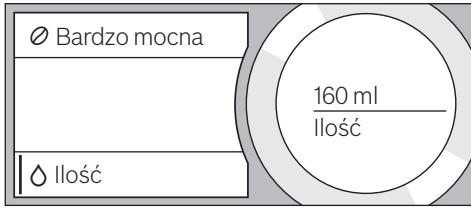

- Dotknąć pola [].
- Obrócić pierścień obsługi i ustawić żadaną temperaturę, np. „maks.”.

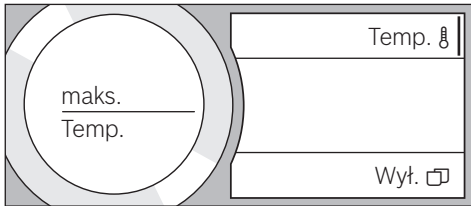

- Ustawienia zostają zapisane poprzez dotknięcie aktywnego pola lub uruchomienie pobierania napoju.

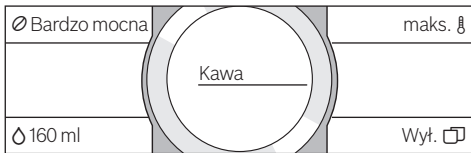

- i** Możliwości ustawienia różnią się w zależności od rodzaju napoju. Dla kawy można np. ustawić moc, temperaturę oraz ilość, natomiast dla mleka tylko ilość.

Możliwe są następujące ustawienia:

Moc kawy

Bardzo łagodna
Łagodna
Normalna
Mocna
Bardzo mocna
Double Shot
Double Shot+
Double Shot++



Aroma Double Shot

Im dłużej trwa parzenie kawy, tym napój jest bardziej gorzki i uwalnia niepożądany aromat. Może mieć to negatywny wpływ na smak oraz łatwość przyswajania kawy. Dlatego w celu parzenia bardzo mocnej kawy urządzenie wyposażono w specjalną funkcję Aroma Double Shot-Funktion. Po przygotowaniu połowy ilości kawa jest mielona i zaparzana ponownie, dzięki czemu uwalniane są wyłącznie przyjemne zapachy.

Funkcja Aroma Double Shot nie jest dostępna przy parzeniu Ristretto, Espresso Macchiato oraz kawy zmielonej.

Ilość

Ilość jest różna w zależności od rodzaju napoju i może być ustawiana skokowo w mililitrach.



Wyjściowa ilość może odbiegać od ustawionej w zależności od jakości mleka.

Temperatura napoju

Wartości dla kaw:

normalna
wysoka
maks.


Wartości dla gorącej wody:

70°C biała herbata
80°C zielona herbata
90°C czarna herbata
Maks. herb. owoc.




Jeżeli w ciągu ok. 30 sekund w urządzeniu nie zostanie wykonana żadna czynność, tryb ustawień zostanie automatycznie zamknięty. Dokonane ustawienia zostaną automatycznie zapisane.

Dwie filiżanki jednocześnie

Dotknięcie symbolu [] powoduje przyrządzenie jednocześnie dwóch filiżanek wybranego napoju. Ustawienie jest pokazywane w postaci tekstu, np. „2x Espresso”.

- Dotknąć symbolu [☐].

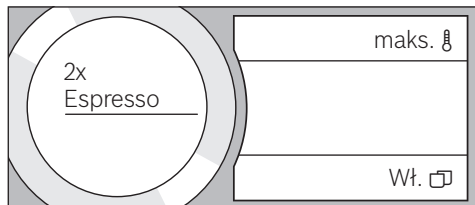

- Ustawić dwie filiżanki z lewej i prawej strony pod wylot napojów.
- Nacisnąć [☐], aby zacząć pobieranie napoju.

Wybrany napój zostaje przyrządzony i spływa do obu filiżanek.

i Napój jest przyrządzany w dwóch etapach (dwa mielenia). Należy poczekać na zakończenie procesu parzenia.


Dla ustawień „Aroma Double Shot” lub „Kawa mielona” nie można przyrządzić dwóch filiżanek jednocześnie.

Parzenie z ziaren

Urządzenie musi być gotowe do pracy.

- Ustawić filiżankę pod wylot napoju.
- Obrócić pierścień obsługi i wybrać „Ristretto”, „Espresso” lub „Kawa”.

Na wyświetlaczach pojawiają się wybrany napój oraz parametry zadane dla tego napoju.

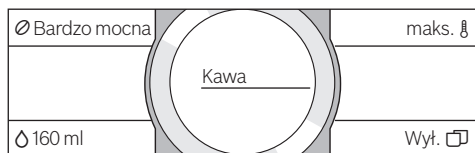

i Można zmieniać ustawienia w sposób opisany w rozdziale „Dostosowanie napoju”.

- Nacisnąć [☐], aby zacząć pobieranie napoju.

Kawa jest parzona i nalewana następnie do filiżanki.

Ponowne naciśnięcie [☐] zatrzymuje pobieranie napoju przed jego zakończeniem.

Przygotowywanie z użyciem mleka

Ten ekspres do kawy posiada jeden zintegrowany wylot napoju. Umożliwia on przyrządzanie kawy z mlekiem, jak również pianki mlecznej oraz ciepłego mleka.



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Wylot napoju jest bardzo gorący. Po użyciu poczekać, aż spieniacz wystygnie - dopiero teraz można go dotknąć.

Pojemnik na mleko


Pojemnik na mleko został stworzony specjalnie do stosowania z tym ekspresem do kawy. Jest on przeznaczony wyłącznie do stosowania w domu oraz do przechowywania mleka w lodówce. Izolowany pojemnik utrzymuje niską temperaturę zimnego mleka przez kilka godzin.



Uwaga: przed otwarciem drzwi należy zdjąć filiżanki lub szklanki, bowiem mogą one spaść.


Podłączanie pojemnika z mlekiem lub kartonu mleka:

- Otworzyć drzwi urządzenia.
- Zdjąć do przodu pokrywę wylotu napoju.
- Podłączyć rurki do mleka oraz łącznik, jak pokazano na rysunku, i umocować.

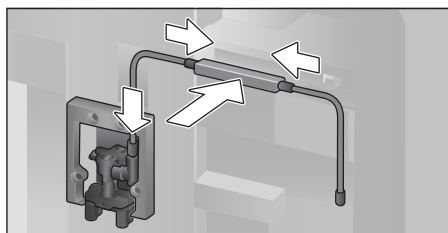

- Umocować pokrywę od przodu na wylocie napoju.

- Nasadzić rurkę ssącą i wprowadzić do pojemnika z mlekiem lub do kartonu.

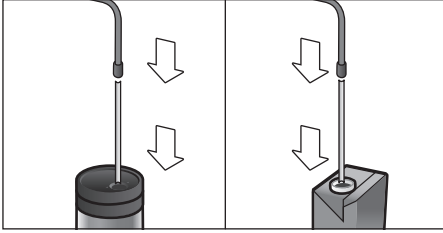

- Zamknąć drzwi urządzenia.

i Zaschnięte resztki mleka są trudne do usunięcia, dlatego należy **koniecznie** umyć spieniacz (patrz rozdział „Czyszczenie systemu spieniania mleka”).

Kawy z mlekiem

- Ustawić filiżankę albo szklankę pod wylot napoju.
- Obrócić pierścień obsługi i wybrać „Espresso Macchiato”, „Cappuccino”, „Latte Macchiato” lub „Kawa z mlekiem”.

Na wyświetlaczach pojawią się wybrany napój oraz parametry zadane dla tego napoju.

i Można zmieniać ustawienia w sposób opisany w rozdziale „Dostosowanie napoju”.

- Nacisnąć [▷], aby zacząć pobieranie napoju.

Najpierw urządzenie wlewa do filiżanki lub szklanki mleko. Następnie kawa jest parzona i nalewana do filiżanki lub szklanki.

Ponowne naciśnięcie [▷] zatrzymuje aktualny proces przed jego zakończeniem.

Spienione mleko albo ciepłe mleko

- Ustawić filiżankę albo szklankę pod wylot napoju.
- Obrócić pierścień obsługi i wybrać „Pianka mleczna” lub „Ciepłe mleko”.

i Można zmieniać ustawienia w sposób opisany w rozdziale „Dostosowanie napoju”.

- Nacisnąć [▷], aby zacząć pobieranie napoju.

Spienione mleko albo ciepłe mleko wypływa z wylotu napoju.

Ponowne naciśnięcie [▷] zatrzymuje proces przed jego zakończeniem.

Parzenie z kawy mielonej

i Przy parzeniu z kawy mielonej nie jest dostępne ustawianie mocy kawy oraz pobieranie dwóch filiżanek na raz.

i Uwaga: przed otwarciem drzwi należy zdjąć filiżanki lub szklanki, bowiem mogą one spaść.

Urządzenie musi być gotowe do pracy.

- Otworzyć drzwi urządzenia.
- Wyjąć szufladę na kawę mieloną. Szuflada na kawę mieloną musi być sucha.
- Wsypać kawę mieloną (najwyżej 2 płaskie miarki kawy), nie dociskać.

i Uwaga! Nie napełniać kawą pełnoziarnistą ani kawą rozpuszczalną.

- Wsunąć szufladę na kawę mieloną.
- Zamknąć drzwi urządzenia.

i Jeśli przez 90 sekund nie zostanie pobrana kawa, komora zaparzania opróżni się automatycznie, aby zapobiec przepełnieniu. Nastąpi płukanie urządzenia.

- Ustawić filiżankę pod wylot napoju.
- Obrócić pierścień obsługi i wybrać kawę bez mleka lub z mlekiem.

Na wyświetlaczach pojawią się wybrany napój, miarka kawy oraz parametry zadane dla tego napoju.

i Można zmieniać ustawienia w sposób opisany w rozdziale „Dostosowanie napoju”.

Dla kaw z mlekiem przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale „Przygotowywanie z użyciem mleka”.

- Nacisnąć [▷], aby zacząć pobieranie napoju.

Kawa jest parzona i nalewana następnie do filiżanki. W przypadku wybrania kawy z mlekiem najpierw jest podawane mleko, a następnie parzona kawa.

i W celu zaparzenia kolejnego napoju z kawy mielonej powtórzyć procedurę.

Pobieranie gorącej wody



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Wylot napoju jest bardzo gorący. Po użyciu zaczekać, aż spieniacz wystygnie - dopiero teraz można go dotknąć.

Urządzenie musi być gotowe do pracy.

- Wyjąć rurkę z pojemnika na mleko.
- Usunąć resztki mleka lub kawy z wylotu.
- Ustawić filiżankę albo szklankę pod wylot napoju.
- Obrócić pierścień obsługi i wybrać „Gorąca woda”.

i Można zmieniać ustawienia w sposób opisany w rozdziale „Dostosowanie napoju”.

- Nacisnąć [▷], aby zacząć pobieranie napoju.
- Jeżeli w urządzeniu zostanie rozpoznany pojemnik na mleko, to pojawi się następujący komunikat „Czy rurka mleka jest odłączona od pojemnika na mleko?”.
- Jeżeli jest jeszcze podłączona, to wyjąć ją i dotknąć na wyświetlaczu [Tak].

Z wylotu wypływa gorąca woda.

Ponowne naciśnięcie [▷] zatrzymuje proces przed jego zakończeniem.

Personalizacja napojów


Dotknięcie symbolu [☆] wyświetla wybór spersonalizowanego napoju.

Można wykorzystać maksymalnie 8 miejsc w pamięci. Tutaj można zapisać w pamięci często przyrządzane, ulubione napoje ze wszystkimi ich ustawieniami.

i Dotykając symbolu [☆] można w każdej chwili opuścić menu bez zapisywania.

Tworzenie lub zmiana napoju

- Dotknąć symbolu [☆]. Wyświetli się wybór miejsc w pamięci.
- Obrócić pierścień obsługi i wybrać puste miejsce w pamięci (pustą szklankę) do utworzenia ulubionego napoju lub zmiany albo usunięcia zajętego miejsca.
- W przypadku pustego miejsca wybrać [Nowa], natomiast zajętego wybrać [Szczegóły].

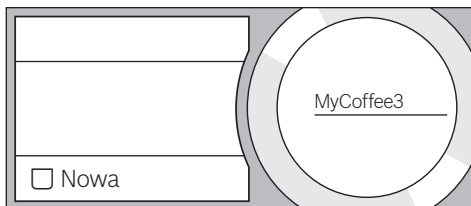

Wyświetli się menu w celu dostosowania napojów. Ostatnio przyrządzany napój zostanie pokazany z ostatnio wybranymi ustawieniami.

- Obrócić pierścień obsługi i wybrać inny napój, jeżeli ostatnio przyrządzany nie będzie zapamiętywany.
- Dotknąć danego ustawienia, które ma być zmienione, obrócić pierścień obsługi i dostosować parametry do własnych życzeń.


Wyświetlą się różne możliwości ustawienia, w zależności od wyboru.

- Dotknąć [Więcej szczeg. | Zapisz], aby dokonać dalszych ustawień.



W przypadku napojów z mlekiem można ustawić proporcję mieszania kawy i mleka.

- Ustawienia można zapisać pod indywidualnymi nazwami. Dotknąć [Nazwa]. Wyświetli się maska do wprowadzenia nazwy.

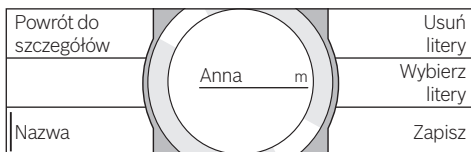

- Obrócić pierścień obsługi i wybrać literę lub symbol.

- Dotknąć [Wybierz litery] do zatwierdzenia wybranej litery lub [Usuń litery] do skasowania.
- Wybrać i zatwierdzić dalsze litery lub symbole.
- Dotknięcie [Zapisz] powoduje akceptację wpisu. Wyświetli się menu wyboru.
- Dotknąć symbolu [☆], aby opuścić menu.

Usuwanie napoju

- Dotknąć [☆]
- Obrócić pierścień obsługi i wybrać zajęte miejsce w pamięci.
- Dotknąć [Szczegóły] i [Więcej szczeg. | Zapisz].
- Dotknąć [Usuń napój] a następnie [Usuń]. Miejsce w pamięci jest ponownie wolne.


Wybieranie i przyrządzanie spersonalizowanego napoju

- Dotknąć symbolu [☆]. Wyświetli się wybór miejsc w pamięci.
- Obrócić pierścień obsługi i wybrać żądane miejsce w pamięci.
- Ustawić filiżankę albo szklanekę pod wylot napoju.
- Nacisnąć [▷], aby zacząć pobieranie napoju.

Ustawianie stopnia zmielenia

Ten ekspres do kawy posiada regulowany młynek. Pozwala on indywidualnie zmieniać stopień zmielenia kawy.

- Otworzyć drzwi urządzenia.
- Za pomocą suwaka ustawić stopień zmielenia, wybierając między kawą drobno zmieloną ☼ a grubo zmieloną ☼.

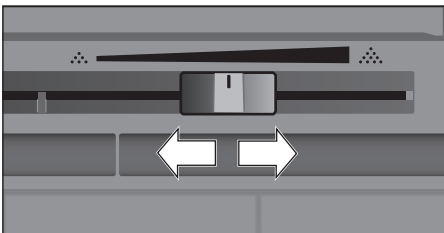

- Zamknąć z powrotem drzwi urządzenia.



W przypadku ciemno palonych ziaren należy ustawić drobniejszy stopień zmielenia, natomiast w przypadku jaśniejszych ziaren grubszy stopień zmielenia.

Wskazówka: dokonywać tylko niewielkich zmian w ustawieniu stopnia zmielenia.

Nowe ustawienie będzie zauważalne dopiero od drugiej filiżanki kawy.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Ustaw grubszy stopień zmielenia”, oznacza to, że kawa jest mielona zbyt drobno. Ustawić grubszy stopień zmielenia.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Aby chronić dzieci przed oparzeniami, można zablokować urządzenie.

- Dotykać symbolu [⚡] przez co najmniej 4 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się na krótko „Zab. przed dziećmi aktywne”.

Obsługa urządzenia nie jest teraz możliwa, daje się uruchamiać tylko [⚡].


- Aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi, dotykać przez co najmniej 4 sekundy symbol [⚡].

Na wyświetlaczu pojawi się na krótko

„Zabezpieczenie przed dziećmi wyłączone”.

Menu

Menu służy do indywidualnej zmiany ustawień, wyświetlania informacji lub wykonywania czynności.

■ Otworzyć menu przez dotknięcie []. Na wyświetlaczach dotykowych pojawiają się różne możliwe ustawienia, a na okrągłym wyświetlaczu informacji aktualne ustawienie.

Nawigacja po menu:



Dotknięcie np. Języka powoduje aktywację odpowiedniej opcji ustawienia i zaznaczenie na czerwono.

Obrócić pierścień obsługi i dokonać ustawień, np. „Polski”. Po dotknięciu [Dalej] pojawią się dalsze możliwości ustawień.



Język		Podświetlenie
Twardość wody		Podświetlenie jasność
Wyłącz po		Dalej >

Przykład:

Ustawianie automatycznego wyłączenia urządzenia na 15 minut:

- Dotknąć []. Otwierane jest menu.
- Dotknąć [Wyłącz po], pole jest zaznaczone na czerwono.
- Obrócić pierścień obsługi i wybrać „00h15m”.
- Dotknąć []. Pojawi się [Zapisz] oraz [Nie zapisuj].
- Dotknąć [Zapisz]. Ustawienie jest zapisane w pamięci.

Na wyświetlaczu pojawi się wybór napoju.

 Menu można w każdej chwili opuścić przez dotknięcie []. Jeśli przez ok. 30 sekund nie wprowadzi się żadnych danych, menu zamyka się automatycznie, ustawienia nie zostają zapisane.

Możliwe są następujące ustawienia:

Język


Ustawienie języka, w którym będą wyświetlane treści wyświetlacza.

Twardość wody

Ustawienie zgodne z lokalną twardością wody.

Można dokonywać wyboru w zakresie od stopnia „1 (mięka)” do „4 (b. twarda)”.


Domyślnie twardość wody jest ustawiona na stopień „4 (b. twarda)”.

 Poprawne ustawienie twardości wody jest istotne dla właściwej sygnalizacji konieczności odkamieniania.

Twardość wody można zmierzyć dotychczasowym paskiem pomiarowym albo uzyskać od lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego. Jeżeli w domu jest zainstalowana instalacja zmiękczająca wodę, proszę wybrać ustawienie „Zmiękczaczy wody”.

Filtr wody


Jeżeli filtr wody został zastosowany, wymieniony lub wyjęty, to należy w menu dokonać odpowiedniego ustawienia „Włóż”, „Wymień” lub „Wyjmij”.

 Filtr wody ogranicza odkładanie się kamienia, redukuje zanieczyszczenia w wodzie oraz poprawia smak kawy. Filtry wody są dostępne w handlu lub w serwisie (patrz rozdział „Akcesoria”).

Zastosowanie lub wymiana filtra wody:

Przed użyciem nowego filtra wody należy go wypłukać.

- Obrócić pierścień obsługi i wybrać „Włóż” lub „Wymień”.
- Mocno wcisnąć filtr wody we wnękę w pojemniku na wodę.

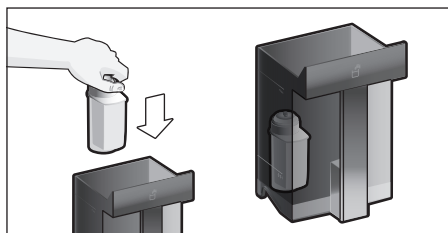

- Napełnić pojemnik wodą do znaku „max”.

- Ściągnąć rurkę z pojemnika na mleko i zamknąć drzwi.

i **Uwaga:** podczas zamykania drzwi nie przycisnąć rurki.

- Pod wylot podstawić naczynie o pojemności 0,5 l.

- Nacisnąć [▷].

Woda przepływa teraz przez filtr, aby go przepłukać.

- Następnie należy opróżnić urządzenie.

Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

i Płukanie filtra włącza jednocześnie ustawienie dla wskazania wymiany filtra.

W przypadku pojawienia się komunikatu „Wymień filtr wody” lub najpóźniej po 2 miesiącach filtr traci skuteczność. Z przyczyn higienicznych i aby zapobiec osadzeniu się kamienia (może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia) należy go wymienić.

- Jeżeli nie będzie używany nowy filtr, wybrać ustawienie „Wymij” i dotknąć [▷].

Pojawi się „Usuń filtr, włóż z powrotem zbiornik na wodę, zamknij drzwiczki”.

i Jeśli urządzenie nie było wykorzystywane przez dłuższy czas (np. podczas urlopu), to przed jego ponownym użyciem należy wypłukać zastosowany filtr. W tym celu wystarczy pobrać filiżankę gorącej wody.

Dokładne informacje dotyczące filtra wody można znaleźć w załączonej instrukcji obsługi filtra.

Home Connect

Ustawienia dla połączenia z siecią WLAN (siecią domową) oraz mobilnymi urządzeniami końcowymi (patrz rozdział „Home Connect”).

Wyłącz po

Ustawienie czasu, po którym urządzenie automatycznie się przepłucze i wyłączy po przyrządzeniu ostatniego napoju.

Można tu wybierać wartości od 15 minut do 8 godzin. Czas ustawiony domyślnie wynosi 30 minut.

Podświetlenie

Ustawienie podświetlenia wylotu napoju.

Można wybrać „Wł.”, „w czasie używania” lub „Wył.”.

Podświetlenie - jasność

Ustawienie jasności podświetlenia wylotu napoju. Można wybrać w zakresie od „Stopień 1” do „Stopień 10”.

Wyświetlacz – jasność

Ustawienie jasności wyświetlacza.

Dźwięki przycisków

Włączenie lub wyłączenie dźwięków przycisków.

Zegar

Możliwość wyświetlania godziny „Wył.”

lub „Cyfrowy” (włączony). Odpowiednie ustawienie można wykonać w punkcie menu Godzina.

i Ustawienie godziny kasuje się, jeżeli urządzenie zostanie wyłączone wyłącznikiem sieciowym lub dojdzie do przerwy w zasilaniu napięciem.

Godzina

Ustawienie aktualnej godziny.

Zabezpieczenie przed mrozem

Program serwisowy, który pozwala na wykluczenie uszkodzenia wskutek mrozu w czasie transportu i przechowywania.

Dokładnie opróżnia urządzenie.

- Opróżnić pojemnik na wodę i z powrotem włożyć.

- Wyjąć pojemnik na mleko, jeżeli występuje, i zamknąć drzwi. Urządzenie automatycznie opróżnia układ przewodów.

- Opróżnić pojemnik na skropliny i włożyć go ponownie.

Info. o napoju

Pokazuje, ile napojów zostało przyrządzonych od chwili uruchomienia.

Ustawienia fabryczne

Ta funkcja przywraca wartości fabryczne wszystkich dokonanych ustawień.

- Zatwierdzić dotykając [Przywróć] lub anulować za pomocą [Nie przywracaj].

Home Connect


Ten ekspres do kawy można podłączyć do sieci Wi-Fi i sterować nim za pomocą urządzenia mobilnego (np. tabletu lub smartfona). Aplikacja Home Connect oferuje dodatkowe funkcje, które optymalnie uzupełniają możliwości urządzenia podłączonego do sieci.


Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci WLAN (sieci domowej), działa jak ekspres do kawy bez połączenia z siecią i można nim sterować tradycyjnie za pośrednictwem wyświetlacza.

Ważna wskazówka:

Router sieci domowej musi być obsługiwany w paśmie częstotliwości 2,4 GHz. Proszę sprawdzić i dostosować, jeśli to konieczne.

Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.home-connect.com.

 Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych na początku niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one przestrzegane także w przypadku sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji Home Connect, gdy użytkownik jest poza domem. Proszę przestrzegać również wskazówek podanych w aplikacji Home Connect.


 Obsługa bezpośrednia urządzenia ma zawsze priorytet, w tym czasie obsługa za pośrednictwem aplikacji Home Connect nie jest możliwa.

Konfiguracja


Aby możliwe było wprowadzanie ustawień za pośrednictwem Home Connect, aplikacja ta musi być zainstalowana na mobilnym urządzeniu końcowym (np. tablecie, smartfonie).

Podczas instalacji proszę przestrzegać dołączonych dokumentów dotyczących Home Connect.

W celu wprowadzenia ustawień postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi przez aplikację.

Zalogowanie urządzenia w sieci WLAN może odbywać się bezpośrednio podczas pierwszego uruchomienia ekspresu do kawy lub poprzez menu (najpierw dotknąć [] w celu otworzenia menu):

- Dotknąć [Home Connect].
- Dotknąć [Wi-Fi], aby uruchomić bezprzewodowe połączenie. Na wyświetlaczu pojawi się „Wi-Fi włączone”.
- Dotknąć [Połączenia sieciowe]. Pojawi się wybór [Połączyć automatycznie] oraz [Połączyć ręcznie].

 Jeżeli router dysponuje funkcją WPS, to proszę wybrać [Połączyć automatycznie].

Automatycznie łączenie z siecią WLAN (siecią domową)

- Dotknąć [Połączyć automatycznie]. Na wyświetlaczu pojawi się [Połączenie z siecią automatyczne].
- Wcisnąć na kilka minut przycisk na routerze sieci domowej i odczekać, aż na wyświetlaczu ekspresu do kawy pojawi się “Połączenie z siecią Pomyślnie”.
- Otworzyć aplikację w urządzeniu mobilnym.
- Dotknąć [Połączyć z aplikacją]. Ekspres do kawy łączy się z aplikacją.
- Odczekać, aż na wyświetlaczu na krótko zaświeci się [Połączyć z aplikacją Pomyślnie].
- Dotknąć [Zdalne włącz.]. Wyświetli się ostrzeżenie.
- Dotknąć [Dalej] i odczytać ostrzeżenie.
- Dotknąć [Potwierdzić].

Teraz można obsługiwać ekspres do kawy w pełnym zakresie za pomocą urządzenia mobilnego i aplikacji.

i W przypadku wybrania [Zdalne włęcz.] - [Dezaktywowane], w aplikacji Home Connect będą wyświetlane tylko stany pracy ekspresu do kawy. Można dokonywać ustawień, nie można jednak uruchomić pobierania napoju.

Ręczne łączenie z siecią WLAN (siecią domową)

- Dotknąć [Połączyć ręcznie]. Ekspres do kawy tworzy własną sieć WLAN, do której można mieć dostęp za pomocą tabletu lub smartfona. Na wyświetlaczu pojawi się SSID (nazwa sieci) oraz klucz tej sieci (hasło).
- Zalogować urządzenie mobilne do sieci za pomocą identyfikatora SSID "Home-Connect" oraz klucza "HomeConnect".
- Uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym i postępować zgodnie z podawanymi w aplikacji instrukcjami dotyczącymi logowania w sieci oraz w dołączonych dokumentach dotyczących Home Connect.

Proces logowania jest zakończony, jeżeli na wyświetlaczu ekspresu do kawy pojawi się na krótko "Połączenie z siecią Pomyślnie".

- Dotknąć [Połączyć z aplikacją]. Ponadto na urządzeniu mobilnym musi być otwarta aplikacja. Ekspres do kawy łączy się z aplikacją.
- Odczekać, aż na wyświetlaczu na krótko zaświeci się [Połączyć z aplikacją Pomyślnie].
- Dotknąć [Zdalne włęcz.]. Wyświetli się ostrzeżenie.
- Dotknąć [Dalej] i odczytać ostrzeżenie.
- Dotknąć [Potwierdzić].

Teraz można obsługiwać ekspres do kawy w pełnym zakresie za pomocą urządzenia mobilnego i aplikacji.

i W przypadku wybrania [Zdalne włęcz.] - [Dezaktywowane], w aplikacji Home Connect będą wyświetlane tylko stany pracy ekspresu do kawy. Można dokonywać ustawień, nie można jednak uruchomić pobierania napoju.

Włączanie i wyłączanie Wi-Fi

Wi-Fi może być w zależności od potrzeb ustawiane na „Wł.” lub „Wył.” (np. na czas urlopu).

i Po wyłączeniu zachowane zostają informacje o sieci.

Po włączeniu należy odczekać kilka sekund, aż ekspres do kawy nawiąże ponowne połączenie z siecią WLAN.

W trybie gotowości do pracy w sieci urządzenie zużywa maks. 2 W.

- Otworzyć menu przez dotknięcie [☰].
- Dotknąć [Home Connect].
- Dotknąć [Wi-Fi], aby ustawić moduł łączności bezprzewodowej na „Wł.” lub „Wył.”.

Dalsze ustawienia

Home Connect może być w każdej chwili dostosowany do indywidualnych potrzeb. Wskazówka: ekspres do kawy musi być połączony z siecią WLAN.

Odłączanie od sieci

Ekspres do kawy może być w każdej chwili odłączony od sieci WLAN.

i Jeżeli ekspres do kawy jest odłączony od sieci WLAN, obsługa za pośrednictwem Home Connect nie jest możliwa.

- Otworzyć menu przez dotknięcie [☰].
- Dotknąć [Home Connect].
- Dotknąć [Odłączyć od sieci].


Połączenie z siecią i aplikacją jest rozłączone. Wi-Fi oraz zdalne włączanie są wyłączone.

i Informacje na temat sieci WLAN są wykasowane.

Łączenie z aplikacją

Aplikacja Home Connect może być zainstalowana na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych, które łączą się z ekspresem do kawy.

Ekspres do kawy musi być już połączony z siecią WLAN.

- Otworzyć aplikację w urządzeniu mobilnym.
- Otworzyć menu przez dotknięcie [].
- Dotknąć [Home Connect].
- Dotknąć [Połączyć z aplikacją], aby połączyć urządzenie z aplikacją

Zdalne włączanie

Jeżeli ma nastąpić np. pobieranie napoju w ekspresie do kawy za pomocą urządzenia mobilnego, to musi być aktywne zdalne włączanie.



Niebezpieczeństwo poparzenia!


W przypadku nienadzorowanego zdalnego uruchomienia, osoby trzecie mogłyby doznać poparzeń, jeśli podczas dozowania napoju ich palce znajdą się pod wylotem kawy. Dlatego przy nienadzorowanym zdalnym uruchomieniu należy upewnić się, że nie są zagrożone żadne osoby, a zwłaszcza dzieci, oraz rzeczy.



Pole tekstowe [Zdalne włącz.] jest tylko wtedy widoczne, gdy udało się nawiązać połączenie z Home Connect.




Jeżeli zdalne włączanie jest wyłączone, to w aplikacji Home Connect będą wyświetlane tylko stany pracy ekspresu do kawy.

- Otworzyć menu przez dotknięcie [].
- Dotknąć [Home Connect].
- Dotknąć [Zdalne włącz.], aby ustawić funkcję zdalnego włączania na „Wł.” lub „Wył.”.

Informacja o urządzeniu

Wyświetlenie informacji o sieci bezprzewodowej i urządzeniu

- Otworzyć menu przez dotknięcie [].
- Dotknąć [Home Connect].
- Dotknąć [Informacja o urządzeniu]. Na kilka sekund pojawiają się identyfikator SSID, IP, adres MAC oraz numer seryjny urządzenia.

Wyświetlacz

Symbol w prawym górnym rogu wyświetlacza pokazuje status funkcji Home Connect:



Urządzenie jest połączone z Siecią



Urządzenie nie jest połączone z Siecią



Brak połączenia z serwerem

Zdalna diagnostyka

W przypadku usterek serwis może uzyskać dostęp do urządzenia poprzez zdalną diagnostykę. Skontaktować się z serwisem i upewnić się, że urządzenie jest podłączone do serwera Home Connect i sprawdzić, czy usługa zdalnej diagnostyki jest dostępna w danym kraju.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dostępu do usługi zdalnej diagnostyki w danym kraju wejść do sekcji Pomoc i wsparcie na stronie internetowej Home Connect w kraju użytkownika:

www.home-connect.com

Informacja dotycząca ochrony danych

Podczas pierwszego połączenia ekspresu do kawy z podłączoną do internetu siecią WLAN urządzenie przesyła następujące kategorie danych do serwera Home Connect (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC wbudowanego modułu komunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu komunikacyjnego Wi-Fi (w celu informacyjnego zabezpieczenia połączenia).

- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja sprzętowa ekspresu do kawy.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z tych funkcji.

i Proszę pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne jedynie w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych można wywołać w aplikacji Home Connect.

Deklaracja zgodności

Firma Robert Bosch Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie obsługujące aplikację Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w internecie pod adresem www.bosch-home.com na stronie Produkty w zakładce z dodatkowymi dokumentami.

Pasma 2,4 GHz: 100 mW maks.


Konserwacja i codzienne czyszczenie

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie stosować myjek parowych.

- Obudowę wycierać miękką, wilgotną ściereczką.
- Panel obsługi czyścić ściereczką z mikrovlakna.
- Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.

- Nie stosować szorstkich ścierek ani środków do szorowania.

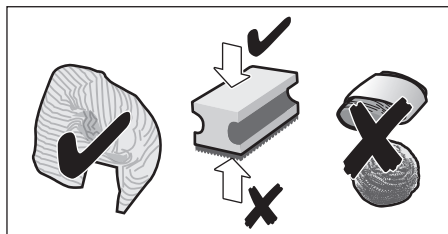


- Pozostałości kamienia, kawy, mleka, roztworu czyszcząco-odkamieniającego należy natychmiast usuwać. Pod takimi pozostałościami może powstawać korozja.

i Nowe ściereczki gąbczaste mogą zawierać sole. Sole mogą powodować nalot rdzy na stali szlachetnej, dlatego przed użyciem tego rodzaju ściereczki należy ją starannie wypłukać.

- Otworzyć drzwiczki i wyciągnąć do przodu pojemnik na skropliny.
- Zdjąć pokrywę pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy.
- Opróżnić, oczyścić i wysuszyć pojedyncze części.

i **Ważne:** Pojemnik na skropliny i na fusy należy codziennie opróżniać, aby zapobiec powstawaniu osadów.

- Wyjąć szufladę na kawę mieloną, umyć pod bieżącą wodą i dobrze wysuszyć.

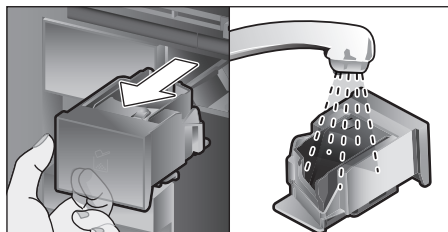

- Przetrzeć i wysuszyć wewnątrz urządzenia (mocowanie pojemnika na skropliny i szufladę na kawę mieloną).
- Włożyć suche elementy, jak np. szufladę na kawę mieloną.



Następujących elementów nie należy myć w zmywarkach do naczyń:

szuflada na akcesoria, pojemnik na wodę, pokrywa pojemnika na wodę, osłona wylotu napoju, pojemnik na kawę ziarnistą, pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą, metalowy łącznik, szuflada na kawę mieloną, osłona jednostki zaparzania, jednostka zaparzania oraz pojemnik na mleko.



Następujące elementy nadają się do mycia w zmywarce do naczyń:

Blacha ociekowa, tacka ociekowa, pokrywa pojemnika na skropliny, pojemnik na skropliny, pojemnik na fusy, rurki na mleko, rurki ssące, poszczególne elementy wylotu napoju, miarka do kawy mielonej oraz poszczególne elementy pokrywy pojemnika na mleko.



Jeżeli urządzenie jest włączane w stanie zimnym lub wyłączane po pobraniu kawy, przepłukuje się automatycznie. W ten sposób system czyści się samoczynnie.

Ważne: jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. w czasie urlopu), dokładne wyczyścić całe urządzenie włącznie z systemem spieniania mleka, szufladą na kawę mieloną i jednostką zaparzania.

Czyszczenie systemu spieniania mleka

System spieniania mleka jest po sporządzeniu napoju mlecznego automatycznie czyszczony za pomocą krótkiego uderzenia pary.



Wskazówka: w celu szczególnie dokładnego oczyszczenia można system spieniania mleka dodatkowo przepłukać wodą (patrz rozdział „Płukanie systemu spieniania mleka”).

Ważne: system spieniania mleka czyścić ręcznie co tydzień, a w razie potrzeby także częściej (patrz rozdział „Czyszczenie ręczne systemu spieniania mleka”).




Niebezpieczeństwo poparzenia!

Wylot napoju jest bardzo gorący. Po użyciu zaczekać, aż spieniacz wystygnie - dopiero teraz można go dotknąć.

Płukanie systemu spieniania mleka

- Dotknąć symbolu [☉].
- Dotknąć [Płuk. s. spien. mleka], aby wybrać program.
- Otworzyć drzwiczki i wyjąć rurkę ssącą z pojemnika na mleko.
- Wytrzeć rurkę ssącą i włożyć jej koniec do otworu w pojemniku na fusy.

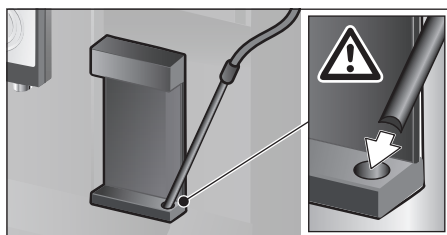


- Zamknąć drzwi. Nie zaciśnąć przy tym rurki na mleko.
 - Podstawić pustą szklankę pod wylot napoju.
 - Nacisnąć [▷].
- System spieniania mleka zostaje przepłukany wodą.
- Następnie usunąć szklankę.
 - Dotknąć [☉], aby opuścić program.

Czyszczenie ręczne systemu spieniania mleka


Rozkładanie systemu spieniania mleka do czyszczenia:

- Przesunąć wylot napoju całkiem na dół i usunąć osłonę do przodu.


- Nacisnąć do dołu dźwignię zatraskową z lewej strony wylotu napoju i wyciągnąć wylot prosto do przodu.

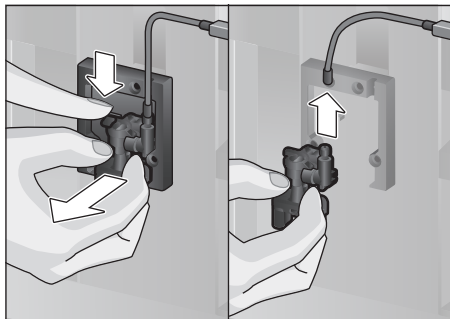

- Wyciągnąć rurkę do mleka. Rozłożyć górną i dolną część wylotu napoju.

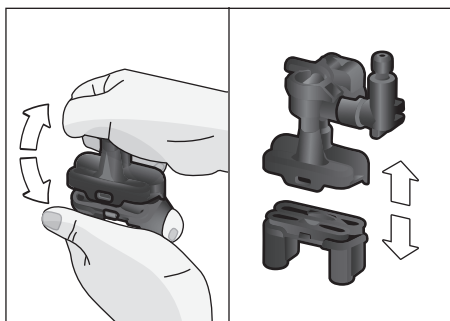


- Rozłączyć ze sobą rurki do mleka, łącznik oraz rurkę ssącą.

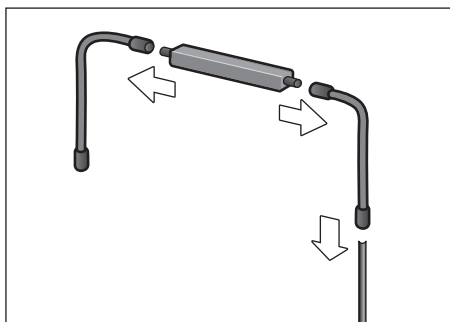

- Poszczególne części umyć płynem do mycia naczyń i miękką ściereczką.
- Wszystkie części opłukać czystą wodą i wysuszyć.


- Złożyć ponownie poszczególne części (patrz również skrócona instrukcja obsługi).

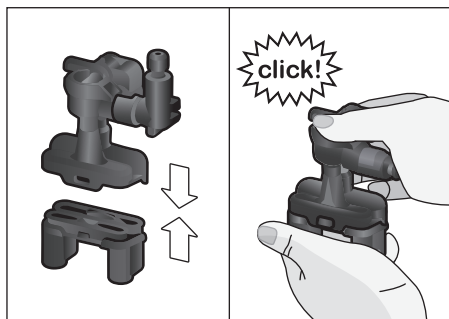

- Wylot napoju nasadzić równo od przodu na trzy złącza.
- Założyć osłonę.

Czyszczenie pojemnika na mleko


Pojemnik na mleko powinien być czyszczony regularnie ze względów higienicznych. Tylko elementy pokrywy można myć w zmywarce do naczyń. Pojemnik na mleko wykonany ze stali szlachetnej myć ręcznie przy użyciu łagodnego środka czyszczącego.

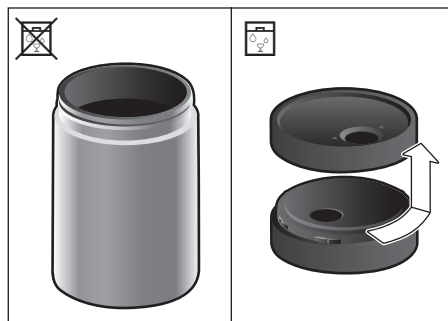


Czyszczenie jednostki zaparzania


(patrz również skrócona instrukcja obsługi)
W uzupełnieniu do automatycznego programu czyszczącego należy regularnie wyjmować i czyścić zaparzac.

- Otworzyć drzwi urządzenia.
- Włączyć całkowicie urządzenie wyłącznikiem sieciowym [O/I].
- Zdjąć pokrywę ochronną jednostki zaparzania.
- Wyjąć pojemnik na fusy.


- Przesunąć czerwoną blokadę na jednostce zaparzania do końca w lewo na .
- Nacisnąć dźwignię wyrzutową całkiem na dół. Jednostka zaparzania zostaje odłączona.
- Chwycić jednostkę zaparzania za wgłębienia i ostrożnie wyciągnąć.
- Zdjąć osłonę jednostki zaparzania i dokładnie umyć jednostkę pod bieżącą wodą.

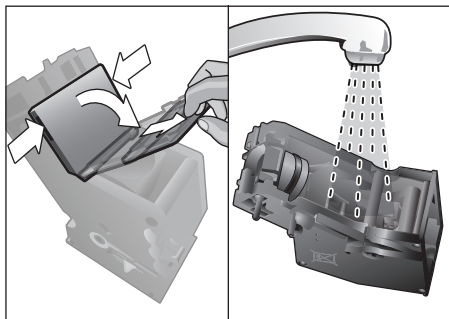


- Dokładnie umyć pod strumieniem wody sito jednostki zaparzania.

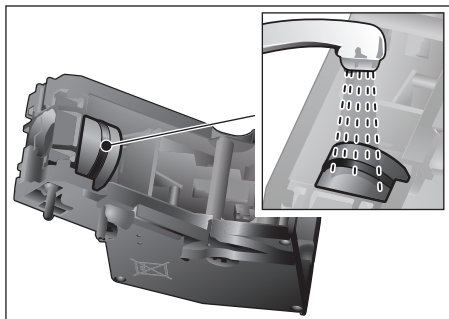

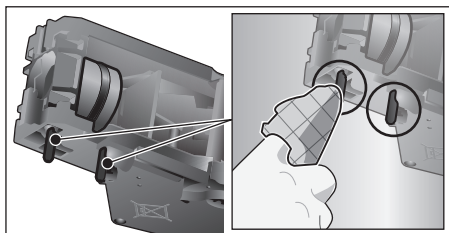


- Dokładnie umyć czopy jednostki zaparzania.



 **Ważne:** czyścić bez płynu do mycia naczyń, nie myć w zmywarce do naczyń.

- Dokładnie wyczyścić wnętrze urządzenia wilgotną ściereczką, usunąć ewentualne resztki kawy.
- Zaczekać, aż jednostka zaparzania i wnętrze urządzenia wyschną.
- Ponownie założyć pokrywę na jednostkę zaparzania.
- Wsunąć jednostkę do oporu w urządzenie i nacisnąć jej środek tak, by została słyszalnie zablokowana.

 **Ważne:** przed włożeniem czerwoną blokadę musi znajdować się całkiem po lewej stronie na  (patrz rysunek E).

- Nacisnąć dźwignię wyrzutową całkiem do góry i przesunąć czerwoną blokadę do końca w prawo na .
- Włożyć pojemnik na fusy.
- Z powrotem założyć pokrywę ochronną.
- Zamknąć drzwi urządzenia.

Programy serwisowe

(patrz również skrócona instrukcja obsługi)
Co jakiś czas na wyświetlaczu pojawi się komunikat

„Natychniast wykonaj program odkamieniania!”

lub

„Natychniast wykonaj program czyszczenia!”

lub

„Natychniast wykonaj program Calc'nClean!”.

Urządzenie należy niezwłocznie wyczyścić lub odkamienić przy użyciu odpowiedniego programu. Procedury Odkamienianie i Czyszczenie można połączyć, wybierając funkcję Calc'nClean (patrz rozdział „Calc'nClean”). Jeżeli program serwisowy nie zostanie wykonany zgodnie z instrukcją, może dojść do uszkodzenia urządzenia.

i **Ważne:** jeżeli urządzenie nie zostanie odkamienione w odpowiednim czasie, pojawi się informacja „Upłynął maksymalny interwał odkamieniania. Urządzenie zostanie zablokowane!” Natychmiast przeprowadzić proces odkamieniania zgodnie z instrukcją. Jeżeli urządzenie zostało zablokowane, jego obsługa będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu procesu odkamieniania.

Aby wyświetlić liczbę napojów, które można jeszcze przygotować, zanim stanie się konieczne wykonanie programu serwisowego, należy:

■ Dotknąć []

Pojawią się programy serwisowe. Licznik, np. „Program odwapniania konieczny za 28 filiż.”, podaje informację, kiedy należy wykonać dany program następnym razem.



Uwaga!

Przy każdym programie serwisowym stosować odkamieniacz oraz środek czyszczący zgodnie z instrukcją i stosować się do (odpowiednich) zasad bezpieczeństwa.

Nigdy nie przerywać programu serwisowego! Nie pić cieczy!

Do odkamieniania nigdy nie używać kwasu cytrynowego i octu oraz środków na bazie octu.

Nigdy nie umieszczać tabletek odkamieniających lub innych środków do usuwania kamienia w szufladce na kawę mieloną!



Ważne:

przed rozpoczęciem danego programu serwisowego (odkamienianie, czyszczenie lub Calc'nClean) wyjąć zaparacz, oczyścić go zgodnie z instrukcją i ponownie włożyć. Podczas zamykania drzwi nie przycisnąć rurki na mleko. Po zakończeniu danego programu serwisowego przetrzeć urządzenie miękką, wilgotną ściereczką, aby natychmiast usunąć pozostałości odkamieniacza i środka czyszczącego.



Pod takimi pozostałościami może powstawać korozja. Nowe ściereczki gąbczaste mogą zawierać sole. Sole mogą powodować nalot rdzy na stali szlachetnej, dlatego przed użyciem tego rodzaju ściereczki należy ją starannie wypłukać. Dokładnie oczyścić wylot napojów, rurki na mleko oraz łącznik.



Specjalny odkamieniacz w tabletkach oraz tabletki czyszczące są dostępne w handlu i w serwisie (patrz rozdział „Akcesoria”).




Jeżeli używany jest filtr wody, to interwały wykonywania programu odkamieniania wydłużają się.



Odkamienianie

Czas trwania: ok. 21 minut.

- Dotknąć symbolu [].
- Dotknąć [Odkamienianie], aby rozpocząć wykonywanie programu.
- Wyświetlacz poprowadzi przez program.
- Opróżnić pojemnik na skropliny i włożyć z powrotem
- Wyjąć filtr wody (jeżeli występuje) i nacisnąć []
- Do pustego pojemnika na wodę wlać letnią wodę do znaku „0,5l” i rozpuścić w niej 1 tabletkę odkamieniającą Bosch TCZ8002N.



Jeżeli w pojemniku na wodę znajduje się zbyt mało roztworu odkamieniającego, wyświetla się odpowiednie polecenie. Uzupełnić roztwór wodą niegazowaną i ponownie nacisnąć [].

- Wyjąć rurkę ssącą z pojemnika na mleko, wytrzeć ją i włożyć jej koniec do otworu w pojemniku na fusy.
- Zamknąć drzwi urządzenia.
- Podstawić naczynie o pojemności 0,5l pod wylot napoju.
- Nacisnąć []. Program odkamieniania będzie teraz wykonywany przez ok. 19 minut.
- Usunąć naczynie i nacisnąć [].

- Przepłukać pojemnik na wodę i z powrotem włożyć filtr wody (jeżeli jest wyjęty).
- Wlać świeżą wodę do poziomu „max”.
- Z powrotem włożyć pojemnik na wodę i zamknąć drzwi.
- Ponownie ustawić naczynie pod wylotem napoju.
- Nacisnąć [▷]. Program odkamieniania będzie teraz wykonywany przez ok. 2 minuty i nastąpi płukanie urządzenia.
- Usunąć naczynie, opróżnić pojemnik na skropliny i ponownie włożyć oraz zamknąć drzwi.
- Nacisnąć [▷]. Urządzenie jest odkamienione i ponownie gotowe do pracy.
- Dotknąć symbolu [☉], aby opuścić program.

Czyszczenie

Czas trwania: ok. 5 minut.

- Dotknąć symbolu [☉].
- Dotknąć [Czyszczenie], aby wybrać program.
- Wyświetlacz poprowadzi przez program.
- Oczyszczyć wylot napoju i ponownie włożyć, opróżnić pojemnik na skropliny i ponownie włożyć.
- Otworzyć szufladę na kawę mieloną, wrzucić tabletkę do czyszczenia do szuflady i zamknąć szufladę.
- Zamknąć drzwi urządzenia.
- Podstawić naczynie o pojemności 0,5l pod wylot napoju.
- Nacisnąć [▷]. Program czyszczenia będzie teraz wykonywany przez ok. 5 minut.
- Usunąć naczynie, opróżnić pojemnik na skropliny i ponownie włożyć oraz zamknąć drzwi.
- Nacisnąć [▷]. Urządzenie jest oczyszczone i ponownie gotowe do pracy.
- Dotknąć symbolu [☉], aby opuścić program.

Calc'nClean

Czas trwania: ok. 26 minut.

Program Calc'nClean łączy w sobie funkcje odkamieniania i czyszczenia. Jeżeli termin obu programów wypada blisko siebie, ekspres automatycznie proponuje ten program serwisowy.

- Dotknąć symbolu [☉].
- Dotknąć [Calc'nClean], aby wybrać program.
- Wyświetlacz poprowadzi przez program.
- Oczyszczyć wylot napoju i ponownie włożyć, opróżnić pojemnik na skropliny i ponownie włożyć.
- Otworzyć szufladę na kawę mieloną, wrzucić tabletkę do czyszczenia do szuflady i zamknąć szufladę.
- Wyjąć filtr wody (jeżeli występuje) i nacisnąć [▷].
- Do pustego pojemnika na wodę wlać letnią wodę do znaku „0,5l” i rozpuścić w niej 1 tabletkę odkamieniającą Bosch TCZ8002N.



Jeżeli w pojemniku na wodę znajduje się zbyt mało roztworu odkamieniającego, wyświetla się odpowiednie polecenie. Uzupelnąć roztwór wodą niegazowaną i ponownie nacisnąć [▷].

- Wyjąć rurkę ssącą z pojemnika na mleko, wytrzesz ją i włożyć jej koniec do otworu w pojemniku na fusy.
- Zamknąć drzwi urządzenia.
- Podstawić naczynie o pojemności 0,5l pod wylot napoju.
- Nacisnąć [▷]. Program będzie teraz wykonywany przez ok. 19 minut.
- Usunąć naczynie i nacisnąć [▷].
- Przepłukać pojemnik na wodę i z powrotem włożyć filtr wody (jeżeli jest wyjęty).
- Wlać świeżą wodę do poziomu „max”.
- Z powrotem włożyć pojemnik na wodę i zamknąć drzwi.
- Ponownie ustawić naczynie pod wylotem napoju.
- Nacisnąć [▷]. Program będzie teraz wykonywany przez ok. 7 minuty i nastąpi płukanie urządzenia.

- Usunąć naczynie, opróżnić pojemnik na skropliny i ponownie włożyć oraz zamknąć drzwi.
- Naciśnięcie [▷]. Urządzenie jest odkamienione, oczyszczone i ponownie gotowe do pracy.
- Dotknięcie symbolu [☼], aby opuścić program.

Płukanie specjalne

- i Ważne:** jeżeli wykonywanie programu serwisowego zostało przerwane np. wskutek braku zasilania, należy wykonać następujące czynności według wskazań wyświetlacza:
- Przepłukać pojemnik na wodę i włączyć świeżą wodę do poziomu „max”.
 - Naciśnięcie [▷]. Program będzie teraz wykonywany przez ok. 2 minuty i nastąpi płukanie urządzenia.
 - Opróżnić pojemnik na skropliny i włożyć z powrotem, zamknąć drzwi urządzenia. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.
 - Dotknięcie symbolu [☼], aby opuścić program.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Naciśnięcie [Ⓛ] powoduje przestawienie urządzenia w „tryb oszczędny”. W „trybie oszczędnym” urządzenie zużywa bardzo mało energii, ale cały czas monitoruje wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem w celu uniknięcia uszkodzenia.
- W menu „Wyłącz po” ustawić czas automatycznego wyłączenia na 15 minut.
- Zredukować w menu jasność wyświetlacza oraz oświetlenia w celu oszczędzania energii.
- W miarę możliwości nie przerywać nalewania kawy lub spienionego mleka. Przedwczesne przerwanie powoduje wzrost zużycia energii i szybsze napełnianie pojemnika na skropliny.
- Regularnie odkamieniać urządzenie, aby uniknąć powstawania osadów kamienia. Kamienny osad prowadzi do zwiększonego zużycia energii.

Ochrona przed zamarzaniem

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem podczas transportu i przechowywania, należy całkowicie opróżnić urządzenie. (patrz rozdział „Menu – Zabezpieczenie przed mrozem”).

Przechowywanie akcesoriów

Ekspres do kawy posiada specjalną szufladę służącą do przechowywania w urządzeniu skróconej instrukcji obsługi oraz akcesoriów.

- Umieścić w szufladzie miarkę do kawy mielonej oraz filtr wody.
- Włożyć skróconą instrukcję obsługi do specjalnej przegródki z przodu szuflady.
- Długą rurkę ssącą można przechowywać w uchwycie po wewnętrznej stronie drzwi.
- Łącznik może być umocowany do uchwytu magnetycznego ponad szufladą na kawę mieloną.

Akcesoria

Poniższe akcesoria są dostępne w handlu lub w serwisach.

Akcesoria	Nr katalogowy Handel/Serwis
Tabletki czyszczące	TCZ8001N/ 00311808
Odkamieniacz w tabletkach	TCZ8002N/ 00576694
Filtr wody	TCZ7003/00575491
Zestaw pielęgnacyjny	TCZ8004/00576331
Pojemnik na mleko z pokrywą „FreshLock”	TCZ8009N/00576165
Ograniczniki kąta otwarcia 92°	00636455

Ekologiczna utylizacja



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytych sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydane przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów”.

Zmiany zastrzeżone.

Samodzielne rozwiązywanie prostych problemów

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Duże wahania w jakości kawy lub spienionego mleka (np. wahania ilości lub rozpryskiwana pianka mleczna).	Urządzenie jest zakamienione.	Odkamienić urządzenie zgodnie z instrukcją, patrz rozdział „Programy serwisowe”.
	Rurka ssąca jest zatkana.	Oczyścić rurkę ssącą.
Nie można pobrać napoju.	Zatkany wylot napoju lub jedno z 3 złącz.	Oczyścić wylot napoju i złącza.
Podczas pobierania napój wypływa całym wylotem.	Brak dolnej części wylotu napoju.	Zamontować dolną część, patrz rozdział „Czyszczenie systemu spieniania mleka”.
Za mało lub brak spienionego mleka albo speniacz nie zasysa mleka.	Urządzenie jest zakamienione.	Odkamienić urządzenie zgodnie z instrukcją, patrz rozdział „Programy serwisowe”.
	Zatkany wylot napoju lub jedno z 3 złącz.	Oczyścić wylot napoju i złącza.
	Nieodpowiednie mleko.	Nie używać zagotowanego mleka. Stosować zimne mleko o zawartości tłuszczu co najmniej 1,5%.
	Wylot napoju lub rurki na mleko nie są poprawnie zmontowane.	Zwilżyć poszczególne części i ponownie połączyć je.
	Rurka ssąca jest zatkana.	Oczyścić rurkę ssącą.
Nie udaje się uzyskać ustawionej indywidualnie ilości napoju, kawa nie wypływa z wylotu lub tylko powoli kapie.	Zbyt drobny stopień zmielenia. Stosowana kawa jest zbyt drobno zmielona.	Ustawić grubszy stopień zmielenia. Użyć kawy grubiej mielonej.
	Urządzenie jest mocno zakamienione.	Odkamienić urządzenie zgodnie z instrukcją, patrz rozdział „Programy serwisowe”.
	Jednostka zaparzania jest zabrudzona.	Wyczyścić jednostkę zaparzania, patrz rozdział „Czyszczenie jednostki zaparzania”.
Gorąca woda ma barwę mleka lub smakuje mlekiem względnie kawą.	Rurka do mleka nie została odłączona.	Wyjąć rurkę z pojemnika na mleko.
	Na wylocie napoju pozostały resztki mleka lub kawy.	Oczyścić wylot napoju.

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Kawa nie ma pianki.	Nieodpowiedni gatunek kawy.	Używać gatunków kawy zawierających większą ilość ziaren Robusty.
	Kawa ziarnista nie jest świeżo palona.	Użyć świeżej kawy ziarnistej.
	Stopień zmielenia nie odpowiada gatunkowi kawy ziarnistej.	Ustawić drobniejszy stopień zmielenia.
Kawa jest za „kwaśna”.	Zbyt gruby stopień zmielenia. Zbyt grubo mielona kawa.	Ustawić drobniejszy stopień zmielenia. Użyć drobniej mielonej kawy.
	Nieodpowiedni gatunek kawy.	Zmienić gatunek kawy.
Kawa jest za „gorzka”.	Zbyt drobny stopień zmielenia. Stosowana kawa jest zbyt drobno mielona.	Ustawić grubszy stopień zmielenia. Użyć kawy grubiej mielonej.
	Nieodpowiedni gatunek kawy.	Zmienić gatunek kawy.
Kawa smakuje jak „spalona”.	Za wysoka temperatura zaparzania.	Zmniejszyć temperaturę, patrz rozdział „Dostosowanie napoju”.
	Zbyt drobny stopień zmielenia. Stosowana kawa jest zbyt drobno mielona.	Ustawić grubszy stopień zmielenia. Użyć kawy grubiej mielonej.
	Nieodpowiedni gatunek kawy.	Zmienić gatunek kawy.
Kawa jest zbyt cienka.	Wybrano zbyt niską moc kawy.	Zwiększyć moc kawy, patrz rozdział „Dostosowanie napoju”.
	Zatkana szuflada na kawę mieloną.	Wyjąć szufladę, oczyścić i dokładnie osuszyć.
Kawa mielona zatrzymuje się w szufladzie.	Kawa mielona jest sklejona.	Nie wciskać mocno kawy mielonej w szufladzie.
	Szuflada na kawę mieloną jest wilgotna.	Wyjąć szufladę, oczyścić i dokładnie osuszyć.
Filtr wody nie trzyma się w pojemniku na wodę.	Filtr wody jest nieprawidłowo zamocowany.	Wcisnąć prosto i mocno filtr wody do gniazda pojemnika.
Pojemnik na kawę ziarnistą zakleszcza się podczas wkładania.	W obudowie leżą ziarna.	Usunąć ziarna.

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Fusy nie mają zwartej konsystencji i są zbyt mokre.	Ustawiono zbyt drobny lub zbyt gruby stopień zmielenia albo użyto niewystarczającej ilości kawy mielonej.	Ustawić grubszy lub drobniejszy stopień zmielenia albo stosować 2 płaskie miarki kawy mielonej.
Regulacja stopnia zmielenia działa z oporami.	Zbyt dużo ziaren w młynku.	Przyrządzić z ziaren kawę. Następnie dokonywać zmian stopnia zmielenia tylko mniejszymi krokami.
Nie można włożyć jednostki zaparzania.	Jednostka zaparzania jest w niewłaściwym położeniu.	Włożyć jednostkę zaparzania zgodnie z instrukcją, patrz rozdział „Czyszczenie jednostki zaparzania”.
	Jednostka zaparzania jest zablokowana.	Odblokować jednostkę zaparzania, patrz rozdział „Czyszczenie jednostki zaparzania”.
Nie można poprawnie założyć pokrywy ochronnej jednostki zaparzania.	Jednostka zaparzania nie jest zablokowana.	Zablokować jednostkę zaparzania, patrz rozdział „Czyszczenie jednostki zaparzania”.
Pod pojemnikiem na skropliny znajduje się woda.	Są to skropliny.	Nie wkładać pojemnika na skropliny bez pokrywy.
Wyświetlacz pokazuje „12:00”	Brak zasilania lub urządzenie jest wyłączone wyłącznikiem sieciowym.	Ponownie wprowadzić wartości, nie wyłączać urządzenia wyłącznikiem sieciowym lub w menu ustawić Zegar na „Wyłącz”.
Wyświetlacz pokazuje „Czy pojemnik na mleko jest podłączony?” pomimo podłączonego pojemnika na mleko.	Pojemnik pozostaje poza zasięgiem czujnika.	Ustawić pojemnik przy prawej krawędzi
	Nie został rozpoznany materiał, np. karton z mlekiem.	Zatwierdzić pytanie z wyświetlacza za pomocą „Tak” lub użyć pojemnika na mleko dostarczonego z ekspresem.
Wyświetlacz pokazuje „Zbyt wysokie/niskie napięcie”	Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilania.	Skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej lub operatorem sieci. Zlecić elektrykowi sprawdzenie napięcia zasilania.
Wyświetlacz pokazuje „Poczekać, aż urządzenie ostygnie”	Zbyt gorące urządzenie.	Wyłączyć urządzenie na 30 minut.
Wyświetlacz pokazuje, na przykład: „Błąd: E0510”	W urządzeniu wystąpiła usterka.	Postępować zgodnie ze wskazaniami wyświetlacza.

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Wyświetlacz pokazuje „Napełnij pojemnik na kawę ziarnistą” pomimo pełnego pojemnika lub młynek nie ma ziarna.	Ziarna kawy nie wpadają do młynka (zbyt oleiste ziarna).	Postukać lekko w pojemnik na kawę ziarnistą. W miarę możliwości zmienić gatunek kawy. Przy opróżnionym pojemniku na kawę ziarnistą przetrzeć go suchą szmatką.
Wyświetlacz pokazuje „Wyczyścić jednostkę zaparzania”	Zabrudzona jednostka zaparzania.	Wyczyścić jednostkę zaparzania.
	Za dużo kawy mielonej w jednostce zaparzania.	Wyczyścić jednostkę zaparzania. Wsypać najwyżej 2 płaskie miarki napełnione kawą mieloną.
	Utrudniony ruch mechanizmu jednostki zaparzania.	Wyczyścić jednostkę zaparzania, patrz rozdział „Konserwacja i codzienne czyszczenie”.
Wyświetlacz pokazuje „Dolej wody niegazowanej albo wyjmij filtr”	Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik na wodę	Poprawnie zainstalować pojemnik na wodę
	Woda gazowana w pojemniku na wodę.	Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą z kranu.
	Zawiesił się pływak w pojemniku na wodę.	Wyjąć pojemnik i dokładnie oczyścić.
	Nowy filtr wody nieprzepłukany zgodnie z instrukcją lub zużyty albo uszkodzony.	Przepłukać filtr wody zgodnie z instrukcją i rozpocząć jego użytkowanie lub zastosować nowy filtr.
	W filtrze wody znajduje się powietrze.	Trzymać filtr wody tak długo zanurzony w wodzie, aż przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza, z powrotem zainstalować filtr.
Wyświetlacz pokazuje „Opróżnij pojemniki na skropliny” pomimo opróżnionego pojemnika na skropliny.	Pojemnik na skropliny jest zabrudzony i mokry.	Dokładnie oczyścić i wysuszyć pojemnik.
	Przy wyłączonym urządzeniu opróżnienie nie jest rozpoznawane.	Wyjąć i ponownie włożyć pojemnik na skropliny przy włączonym urządzeniu.
Wyświetlacz pokazuje „Włóż pojemniki na skropliny” pomimo włożonego pojemnika na skropliny.	Wnętrze urządzenia (gniazdo pojemnika) jest zabrudzone.	Wymyć wnętrze.
	Pojemnik na fusy nie jest wsunięty do oporu.	Wsunąć pojemnik na fusy do oporu.
Bardzo częste wskazanie, że usuwanie kamienia jest konieczne.	Zbyt twarda woda.	Zainstalować filtr wody i odpowiednio ustawić w menu.

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Krople wody na wewnętrznym dnie urządzenia przy wyjętym pojemniku na skropliny.	Pojemnik na skropliny został wyjęty za wcześnie.	Pojemnik na skropliny wyjmować dopiero kilka sekund po pobraniu ostatniego napoju.
Wyświetlacz pokazuje „Switch off with power switch, then back on after 30 sec!”	Zbyt ciepłe urządzenie.	Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
	Zabrudzona jednostka zaparzania.	Wyczyścić jednostkę zaparzania.
Home Connect nie działa prawidłowo.		Wejść na stronę www.home-connect.com

Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy koniecznie skontaktować się z infolinią! Numery telefonów znajdują się na ostatnich stronach instrukcji.

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne (napięcie - częstotliwość)	220-240 V – 50/60 Hz
Pobór mocy	1600 W
Maksymalne ciśnienie pompy, statyczne	19 bar
Maksymalna pojemność pojemnika na wodę (bez filtra)	2,4 l
Maksymalna pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	500 g
Długość przewodu sieciowego	1,7 m
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	455 x 495 x 375 mm
Ciężar pustego urządzenia	19-20 kg
Rodzaj młynka	ceramiczny

DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Pickup Service für
Kaffeevollautomaten und viele weitere
Infos unter:
www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

AE United Arab Emirates,
الإمارات العربية المتحدة
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqipërisë,
Albania
ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati "Matrix Konstruksion",
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
mailto:info@elektro-servis.com

EXPERT SERVIS
Rrugë e Kavajës,
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
mailto:info@expert-servis.al

AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme, Ersatzteile
und Zubehör und viele weitere Infos
unter: www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für
Sie erreichbar.

AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
*Mo-Fr: 24 hours

BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
"HIGH" d.o.o.
Gradačanka 29b
71000 Sarajevo
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A. – N.V.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 02 475 70 01
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
Business center FPI, floor 5,
Cherni vrah Blvd. 51B
1407 Sofia
Tel.: 0700 208 17
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch.home.bg

BH Bahrain, مملكة البحرين
Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com

BY Belarus, Беларусь
ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Bosch Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen Tel.: 0848 888 200
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaaniou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká Republika, Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 80 18
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Türi tn.5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
Renneri Kaubanduse OÜ
Tammisaare tee 134B (Euronicsi
kaupluses)
12918 Tallinn
Tel.: 0651 2222
Tel.: 0516 7171
mailto:klienditeenindus@renner.ee
www.renner.ee

Eliser OÜ
Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
Tel.: 0665 0090
mailto:hooldus@eliser.ee
www.kodumasinatate-remont.ee

ES España, Spain
En caso de avería puede ponerse en
contacto con nosotros, su aparato será
trasladado a nuestro taller especializado
de cafeteras.
BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 713
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälähdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 705
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com
www.bosch-home.fi
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 Service 0,40 € / min
+ prix appliq
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et Accessoires:
0 892 698 009 Service 0,40 € / min
+ prix appliq
www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call
Tel.: 0344 892 8979*

*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider for
exact charges

GR Greece, Ελλάδα

BSH Ikiakes Siskevas A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Τηλέφωνο: 210 4277701
Τηλέφωνο: 181 82
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor,
North Block, Skyway House,
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućanski uređaji d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269F
10000 Zagreb
Tel.: 01 5520 888
Fax: 01 6403 603
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék Kereskedelm Kft.
Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest
Call Center: +06 80 200 201
mailto:BSH-szerviz@bshg.com
www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park
Ballymount Road Upper
Walkinstown
Dublin 12
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please call
Tel.: 01450 2655*
www.bosch-home.ie

* Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges.

IL Israel, ישראל

C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Household Appliances Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, Main Bldg, 2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 266 1880*
www.bosch-home.com/in
*Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
(exclude public holidays)

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Anackiy A.N. PTN-Service
Kuyshi Dina str.23/1 N3
Astana
Tel.: 717 236 64 55
mailto:ptnservice@mail.ru

Technodom Service
Utegen Batira str.73
480096 Almaty
Tel.: 727 258 85 44
mailto:lsr@technodom.kz
www.technodom.kz

Kombitechnoctr
Zhambyl st. 117
480096 Almaty
Tel.: 727 338 45 55
mailto:cts_pavel@bk.ru
www.cts.kz

TOO Evrika Service
Shimkent, Riskulova 22.
Shimkent 160018
Tel.: 727 252 44 63 75
mailto:evrika_kz@mail.ru
www.evrika.com

AV SERVICE

Abulhair hana Str.51
Uralsk 090000
Tel.: 711 293 99 49
mailto:oastafiev@avservice.kz
www.avservice.kz

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh, 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 037 212 146
Fax: 037 212 165
www.senukal.lt

UAB "AG Service"
R. Kalantos g. 32
52494 Kaunas
Tel.: 070 055 655
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt

Baltic Continent Ltd.
Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel. 87 00 555 95
Fax: 05 27 417 22
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt

UAB Emto servis
Savanorių pr. 1 (Centrinė būstinė)
03116 Vilnius
Tel.: 87 00 447 24
Fax: 05 27 373 68
mailto:svc@emto servis.lt
www.emto servis.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedewewes
1259 Senningerberg
Tel.: 26 349 811
Fax: 26 349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

SIA "General Serviss"
Bulļu iela 70c
1067 Riga
Tel.: 067 42 52 32
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
BALTIJAS SERVISS
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 07 05 20; -36
Fax: 067 07 05 24
mailto:info@baltijasserviss.lv
www.baltijasserviss.lv

Sia Elektronika-Serviss
Tadaiku iela 4
1004 Riga
Tel.: 067 71 70 60
Fax: 067 60 12 35
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Шцусева 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Ul. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

MK Macedonia, Македонија

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok. 3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenecc@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maldives

Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@intel.com.mv

NL Nederlande, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 54
Fax: 22 66 06 00
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 0800 245 700*
Fax: 0800 256 535
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz

* Mo-Fr: 8.30am to 5.00 pm
(exclude public holidays)

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, n.º 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@bshg.com
www.bosch-home.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовые Приборы"
Сервис от производителя
Малая Калужская, 15
119071 Москва
тел.: 8 (800) 200 29 61
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia,

المملكة العربية السعودية
Abdul Latif Jameel Electronics
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre,
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 127 9999
mailto:palakkaln@alj.com
www.aljelectronics.com.sa

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 19 70 00 local rate
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10
#01-01 Techplace 1
Singapore 569628
Tel.: 6751 5000*
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg

* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm
(exclude public holidays)

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Tel.: +421 244 452 041
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr

* Çağrı merkezini sabit hatlardan
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirmede,
cep telefonlarından ise kullanılan
tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台灣

我們期盼您不斷的鼓勵與指導，
任何諮詢或服務需求，
歡迎洽詢客服專線
BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshstzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
tel.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo

Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
Tel.: 0290 330 723
mailto:a_service@gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



8001110414

(980418)