

SONY®



Witaj w świecie PlayStation®

Poradnik szybkiego uruchamiania

Polski

CUH-2216A / CUH-2216B


7032714

Zaczynamy!

1 Podłączenie systemu do TV.

Przed podłączeniem kabla zasilania sieciowego do gniazdka, połącz wszystkie elementy.

Widok z tyłu

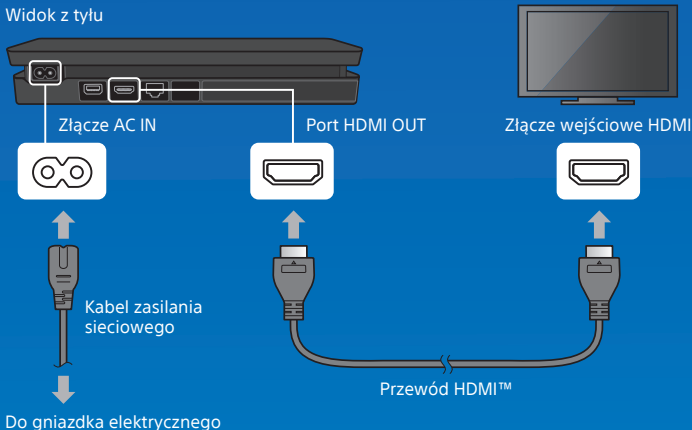

Dane zapisane w bieżącym systemie PlayStation®4 można przenieść do nowego systemu PS4™. Jeżeli zamierzasz to zrobić, zalecamy wykonanie tej czynności podczas początkowej konfiguracji nowego systemu. **Jeśli zrobisz to później, dane zapisane w nowym systemie zostaną utracone.** Instrukcje dotyczące przenoszenia danych i informacje o rodzajach danych, które można przenieść, znajdziesz w Podręczniku użytkownika. manuals.playstation.net/pl/04.html




2 Połącz się z Internetem.

Aby uzyskać bardziej stabilne połączenie z siecią, najlepiej użyć kabla sieciowego (do nabycia osobno).

Jeżeli wolisz połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi), nie podłączaj kabla sieciowego.

Widok z tyłu

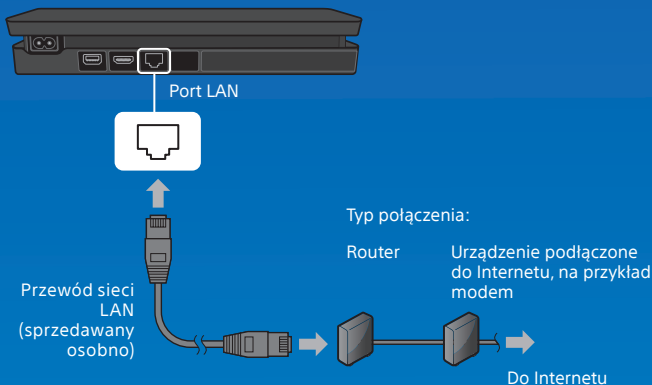

Podłącz system PS4™ do Internetu, aby wykorzystać pełnię jego możliwości. Dzięki temu będziesz mieć możliwość grania w gry online i kontaktowania się ze znajomymi.^{*1}

3 Włącz telewizor i ustaw wejście na HDMI.


4 Włącz system PS4™, naciskając przycisk  (zasilania).

Wskaźnik zasilania zacznie migać na niebiesko, a potem zaświeci stałym, białym światłem.

Widok z przodu




Przycisk zasilania/wskaźnik zasilania


Jeżeli po tym, jak wskaźnik zasilania zaświeci się na biało, na telewizorze nie pojawi się obraz, zrestartuj system. Naciśnij przycisk  (zasilania) na co najmniej 7 s, aby wyłączyć system, a następnie włącz go ponownie.

5 Podłącz kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 do systemu za pomocą przewodu USB, a następnie naciśnij przycisk (PS).

Kontroler sparuje się z systemem i włączy się.

Widok z przodu

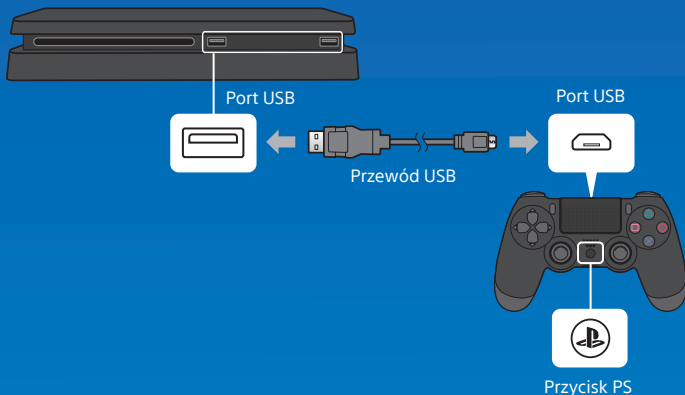


- Kontroler należy sparować przed pierwszym użyciem i w przypadku podłączania go do innego systemu PS4™. Jeśli chcesz korzystać z co najmniej dwóch kontrolerów, proces parowania należy przeprowadzić dla każdego z nich z osobna.
- Po zakończeniu parowania możesz odłączyć przewód USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.
- Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku  (PS) pasek świetlny zaświeci się w wybranym wcześniej kolorze. Kontroler podłączany jako pierwszy jest niebieski, a kolejne mają kolory czerwony, zielony i różowy.

6 Wybierz taki, jaki Ci odpowiada.

To już prawie wszystko. Dostosuj ustawienia połączenia z Internetem zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, ustaw datę oraz godzinę i skonfiguruj pozostałe ustawienia. Później na ekranie ustawień wybierz [Rozpocznij teraz]. Gdy skonfigurujesz połączenie z Internetem, będzie możliwe automatyczne pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu. Przyszłe aktualizacje poprawią wydajność systemu i wzbogacą go o nowe funkcje.

Czy z Twojego systemu PS4™ będzie korzystać jakieś dziecko? Jeśli tak, pamiętaj o zapoznaniu się z sekcją „Kontrola rodzicielska”.

Aby później zmienić pominięte ustawienia, wybierz  (Ustawienia) na ekranie funkcji.

Kontrola rodzicielska

Zalecamy rodzicom/opiekunom utworzenie oddzielnego konta dla każdego dziecka korzystającego z systemu PS4™ oraz podanie dokładnej daty urodzenia każdego z nich. Dzięki temu będziemy mogli zapewniać każdemu dziecku wrażenia odpowiednie do jego wieku. Rodzice i opiekunowie mogą również korzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej takich jak uniemożliwianie lub ograniczanie zakupów w PlayStation™Store oraz kontrolowanie możliwości wysyłania wiadomości i rozmów na czacie w celu wymiany materiałów stworzonych przez użytkowników (takich jak filmy i obrazy) oraz ograniczanie korzystania z przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o ograniczeniach i sposobie ich wprowadzania znajdziesz w Podręczniku użytkownika. manuals.playstation.net/pl/01.html



Ustawiając poziom kontroli rodzicielskiej zgodnie z poniższą tabelą, możesz ograniczyć możliwość uruchamiania gier objętych ograniczeniami wieku.


Europa, Afryka i Indie

Wiek gracza	Poniżej 3 lat	3-6	7-11	12-15	16-17	18 lat lub więcej
Ustawienie kontroli rodzicielskiej w systemie PS4™	1	2	3	5	7	9
Najwyższe wymagania wiekowe dla gier						

Niemcy

Wiek gracza	Poniżej 6 lat	6-11	12-15	16-17	18 lat lub więcej
Ustawienie kontroli rodzicielskiej w systemie PS4™	1	3	5	7	9
Najwyższe wymagania wiekowe dla gier					

Rozejrzyj się

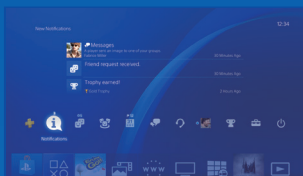

Ekran funkcji


Masz tu dostęp do funkcji systemu PS4™, w tym powiadomień, znajomych oraz ustawień.



Przycisk „w górę”



Przycisk „w dół”

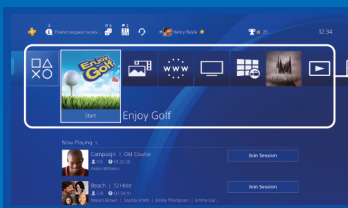

Ekran główny

Obszar zawartości
Dostęp do gier i innych materiałów.



Przycisk „w górę”



Przycisk „w dół”



Ekran informacji o zawartości

Wyświetlane są najnowsze informacje o wybranych materiałach.

Zagrajmy


Rozpoczynanie gry

Włóż płytę. Aby zacząć grać, wybierz grę w obszarze zawartości. Nie masz dysku z grą? Sprawdź PlayStation™Store, gdzie znajdziesz gry do pobrania. Przejdź do opcji „Wpisywanie się do PlayStation™Network”.

Widok z przodu



Powrót z gry na ekran główny

Aby powrócić do ekranu głównego, nie przerywając gry, naciśnij przycisk  (PS).

Aby powrócić do gry, wybierz ją w obszarze zawartości.


Kończenie gry

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (PS), a następnie wybierz opcję [Zamknij aplikację] w wyświetlonym menu podręcznym.

Wysuń płytę

Naciśnij przycisk  (wysuwanie).


Widok z przodu



Przycisk wysuwania


Podłączanie zestawu słuchawkowego mono


Aby w grach móc korzystać z czatu głosowego, podłącz zestaw słuchawkowy mono do gniazda słuchawek stereo w kontrolerze.

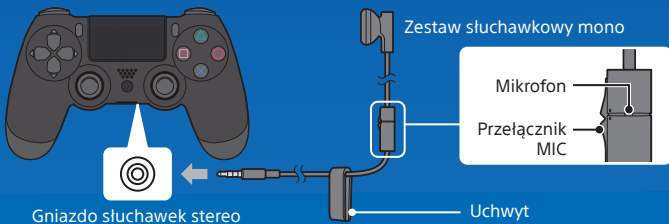

Ładowanie kontrolera

Podłącz kontroler do systemu PS4™ (może być włączony lub w trybie spoczynku) za pomocą przewodu USB. Szczegółowe informacje o trybie spoczynku znajdziesz w sekcji „Wyłączanie”.

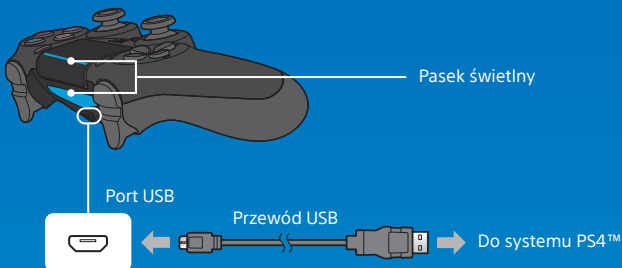

Aby naładować kontroler, gdy system jest w trybie spoczynku, wybierz opcję inną niż [Wyl.] w sekcji  (Ustawienia) > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku] > [Zasilaj porty USB].

Wpisywanie się do PlayStation™ Network

PlayStation™ Network to usługa online, która otwiera nowe możliwości zabawy z systemem PS4™. Wpisz się, aby pobierać gry z PlayStation™ Store, udostępniać rozgrywkę i używać wielu innych funkcji oraz usług.



Pobierz gry



Czat



Kontakt ze znajomymi



Udostępnij swoją rozgrywkę

Aby wpisać się do PlayStation™ Network musisz posiadać konto dostępu do PlayStation™ Network. Szczegółowe informacje na temat logowania można znaleźć w Podręczniku użytkownika. manuals.playstation.net/pl/03.html



PlayStation™ Network, PlayStation™ Store i PlayStation®Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom krajowym i językowym. Użytkownicy są odpowiedzialni za opłacanie dostępu do Internetu. Za niektóre materiały i/lub usługi pobierane są opłaty. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Zastosowanie mogą mieć także dodatkowe ograniczenia wiekowe. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — playstation.com/gameservers. Zastosowanie mają pełne warunki: Warunki świadczenia usługi PSN, które można znaleźć na stronie playstation.com/legal.


Dzielenie się wrażeniami z gry

Podziel się wrażeniami z gry online

Naciśnij przycisk SHARE i wybierz jedną z dostępnych opcji dzielenia się wrażeniami z gry online.



Przesyłanie zrzutu ekranu

Możesz zapisać zrzut ekranu z gry i przesłać go do sieci społecznościowych, z których korzystasz, lub za pomocą funkcji  (Wiadomości) wysłać go znajomym.



Przesyłanie klipu wideo


System PS4™ zawsze nagrywa ostatnich 15 minut gry. Zapisaną rozgrywkę możesz przesłać do swoich sieci społecznościowych jako klip wideo.



Nadawanie przebiegu rozgrywki na żywo


Przebieg rozgrywki możesz nadawać na żywo poprzez usługę przesyłania strumieniowego. W ten sposób inni będą mogli śledzić Twoje dokonania.

Wyświetlanie udostępnionej rozgrywki

Do wyświetlania transmisji, zrzutów ekranu i klipów wideo udostępnionych przez innych graczy służy funkcja  (Na żywo z PlayStation).



Wspólna gra

Funkcja  (Share Play) pozwala udostępnić ekran gry innej osobie i wspólnie z nią zagrać w tę samą grę.*2



Szczegóły dotyczące funkcji udostępniania znajdują się w Podręczniku użytkownika.

manuals.playstation.net/pl/02.html




Wyłączenie

Uwaga

Kabel zasilania sieciowego można odłączyć od gniazdka dopiero, gdy zgaśnie wskaźnik zasilania. Odłączenie kabla w chwili, gdy wskaźnik zasilania świeci bądź miga, może skończyć się utratą lub uszkodzeniem danych, a nawet uszkodzeniem samego systemu. Nie zapomnij o zapoznaniu się z sekcją „Całkowite wyłączenie zasilania systemu”, która znajduje się poniżej.


Przełączanie systemu w tryb spoczynku

Po przełączeniu w tryb spoczynku system nadal pracuje, ale zużywa mniej energii. System można skonfigurować tak, aby w trybie spoczynku pobierał pliki i ładował kontroler.

Wybierz  (Zasilanie) na ekranie funkcji, a następnie wybierz kolejno [Opcje zasilania] > [Przejdź do trybu spoczynku]. Wskaźnik zasilania zacznie migać na biało, a potem zmieni kolor na pomarańczowy.

Aby wyjść z trybu spoczynku, naciśnij przycisk  (PS).

Całkowite wyłączenie zasilania systemu




Wybierz opcję  (Zasilanie) na ekranie funkcji, a następnie wybierz polecenie [Wyłącz PS4]. Wskaźnik zasilania zacznie migać na biało, a następnie zgaśnie.

Wskaźnik zasilania

Biały	System jest włączony.
Pomarańczowy	System jest w trybie spoczynku.
Zgaszony	System jest wyłączony.

Więcej informacji

Podręcznik użytkownika

Odkryj wszystkie możliwości swojego systemu PS4™. Naucz się konfigurować ustawienia i korzystać z poszczególnych funkcji. Na ekranie funkcji wybierz opcję  (Ustawienia) >  (Podręcznik użytkownika/przydatne informacje) >  (Podręcznik użytkownika). Dostęp do Podręcznika użytkownika można także uzyskać poprzez stronę:

manuals.playstation.net/document/pl/ps4/

Do wyświetlenia Podręcznika użytkownika jest konieczne posiadanie połączenia z Internetem.




Podręcznik bezpieczeństwa

Poznaj zasady bezpiecznego korzystania z systemu PS4™. Ta instrukcja zawiera także dane specyfikacji. Pamiętaj, aby się z nią zapoznać, zanim zaczniesz korzystać z systemu.

¹ Wieloosobowa gra online na PlayStation®4 wymaga płatnej subskrypcji PlayStation®Plus. Subskrypcja PlayStation®Plus dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy konta dostępu do PlayStation™Network, dysponujących jednocześnie połączeniem z PlayStation™Store i szybkim Internetem. Materiały i usługi dostępne w PlayStation®Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta.

² Funkcja Share Play: nieograniczona liczba 60-minutowych sesji. Subskrypcja PlayStation®Plus, szybkie łącze internetowe (zalecana prędkość przesyłania 2 Mb/s), system PS4™ oraz konto dostępu do PlayStation™Network są wymagane. Mają zastosowanie ograniczenia związane z krajem zamieszkania, konkretną grą i inne. Szczegóły: playstation.com/shareplay.

„PS”, „PlayStation”, „PS4”, „DUALSHOCK” oraz „PlayStation Shapes Logo” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” oraz  są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi należącymi do Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Publikowane w tym dokumencie informacje o funkcjach systemu i ilustracje mogą odbiegać od zawartości widocznej w twoim systemie w zależności od tego, jaka wersja oprogramowania systemowego jest w nim używana. Ilustracje i zrzuty ekranu znajdujące się w tym podręczniku mogą ponadto odbiegać od widoku rzeczywistego produktu.

Informacje zawarte w tym poradniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Sony
Interactive
Entertainment