



INSTRUKCJA OBSŁUGI

# LG CineBeam 4K

Projektor DLP

---

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

HU70LS  
HU70LSB

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# SPIS TREŚCI

<b>LICENCJE</b>	<b>3</b>
<b>Informacja dotycząca oprogramowania open source</b>	<b>4</b>
<b>ZASADY BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>5</b>
<b>PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA</b>	<b>16</b>
<b>MONTAŻ</b>	<b>23</b>
<b>PILOT MAGIC LIGHTING</b>	<b>30</b>
<b>PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ</b>	<b>36</b>
<b>DANE TECHNICZNE</b>	<b>41</b>
<b>SYMBOLE</b>	<b>46</b>
<b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</b>	<b>47</b>

## LICENCJE

Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji o licencjach zamieszczono na stronie [www.lg.com](http://www.lg.com).



Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Informacje na temat patentów DTS można znaleźć na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na podstawie licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, & DTS i symbol razem, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual:X są zarejestrowanymi znakami towarowymi, należącymi do DTS, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.*

POWERED BY

# QUICKSET®

**HEVC** Advance™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

### ! UWAGA

- Projektor użytkownika może różnić się od przedstawionego na ilustracjach w niniejszej instrukcji.
- Menu ekranowe projektora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.

## Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.


# ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Zalecamy dokładne zapoznanie się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych wypadków lub niewłaściwego użytkowania produktu.

Przestrzeganie tych prostych zasad bezpieczeństwa pozwala uniknąć odniesienia obrażeń przez dzieci.

Zasadami tymi należy kierować się także podczas przechowywania i przenoszenia posiadanego projektora.

- Uwagi dotyczące bezpieczeństwa są podane w dwóch formach, tj. w formie **OSTRZEŻENIE** i **PRZESTROGA**, jak pokazano poniżej.

 **OSTRZEŻENIE:** Niestosowanie się do instrukcji może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

 **PRZESTROGA:** Niestosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu.



Trójkąt równoboczny z symbolem błyskawicy zakończony strzałką stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o występującym wewnątrz obudowy urządzenia niebezpiecznym napięciu w elementach niezaizolowanych, które jest na tyle wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.



Trójkąt równoboczny z symbolem wykrzyknika informuje użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) urządzenia, zawartych w dołączonej dokumentacji.

## **OSTRZEŻENIE/PRZESTROGA**

- ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM LUB WILGOCIĄ.

Zalecamy zapoznanie się z tymi wskazówkami. Warto zachować je na przyszłość.

Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi wskazówkami.

## Instalacja wewnątrz budynków

### OSTRZEŻENIE

**Nie montować produktów takich jak projektory czy piloty zdalnego sterowania w następujących miejscach:**

- Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
  - Miejsca wilgotne, np. łazienka;
  - Miejsca w pobliżu gorących przedmiotów, jak np. piecyk, lub materiałów łatwopalnych;
  - Miejsca, do których może docierać olej, mgła olejowa albo para wodna, np. stół warsztatowy albo поближе nawilżacza;
  - Miejsca, w których może dojść do rozlania wody, np. w pobliżu wazonu albo akwarium;
  - Miejsca narażone na pył, wiatr lub opady atmosferyczne;
  - Miejsca pod klimatyzatorami lub narażone na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora;
  - Miejsca w pobliżu materiałów łatwopalnych, jak np. aerozole itp.;
  - Kredensy, półki lub szafki bez zastosowania mocowania oraz miejsca, do których mają dostęp zwierzęta domowe.
- Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, awarii, obrażenia lub upadku.

**Należy uważać, aby nie upuścić albo zrzucić projektora podczas podłączania do niego urządzeń zewnętrznych.**

- Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

**Aby zapobiegać wzrostowi temperatury wewnątrz projektora, należy stosować następujące środki ostrożności:**

- Zachować odstęp między otworami wentylacyjnymi a ścianą wynoszący co najmniej 30 cm.
- Nie wykonywać montażu produktu w miejscu niezapewniającym odpowiedniego przepływu powietrza, np. na półce lub w szafce.
- Nie umieszczać produktu na dywanie lub poduszce.
- Dbać, aby otwory wentylacyjne nie zostały zakryte przez obrusy, zasłony itp.
- Może to wywołać pożar.

**W przypadku miejsc, do których może docierać olej lub mgła olejowa, nie montować produktu na ścianie ani na suficie.**

- W przeciwnym wypadku produkt może ulec uszkodzeniu i spaść.

**Nie wolno pozwalać dzieciom wspinać się na zamontowany projektor lub zwieszać się z urządzenia.**

- Projektor może spaść i spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

**W przypadku montażu produktu na suficie należy zachować następujące środki ostrożności, aby zapobiec upadkowi projektora:**

- Skontaktować się z centrum obsługi klienta w kwestii montażu.
- Przykręcić produkt za pomocą elementów montażowych i śrub M4 x 8 mm (M6 x 10 mm, 1/4-20UNC x 5,5 mm), sprawdzonych przez wykwalifikowanego serwisanta.
- Podczas używania osprzętu montażowego, nie stosować klejów, smarów, olejów itp.
- Nie dokręcać śrub za mocno, ponieważ mogą pęknąć, co z kolei może doprowadzić do upadku projektora. (Zalecany moment obrotowy: 5–8 kgf·cm)
- Niestosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć oraz uszkodzenie produktu w wyniku upadku.

**⚠ PRZESTROGA**

**Podczas przenoszenia projektora należy najpierw wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę zasilającą, kabel anteny oraz kabel łączący urządzenia.**

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie projektora lub kabla, co może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

**Nie montować projektora na niestabilnych półkach, pochytych powierzchniach, w miejscach narażonych na wibracje, miejscach niezapewniających pełnego oparcia ani na tkaninach, np. na obrusie.**

- Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku upadku lub przechylenia się projektora, a także uszkodzenie samego projektora.

**Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego lub wtyczki, nie montować projektora w sposób wymuszający przechodzenie po przewodzie.**

- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

**Nie montować projektora zbyt blisko ściany.**

- Może to spowodować uszkodzenie złącza kablowego albo samych przewodów bądź projektora.

**Ustawiając projektor na szafce lub półce, uważać, aby przód dolnej części projektora nie wystawał poza mebel.**

- Projektor może wówczas spaść z powodu utraty równowagi i spowodować obrażenia ciała lub ulec uszkodzeniu.



## **Korzystanie z urządzenia**

### **OSTRZEŻENIE**

**Podczas wyładowań atmosferycznych odłączyć przewód zasilający i nie dotykać przewodu antenowego.**

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

**W przypadku wycieku gazu z instalacji gazowej nie wolno dotykać gniazda elektrycznego i należy zadbać o odpowiednią wentylację poprzez otwarcie okna.**

- Mogą powstać iskry, które mogą być przyczyną pożaru lub oparzeń.

**W przypadku korzystania z produktu z podłączonym urządzeniem zewnętrznym, jak np. konsola do gier, zadbać o to, by przewód łączący był wystarczająco długi.**

- W przeciwnym razie projektor może spaść i spowodować obrażenia ciała albo ulec uszkodzeniu.

**Nie zarysowywać ani nie uderzać projektora metalowymi materiałami lub przedmiotami.**

- Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

**Nie wkładać do projektora metalowych przedmiotów, takich jak monety, wsuwki do włosów czy małe elementy z żelaza ani przedmiotów łatwopalnych, np. kawałków papieru lub zapalek.**

- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

**Podczas wymiany baterii w pilocie uważać, aby nie znalazły się one w zasięgu dzieci, które mogłyby połączyć baterie.**

- W przypadku połączenia baterii przez dziecko należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

**Plastikowe opakowanie produktu należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

- Nieprawidłowe użycie opakowania przez dziecko grozi uduszeniem dziecka.

**Nie wolno dotykać obszaru wokół otworów wentylacyjnych podczas pracy urządzenia lub bezpośrednio po wyłączeniu zasilania, ponieważ generują one silne ciepło.**

- Emitowanie ciepła podczas pracy nie świadczy o wadzie, czy problemie z projektorem, dlatego nie powinno ono być powodem do niepokoju.

**Nie wolno patrzeć w obiektyw projektora, gdy urządzenie pracuje. Projektor emituje silne światło, które może spowodować uszkodzenie wzroku.**

**Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie demontować ani modyfikować projektora. W celu dokonania przeglądu, regulacji lub naprawy należy zawsze zwracać się do wykwalifikowanego technika serwisowego, sprzedawcy albo centrum serwisowego.**

- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

**⚠ PRZESTROGA**

**Nie używać w pobliżu projektora urządzeń pod wysokim napięciem (np. elektrycznej łątki na muchy).**

- Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

**Nie wolno umieszczać na projektorze pojemników zawierających płyny, takich jak wazon, doniczki, kubki czy produkty kosmetyczne lub medyczne, ozdób, np. świec ani jakiegokolwiek ciężkich przedmiotów.**

- Takie działanie może skutkować pożarem, porażeniem prądem lub obrażeniami na skutek upadku.

**Zasilacz prądu zmiennego nagrzewa się podczas pracy, dlatego nie należy go dotykać podczas użytkowania i chronić przed nim dzieci. (Nie dotyczy modeli, które nie korzystają z zasilacza).**

**Nie wolno trzymać ani przenosić projektora zwróconego dołem do góry, przytrzymując go wyłącznie za przewód zasilający, kabel sygnałowy czy zwierciadło projekcyjne.**

- Takie postępowanie grozi uszkodzeniem produktu, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

**Wyłączenie projektora za pomocą pilota lub przycisku nie powoduje całkowitego odcięcia zasilania, jeżeli podłączony jest przewód zasilający.**

**W przypadku korzystania z słuchawek nausznych bądź dousznych nie wolno ustawiać dużej głośności na długi czas. (Dotyczy to tylko modeli obsługujących słuchawki nauszne lub douszne).**

- Takie postępowanie może spowodować uszkodzenie słuchu.

**Nie uruchamiać projektora z ustawionym wysokim poziomem głośności.**

- Wysoki poziom głośności może spowodować utratę słuchu.

**Nie należy korzystać z projektora ani przechowywać go przez dłuższy czas na wolnym powietrzu.**

**Nie dotykać obiektywu projektora i chronić go przed uderzeniami.**

- Mogłyby to spowodować uszkodzenie produktu.

**Nie wolno zasłaniać światła emitowanego przez obiektyw projektora poprzez zajęcie pozycji przed nim przez osobę lub zastonięcie go książką bądź innym przedmiotem.**

- Jeśli światło z projektora będzie oświetlać przedmiot lub osobę przez długi czas, może dojść do pożaru w wyniku działania ciepła generowanego przez strumień światła. Dodatkowo światło odbite może spowodować wzrost temperatury obiektywu i uszkodzenie projektora.

**Nie mieszać nowych baterii ze starymi.**

- Mogłoby to spowodować pęknięcie baterii lub pożar z powodu wycieku albo porażenie prądem.

**Podczas wymiany baterii zadbać, aby ich bieguny były odpowiednio zwrócone (+, -).**

- Pęknięcie baterii lub wyciek z baterii może skutkować pożarem, wybuchem, odniesieniem obrażeń bądź zanieczyszczeniem (zniszczeniem) najbliższego otoczenia.

**Nie narażać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia, grzejnika elektrycznego, temperatury powyżej 60°C, nadmiernej wilgoci lub gorąca.**

- Niestosowanie się do tego zalecenia grozi wybuchem lub pożarem.

**Nie wolno wyrzucać ani rozmontowywać baterii.**

- Mogłoby to spowodować wybuch i pożar z powodu uszkodzenia baterii.

**Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami.**

- Niestosowanie się do tego zalecenia grozi wybuchem lub pożarem. Prawidłowy sposób utylizacji może być różny w zależności od kraju lub regionu. Utylizacji należy dokonać w sposób prawidłowy.

**Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu grozi pożarem lub wybuchem.**

## Zasilanie

### OSTRZEŻENIE

**Zadbać o prawidłowe podłączenie wtyczki, tak aby nie była obluźwana.**

- Niedokładne podłączenie wtyczki może spowodować pożar.

**Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do jednego przedłużacza.**

- Mogłoby to spowodować wzrost temperatury gniazda zasilania i w efekcie pożar.

**Kiedy wtyczka jest podłączona do gniazda sieciowego, nie wkładać do drugiego końca przewodu metalowych przedmiotów, jak np. drut. Nie należy też dotykać wtyczki tuż po jej wyjęciu z gniazda sieciowego.**

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

**Wtyczkę zasilającą należy podłączyć do uziemionego gniazda elektrycznego, także wielokrotnego. (Nie dotyczy urządzeń bez uziemienia).**

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym będącym następstwem awarii lub zwarcia elektrycznego.

**Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma.**

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

**Jeżeli projektor będzie nieużywany przez dłuższy czas, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.**

- Gromadzący się pył może spowodować porażenie prądem elektrycznym albo pożar w wyniku zwarcia – na skutek ciepła – zapłonu lub zniszczenia izolacji.

**Wtyczka przewodu zasilającego pełni funkcję urządzenia rozłączającego.**

**Dlatego musi być łatwo dostępna na wypadek sytuacji awaryjnej.**

Wystąpienie którejkolwiek z poniższych sytuacji może oznaczać nieprawidłowe działanie produktu, dlatego w każdej z nich należy natychmiast wyłączyć projektor, odłączyć przewód zasilający od gniazda i skontaktować się z centrum serwisowym:

- Uszkodzenie produktu;
  - Upadek produktu;
  - Przedostanie się ciała obcego lub substancji do wnętrza produktu;
  - Wydobywanie się z produktu dymu lub jego zapachu.
- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

### PRZESTROGA

**Nie odłączać wtyczki przewodu zasilania od gniazda ani nie podłączać jej do gniazda, gdy wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji włączenia. (Nie należy używać wtyczki jako wyłącznika.)**

- Może to spowodować pożar lub awarię.

**Podczas odłączania zasilacza prądu zmiennego lub przewodu zasilającego trzymać za wtyczkę.**

- W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub uszkodzenie produktu.

**Należy uważać, aby nie uszkodzić zasilacza prądu zmiennego, przewodu zasilającego lub jego wtyczki; nie stawiać na nich ciężkich przedmiotów ani nie narażać ich na działanie sił mechanicznych.**

- Mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.

**Przewód zasilający i zasilacz prądu zmiennego należy podłączyć do projektora w taki sposób, aby były całkowicie wsunięte.**

- Niewłaściwe połączenie może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i pożar.

**Jeżeli kołek wtyczki albo gniazdko są zanieczyszczone, należy je dokładnie oczyścić.**

- Może to wywołać pożar.

**Przewód sieciowy należy trzymać z dala od źródeł ciepła.**

- W przeciwnym razie izolacja przewodu może się stopić, co z kolei może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

**Należy korzystać wyłącznie z oryginalnego przewodu zasilającego lub zasilacza prądu zmiennego dostarczonego przez LG Electronics. Nie używać innych produktów.**

- Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie produktu, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

## Czyszczenie

### OSTRZEŻENIE

**Podczas czyszczenia projektora nie należy spryskiwać go bezpośrednio wodą.**

- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

### PRZESTROGA

#### Czyszczenie projektora

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda.
- Nie należy wycierać układu optycznego (obiektywu i lustra) bezpośrednio po odłączeniu zasilania.
- Nie wolno spryskiwać produktu wodą za pomocą spryskiwacza ani wycierać go wilgotną ściereczką.
- Produkt należy delikatnie przecierać miękką ściereczką.
- Nie wolno używać detergentów, past samochodowych lub przemysłowych, środków ściernych, wosków, benzyny czy alkoholi.
- Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie projektora (odkształcenie, korozję lub pęknięcia).

#### Czyszczenie obiektywu

- Obiektyw należy wyczyścić, jeśli na jego powierzchni zbierze się kurz lub pojawią się smugi.
- Powierzchnię obiektywu należy czyścić sprężonym powietrzem lub miękką, suchą ściereczką.
- Do usuwania kurzu lub plam z obiektywu należy stosować sprężone powietrze lub miękką szmatkę. Obiektyw należy przecierać delikatnie.
- Obiektywu nie wolno czyścić, gdy projektor pracuje ani bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia.
- Na powierzchni obiektywu nie wolno stosować detergentów, past samochodowych lub przemysłowych, środków ściernych, wosków, benzyny, alkoholi, wody itp., ponieważ prowadzi to do uszkodzenia projektora.

**Zaleca się kontaktowanie się raz do roku ze sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu wyczyszczenia wnętrza produktu.**

- Jeśli wnętrze projektora nie będzie czyszczone przez dłuższy czas, nagromadzi się w nim kurz, co może spowodować pożar albo awarię.

# PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA


Elementy przedstawione na ilustracjach mogą nieznacznie różnić się od zakupionego produktu.

## Akcesoria


Akcesoria dołączone do projektora zostały pokazano poniżej.

Akcesoria mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Mogą zostać dodane nowe akcesoria lub mogą zostać usunięte stare akcesoria.

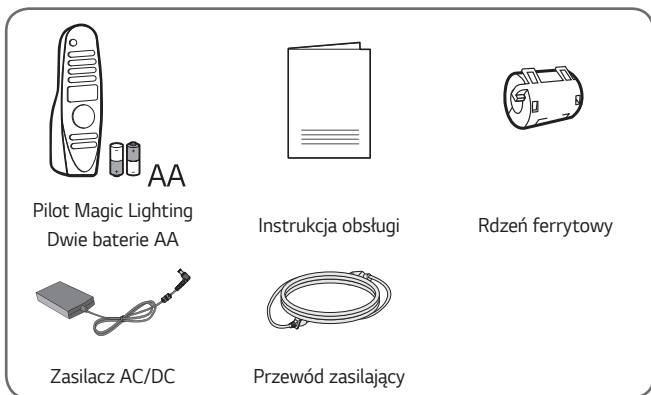

- Podczas podłączania przewodu HDMI, przewodu USB lub dysku flash USB do portu HDMI lub USB należy korzystać z produktu o szerokości do 18 mm i wysokości do 10 mm. Jeśli przewód lub dysk flash USB nie pasują do portu USB w projektorze, należy skorzystać z przewodu przedłużającego, który obsługuje standard USB 2.0.

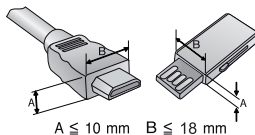

- W przypadku równoczesnego podłączania dwóch urządzeń USB obudowa każdego z nich nie może przekraczać 8,5 mm grubości.
- Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.
- W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia. (Zalecane typy przewodu HDMI)
  - Przewód Ultra High-Speed HDMI®/™ (do 3 m)



## Akcesoria dodatkowe

Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za pośrednictwem stron internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. Dodatkowe akcesoria mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.



Ekran do wyświetlania obrazu




Przewód HDMI



Przewód USB-C




Przewód optyczny




Urządzenie audio firmy LG

## Części i elementy

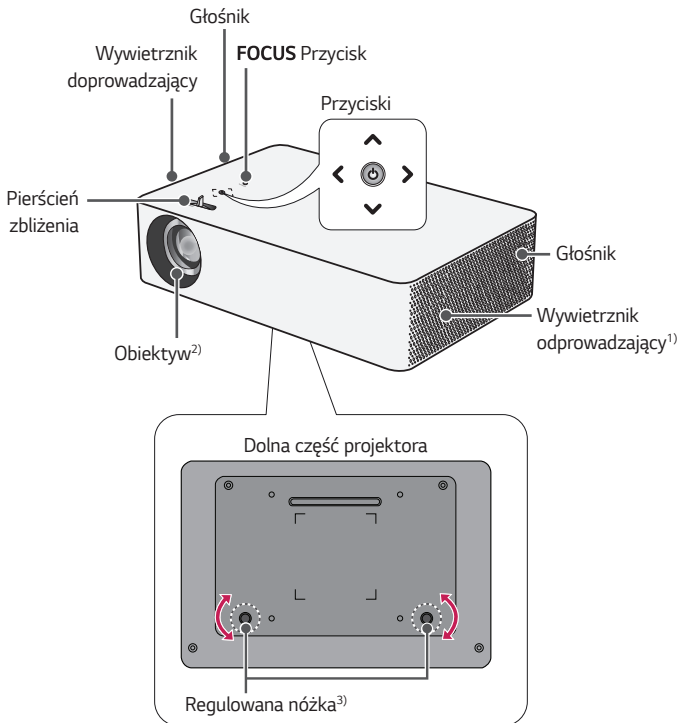

- 1) Nie należy zbliżać się do otworów wentylacyjnych ze względu na wysoką temperaturę wylatującego powietrza.
- 2) Podczas korzystania z projektora nie wolno dotykać soczewek obiektywu. Mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. (Obiektyw trzymać z dala od ostrych przedmiotów).
- 3) Przekręć regulowaną nóżkę w lewo lub w prawo, aby dopasować kąt.

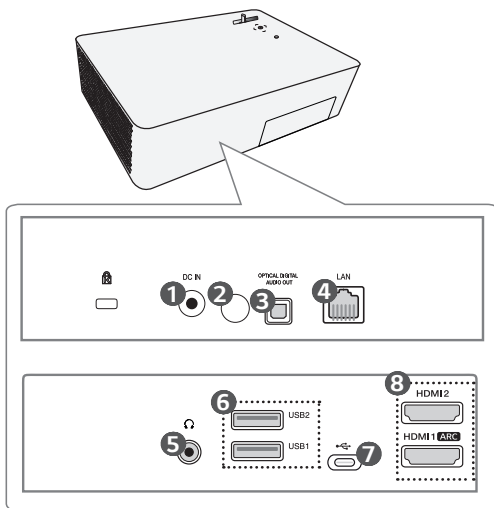

- ❶ DC IN Wejście
- ❷ Odbiornik podczerwieni
- ❸ Wejście **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT**
- ❹ Wejście **LAN**
- ❺ 🎧 (Port słuchawek)
- ❻ Wejście USB 2.0
- ❼ 🗑️ (Wejście USB-C)
- ❽ HDMI Wejście

## Korzystanie z przycisków

Projektor można obsługiwać, naciskając przycisk.

### Podstawowe funkcje



#### Włączanie

Naciśnij raz przycisk zasilania, gdy projektor jest wyłączony.



#### Wyłączanie (Naciśnięcie i przytrzymanie)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy, gdy projektor jest włączony.



#### Regulacja głośności

Naciśnięcie przycisku ze strzałką w lewo/prawo umożliwia regulację głośności.



#### W górę/ W dół/ W lewo/ W prawo

Ustawianie funkcji lub przesuwanie kursora.

## Dostosowywanie ustawień w menu

Naciśnij raz przycisk zasilania, gdy projektor jest włączony.

Naciskaj górny, dolny, lewy lub prawy przycisk, aby przejść do pozycji menu (⏻, ⏪, ✕, ⚙️). Po przejściu do wybranego ustawienia menu naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby je wybrać.



Wyłączenie zasilania.



Zmiana źródła sygnału wejściowego.




Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania treści na ekranie projektora.



Wyświetlenie menu Ustawienia.

## Wskaźniki stanu projektora

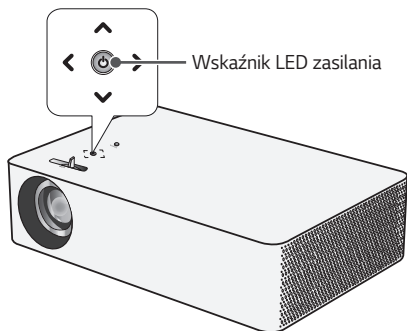


Wskaźnik LED zasilania	
<b>Czerwony</b>	Stan czuwania
<b>Wył.</b>	Projektor pracuje przy włączonym zasilaniu.

# MONTAŻ

## Korzystanie z rdzenia ferrytowego

- Aby zmniejszyć promieniowanie elektromagnetyczne, należy użyć rdzenia ferrytowego, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.
- Elementy przedstawione na ilustracjach mogą nieznacznie różnić się od zakupionego produktu.

Należy zamocować rdzeń ferrytowy na kablu zasilacza AC/DC, tak jak przedstawiono poniżej. Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy umieścić rdzeń ferrytowy możliwie jak najbliżej korpusu zasilacza AC/DC.

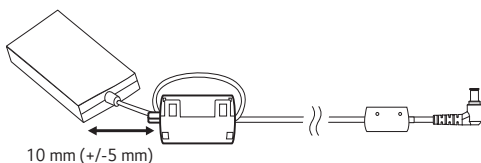

10 mm (+/- 5 mm)

Przewód zasilający

Projektor


Przekrój  
poprzeczny  
rdzenia  
ferrytowego  
(szary)




## Odległość projekcji i rozmiar ekranu

- 1 Umieść projektor oraz komputer lub inne źródło sygnału audio-wideo na stabilnej, poziomej powierzchni.
- 2 Umieść projektor w odpowiedniej odległości od ekranu. Rzeczywisty rozmiar obrazu zależy od odległości między projektorem a ekranem.
- 3 Ustaw projektor tak, aby obiektyw znajdował się pod odpowiednim kątem w stosunku do ekranu. Jeśli projektor nie jest ustawiony pod właściwym kątem, obraz będzie pochylony, a jego jakość będzie słaba. Aby wyeliminować zniekształcenie obrazu, należy skorzystać z funkcji Korekcja trapez.
- 4 Podłącz przewód zasilający projektora oraz podłączonego urządzenia do gniazda sieciowego.

### Proporcje projekcji pionowej: 100 %

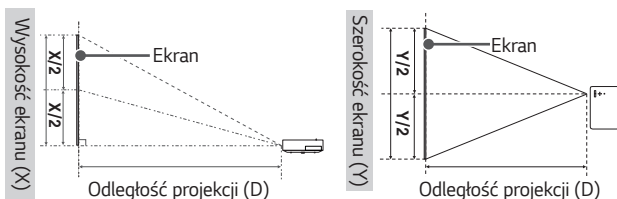

Powiększenie: 1,0 x

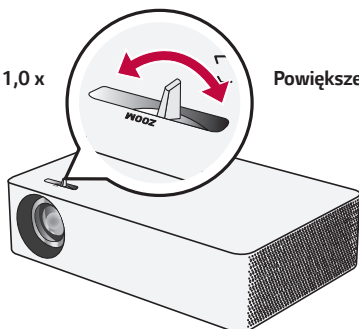

### ! UWAGA

- Jeśli wyświetlany obraz jest zniekształcony lub wykrzywiony, należy sprawdzić, czy ekran został prawidłowo zainstalowany.



Proporcje ekranu 16:9 (Powiększenie: 1,0 x)				
Rozmiar ekranu		Szerokość ekranu (Y)	Wysokość ekranu (X)	Odległość projekcji (D)
cali	mm	mm	mm	mm
50	1270	1107	623	1660
55	1397	1218	685	1830
60	1524	1328	747	2000
65	1651	1439	809	2170
70	1778	1550	872	2350
75	1905	1660	934	2520
80	2032	1771	996	2681
85	2159	1882	1058	2850
90	2286	1992	1121	3020
95	2413	2103	1183	3190
100	2540	2214	1245	3360
105	2667	2324	1308	3529
110	2794	2435	1370	3700
115	2921	2546	1432	3869
120	3048	2657	1494	4042
125	3175	2767	1557	4210
130	3302	2878	1619	4378
135	3429	2989	1681	4547
140	3556	3099	1743	4718


Odległość wyświetlania może być różna w zależności od środowiska instalacji.


Proporcje ekranu 16:9 (Powiększenie: 1,25 x)				
Rozmiar ekranu		Szerokość ekranu (Y)	Wysokość ekranu (X)	Odległość projekcji (D)
cali	mm	mm	mm	mm
60	1524	1328	747	1600
65	1651	1439	809	1730
70	1778	1550	872	1867
75	1905	1660	934	2004
80	2032	1771	996	2144
85	2159	1882	1058	2276
90	2286	1992	1121	2410
95	2413	2103	1183	2550
100	2540	2214	1245	2681
105	2667	2324	1308	2820
110	2794	2435	1370	2955
115	2921	2546	1432	3090
120	3048	2657	1494	3230
125	3175	2767	1557	3360
130	3302	2878	1619	3500
135	3429	2989	1681	3630
140	3556	3099	1743	3760


Odległość wyświetlania może być różna w zależności od środowiska instalacji.

## Ustawianie ostrości obrazu

Gdy na ekranie pojawi się obraz, należy sprawdzić, czy jest on ostry i czy jest w całości wyświetlany na ekranie.

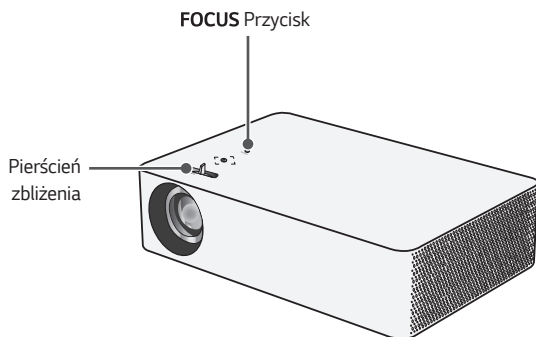


- 1 Naciśnij przycisk  (**Regulacja ostrości**) na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk **FOCUS** na projektorze w celu uruchomienia funkcji [Regulacja ostrości].
- 2 Ostrość można wyregulować za pomocą przycisku w lewo i prawo na projektorze lub analogicznych przycisków na pilocie zdalnego sterowania. Najskuteczniejszym sposobem ustawienia ostrości jest zrównoważenie pomiędzy lewą a prawą stroną ekranu. Podczas regulacji ostrości na ekranie projektor nie może być w żaden sposób poruszany.

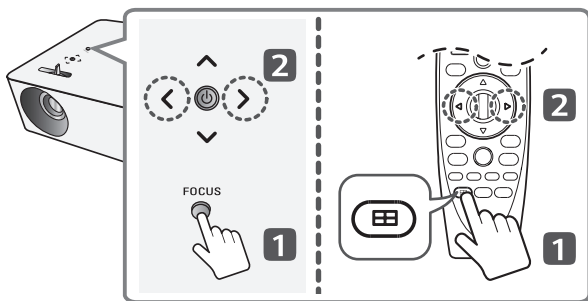

- 3 Jeśli światło nie pada na ekran prostopadle, użyj funkcji [Korekcja trapez].

## System zabezpieczający Kensington


- Projektor jest wyposażony w mechanizm przeciwkradzieżowy w postaci standardowego złącza systemu zabezpieczającego Kensington. Przewód systemu zabezpieczającego Kensington należy podłączyć w sposób pokazany poniżej.
- Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz korzystania z systemu zabezpieczającego Kensington znajdują się w instrukcji dostarczonej razem z systemem.
- System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem dodatkowym.
- O firmie Kensington  
Kensington to firma, która dostarcza systemy zabezpieczające do laptopów i innych urządzeń elektronicznych. Strona internetowa firmy: <http://www.kensington.com>

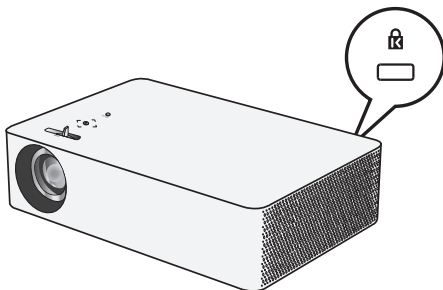

# PILOT MAGIC LIGHTING

Jeśli podczas korzystania z projektora wyświetlony zostanie komunikat o niskim poziomie naładowania baterii, należy wymienić baterie w urządzeniu.


Naciśnij górną pokrywę komory baterii i przesunij ją w dół tak, jak pokazano na rysunku. Włóż do pilota zdalnego sterowania dwie nowe identyczne baterie (1,5 V typu AA) skierowane biegunami + i - w odpowiednią stronę.

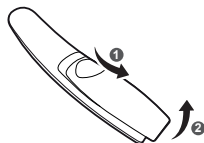

**\* : Aby użyć tego przycisku, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 3 sekundy.**

## ⚠ PRZESTROGA

- Nie należy korzystać jednocześnie z nowej i używanej baterii.

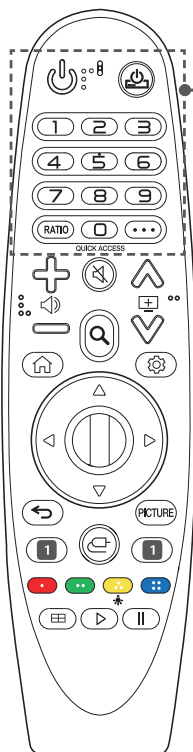

### 🔌 (ZASILANIE)

Włączanie i wyłączanie projektora.



Umożliwia włączenie lub wyłączenie dekodera przez dodanie go do pilota uniwersalnego projektora.

### Przyciski numeryczne

Wprowadzanie cyfr.



Dostęp do menu [SZYBKA POMOC].

### RATIO

Zmiana proporcji ekranu po każdym naciśnięciu przycisku.


### QUICK ACCESS \*

Edycja funkcji SZYBKII DOSTĘP.

(SZYBKII DOSTĘP to funkcja umożliwiająca bezpośrednio otwarcie określonej aplikacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków numerycznych).

### ... (WIĘCEJ DZIAŁAŃ)

Wyświetla więcej funkcji pilota zdalnego sterowania.

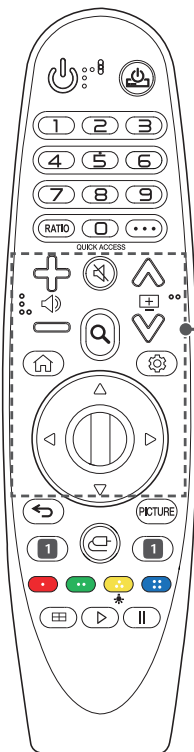

Regulacja głośności.



**(WYCISZENIE)**

Wyciszenie wszystkich dźwięków.



**(WYCISZENIE) \***

Dostęp do menu [Dostępność].



**(Wyszukiwanie)**

Wyszukiwanie materiałów takich jak filmy i inne pliki wideo lub wyszukiwanie w Internecie przez wpisanie wyrażenia w polu wyszukiwania.




Przejdzie do poprzedniej/następnej strony.



Dostęp do menu głównego.




Wyświetla poprzednio użytą listę.



**(Szybkie ustawienia)**

Dostęp do menu szybkich ustawień.



**(Szybkie ustawienia) \***

Wyświetlenie menu [Wszystkie ustawienia].




**(W górę/ W dół/ W lewo/ W prawo)**

Aby przewijać menu, naciśnij przycisk w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Jeśli podczas korzystania ze wskaźnika naciśniesz przyciski  $\triangle$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$ , wskaźnik zniknie z ekranu, a pilot Magic Lighting będzie działał jak zwykły pilot. Aby ponownie wyświetlić wskaźnik na ekranie, potrząśnij pilotem Magic Lighting w lewo i prawo.



**Rolka (OK)**

Aby wybrać menu, wciśnij środek przycisku Rolka. Przycisk kółka umożliwia także zmianę stron.

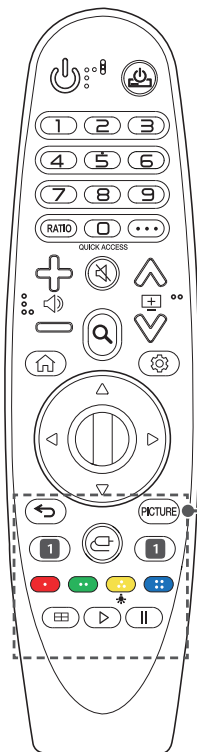

### ← (Wstecz)

Powrót do poprzedniego ekranu.

### ← (Wstecz) \*

Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania z ostatniego źródła sygnału.

### PICTURE

Zmiana trybu obrazu.

### 1 Przyciski usługi przesyłania strumieniowego

Łączy się z usługą transmisji wideo.

### ☒ (WEJŚCIE)

Zmiana źródła sygnału wejściowego.

### ☒ (WEJŚCIE) \*

Otwiera [Panel ekranu głównego].





Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych menu.



Przyciski pilota zdalnego sterowania podświetlają się, aby można było korzystać z niego w ciemności.

Jeżeli pilot leży bez ruchu, wskaźnik znikną, a podświetlenie wyłączy się po około 5 sekundach.

Funkcja podświetlania jest fabrycznie włączona. Aby ją wyłączyć bądź włączyć ponownie, należy nacisnąć przycisk  i przytrzymać go przez ponad 5 sekund, wówczas przycisk  (ZASILANIE) dwukrotnie zaświeci się i można zmienić ustawienie.

### ☒ (Regulacja ostrości)

Uruchamia opcję [Regulacja ostrości].

### Przyciski sterowania (▶, ||)


Steruje odtwarzaniem mediów.






## Parowanie pilota Magic Lighting

Aby móc korzystać z pilota Magic Lighting w połączeniu z projektorem, urządzenia należy sparować.


Aby sparować pilota Magic Lighting:



- 1 Włóż baterie do pilota Magic Lighting i włącz projektor.
  - 2 Skieruj pilota Magic Lighting w stronę projektora i naciśnij przycisk  **Rolka (OK)** na pilocie.
- Jeśli parowanie pilota Magic Lighting nie powiedzie się, należy wyłączyć projektor i ponownie go włączyć.

## Ponowne parowanie pilota Magic Lighting

- 1 Naciśnij jednocześnie przyciski  i  i przytrzymaj je przez około 5 sekund, aby zresetować pilota Magic Lighting sparowanego z projektorem.
  - 2 Naciśnij przycisk  **Rolka (OK)** w kierunku projektora, aby ponownie sparować pilota Magic Lighting.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **PICTURE** umożliwi natychmiastowe anulowanie rejestracji Pilot Magic Lighting i ponowną rejestrację.

## Używanie pilota Magic Lighting

- Potrząśnięcie pilotem Magic Lighting w lewo lub w prawo albo obrócenie rolki, kiedy pilot jest skierowany w stronę projektora, powoduje pojawienie się wskaźnika na ekranie. Przesunięcie pilota w żądanym kierunku powoduje odpowiednie przesunięcie wskaźnika. Przesuń wskaźnik w żądane miejsce i naciśnij przycisk  **Rolka (OK)**, aby uruchomić daną funkcję.

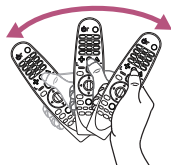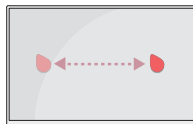

## Konfigurowanie wskaźnika pilota Magic Lighting

⚙️ → ⓘ → [Dostępność] → [Opcje wskaźnika]

- Można ustawić szybkość przesuwania i rozmiar wskaźnika wyświetlanego na ekranie.
  - [Szybkość śledzenia]: Ustawia prędkość wskaźnika.
  - [Wielkość wskaźnika]: Ustawia wielkość wskaźnika.
- Jeżeli wskaźnik nie jest używany przez jakiś czas, zniknie z ekranu. Kiedy wskaźnik zniknie z ekranu, wystarczy ponownie potrząsnąć pilotem Magic Lighting w prawo i w lewo.  
Wskaźnik zniknie po naciśnięciu przycisku w górę, w dół, w lewo, w prawo i wówczas pilot działa tak jak zwykły pilot.
- Jeśli kursor nie reaguje prawidłowo, można go zresetować, przesuając go do krawędzi ekranu.
- Pilota należy używać w granicach określonego zasięgu (10 metrów). Podczas korzystania z urządzenia mogą wystąpić zakłócenia w komunikacji, jeśli urządzenie znajdzie się poza granicami zasięgu lub jeśli w granicach zasięgu pojawią się przeszkody.
- W przypadku niektórych akcesoriów mogą występować zakłócenia w komunikacji. Urządzenia elektroniczne, takie jak kuchenka mikrofalowa czy bezprzewodowa sieć lokalna, wykorzystują ten sam zakres częstotliwości (2,4 GHz) co pilot Magic Lighting. Może to powodować występowanie zakłóceń w komunikacji.
- Uderzenie pilota Magic Lighting o twardą powierzchnię może spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- Podczas korzystania z pilota Magic Lighting zachować ostrożność, aby nie uderzyć nim w pobliskie meble, sprzęt elektroniczny czy inne osoby.

# PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ


Do projektora można podłączać różne urządzenia zewnętrzne.

## Podłączanie za pomocą przewodu HDMI

Po podłączeniu odbiornika sygnałów cyfrowych, odtwarzacza DVD, komputera, laptopa itp. za pomocą kabla HDMI, dostępne są różne funkcje.

Przewód HDMI umożliwia uzyskanie dźwięku i obrazu wysokiej jakości.


Za pomocą przewodu HDMI połącz port **HDMI** projektora z portem wyjściowym HDMI urządzenia, które chcesz podłączyć. Sygnały wideo i audio są wysyłane jednocześnie.

-  **(WEJŚCIE)** → [Panel ekranu głównego] → [WEJŚCIA] → [HDMI1]/ [HDMI2]



### **UWAGA**

#### **ARC (Audio Return Channel)**

- Zewnętrzne urządzenia audio z obsługą funkcji SIMPLINK i ARC muszą być podłączone przez port **HDMI 1 ARC**. 
- W przypadku podłączenia za pomocą przewodu High Speed HDMI® zewnętrzne urządzenia audio z obsługą funkcji ARC lub sygnału SPDIF obsługują funkcję SIMPLINK bez konieczności korzystania z dodatkowego optycznego przewodu audio.

#### **Po podłączeniu komputera PC/laptopa**


- Projektor obsługuje standard Plug and Play. Komputer automatycznie rozpoznaje projektor. Nie jest wymagane instalowanie żadnego sterownika.

## Podłączanie za pomocą przewodu USB-C

Za pomocą przewodu USB-C podłącz złącze USB-C projektora do gniazda wyjściowego USB-C w komputerze PC/laptopie lub smartfonie.

Aby sprawdzić, czy ta funkcja jest obsługiwana, skonsultuj się z producentem urządzenia. Funkcja ta działa tylko ze smartfonami obsługującymi USB-C.

- ☰ **(WEJŚCIE)** → [Panel ekranu głównego] → [WEJŚCIA] → [USB-C]



Akcesoria dodatkowe



### ! UWAGA

- Przewody PD (Power Delivery) i DP Alternate Mode są obsługiwane.
  - Prześciówka USB-C może być potrzebna w zależności od używanego przewodu PD (Power Delivery).
- Funkcja może nie działać prawidłowo w zależności od specyfikacji podłączonego urządzenia, stanu przewodu USB-C lub otoczenia.
- Funkcja USB PD (do zasilania) może nie działać zgodnie ze specyfikacjami podłączonego urządzenia.
- Sprawdź rozdzielczość podłączonych urządzeń przed skorzystaniem z funkcji DP Alternate Mode.


## Podłączanie wzmacniacza cyfrowego

Korzystając z przewodu optycznego połącz port cyfrowego wejścia audio z portem **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** (optyczne cyfrowe wyjścia audio) projektora. Na wzmacniaczu wyposażonym w konwerter cyfrowy należy skonfigurować sygnał wyjściowy, wybierając żądany format dźwięku. W przypadku korzystania z przewodu HDMI do podłączenia zestawu kina domowego lub połączenia optycznego portu wyjściowego z zewnętrznym urządzeniem audio należy dla opcji [Wyjście dźwięku] wybrać pozycję [Optyczne]. Jeśli w tym samym czasie projektor, zestaw kina domowego lub głośnik zewnętrznego urządzenia audio są włączone, będzie słyszalne echo.

OPTICAL DIGITAL  
AUDIO OUT



Aksesoria dodatkowe




### ! UWAGA

- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia audio, które ma zostać podłączone.
- Przed podłączeniem produktu do innych urządzeń należy wyłączyć i odłączyć od gniazda sieciowego wszystkie urządzenia.
- Sygnał wyjściowy tego produktu charakteryzuje się szerokim zakresem przepustowości audio, dlatego należy odpowiednio regulować głośność odbiornika. Nieoczekiwany dźwięk o wysokiej częstotliwości może uszkodzić głośniki.
- Podczas łączenia portu **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** (optyczne cyfrowe wyjście audio) projektora z portem cyfrowego wejścia audio wzmacniacza oraz łączenia portu wejścia audio projektora z portem analogowego wyjścia audio wzmacniacza cyfrowego zostaje utworzony obieg zamknięty, który może spowodować wystąpienie drgań akustycznych. Aby temu zapobiec, należy odłączyć jedno z dwóch połączeń. (Dotyczy to również urządzeń kina domowego).


## Podłączanie słuchawek

Istnieje możliwość słuchania dźwięku przez słuchawki.



Do nabycia osobno

## Podłączanie urządzenia przenośnego (smartfonu, tabletu itp.)

-  (**WEJŚCIE**) → [Panel ekranu głównego] → [WEJŚCIA] → [HDMI1]/ [HDMI2]
- Elementy przedstawione na ilustracji mogą różnić się od zakupionego produktu.


Podłącz urządzenie przenośne do projektora za pomocą przewodu<sup>1)</sup> i ustaw źródło sygnału zewnętrznego projektora na HDMI. Ekran urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony przez projektor. Przewód można podłączyć do dowolnego portu wejściowego HDMI.

Instrukcje dotyczące przewodowego podłączenia danego modelu należy uzyskać od producenta urządzenia przenośnego.


Obsługiwane urządzenia przenośne mogą się zmieniać zależnie od uwarunkowań producenta.

1) Przykłady podłączenia przewodu do różnych urządzeń przenośnych (przewód zakupiony oddzielnie).


### Obsługiwane urządzenia przez port Slimport

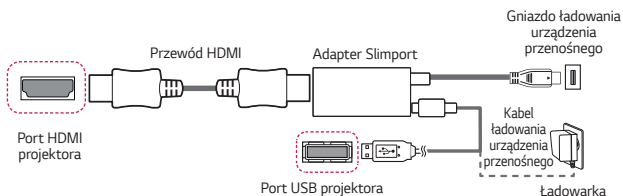

### Obsługiwane urządzenia przez adapter Apple Lightning Digital AV

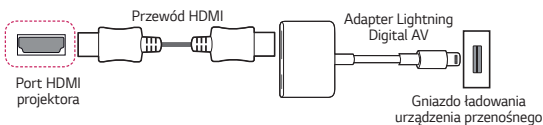


### Obsługiwane urządzenia przez adapter Apple 30-stykowy Digital AV

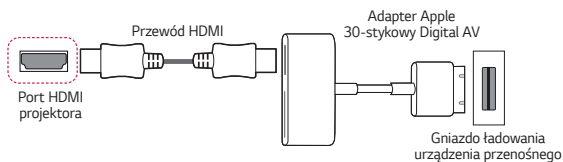



# DANE TECHNICZNE

MODEL	HU70LS (HU70LS-EU) HU70LSB (HU70LSB-EU)	
Rozdzielczość (w pikselach)	3840 (pozioma) × 2160 (pionowa) <sup>1)</sup>	
Proporcje ekranu	16:9 (poziom:pion)	
Odległość projekcji – Rozmiar ekranu	Od 1600 mm do 3760 mm – Od 1524 mm do 3556 mm (od 60 cali do 140 cali)	
Proporcje projekcji pionowej	100 %	
Zużycie energii	210 W	
Zasilacz AC/DC	Producent: Honor Model: ACC-LATP1	
	19,5 V  10,8 A (Wejście zasilacza 100–240 V przy 50/60 Hz)	
Moc dźwięku	3 W + 3 W	
Wysokość	95 mm (bez nóżki), 100 mm (z nóżką)	
Szerokość	314 mm	
Głębokość	210 mm	
Masa	3,2 kg	
Nośnik USB	USB 2.0 Standard-A	Moc wyjściowa: 5 V; 0,5 A (maks.)
	USB Typ C	Moc wyjściowa: 5 V; 1 A (maks.)
Zalecane warunki	<b>Temperatura</b>	
	W miejscu eksploatacji	Od 0 °C do 40 °C
	W miejscu przechowywania	Od -20 °C do 60 °C
	<b>Wilgotność względna</b>	
	W miejscu eksploatacji	Od 0 % do 80 %
	W miejscu przechowywania	Od 0 % do 85 %

- Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
- W związku z nowocześnieaniem funkcji treść instrukcji obsługi może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

1) Jest to rozdzielczość 4K UHD zapewniająca wyświetlanie 8,3 miliona pikseli w trybie przetwarzania wideo XPR (Expanded Pixel Resolution).

## Obsługiwany tryb HDMI (DTV) / USB-C (DTV)

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)
640 x 480	31,46	59,94
640 x 480	31,5	60,00
720 x 480	31,47	59,94
720 x 480	31,5	60,00
720 x 576	31,25	50,00
1280 x 720	44,96	59,94
1280 x 720	45	60,00
1280 x 720	37,5	50,00
1920 x 1080i	28,12	50,00
1920 x 1080i	33,72	59,94
1920 x 1080i	33,75	60,00
1920 x 1080p	26,97	23,97
1920 x 1080p	27,00	24,00
1920 x 1080p	33,71	29,97
1920 x 1080p	33,75	30,00
1920 x 1080p	56,25	50,00
1920 x 1080p	67,43	59,94
1920 x 1080p	67,5	60,00
1920 x 1080p	112,5	100
1920 x 1080p	134,86	119,88
1920 x 1080p	135,00	120

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)
3840 x 2160p	53,95	23,98
3840 x 2160p	54	24,00
3840 x 2160p	56,25	25,00
3840 x 2160p	61,43	29,97
3840 x 2160p	67,5	30,00
3840 x 2160p	112,5	50,00
3840 x 2160p	134,86	59,94
3840 x 2160p	135	60,00
4096 x 2160p	53,95	23,98
4096 x 2160p	54	24,00
4096 x 2160	56,25	25,00
4096 x 2160	61,43	29,97
4096 x 2160	67,5	30,00
4096 x 2160	112,5	50,00
4096 x 2160	134,86	59,94
4096 x 2160	135	60,00

## Obsługiwany tryb HDMI (PC) / USB-C (PC)

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)
640 x 350	31,46	70,09
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1024 x 768	48,36	60,00
1360 x 768	47,71	60,01
1152 x 864	54,34	60,05
1280 x 1024	63,98	60,02
1920 x 1080	67,5	60
1920 x 1080	135	120
3840 x 2160	54	24,00
3840 x 2160	56,25	25,00
3840 x 2160	67,5	30,00
4096 x 2160	53,95	23,97
4096 x 2160	54	24

- W przypadku podłączenia do projektora nieprawidłowego sygnału wejściowego obraz nie będzie prawidłowo wyświetlany na ekranie lub zostanie wyświetlony komunikat o treści [Brak sygnału] lub [Niepoprawny format].
- Projektor obsługuje typ DDC1/2B w ramach funkcji Plug and Play (automatyczne rozpoznawanie monitora komputera).
- W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu w trybie PC zaleca się wybór ustawienia 3840 x 2160.







## Inne specyfikacje

### II grupa ryzyka

**PRZESTROGA** Produkt może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie należy spoglądać w działającą lampę. Mogłoby to mieć szkodliwy wpływ na wzrok.

Etykieta jest umieszczona na spodzie produktu i może być w innym języku.

# SYMBOLE

	Oznacza prąd zmienny (AC).
	Oznacza prąd stały (DC).
	Oznacza urządzenie klasy ochronności II.
	Oznacza tryb czuwania.
	Oznacza przycisk „Wł.” (zasilanie).
	Oznacza niebezpieczne napięcie.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku wystąpienia wymienionych w tej sekcji objawów podczas użytkowania należy zapoznać się z poniższą listą kontrolną. Nie muszą one świadczyć o usterce.

## **Lista kontrolna bezpieczeństwa (Długo używany projektor należy sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa).**

Czy występuje którykolwiek z poniższych problemów z urządzeniem?

- Po włączeniu projektor nie wyświetla nic na ekranie lub nie odtwarza dźwięku.
- Z produktu wydobywa się dym lub zapach spalenizny.
- Do wnętrza produktu dostała się woda lub inne substancje.
- Część wyświetlanego obrazu jest ucięta.
- Z wnętrza projektora regularnie wydobywają się dziwne dźwięki (trzaski lub odgłos strzelających iskier).
- Po wyłączeniu projektor nadal wyświetla zawartość na ekranie lub odtwarza dźwięk.
- Występują inne błędy lub usterki.

W takiej sytuacji należy zaprzestać korzystania z produktu.

- Ze względów bezpieczeństwa należy wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę od gniazda.
- Należy skontaktować się z miejscem zakupu lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu przeprowadzenia przeglądu produktu.
- Nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy.

## **Nieprawidłowe działanie**

- Na ekranie widać kolorowe punkty (jasne lub ciemne, niezmiennające się bądź migające).
  - Projektor został wyprodukowany z zastosowaniem technologii wysokiej precyzji. Mimo to na ekranie mogą pojawiać się niewielkie jasne lub ciemne punkty. Jest to częste zjawisko będące wynikiem zastosowanego procesu produkcji i nie świadczy ono o wadzie funkcjonalnej.
- Pilot może nie działać prawidłowo, gdy zainstalowana jest lampa z regulatorem napięcia lub lampa emitująca światło o trzech długościach fali.
  - W takim przypadku należy wymienić lampę z regulatorem napięcia lub lampę emitującą światło o trzech długościach fali na produkt zgodny z międzynarodowymi normami, aby zagwarantować prawidłową pracę pilota.





# INFORMACJE O PROJEKTORZE LG

---

Projektor użytkownika może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

Menu ekranowe projektora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.

[ ] : przyciski i teksty wyświetlane na ekranie projektora.

# SPIS TREŚCI


<b>INFORMACJE O PROJEKTORZE LG</b>	<b>3</b>
<b>OBSŁUGA PROJEKTORA</b>	<b>9</b>
<b>KORZYSTANIE Z RÓŻNYCH TREŚCI</b>	<b>17</b>
<b>PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ</b>	<b>23</b>
<b>ZALETY PROJEKTORA SMART</b>	<b>52</b>
<b>PRZEGLĄD LISTY USTAWIEŃ</b>	<b>56</b>
<b>AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA</b>	<b>86</b>
<b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</b>	<b>87</b>

# INFORMACJE O PROJEKTORZE LG


## Samouczek

### Korzystanie z funkcji Home projektora LG

Otwórz ekran Home, naciskając przycisk  na pilocie. Połącz często używane aplikacje na jednym ekranie i korzystaj z nich w dowolnej chwili.

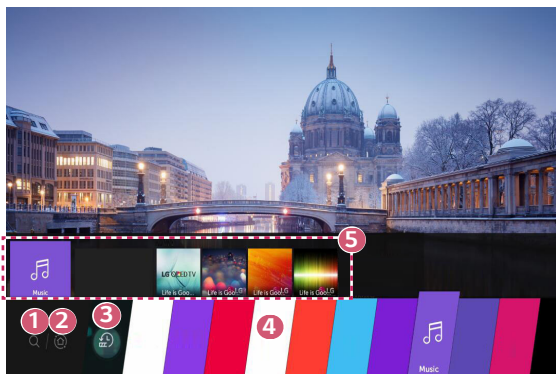








- 1 Uruchoń opcję [Wyszukiwanie].
- 2 Przejdź do opcji [Panel ekranu głównego].  
Pozwala wybrać urządzenie (mobilne, zewnętrzne itd.), które jest podłączone do projektora lub nim sterować.

- 3 Przejdź do ostatnio używanej aplikacji.  
Naciśnij długo przycisk  na pilocie zdalnego sterowania lub ustaw opcję [Ostatnie].  
Pozwala uruchomić lub zamknąć ostatnio używaną aplikację na liście widocznej w obszarze podglądu na górze.
  - 4 Można uruchamiać, przynosić i usuwać wszystkie aplikacje zainstalowane w projektorze.
  - 5 Zbliżenie na każdy obszar aplikacji. Zapewnia podgląd na górze ekranu. Pozwala sprawdzić lub uruchomić przydatne funkcje każdej aplikacji i polecane treści w podglądzie bez konieczności wchodzenia do aplikacji.
    - Opcja podglądu może nie być obsługiwana przez niektóre aplikacje.
- Dostępność i dostęp do treści i usług w urządzeniu LGE może ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

## Zarządzanie ekranem Home projektora LG

Można wyświetlić listę wszystkich aplikacji zainstalowanych w projektorze, zmieniać ich położenie lub je usuwać.

- 1** Wybierz aplikację, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  **Rolka (OK)** lub  **OK** na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to aktywowanie trybu edycji aplikacji. Można też wybrać przycisk trybu edycji w prawym rogu listy głównej, aby przejść do trybu edycji aplikacji.
- 2** Aby przenieść aplikację w wybrane miejsce, przejdź do tego miejsca i naciśnij przycisk  **Rolka (OK)** lub  **OK**. Aby usunąć aplikację, wybierz **X** nad aplikacją.
  - Można przenieść i usunąć dowolną liczbę aplikacji przed wyjściem z trybu edycji.
  - Można także przenosić aplikacje przy użyciu przycisków  /  na pilocie zdalnego sterowania.
- 3** Po zakończeniu edycji, naciśnij przycisk **X** w prawym górnym rogu, aby wyjść z trybu edycji aplikacji.
  - Domyślna aplikacja projektora nie może być edytowana.

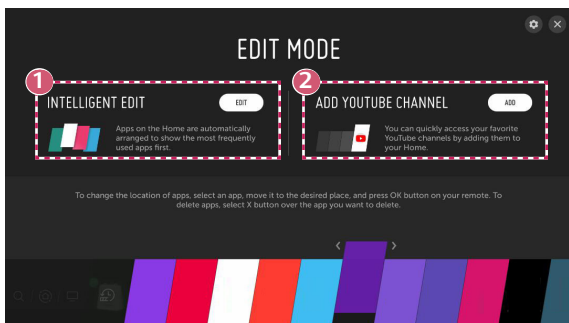



- 1 Pozwala automatycznie ułożyć listę aplikacji w kolejności najczęściej używanych na podstawie zgromadzonych danych o sposobie korzystania z aplikacji.
- 2 Do listy można dodać ulubiony kanał wideo.
  - Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sieć jest podłączona.
  - Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

# Ustawienia sieci



## Ustawienia sieci

Po skonfigurowaniu ustawień sieci można korzystać z różnych usług, takich jak materiały i aplikacje w trybie online.

### Konfiguracja sieci przewodowej

- 1 Połącz porty LAN projektora i routera za pomocą kabla LAN. Router należy wcześniej podłączyć do Internetu.
  - 2 Naciśnij przycisk  (**Szybkie ustawienia**) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz  → [Połączenie] → [Połączenie przewodowe (Ethernet)].
- Jeśli router obsługuje DHCP, projektor będzie automatycznie łączyć się z siecią, do której podłączono projektor kablem LAN.

### Konfiguracja sieci bezprzewodowej

- 1 Włącz zasilanie routera podłączonego do Internetu.
- 2 Naciśnij przycisk  (**Szybkie ustawienia**) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz  → [Połączenie] → [Wi-Fi].
- 3 Po zakończeniu wyszukiwania sieci zostanie wyświetlona lista sieci dostępnych do połączenia.
- 4 Wybierz sieć, aby nawiązać połączenie. Jeśli router bezprzewodowy jest zabezpieczony hasłem, wprowadź hasło ustawione dla routera.

## Ostrzeżenia dotyczące konfiguracji sieci

- Należy używać standardowego kabla LAN (kategorii 7 bądź wyższej, ze złączem RJ45, port LAN 10 Base-T lub 100 Base TX).
- Zresetowanie modemu może usunąć niektóre problemy z połączeniem sieciowym. Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć zasilanie, odłączyć i ponownie podłączyć modem, a następnie ponownie włączyć zasilanie.
- Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiegokolwiek problemy związane z połączeniem sieciowym ani za jakiegokolwiek usterki, nieprawidłowe działania lub błędy, które są spowodowane połączeniem sieciowym.
- Połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo w zależności od ustawień sieci lub dostawcy usługi internetowej.
- W celu korzystania z usługi DSL wymagany jest modem DSL; w celu korzystania z usługi przewodowej wymagany jest modem przewodowy. W zależności od umowy z dostawcą usługi internetowej dostępna może być jedynie ograniczona liczba połączeń sieciowych i podłączenie projektora do Internetu może nie być możliwe. (Jeśli umowa przewiduje podłączenie do linii tylko jednego urządzenia, można korzystać wyłącznie z komputera, który został uprzednio podłączony do linii).
- Działanie sieci bezprzewodowej może zostać zakłócone przez inne urządzenia korzystające z częstotliwości 2,4 GHz (telefon bezprzewodowy, urządzenie Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa). Choć zakłócenia mogą wystąpić także w przypadku korzystania z częstotliwości 5 GHz, jest to mniej prawdopodobne.
- Środowisko bezprzewodowe może wpływać na powolną pracę sieci bezprzewodowej.
- Jeśli nie zostanie odłączona cała lokalna sieć domowa, w niektórych urządzeniach może występować ruch sieciowy.
- Aby połączenie z punktem dostępu było możliwe, urządzenie punktu dostępu musi obsługiwać połączenia bezprzewodowe, a funkcja połączeń bezprzewodowych musi być w nim włączona. W sprawie dostępności połączeń bezprzewodowych w punkcie dostępu należy skontaktować się z usługodawcą.
- Sprawdź identyfikator SSID i ustawienia zabezpieczeń punktu dostępu. Informacje dotyczące identyfikatora SSID oraz ustawień zabezpieczeń punktu dostępu można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji.
- Nieprawidłowa konfiguracja urządzeń sieciowych (przewodowe lub bezprzewodowe urządzenie dostępowe, koncentrator) może powodować powolne lub nieprawidłowe działanie projektora. Urządzenia należy zainstalować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi i wymaganiami sieci.
- Sposób podłączenia może być różny w zależności od producenta punktu dostępu.




# OBSŁUGA PROJEKTORA

## Aby wyświetlić więcej funkcji pilota

Innymi funkcjami i urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do projektora można sterować za pomocą przycisków wyświetlanych na ekranie projektora.

- 1 Naciśnij przycisk **•••** na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Za pomocą pilota zdalnego sterowania wybierz odpowiedni przycisk w oknie [Więcej działań] wyświetlonym na ekranie projektora.

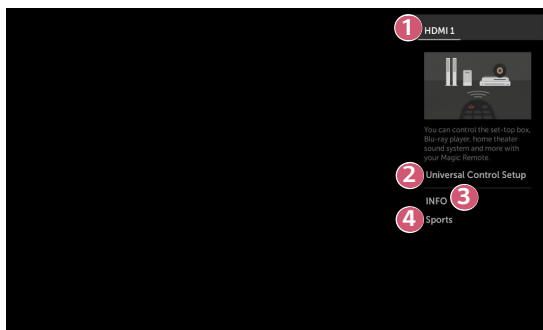

- 1 Po wybraniu urządzenia, okno [Więcej działań] przejmuje funkcję pilota tego sprzętu.  
W przypadku podłączenia soundbara, czyli belki dźwiękowej, urządzeniem tym można sterować za pomocą okna [Więcej działań].
  - Do korzystania z funkcji pilota uniwersalnego projektora potrzebny jest pilot Magic Lighting.

- 2 Za pomocą pilota Magic Lighting można sterować dekoderni, odtwarzaczami Blu-ray, zestawami kina domowego itp.
- 3 Wyświetla na ekranie informacje o oglądanym programie, zewnętrznym wejściu, zdjęciach, muzyce, wideo itp.
- 4 Pozwala ustawić tryb wideo / dźwięku do oglądania wydarzeń sportowych.

- Przyciski widoczne w oknie [Więcej działań] różnią się zależnie od regionu i podłączonego urządzenia.
- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

## Uniwersalny pilot zdalnego sterowania

Za pomocą pilota Magic Lighting można sterować dekodernami, odtwarzaczami Blu-ray, zestawami kina domowego itp.

### **Automatyczne ustawianie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania**



Podłączyć urządzenia, które mają być skonfigurowane, jako podłączone do wejścia HDMI projektora i włączyć zasilanie urządzenia.

Projektor zeskanuje podłączone urządzenie, aby automatycznie skonfigurować uniwersalny pilot bez ręcznego ustawiania.

- Po ustawieniu uniwersalnego pilota może być konieczne wprowadzenie dodatkowych ustawień przez użytkownika.
- Zakończenie konfiguracji uniwersalnego pilota może potrwać kilka sekund.
- W niektórych modelach uniwersalny pilot można ustawić dopiero po zmianie na wejście podłączonego urządzenia.
- W zależności od podłączonego urządzenia funkcja automatycznego ustawiania uniwersalnego pilota (automatyczne połączenie urządzenia) może nie być obsługiwana.

## **Ręczne ustawianie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania**

Jeśli uniwersalny pilot zdalnego sterowania nie został skonfigurowany automatycznie lub jest podłączony do wejścia AV/Component, można go skonfigurować ręcznie.

- 1** Wybierz  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Połączenie] → [Złącze urządzenia].
- 2** Wybierz typ urządzenia, które chcesz ustawić.
- 3** Zakończ ustawienia uniwersalnego pilota zgodnie z instrukcjami na ekranie. Pozwala zmienić lub anulować uniwersalne ustawienia pilota.
  - Z tej funkcji można korzystać, tylko gdy używany jest pilot Magic Lighting. (Dołączony pilot zdalnego sterowania różni się zależnie od modelu).
  - Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
  - Porty wejściowe AV/Component są dostępne tylko w niektórych modelach.
  - W przypadku dokonywania zmian w ustawieniach należy sprawdzić, czy podłączone jest właściwe urządzenie.
  - Pozwala skonfigurować uniwersalny pilot zdalnego sterowania zgodnie z najnowszymi zaktualizowanymi informacjami.
  - Funkcja ręcznego ustawiania uniwersalnego pilota nie jest obsługiwana w przypadku konsoli do gier.
  - Niektóre przyciski mogą nie działać zależnie od modelu urządzenia zewnętrznego.
  - W celu zapewnienia bezproblemowego działania należy umieścić urządzenie blisko projektora.
  - Jeżeli przed urządzeniem znajdzie się przeszkoda, może ono nie odbierać sygnału prawidłowo. Jeżeli urządzenie znajduje się w szufladzie, należy ją otworzyć.

## Uruchamianie aplikacji za pomocą funkcji [SZYBKİ DOSTĘP]

### Szybkie i łatwe korzystanie z aplikacji dzięki funkcji [SZYBKİ DOSTĘP]

Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny na pilocie, aby otworzyć aplikację lub aktywować źródło sygnału zewnętrznego przypisane do tego przycisku.

#### Konfigurowanie funkcji [SZYBKİ DOSTĘP]

- 1** Uruchom aplikację lub źródło sygnału, które chcesz przypisać do przycisku.
- 2** Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny (od 1 do 8), który chcesz zarejestrować.  
Numer 9 jest przypisany do opcji [SZYBKA POMOC].
- 3** Gdy pojawi się wyskakujące okienko rejestracji, wybierz opcję [Tak].
  - Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz przycisk numeryczny, który został już zarejestrowany, zostanie wykonana funkcja przypisana do tego przycisku.
  - Aby zobaczyć pozycje, które można przypisać do przycisków, w trybie [EDYCJA SZYBKIEGO DOSTĘPU] wybierz przycisk liczbowy, który nie został jeszcze zarejestrowany.
  - Jeżeli użytkownik znajduje się w trybie, w którym funkcja [SZYBKİ DOSTĘP] nie może zostać uruchomiona, nie zostanie wykonane żadne działanie.
  - W razie usunięcia zarejestrowanej aplikacji funkcja [SZYBKİ DOSTĘP] również zostanie wyrejestrowana.

## Sprawdzanie i edycja funkcji [SZYBKI DOSTĘP]

Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny **0** na pilocie.





Zostanie wyświetlony ekran edycji funkcji [SZYBKI DOSTĘP].



- 1 Wybór przycisku numerycznego, który został już zarejestrowany, pozwala go wyrejestrować.
- 2 Wybór przycisku numerycznego, który nie został jeszcze zarejestrowany, spowoduje wyświetlenie pozycji, które można przypisać do wybranego przycisku.
- 3 Pozycja, która została przypisana do innego przycisku numerycznego, jest oznaczona symbolem zaznaczenia.
- 4 Można wyświetlić krótką instrukcję dotyczącą tej funkcji.

## Korzystanie z funkcji SIMPLINK

Za pomocą pilota zdalnego sterowania projektora można wygodnie sterować różnymi urządzeniami multimedialnymi, podłączonymi za pośrednictwem interfejsu HDMI.

- 1 Podłącz port wyjścia HDMI urządzenia SIMPLINK do HDMI IN projektora za pomocą przewodu HDMI®.
- 2 Naciśnij przycisk  (**Szybkie ustawienia**) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz  → [Połączenie] → [Ustawienia urządzenia HDMI].
- 3 Ustaw opcję [SIMPLINK (HDMI-CEC)] na [Wł.].
- 4 Wybierz dla ustawień [Auto Power Sync] opcję [Wł.] lub [Wył.]. (W przypadku ustawienia opcji [Auto Power Sync] na [Wł.] włączenie urządzenia powiązanego z SIMPLINK spowoduje włączenie projektora. Po wyłączeniu projektora urządzenie również zostanie wyłączone).
- 5 Włącz podłączone urządzenie. Gdy projektor automatycznie nawiąże połączenie z urządzeniem, źródło sygnału zostanie zmienione. Jeśli urządzenie nie zostanie automatycznie połączone z projektorem, należy nacisnąć przycisk .
  - Ta funkcja działa wyłącznie z urządzeniami oznaczonymi logo . Sprawdź, czy na urządzeniu widnieje logo SIMPLINK. Może wystąpić problem z korzystaniem z urządzenia, jeśli nie spełnia ono wymaganych specyfikacji.
  - Kabel HDMI® high-speed z funkcją CEC (Consumer Electronics Control) jest wymagany do korzystania z funkcji SIMPLINK. Styk 13 kabla HDMI® high-speed jest używany do przesyłania danych pomiędzy urządzeniami.
  - Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk na zewnętrznym urządzeniu audio podłączonym za pomocą przewodu HDMI®, wybierz dla pozycji [SIMPLINK (HDMI-CEC)] ustawienie [Wł.].

**Obsługiwane funkcje SIMPLINK****• Natychmiastowe odtwarzanie**

Po uruchomieniu urządzenia multimedialnego można natychmiast zacząć oglądać zawartość projektora bez konieczności wprowadzania ustawień.

**• Sterowanie urządzeniami za pomocą pilota projektora**

Użytkownik może kontrolować urządzenia multimedialne za pomocą pilota projektora, aby oglądać zawartość.

– Funkcja wskaźnika pilota Magic Lighting może podlegać ograniczeniom.

**• Główny wyłącznik zasilania**

W przypadku ustawienia opcji [Auto Power Sync] na [Wł.] w ustawieniach [Ustawienia urządzenia HDMI] i wyłączenia projektora, urządzenia podłączone do projektora za pośrednictwem SIMPLINK także zostaną wyłączone.

– Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych urządzeniach.

**• Główny włącznik zasilania**

Jeśli w opcjach funkcji [Auto Power Sync] wybrano ustawienie [Wł.] dla [Ustawienia urządzenia HDMI], włączenie urządzenia powiązanego z SIMPLINK spowoduje włączenie projektora.

– Jeśli funkcja [SIMPLINK (HDMI-CEC)] zostanie ustawiona na [Wył.], opcji [Auto Power Sync] nie będzie można ustawić na [Wł.].

– Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.






# KORZYSTANIE Z RÓŻNYCH TREŚCI

## LG Content Store

Można szybko i wygodnie przeglądać dostępne od ręki programy telewizyjne, filmy i inne materiały.

Można także pobierać aplikacje z różnych kategorii, takich jak edukacja, rozrywka, styl życia, aktualności i gry, a następnie korzystać z nich.

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Uruchom aplikację [LG Content Store].
  - W zależności od modelu dostarczone treści mogą się różnić lub niektóre funkcje mogą być dostępne w ograniczonym zakresie.
  - Należy zachować ostrożność, jeśli użytkownikami są dzieci. Korzystając z tego produktu, dzieci mogą uzyskać dostęp do nieodpowiednich treści w Internecie. Można zablokować nieodpowiednie treści w Internecie, ograniczając dostęp do niektórych aplikacji.
    - Ograniczenia można ustawić, wybierając kolejno elementy  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Bezpieczeństwo] → [Blokada aplikacji].



### Polecane materiały na ekranie głównym

Opcja [LG Content Store] pozwala wyświetlić na ekranie głównym polecane najpopularniejsze treści i aplikacje w każdej z kategorii. Wybierz dowolny materiał do obejrzenia lub aplikację do pobrania.

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sieć jest podłączona.



## Tworzenie konta LG

W menu [Zarządzanie kontem] można użyć adresu e-mail, aby utworzyć nowe konto LG.

- 1** Naciśnij przycisk  (**Szybkie ustawienia**) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz kolejno elementy  → [Ogólne] → [Zarządzanie kontem].
- 2** Wybierz opcję [UTWÓRZ KONTO]. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia umowy.
- 3** Wprowadź identyfikator i hasło. Identyfikatorem musi być adres e-mail.
- 4** Wprowadź datę urodzenia.
- 5** Wybierz przycisk [OK]. Przejdź do poczty e-mail, aby zweryfikować adres e-mail. Należy zweryfikować adres e-mail przed upływem czasu.
- 6** Zaloguj się do nowego konta, aby rozpocząć korzystanie z usługi.
  - Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
  - Do utworzenia konta wymagane jest połączenie z Internetem.
  - Wymagane informacje mogą się różnić w zależności od kraju.
  - Dostęp do usług może być ograniczony w zależności od wieku użytkownika.

## Zarządzanie kontem LG

Posiadacze konta LG mogą zarządzać danymi.

- 1 Naciśnij przycisk  (**Szybkie ustawienia**) na pilocie.
- 2 Wybierz kolejno elementy  → [Ogólne] → [Zarządzanie kontem] i zaloguj się.

### Dane osobowe

Można wyświetlić lub edytować informacje na aktualnie zalogowanym koncie.

Można zmienić hasło lub nacisnąć przycisk [EDYTUJ], aby edytować informacje osobiste.



- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.


## Wyszukaj materiały

### [Wyszukiwanie]

Funkcja [Wyszukiwanie] umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z różnych treści i informacji. Można wyszukiwać pliki takie jak zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe.

### Wyszukiwanie zawartości

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Uruchoom opcję .
- 3 Wpisz wyrażenia do wyszukania, aby odnaleźć żądane treści lub informacje.

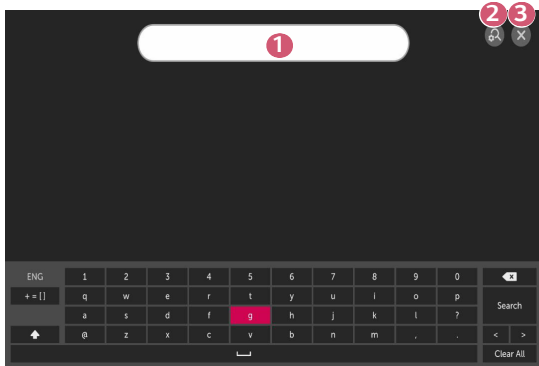


- 1 Wprowadź wyrażenie do wyszukania.
  - 2 Dostosuj ustawienia funkcji dostępnych w ramach opcji [Wyszukiwanie].
  - 3 Wyjdź z wyszukiwania.
- Niektóre aplikacje oferują funkcję przeszukiwania zasobów projektora. Jeśli w tego typu aplikacji zostanie uruchomiona funkcja wyszukiwania, wyszukiwanie zostanie przeprowadzone na ekranie [Wyszukiwanie].
  - Wyniki wyszukiwania mogą być różne zależnie od regionu, ustawień sieciowych i wyrażenia zgody na warunki użytkowania.

## Korzystanie z aplikacji i treści



### Instalowanie aplikacji

[LG Content Store] umożliwia instalowanie różnych aplikacji na projektorze.

- 1** Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
- 2** Uruchom aplikację [LG Content Store].
- 3** Wybierz kategorię spośród kategorii wyświetlanych w górnej części ekranu. Zostanie wyświetlona lista dostępnych aplikacji z wybranej kategorii.
- 4** Wybierz z listy aplikację, którą chcesz skonfigurować.
- 5** Przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, a następnie naciśnij przycisk [Zainstaluj].
- 6** Po zakończeniu instalacji można natychmiast uruchomić aplikację.
  - Dostępne kategorie mogą różnić się w zależności od kraju lub statusu usługi.
  - Jeśli ilość pamięci w projektorze jest niewystarczająca, można zainstalować aplikacje poprzez podłączenie nośnika zewnętrznego.
  - Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być obsługiwane lub mogą nie działać prawidłowo.
  - Nie można używać sterowników USB zawierających aplikacje z innych telewizorów lub projektorów LG.
  - Pobrane aplikacje można usunąć w oknie [APLIKACJE] z listy [Moje aplikacje].

## Oglądanie treści VOD

Technologia strumieniowania w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastowy dostęp do programów, filmów i innych materiałów.


- 1** Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
  - 2** Uruchom aplikację [LG Content Store].
  - 3** Wybierz kategorię spośród kategorii wyświetlanych w górnej części ekranu, takich jak Programy telewizyjne i Filmy. Zostanie wyświetlona lista dostępnych materiałów z wybranej kategorii.
  - 4** Wybierz pozycję z listy.
  - 5** Możesz odtworzyć wybraną zawartość.  
Do odtworzenia zawartości może być wymagana aplikacja. Jeśli nie jest zainstalowana, należy ją zainstalować, aby odtworzyć materiał.
- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
  - Dostępne kategorie mogą różnić się w zależności od kraju lub statusu usługi.
  - Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące zawartości, wybierz tytuł w dolnej części ekranu i w obszarze .

# PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

## Opcja [Panel ekranu głównego]

Pozwala wybrać lub sterować urządzeniem (mobilnym, zewnętrznym, urządzeniem IoT, itd.), które jest podłączone do projektora.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.

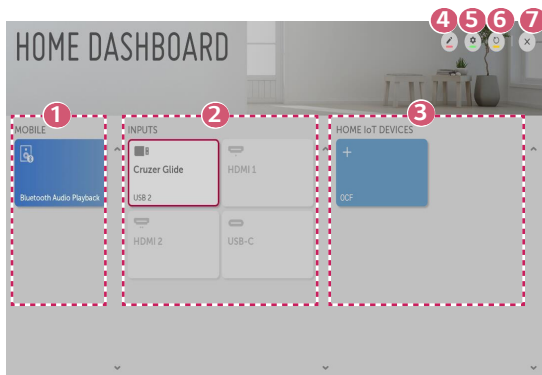

- 1 Pozwala sprawdzić i wybrać podłączone urządzenie przenośne za pomocą LG TV Plus.  
Pozwala na odtwarzanie dźwięku z urządzenie przenośne podłączonego przez Bluetooth.
- 2 Pozwala sprawdzić i wybrać urządzenie zewnętrzne podłączone przez zewnętrzny port wejściowy lub sieć.
- 3 Pozwala sprawdzić urządzenie podłączone za pomocą Home IoT i sterować nim.

- 4 Pozwala edytować nazwę lub zmienić ikonę urządzenia podłączonego do wejść.  
Pozwala edytować nazwę urządzenia podłączonego do [Urządzenia IoT] lub wybrać opcję [POKAŻ]/[UKRYJ] urządzenie.
    - Niektórych urządzeń nie można edytować.
  - 5 [Połączenie OCF]: Jeśli zostanie ustawione na [Wł.], każde urządzenie obsługujące połączenia OCF będzie również połączone.  
[Uwaga]: Ustawienie tej opcji na [Wł.], pozwala na otrzymywanie powiadomień o stanie Urządzeń IoT.  
[Złącze urządzenia]: Umożliwia uruchomienie aplikacji [Złącze urządzenia].
  - 6 Odświeża listę urządzeń.
  - 7 Wyjście z okna [Panel ekranu głównego].
- Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.



## Mobile Connection


Pozwala na korzystanie z wielu funkcji, dzięki podłączeniu projektora do urządzenie przenośne.

### Podłączanie urządzenie przenośne do projektora za pomocą aplikacji LG TV Plus

- 1** Pobierz aplikację LG TV Plus ze sklepu z aplikacjami w swoim urządzenie przenośne.
- 2** Podłącz projektor i urządzenie przenośne do tej samej sieci Wi-Fi.
- 3** Uruchom zainstalowaną w urządzenie przenośne aplikację LG TV Plus.
- 4** Aby podłączyć urządzenie przenośne do projektora, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji LG TV Plus. Opcja [Panel ekranu głównego] pozwala sprawdzić urządzenie przenośne podłączone do projektora.

## Sterowanie projektorem za pomocą aplikacji LG TV Plus

Można sterować projektorem, dotykając przycisków na ekranie urządzenie przenośne.

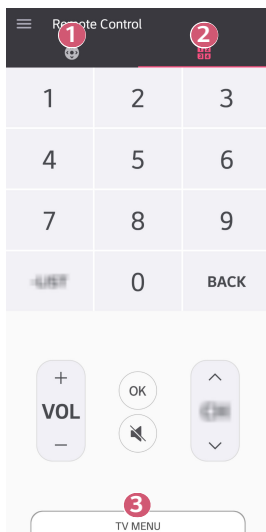

- 1 Można korzystać z tych samych funkcji co przy użyciu wskaźnika pilota Magic Lighting i przycisków strzałek.
  - 2 Umożliwia dostosowanie poziomu głośności bądź dokonanie innych regulacji bez konieczności korzystania z pilota.
  - 3 Umożliwia otwarcie aplikacji zainstalowanej w pamięci projektora lub skonfigurowanie ustawień funkcji, takich jak przetaczanie sygnału.
- Niektóre elementy sterujące mogą podlegać ograniczeniom w trybie wejścia zewnętrznego.
  - Ekran aplikacji i funkcje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
  - Dostępne funkcje mogą różnić się zależnie od kraju i systemu operacyjnego.

## **Udostępniaj treści za pomocą aplikacji LG TV Plus**

Możesz udostępnić materiały zapisane na urządzenie przenośne i korzystać z nich za pośrednictwem projektora.

- 1** Uruchom zainstalowaną w urządzenie przenośne aplikację LG TV Plus.
- 2** Skonfiguruj wybrane materiały na projektorze.

### **Podczas udostępniania zawartości warto pamiętać, że:**

- Należy sprawdzić ustawienia sieciowe, jeśli opcja udostępniania zawartości nie działa prawidłowo.
- Funkcja może nie działać prawidłowo w sieci bezprzewodowej. Zaleca się podłączenie urządzenia do sieci przewodowej.
- Funkcja może nie działać prawidłowo w zależności od środowiska sieciowego.
- Jeśli do urządzenia jest podłączonych więcej urządzeń wyświetlających niż jedno, treści mogą nie być odtwarzane prawidłowo (w zależności od wydajności serwera).
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od wersji i producenta systemu operacyjnego urządzenia przenośne.
- Aby obejrzeć film w rozdzielczości 1080p za pośrednictwem funkcji Udostępnij zawartość, wymagany jest router wykorzystujący częstotliwość 5 GHz.  
W przypadku routera wykorzystującego częstotliwość 2,4 GHz zawartość wideo może nie zostać prawidłowo wyświetlona.
- Napisy są obsługiwane tylko przez niektóre podłączone urządzenia.
- Jeśli plik napisów zostanie dodany później, należy wyłączyć udostępniony folder, a następnie ponownie go włączyć.
- Pliki DRM w podłączonych urządzeniach nie będą odtwarzane.
- Obsługiwane przez typy plików mogą różnić się w zależności od środowiska podłączonego urządzenia, nawet w przypadku typów plików obsługiwanych przez projektor.
- Zbyt duża liczba folderów lub plików w jednym folderze może spowodować nieprawidłowe działanie.
- Informacje na temat pliku zaimportowanego z podłączonego urządzenia mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
- W zależności od kodowania niektóre strumienie mogą nie działać w trybie udostępniania treści.


## Udostępnianie ekranu smartfonu

### Wyświetlanie ekranu urządzenia przenośnego na ekranie projektora

- 1** Uruchom tryb Screen Share w urządzeniu przenośnym.
  - 2** Projektor zostanie wyświetlony na liście dostępnych urządzeń.
  - 3** Wybierz projektor i zgłoś żądanie nawiązania połączenia.
  - 4** Po nawiązaniu połączenia projektor wyświetli ekran podłączonego urządzenia.
- Aby uzyskać niezawodne połączenie, zawsze należy aktualizować system operacyjny urządzenia, które ma zostać podłączone do projektora, do najnowszej wersji.
  - Podłączenie urządzenia niezgodnego z LGE może się nie udać, nawet jeśli urządzenie zostało wykryte.
  - Podłącz urządzenie do routera 5 GHz, ponieważ środowisko sieci bezprzewodowej może wpłynąć na wydajność.
  - Czas odpowiedzi może się różnić w zależności od warunków pracy.
  - Różni się w zależności od urządzenia. Więcej informacji o podłączanym urządzeniu można znaleźć w jego podręczniku obsługi.
  - W przypadku kilkakrotnego niepowodzenia połączenia wyłącz projektor i urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie włącz je z powrotem i spróbuj ponownie.


## Odtwarzanie dźwięku z urządzenie przenośne przez głośniki projektora

Podłącz urządzenie przenośne do projektora za pomocą łączności Bluetooth, aby odtworzyć dźwięk z urządzenie przenośne za pośrednictwem głośników projektora.


- 1** Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję [Panel ekranu głównego].
- 2** W oknie [TELEFON KOMÓRKOWY] uruchom [Odtwarzanie audio przez Bluetooth].
- 3** Włącz łączność Bluetooth na urządzenie przenośne, a następnie wybierz projektor z listy urządzeń.
- 4** Projektor połączy się z urządzenie przenośne.

## Podłączanie USB

Podłącz urządzenie pamięci masowej USB (dysk twardy USB lub pamięć USB) do portu USB projektora, aby wyświetlać na projektorze pliki przechowywane w urządzeniu USB.



Dysk flash USB

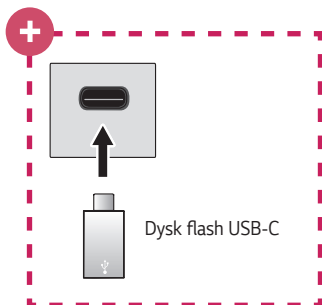






Dysk flash USB-C



### Tylko modele z obsługą standardu USB-C.

- Przed użyciem urządzeń pamięci masowej USB-C sprawdź, czy obsługiwane jest urządzenie USB 2.0.
- Niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo w zależności od użytego kabla z USB-C na USB-A lub przejściówki.


## Porady dotyczące korzystania z urządzeń pamięci masowej USB


- Urządzenia pamięci masowej USB wyposażone we wbudowany program do automatycznego rozpoznawania lub we własny sterownik mogą nie być obsługiwane.
- Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być obsługiwane lub mogą nie działać prawidłowo.
- W przypadku korzystania z przewodu USB urządzenie pamięci masowej USB może nie zostać rozpoznane lub może nie działać prawidłowo.
- Należy korzystać wyłącznie z urządzeń pamięci masowej USB sformatowanych w systemie plików oferowanym przez system operacyjny Windows, czyli FAT32 lub NTFS.
- Zaleca się korzystanie z zewnętrznego dysku twardego USB o napięciu znamionowym nie większym niż 5 V oraz o natężeniu znamionowym wynoszącym nie więcej niż 500 mA.
- Zaleca się stosowanie koncentratora USB lub dysku twardego USB z własnym zasilaniem. (Jeśli zasilanie będzie niewystarczające, urządzenie pamięci masowej USB może nie zostać wykryte).
- Zaleca się korzystanie z pamięci przenośnej USB o pojemności 32 GB lub mniejszej oraz z dysków twardych USB o pojemności 2 TB lub mniejszej.
- Jeżeli dysk twardy USB wyposażony w funkcję oszczędzania energii nie działa, należy go wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dysku twardego USB w celu uzyskania dalszych informacji.
- Zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych plików, ponieważ dane zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB mogą ulec uszkodzeniu. Za zarządzanie danymi odpowiada użytkownik. Producent nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
- Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. Aby wyjąć urządzenie pamięci masowej USB, naciśnij przycisk Odłącz () , który pojawi się u góry, gdy wybierzesz pole urządzenia pamięci masowej USB, które chcesz odłączyć. Po odłączeniu urządzenia USB bez wybrania opcji [ODŁĄCZ] w projektorze lub urządzeniu pamięci masowej może wystąpić błąd.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat metod łączenia, przejdź do  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Połączenie] → [Złącze urządzenia].
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz podłączone urządzenie USB w oknie [Panel ekranu głównego] w zakładce → [WEJŚCIA], a następnie wybierz przycisk [FORMAT], aby sformatować urządzenie pamięci masowej USB. W wyniku tego procesu wszystkie dane zostaną usunięte z urządzenia pamięci masowej USB i sformatowane w systemie plików NTFS lub FAT32.
- Po podłączeniu urządzenia pamięci masowej USB może zostać utworzony w nim plik lub folder, aby umożliwić działanie usług projektora Smart, takich jak pobieranie i zapisywanie obrazów miniatur.

## [Zdjęcia i wideo]

### Oglądanie zdjęć i filmów

Można oglądać zdjęcia i filmy przy użyciu aplikacji [Zdjęcia i wideo].

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie.
- 2 Uruchom aplikację [Zdjęcia i wideo].
- 3 Wybierz urządzenie pamięci masowej.
- 4 Wybierz i wyświetl zdjęcie lub film.

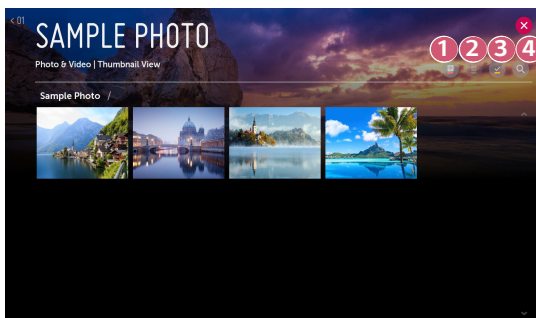

- 1 Wybierz typ zawartości i metody oglądania.
  - 2 Wybierz i usuń treści.  
(Nie można usuwać plików współdzielonych z innymi urządzeniami).
  - 3 Wybierz zawartość do odtwarzania. Można wybrać tylko zawartość tego samego typu, który wybrano na początku.
  - 4 Uruchom opcję [Wyszukiwanie].
- Niektóre materiały mogą nie być wyświetlane na liście, jeśli liczba wszystkich materiałów przekracza 40 tysięcy.



## Przeglądarka zdjęć

Wybranie zdjęcia w aplikacji [Zdjęcia i wideo] uruchamia przeglądarkę zdjęć. Funkcja ta umożliwia przeglądanie zapisanych zdjęć.




- 1 Powrót do listy wszystkich materiałów.
- 2 Włączanie muzyki w tle poprzez uruchomienie odtwarzacza muzyki.
- 3 Powiększanie i pomniejszanie zdjęć.
- 4 Uruchamianie pokazu slajdów.
- 5 Obracanie zdjęć.
- 6 Zdjęcia 360 stopni można po wyświetleniu obracać o 360 stopni.
  - Włączenie trybu odtwarzania wirtualnej rzeczywistości 360 stopni dla zwykłego zdjęcia może spowodować jego zniekształcenie.
  - Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
- 7 Ustawianie rozmiaru zdjęcia oraz zmiana prędkości i efektów pokazu slajdów.

## Obsługiwane pliki zdjęć

Typ pliku	Format	Rozdzielczość
.jpeg .jpg .jpe	JPEG	Minimalny: 64 x 64 Maksymalnie Zwykły: 15360 (szer.) x 8640 (wys.) Tryb progresywny: 1920 (szer.) x 1440 (wys.)
.png	PNG	Minimalny: 64 x 64 Maksymalny: 5760 (szer.) x 5760 (wys.)
.bmp	BMP	Minimalny: 64 x 64 Maksymalny: 1920 (szer.) x 1080 (wys.)


## Odtwarzacz filmów

Wybranie filmu w aplikacji [Zdjęcia i wideo] uruchamia odtwarzacz filmów. Funkcja ta umożliwia przeglądanie zapisanych filmów.

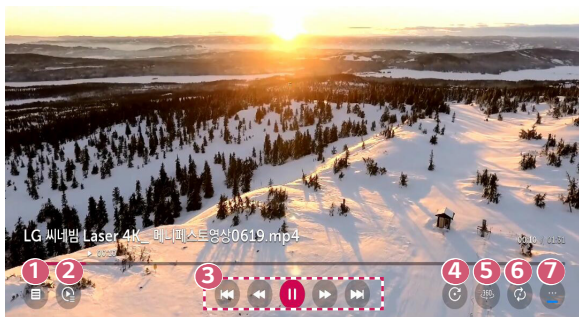

- 1 Powrót do listy wszystkich materiałów.
- 2 Wybór innego materiału poprzez wyświetlenie listy odtwarzania w czasie oglądania filmu.
- 3 Sterowanie podstawowymi funkcjami odtwarzania filmów.
- 4 Umożliwia obrócenie filmu.
  - Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
- 5 Filmy 360 stopni można po wyświetleniu obracać o 360 stopni.
  - Włączenie trybu odtwarzania wirtualnej rzeczywistości 360 stopni dla zwykłego nagrania może spowodować jego zniekształcenie.
  - Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
- 6 Ustawienia odtwarzania można skonfigurować w trakcie powtórnego odtwarzania wideo.
- 7 Konfiguracja dodatkowych opcji.

## Konfiguracja dodatkowych opcji

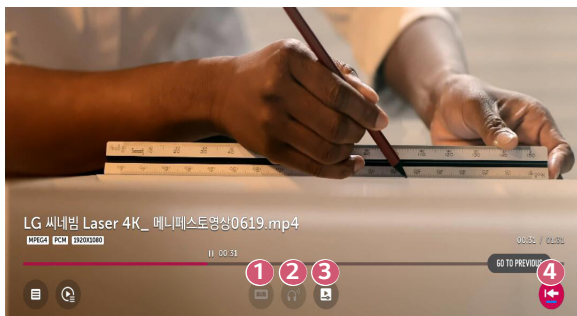

- 1 Zmiana ustawień napisów.
- 2 Konfiguracja ścieżek dźwiękowych.
- 3 Kontynuowanie oglądania od ostatnio oglądanej sceny.
- 4 Powrót do podstawowego ekranu działania.

## Obsługiwane pliki wideo

### Maksymalna szybkość transmisji danych:

- Pliki wideo w standardzie Full HD  
H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 maksymalnie 40 Mb/s  
HEVC 1920 x 1080@60P Main/Main10@L4.1 maksymalnie 40 Mb/s
- Pliki wideo w standardzie ULTRA HD (tylko modele obsługujące rozdzielczość ULTRA HD)  
H.264 3840 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 maksymalnie 50 Mb/s  
HEVC 3840 x 2160@60P Main/Main10@L5.1 maksymalnie 60 Mb/s

### Obsługiwane napisy zewnętrzne:

\*.smi, \*.srt, \*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), \*.ass, \*.ssa, \*.txt (TMPlayer), \*.psb (PowerDivX), \*.dcs (DLP Cinema)

### Obsługiwany format napisów wewnętrznych:

- Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
- MP4 (mp4): Tekst z czasem

## Obsługiwane kodeki wideo

Rozszerzenie	Kodek	
.asf .wmv	Filmy	VC-1 profil Advanced (bez WMVA), VC-1 profile Simple i Main
	Dźwięk	WMA Standard (bez WMA v1/WMA Speech)
.avi	Filmy	Xvid (bez 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Dźwięk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v .mov	Filmy	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Dźwięk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Filmy	H.264/AVC, MPEG-4
	Dźwięk	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Filmy	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Dźwięk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts .trp .tp .mts	Filmy	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Dźwięk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
.mpg .mpeg .dat	Filmy	MPEG-1, MPEG-2
	Dźwięk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Filmy	MPEG-1, MPEG-2
	Dźwięk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4: Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

## Ostrzeżenia dotyczące odtwarzania filmu

- Niektóre napisy utworzone przez użytkowników mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
- Plik wideo i plik z napisami muszą znajdować się w tym samym folderze. Aby napisy były wyświetlane prawidłowo, plik z filmem i plik z napisami powinny mieć taką samą nazwę.
- Napisy przechowywane w urządzeniu NAS (Network Attached Storage) mogą nie być obsługiwane w przypadku niektórych producentów i modeli.
- Przesyłanie strumieniowe plików zakodowanych przy użyciu algorytmów kompresji obrazu GMC (Global Motion Compensation) i Qpel (Quarterpel Motion Estimation) nie jest obsługiwane.
- Pliki wideo w standardzie ULTRA HD (tylko modele obsługujące rozdzielczość ULTRA HD): 3840 x 2160, 4096 x 2160  
Niektóre filmy w rozdzielczości ULTRA HD w standardzie kompresji HEVC inne niż zawartość oficjalnie udostępniona przez firmę LG Electronics mogą nie odtwarzać się.  
Niektóre kodery-dekodery mogą być obsługiwane po zaktualizowaniu oprogramowania.


Rozszerzenie	Kodek	
mkv/mp4/ts	Filmy	H.264/AVC, HEVC
	Dźwięk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC


- Obsługiwany jest tylko program Windows Media Audio w wersji 7 i nowszych.
- Profil Main AAC nie jest obsługiwany.
- Pliki wideo utworzone za pomocą niektórych kodeków mogą nie być odtwarzane.
- Pliki wideo w formacie innym niż wskazane mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
- Pliki wideo przechowywane w urządzeniu pamięci masowej USB, które nie obsługuje standardu High Speed, mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
- Kodeki DTS są obsługiwane tylko w przypadku odtwarzania plików wideo USB i HDMI.

## [Muzyka]

### Odtwarzanie muzyki

Można odtwarzać muzykę przy użyciu aplikacji [Muzyka].

- 1** Naciśnij przycisk  na pilocie.
- 2** Uruchom aplikację [Muzyka].
- 3** Wybierz urządzenie pamięci masowej.  
Można wybrać utwory ze wszystkich urządzeń pamięci masowej i dodać je do listy [Moja lista odtwarzania].
- 4** Wybierz zawartość muzyczną i rozpocznij słuchanie.

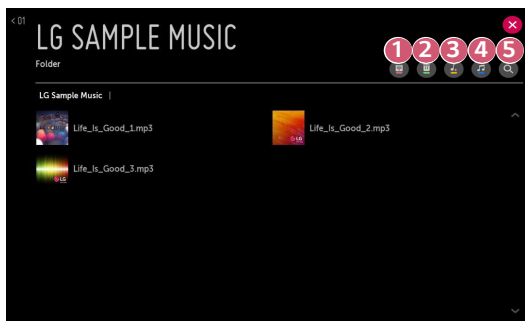


- 1** Wybór typu listy zawartości.
  - 2** Wybór i usunięcie zawartości.  
(Nie można usunąć plików współdzielonych z innymi urządzeniami).
  - 3** Wybór zawartości i dodanie jej do listy [Moja lista odtwarzania].
  - 4** Otwarcie odtwarzacza muzyki.
  - 5** Uruchom opcję [SZUKAJ].
- Jeśli całkowita liczba materiałów wynosi więcej niż 5000, niektóre materiały mogą nie pojawić się na liście.



## Korzystanie z odtwarzacza muzyki

Odtwarzacz muzyki umożliwia wybieranie utworów z innych aplikacji i odtwarzanie ich jako muzyki w tle.

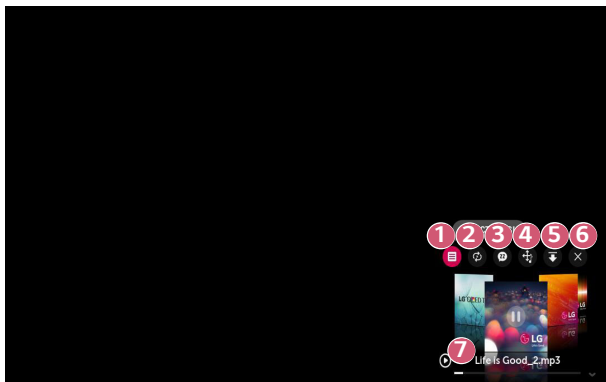

- 1 Umożliwia odtwarzanie muzyki z wybranego urządzenia magazynującego.
- 2 Można ustawić powtarzanie i odtwarzanie losowe.
- 3 Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.
  - ⏻ : Umożliwia wyłączenie ekranu w czasie słuchania muzyki lub wyświetlenie odtwarzacza muzyki w trybie pełnoekranowym.
  - ⏸ : Umożliwia słuchanie muzyki, gdy ekran jest wyłączony.

- 4 Można zmienić położenie odtwarzacza muzyki.
  - 5 Można zminimalizować odtwarzacz muzyki.
  - 6 Ta funkcja zamyka odtwarzacz muzyki.
  - 7 Teksty utworów muzycznych są dostępne dla plików muzycznych, które je zawierają.  
W przypadku niektórych plików muzycznych można wybrać część tekstu i rozpocząć odtwarzanie odpowiadającego jej fragmentu utworu.
    - Teksty utworów muzycznych są obsługiwane przez niektóre urządzenia.
    - Tekst utworu może nie być zsynchronizowany z muzyką zależnie od danych tekstowych w pliku muzycznym.
- Otwórz ponownie odtwarzacz muzyki, naciskając przyciski regulacji poziomu głośności na pilocie zdalnego sterowania.
  - Korzystanie z odtwarzacza muzyki może być niemożliwe w przypadku niektórych funkcji.

## Format dźwięku


Format plików	Pozycja	Informacje
.mp3	Przeptywność	Od 32 kb/s do 320 kb/s
	Częstotliwość próbkowania	Od 16 kHz do 48 kHz
	Obsługa	MPEG-1, MPEG-2
	Kanały	mono, stereo
.wav	Przeptywność	-
	Częstotliwość próbkowania	Od 8 kHz do 96 kHz
	Obsługa	PCM
	Kanały	mono, stereo
.ogg	Przeptywność	Od 64 kb/s do 320 kb/s
	Częstotliwość próbkowania	Od 8 kHz do 48 kHz
	Obsługa	Vorbis
	Kanały	mono, stereo
.wma	Przeptywność	Od 128 kb/s do 320 kb/s
	Częstotliwość próbkowania	Od 8 kHz do 48 kHz
	Obsługa	WMA
	Kanały	do 6 kanałów
.flac	Przeptywność	-
	Częstotliwość próbkowania	Od 8 kHz do 96 kHz
	Obsługa	FLAC
	Kanały	mono, stereo

- Liczba obsługiwanych kanałów może być różna w zależności od częstotliwości próbkowania.

## [Przeglądarka plików]

### Wyświetlanie plików


To menu umożliwia wyświetlanie plików dokumentów zapisanych w podłączonym urządzeniu.

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie.
- 2 Uruchom aplikację [Przeglądarka plików].
- 3 Wybierz urządzenie pamięci masowej.
- 4 Wybierz i wyświetl plik dokumentu.



- 1 Wybierz typ zawartości i metody oglądania.
  - 2 Wybierz i usuń treści.  
(Nie można usuwać plików współdzielonych z innymi urządzeniami).
- Niektóre materiały mogą nie być wyświetlane na liście, jeśli liczba wszystkich materiałów przekracza 40 tysięcy.

## Przeglądanie plików za pomocą przeglądarki

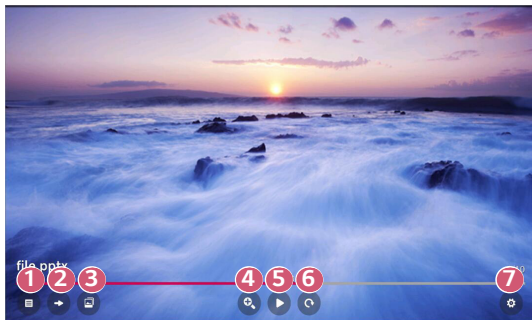

- 1 Powrót do listy wszystkich materiałów.
- 2 Przejście do określonej strony.
- 3 Ustawianie pokazu slajdów.
- 4 Powiększenie lub zmniejszenie dokumentu.
- 5 Uruchamianie pokazu slajdów.
- 6 Obrócenie dokumentu.
- 7 Konfigurowanie opcji przeglądarki plików.



### Obsługiwane formaty plików


Rozszerzenie pliku	Obsługiwana wersja
XLS, XLSX	Microsoft Office 97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016
DOC, DOCX	
PPT, PPTX	
TXT	-
PDF	Adobe PDF 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
HWP	Hangul 2007

- Przeglądarka plików dostosowuje układ dokumentu, może więc on wyglądać inaczej niż w komputerze.
- W przypadku dokumentów zawierających obrazy rozdzielczość może wyglądać na niższą w czasie procesu dostosowywania układu.
- Jeśli dokument ma dużą objętość lub wiele stron, czas jego wczytywania może być dość długi.
- Nieobsługiwane czcionki mogą zostać zastąpione innymi.
- Przeglądarka plików może nie otwierać się w przypadku dokumentów programu Microsoft Office zawierających obrazy o wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku należy zmniejszyć rozmiar pliku, zapisać go w urządzeniu pamięci masowej USB i ponownie uruchomić przeglądarkę lub podłączyć komputer do projektora i otworzyć plik w komputerze.

## Korzystanie z urządzeń IoT

Pozwala sprawdzić i kontrolować stan podłączonych urządzeń IoT.

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję [Panel ekranu głównego].
- 2 Naciśnij przycisk  w prawym górnym rogu, aby wybrać [Połączenie OCF].
  - Aby zarejestrować własne urządzenie obsługujące funkcję OCF (Open Connectivity Foundation), wybierz przewodnik OCF, aby zmienić ustawienia zgodnie z zaleceniami.

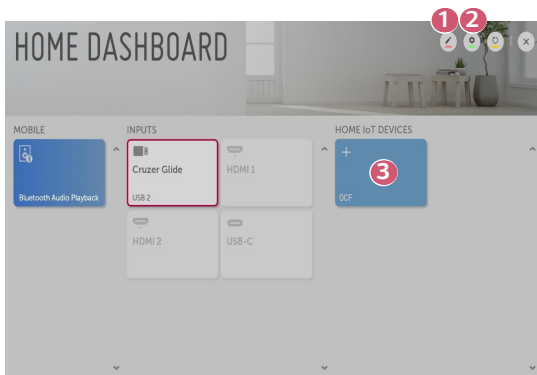

- 1 Pozwala edytować nazwę urządzenia podłączonego do [Urządzenia IoT] lub wybrać opcję [POKAŻ]/[UKRYJ] urządzenie.
- 2 [Połączenie OCF]: Jeśli zostanie ustawione na [Wł.], każde urządzenie obsługujące połączenia OCF będzie również połączone.  
[Uwaga]: Ustawienie tej opcji na [Wł.], pozwala na otrzymywanie powiadomień o stanie Urządzeń IoT.  
[Złącze urządzenia]: Umożliwia uruchomienie aplikacji [Złącze urządzenia].
- 3 Do projektora można podłączyć własne urządzenie obsługujące funkcję OCF (Open Connectivity Foundation).
  - Obsługiwane są tylko niektóre urządzenia obsługujące funkcję OCF (Open Connectivity Foundation). W planach jest dalsze rozszerzanie kompatybilności z większą liczbą urządzeń.
  - Po zresetowaniu projektora konieczne należy także zresetować urządzenie obsługujące funkcję OCF (Open Connectivity Foundation), podłączone do zestawu.

## Udostępnianie zawartości z komputera

### Czym jest funkcja Udostępnij zawartość?

Funkcja Udostępnij zawartość umożliwia korzystanie z filmów, muzyki i zdjęć zapisanych w komputerze.

#### Odtwarzanie zawartości za pomocą oprogramowania do udostępniania w komputerze

Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system Windows 7 lub nowszy, można odtwarzać muzykę, filmy, zdjęcia itp. na projektorze bez konieczności instalowania odrębnego programu.

- 1** Podłącz projektor i komputer do tej samej sieci. Komputery z systemem Windows 7 lub nowszym także muszą być podłączone do sieci.
  - 2** Kliknij prawym przyciskiem myszy plik z muzyką/filmem/zdjęciem, które chcesz odtworzyć, a następnie wybierz model projektora, korzystając z funkcji „Odtwarzaj do” dostępnej w systemie Windows 7 i nowszych wersjach, aby odtworzyć plik.  
Informacje o odtwarzaniu przez inne urządzenia, takie jak telefon komórkowy, znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi.
- Nawet w przypadku podłączenia wielu projektorów lub urządzeń wybrany plik będzie odtwarzany tylko przez jedno urządzenie. Prędkość odtwarzania może być różna w zależności od dostępnego połączenia sieciowego.



## Oprogramowanie SmartShare PC umożliwia odtwarzanie zawartości zapisanej w komputerze

Możesz użyć oprogramowania SmartShare PC, aby powiązać muzykę / filmy / zdjęcia zapisane na komputerze z siecią domową i odtwarzać je na projektorze.

- 1** Skonfiguruj projektor i komputer z zainstalowanym oprogramowaniem SmartShare w tej samej sieci.
  - Usługa SmartShare jest dostępna tylko wtedy, gdy projektor i komputer są podłączone do jednego routera.
- 2** Pobierz i zainstaluj oprogramowanie SmartShare PC ze strony firmy LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Przed rozpoczęciem instalacji zakończ działanie wszelkich programów uruchomionych w komputerze, takich jak zaporę lub oprogramowanie antywirusowe.
- 3** Uruchom oprogramowanie SmartShare PC i skonfiguruj ustawienia udostępniania.
- 4** Udostępniane filmy i zdjęcia są odtwarzane z poziomu aplikacji [Zdjęcia i wideo] w projektorze. Udostępniane pliki muzyczne są odtwarzane z poziomu aplikacji [Muzyka] w projektorze.
  - Aby wyświetlać udostępniony plik w projektorze, serwer musi być uruchomiony.
  - Informacje na temat korzystania z oprogramowania SmartShare PC znajdują się w sekcji pomocy oprogramowania.

**Podczas udostępniania zawartości warto pamiętać, że:**

- Należy sprawdzić ustawienia sieciowe, jeśli opcja udostępniania zawartości nie działa prawidłowo.
- Funkcja może nie działać prawidłowo w sieci bezprzewodowej. Zaleca się podłączenie urządzenia do sieci przewodowej.
- Jeśli do urządzenia jest podłączonych więcej urządzeń wyświetlających niż jedno, treści mogą nie być odtwarzane prawidłowo (w zależności od wydajności serwera).
- Funkcja może nie działać prawidłowo w zależności od środowiska sieciowego.
- Aby obejrzeć film w rozdzielczości 1080p za pośrednictwem funkcji Udostępnij zawartość, wymagany jest router wykorzystujący częstotliwość 5 GHz.  
W przypadku routera wykorzystującego częstotliwość 2,4 GHz zawartość wideo może nie zostać prawidłowo wyświetlona.
- Funkcja Udostępnij zawartość może nie działać w przypadku routera, który nie obsługuje transmisji typu multicast. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączonej do routera lub skontaktuj się z jego producentem.
- Napisy są obsługiwane tylko przez niektóre podłączone urządzenia.
- Do odczytywania napisów zalecane jest oprogramowanie SmartShare PC.
- Jeśli plik napisów zostanie dodany później, należy wyłączyć udostępniony folder, a następnie ponownie go włączyć.
- Pliki DRM w podłączonych urządzeniach nie będą odtwarzane.
- Obsługiwane przez typy plików mogą różnić się w zależności od środowiska podłączonego urządzenia, nawet w przypadku typów plików obsługiwanych przez projektor.
- Zbyt duża liczba folderów lub plików w jednym folderze może spowodować nieprawidłowe działanie.
- Informacje na temat pliku zaimportowanego z podłączonego urządzenia mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
- W zależności od kodowania niektóre strumienie mogą nie działać w trybie udostępniania treści.

# Udostępnianie ekranu komputera

## Wyświetlanie ekranu komputera na ekranie projektora

### Ustal połączenie bezprzewodowe

- 1** Uruchom tryb Screen Share na komputerze. Projektor zostanie wyświetlony na liście dostępnych urządzeń.
- 2** Wybierz projektor i zgłoś żądanie nawiązania połączenia.
- 3** Po nawiązaniu połączenia projektor wyświetli ekran podłączonego urządzenia.
  - Aby uzyskać dobrą jakość połączenia, zawsze należy aktualizować urządzenie, które ma zostać podłączone do projektora, do najnowszej wersji systemu operacyjnego.
  - Zalecane jest korzystanie z tej funkcji przy niewielkich odległościach.
  - Mimo że możliwe jest nawiązanie połączenia bez routera bezprzewodowego, zaleca się ustanowienie połączenia między urządzeniem a routerem obsługującym częstotliwość 5 GHz, gdyż na jakość działania może mieć wpływ środowisko bezprzewodowe.
  - Czas odpowiedzi może się różnić w zależności od warunków pracy.
  - Różni się w zależności od wersji systemu Windows. Więcej informacji o podłączanym urządzeniu można znaleźć w jego podręczniku obsługi.
  - W przypadku kilkakrotnego niepowodzenia połączenia wyłącz projektor i urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie włącz je z powrotem i spróbuj ponownie.

### Ustal połączenie przewodowe


Podłącz komputer do projektora, używając przewodu HDMI®.


# ZALETY PROJEKTORA SMART

## Korzystanie z Internetu

### Korzystanie z aplikacji [Przeglądarka]

Możesz wprowadzić adres strony internetowej na pasku adresu URL. Jeśli wprowadzisz słowo wyszukiwania, informacje na jego temat zostaną wyszukane za pomocą wyszukiwarki.

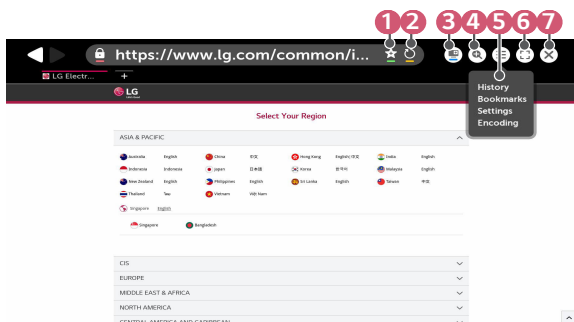

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Uruchom aplikację [Przeglądarka].




- 1 Można dodać lub usunąć bieżącą stronę w menu [Zakładki].
- 2 Odświeżanie aktualnie wyświetlanej strony.
- 3 Ikona umożliwia włączenie / wyłączenie funkcji Mini TV.
- 4 Przybliżenie lub oddalenie ekranu.

- 5** [Historia]: Można otworzyć lub usunąć listę z historii.  
 [Zakładki]: Można otworzyć lub usunąć listę dodaną do zakładek.  
 [Ustawienia]: Można skonfigurować proste ustawienia przeglądarki.  
 [Kodowanie]: Funkcja umożliwia zmianę języka, jeśli zawartość strony internetowej nie jest wyświetlana prawidłowo.
- 6** Korzystanie z przeglądarki w trybie pełnoekranowym. Aby wrócić do rozmiaru oryginalnego, należy przesunąć kursor za pomocą pilota w górę ekranu. Pojawi się informacja [Zamknij pełny ekran].
- 7** Zamknięcie aplikacji [Przeglądarka].

- [Przeglądarka] obsługuje tylko multimedia HTML5, a nie wtyczkę Flash.
- Aplikacja [Przeglądarka] nie obsługuje instalacji wtyczek.
- W aplikacji [Przeglądarka] może nie być możliwe odtwarzanie plików multimedialnych w formatach innych niż JPEG/PNG/GIF.
- [Przeglądarka] może zostać zamknięta, jeśli ilość wolnego miejsca będzie niewystarczająca.
- W aplikacji [Przeglądarka] używane są tylko czcionki osadzone w projektorze. Dlatego tekst może być wyświetlany w innych czcionkach niż na komputerze.
- Aplikacja [Przeglądarka] nie obsługuje pobierania plików ani czcionek.
- Ponieważ aplikacja [Przeglądarka] jest przeglądarką projektora, może działać trochę inaczej niż przeglądarki dla komputerów.
- Niektóre treści mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
- Należy zachować ostrożność, jeśli użytkownikami są dzieci. Korzystając z tego produktu, dzieci mogą uzyskać dostęp do nieodpowiednich treści w Internecie. Można zablokować nieodpowiednie treści w Internecie, ograniczając dostęp do niektórych aplikacji.

Skonfiguruj ustawienia w menu dostępnym po wybraniu kolejno elementów  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Bezpieczeństwo] → [Blokada aplikacji].

## Ustawienia aplikacji Przeglądarka



Naciśnij ikonę  w górnej części ekranu i wybierz opcję [Ustawienia].


- [Po uruchomieniu]  
W ustawieniach strony startowej przeglądarki można wybrać opcje [Otwórz stronę nowej karty] / [Kontynuuj, gdzie skończyłem] / [Strona startowa:].
- [Wyszukiwarki]  
Można wybrać domyślną wyszukiwarkę.
  - Ustawienia wyszukiwarki mogą ulec zmianie bez powiadomienia w zależności od sytuacji dostawcy.
- [Polecane witryny]  
Ustawienia można zmienić tak, aby wyświetlana była strona [Polecane witryny].  
Strony [Polecane witryny] i [Najczęściej odwiedzane strony] są wyświetlane w nowej karcie.  
Strona [Polecane witryny] może nie być dostępna zależnie od kraju.  
Aby strona [Polecane witryny] nie była wyświetlana, należy wybrać opcję [Wył.] w menu [Ustawienia].
- [Zawsze pokazuj pasek zakładek]  
Ustawienia można zmienić tak, aby pasek [Zakładki] był zawsze widoczny.
- [Tryb prywatny]  
Można skonfigurować ustawienia, aby nie zostawiać danych po wyszukiwaniu.
- [Filtrowanie witryn]  
Aby skorzystać z funkcji [Filtrowanie witryn], należy wprowadzić hasło projektora.  
Hasłem jest początkowo ciąg znaków „0000”.
  - [Zatwierdzone witryny]: Można skonfigurować ustawienia tak, aby otwierane były tylko uprzednio zarejestrowane strony internetowe.
  - [Zablokowane witryny]: Można skonfigurować ustawienia tak, aby konkretne witryny były zablokowane.
- [Blokowanie wyskakujących okienek]  
Można zablokować wyskakujące okienka za pomocą dostępnych ustawień.
- [Nie śledź]  
Można zażądać, aby historia odwiedzin witryn nie była rejestrowana na serwerze.
- [Adaptacyjne strumieniowanie przez JavaScript]  
Jeżeli funkcja jest [Wył.], rozdzielczość filmów odtwarzanych w przeglądarce [Przeglądarka] jest ograniczona do 720p.

## [Powiadomienia]

### Korzystanie z funkcji [Powiadomienia]

Pozwala przeglądać wszystkie powiadomienia z aplikacji projektora i usługi LG jednocześnie. Pozwala przeglądać i usuwać każdą wiadomość z powiadomieniem i bezpośrednio przechodzić do aplikacji lub witryny za pomocą powiadomień obsługujących skróty.

- 1 Naciśnij przycisk  (**Szybkie ustawienia**) na pilocie.
- 2 Przejdź do  → [Ogólne] → [O TYM projektorZE], a następnie wybierz [Powiadomienia].

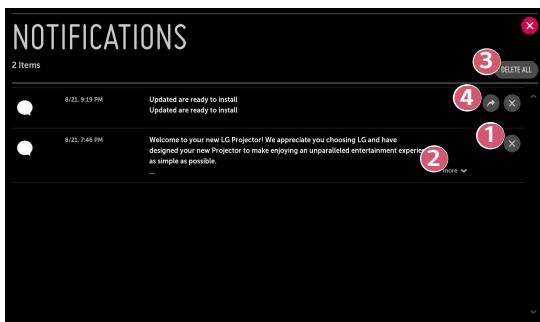

- 1 Usuwanie powiadomień.
- 2 W przypadku powiadomień o długiej treści naciśnij [więcej], aby otworzyć pełny widok.
- 3 Usuwanie wszystkich powiadomień.
- 4 Uruchamianie aplikacji lub przejście do adresu URL.

# PRZEGLĄD LISTY USTAWIEŃ

Dostępne opcje mogą różnić się zależnie od modelu.

## Szybkie ustawienia


### Korzystanie z szybkich ustawień

Naciśnij przycisk  (**Szybkie ustawienia**) na pilocie.

Wyświetla ustawienia, z których można korzystać szybko i z łatwością. Są to m.in. [Tryb obrazu], [Proporcje ekranu], [Wyjście dźwięku] itd.





- 1 Zamknięcie okna szybkich ustawień.
- 2 Konfiguracja opcji trybu [Tryb obrazu].
- 3 Konfiguracja opcji [Proporcje ekranu].
- 4 Można wybrać opcję [Wyjście dźwięku].
- 5 Umożliwia konfigurację opcji [Drzemka].
- 6 Konfiguracja opcji trybu [Tryby Projektji].
- 7 Przejdź do opcji [Połączenie].
- 8 Konfiguracja dodatkowych opcji.

- Aby przejść do odpowiedniego menu podczas konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk  **Rolka (OK)** na pilocie zdalnego sterowania.



## Ustawienia trybu [Obraz]

### [Tryb obrazu]

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Obraz] → [Ustawienia trybu obrazu] → [Tryb obrazu]

Wybierz tryb obrazu najlepiej odpowiadający warunkom oglądania, preferencjom i rodzajowi odtwarzanego materiału wideo.



Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

Dostępne tryby obrazu mogą się różnić w zależności od sygnału wejściowego.

Podczas oglądania zawartości z usług internetowych tryb obrazu może zostać przełączony w celu dopasowania go do wyświetlanej zawartości.

- [Żywy]  
Zwiększenie kontrastu, jasności i ostrości sprawia, że obraz staje się bardziej wyraźny.
- [Standardowy]  
Wyświetlenie obrazu o normalnym poziomie kontrastu, jasności i ostrości.
- [Kino]  
Optymalizacja ekranu pod kątem filmów.
- [Sport]/[Cricket]  
Optymalizacja ekranu pod kątem wydarzeń sportowych. Wyostrenie obrazu podczas odtwarzania dynamicznych ruchów, takich jak kopanie, czy rzucanie piłki.
  - Nazwa sportu może się różnić w zależności od regionu.
- [Gra]  
Optymalizacja ekranu pod kątem gier.
- [Efekt HDR]  
Funkcja ta pozwala uzyskać wyraźniejszy i bardziej dynamiczny obraz poprzez zastosowanie korekty jasnych i ciemnych partii obrazu na wyświetlaczu. Sprawia ona, że obraz jest realistyczny, nawet gdy gradacja obrazu źródłowego jest wysoka.  
Jeżeli dla opcji [Tryb obrazu] wybrane zostanie ustawienie [Efekt HDR], korzystanie z niektórych ustawień dostępnych w menu [Ustawienia trybu obrazu] nie będzie możliwe.
  - Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
- [Ekspert (widne pomieszczenie)] / [Ekspert (ciemne pomieszczenie)]  
Umożliwia ekspertom lub po prostu miłośnikom dobrej jakości obrazu dostrojenie najlepszej jakości obrazu.

**[Ustawienia trybu obrazu]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Obraz] → [Ustawienia trybu obrazu]


Ta funkcja umożliwia szczegółową regulację wybranego trybu obrazu.

Dostępne opcje zależą od sygnału wejściowego lub wybranego trybu obrazu.

Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

- [Kontrast]  
Regulacja kontrastu między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu. Im bliżej do 100, tym wyższy kontrast.
- [Jasność]  
Dostosowanie ogólnej jasności ekranu. Im bliżej do 100, tym jaśniejszy ekran.
- [Ostrość]  
Regulacja ostrości obrazu. Im bliżej do 50, tym ostrzejszy i wyraźniejszy obraz.
- [Kolor]  
Obniżenie lub podniesienie tonacji kolorów wyświetlanych na ekranie. Ciemniejsze kolory można uzyskać przy wartościach bliskich 100.
- [Odcień]  
Regulacja równowagi między poziomami czerwieni i zieleni wyświetlanymi na ekranie. Im bliżej do wartości Czerwony 50, tym bardziej czerwone odcienie kolorów. Im bliżej do wartości Zielony 50, tym bardziej zielone odcienie kolorów.
- [Temp. barw]  
Reguluje temperaturę barw w zakresie zimna / średnia / ciepła / naturalna.
  - Wprowadzone ustawienia są stosowane tylko w aktualnie wybranym trybie sygnału wejściowego. Aby zastosować bieżące ustawienia obrazu do wszystkich trybów sygnału wejściowego, należy wybrać opcję [Zastosuj do wszystkich źródeł].
- [Zastosuj do wszystkich źródeł]  
Zapisz obecne ustawienia niestandardowe do wybranego obecnie trybu obrazu dla wszystkich źródeł.
- [Resetuj]  
Ta opcja powoduje zresetowanie ustawień obrazu.
  - Można zresetować tryby obrazu oddzielnie. Wybierz tryb obrazu, który ma zostać zresetowany i włącz opcję.

**[Sterowanie zaawansowane] / [Sterowanie w trybie eksperta]**


 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Obraz] → [Ustawienia trybu obrazu] →

[Sterowanie zaawansowane]

Dostępne opcje zależą od sygnału wejściowego lub wybranego trybu obrazu.

Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

- [Kontrast dynamiczny]  
Optymalizacja różnicy pomiędzy jasnymi a ciemnymi obszarami ekranu według jasności obrazu.
- [Kolor dynamiczny]  
Dostosowanie odcienia i nasycenia obrazu w celu uzyskania bardziej żywego obrazu.
- [Preferowany kolor]  
Dostosowanie odcienia skóry, odcienia trawy i odcienia nieba do upodobań użytkownika.
- [Gama kolorów]  
Wybór gamy kolorów do wyświetlania.
- [Super rozdzielczość]  
Regulacja rozdzielczości w celu wyostrenia ciemnych i rozmytych obrazów.
- [Gamma]  
Regulacja średniej jasności obrazu.

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Obraz] → [Ustawienia trybu obrazu] →

[Sterowanie w trybie eksperta]



Ustawienie trybu obrazu na Ekspert pozwala na ustawienie poniższych funkcji.

Dostępne opcje zależą od sygnału wejściowego lub wybranego trybu obrazu.

Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

- [Kontrast dynamiczny]  
Optymalizacja różnicy pomiędzy jasnymi a ciemnymi obszarami ekranu według jasności obrazu.
- [Super rozdzielczość]  
Regulacja rozdzielczości w celu wyostrenienia ciemnych i rozmytych obrazów.
- [Gama kolorów]  
Wybór gamy kolorów do wyświetlania.
- [Filtr koloru]  
Filtruje określone spektrum kolorów w paletce kolorów RGB w celu precyzyjnego dostosowania nasycenia i odcienia.
- [Gamma]  
Regulacja średniej jasności obrazu.
- [Balans bieli]  
Dostosowuje ogólną temperaturę barw zgodnie z preferencjami użytkownika.
- [System zarządzania kolorami]  
Jest używany, gdy eksperci sprawdzają go za pomocą wzorca testowego. Można nim sterować, wybierając obszary sześciu kolorów ([Czerwony]/[Zielony]/[Niebieski]/[Błękitny]/[Purpurowy]/[Żółty]). W przypadku zwykłych obrazów modyfikacja ustawień może nie powodować widocznych zmian kolorów.

## [Opcje obrazu]



 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Obraz] → [Ustawienia trybu obrazu] → [Opcje obrazu]

Dostępne opcje zależą od sygnału wejściowego lub wybranego trybu obrazu.

Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

- [Redukcja szumów]
  - Usunięcie małych punktów, które wyróżniają się, w celu oczyszczenia obrazu.
- [Redukcja szumów MPEG]
  - Redukcja szumu powstałego podczas tworzenia cyfrowych sygnałów wideo.
- [Płynna gradacja]
  - Redukuje zakłócenia w jakości obrazu, aby uzyskać gładki obraz.
- [Poziom czerni]
  - Kompensacja jasności ekranu i kontrastu poprzez regulację ciemnych obszarów ekranu.
- [Prawdziwe kino]
  - Zapewnianie kinowych doznań.
- [TruMotion]
  - Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
  - Optymalizuje jakość szybko zmieniających się obrazów.
    - [Wył.]: Wyłącza funkcję [TruMotion].
    - [Gładki]: Wygładza szybko zmieniające się obrazy.
    - [Wyczyść]: Wyostrza szybko zmieniające się obrazy.
    - [Użytkownik]: Umożliwia ręczną konfigurację funkcji [TruMotion].
      - [De-Judder]: Reguluje korekcję braku płynności obrazu.
      - [De-Blur]: Zmniejsza poziom rozmazania ruchu.
  - Ustawienia zaawansowane można zmieniać tylko w trybie [Użytkownik].



**[Proporcje ekranu]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Obraz] → [Ustawienia proporcji ekranu] → [Proporcje ekranu]

Dostępne proporcje obrazu mogą się różnić w zależności od sygnału wejściowego. Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

- [16:9]  
Wyświetlanie ekranu w proporcjach 16:9.
- [Oryginał]  
Zmiana proporcji ekranu na 4:3 lub 16:9 w zależności od wejściowego sygnału wideo.
- [4:3]  
Wyświetlanie ekranu w proporcjach 4:3.
- [Zoom pionowy]  
Możesz wyregulować pionowy wymiar ekranu i ustawić ekran w pionie, korzystając z opcji [Ustaw zbliżenie] i [Dostosuj pozycję ekranu].
- [Zoom we wszystkich kierunkach]  
Możesz wyregulować wymiar poziomy / pionowy / przekątną i ustawić ekran w poziomie / pionie, korzystając z opcji [Ustaw zbliżenie] i [Dostosuj pozycję ekranu].

**[Skanuj]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Obraz] → [Ustawienia proporcji ekranu] → [Skanuj]

Po skonfigurowaniu dla tej funkcji ustawienia [Wł.] można wyświetlać zawartość z proporcjami ekranu materiału źródłowego. Jeżeli obraz przy krawędziach ekranu jest niewyraźny, należy wybrać ustawienie [Wył.].

Jeżeli wybrano opcję [Auto], funkcja będzie się przełączać między ustawieniami [Wł.] i [Wył.] w zależności od informacji zawartych w sygnale wideo.

- Dostępne do wyboru pozycje mogą zależeć od wybranego w danym momencie wejścia.

**[Oszczędzanie energii]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Obraz] → [Oszczędzanie energii]

Zmniejszenie zużycia energii przez odpowiednie dostosowanie maksymalnej jasności ekranu.

- [Minimalne]/[Średnie]/[Maksymalne]  
Zastosowanie wstępnie ustawionego trybu [Oszczędzanie energii].


**[Test obrazu]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Obraz] → [Test obrazu]

Najpierw należy uruchomić test obrazu, aby sprawdzić, czy wyjście sygnału wideo jest prawidłowe, a następnie wskazać, czy wystąpił błąd.

Jeśli nie występują problemy z funkcją Obraz testowy, sprawdź podłączone urządzenia zewnętrzne.

**[HDMI ULTRA HD Deep Colour]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Obraz] → [Dodatkowe ustawienia] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]

Jeżeli urządzenie podłączone do portu wejściowego HDMI także obsługuje funkcję ULTRA HD Deep Colour obraz może być wyraźniejszy.

W sytuacji gdy urządzenie to jej nie obsługuje, może ona nie działać poprawnie.

W takim przypadku należy wybrać ustawienie [Wyt.] dla funkcji ULTRA HD Deep Colour projektora.

- Obsługiwana rozdzielczość ekranu
  - Wł.: Obsługa standardu 4K przy 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0)
  - Wyt.: Obsługa standardu 4K przy 60 Hz (4:2:0)



Obsługiwany format 4K przy 50/60 Hz

Rozdzielczość	Klatki na sekundę (Hz)	Głębokość koloru / Próbkowanie chrominancji		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup>	
	59,94	-	-	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>
	60	YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>	-	-
		RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>	-	-
1) Opcja obsługiwana, gdy dla funkcji [HDMI ULTRA HD Deep Colour] wybrano ustawienie [Wł.].				

- Ustawienia można zmieniać tylko dla wybranego w danej chwili wejścia HDMI.
- Dla każdego portu HDMI można wybrać inne ustawienie.
- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.





**[Instant Game Response]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Obraz] → [Dodatkowe ustawienia] → [Instant Game Response]

Ustaw port HDMI podłączony do urządzenia na [Wł.], aby cieszyć się grami z optymalnie dostosowanym wideo.

W sytuacji gdy urządzenie to jej nie obsługuje, może ona nie działać poprawnie.

- Ustaw funkcję [HDMI ULTRA HD Deep Colour] na [Wł.] dla gniazda HDMI podłączonego do urządzenia do gier, aby włączyć opcję [Instant Game Response].
- Działa wyłącznie, gdy opcja  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku] jest ustawiona na [Wewnętrzny głośnik projektora]/[Słuchawki przewodowe]/[Wewnętrzny głośnik projektora + Słuchawki przewodowe].
  - Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.
- Po aktywowaniu opcji [Instant Game Response] wideo może chwilowo mrugać.
- Po włączeniu tej funkcji [Wł.] nie można edytować niektórych ustawień wideo.

## Ustawienia w menu [Dźwięk]

### [Adaptacyjna regulacja dźwięku]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Dźwięk] → [Adaptacyjna regulacja dźwięku]

Automatycznie optymalizuje dźwięk na podstawie rodzaju zawartości.

To ustawienie jest dostępne dla wewnętrznego głośnika projektora.

Kliknięcie opcji wł. na liście umożliwia włączenie tego trybu.

- Gdy ta funkcja jest włączona, nie można ręcznie dostosować trybu dźwięku [Tryb dźwięku].
- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

### [Tryb dźwięku]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Dźwięk] → [Ustawienia trybu dźwięku] →

[Tryb dźwięku]

Można wybrać najbardziej odpowiedni tryb dźwięku dla każdego gatunku.

- [Standardowy]  
Optymalizacja dźwięku pod kątem wszystkich rodzajów zawartości.
- [Kino]  
Optymalizacja dźwięku dla kin.
- [Czysty głos III]  
Poprawa czystości głosu.
- [Sport]/[Cricket]  
Optymalizacja dźwięku pod kątem sportu.  
– Nazwa sportu może się różnić w zależności od regionu.
- [Muzyka]  
Optymalizacja dźwięku pod kątem muzyki.
- [Gra]  
Optymalizacja dźwięku pod kątem rozgrywki.

**[Ustawienia trybu dźwięku]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Ustawienia trybu dźwięku]



Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

- [Tryb dźwięku]  
Można wybrać najbardziej odpowiedni tryb dźwięku dla każdego gatunku.
- [Balans]  
Można ustawić równowagę pomiędzy lewym a prawym głośnikiem.
- [ULTRA Surround]  
Krajobraz dźwięku dostępny dzięki funkcji dźwięku wielokanałowego Virtual Surround.
  - Opcję można włączyć, jeśli [Tryb dźwięku] jest ustawiony na [Standardowy].
- [Korektor]  
Można ustawić żądane parametry dźwięku bezpośrednio w korektorze. (100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz)
  - Opcję można włączyć, jeśli [Tryb dźwięku] jest ustawiony na [Standardowy].
- [Resetuj]  
Można przywrócić ustawienia efektów dźwiękowych.
  - Opcję można włączyć, jeśli [Tryb dźwięku] jest ustawiony na [Standardowy].



**[Wyjście dźwięku]**

Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

- Gdy opcja [Instant Game Response] jest ustawiona na [Wł.], mogą wystąpić opóźnienia emisji dźwięku, jeśli opcja [Wyjście dźwięku] jest ustawiona na [Bluetooth]/[Optyczne]/[HDMI ARC].

Przełącz na [Wewnętrzny głośnik projektora] lub zmień  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Format audio sygnału wejściowego HDMI] na [PCM].

**Odtwarzanie dźwięku przez wbudowane głośniki projektora**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku] → [Wewnętrzny głośnik projektora]

Dźwięk jest odtwarzany przez wbudowane głośniki projektora.

**Podłączanie i używanie urządzenia audio obsługującego połączenia optyczne**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku] → [Optyczne]

Można podłączyć urządzenie audio z obsługą funkcji [Optyczne] do optycznego cyfrowego wyjścia audio, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku i większą wygodę korzystania z projektora.

- To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku modeli z optycznym portem cyfrowym.
- Pilot zdalnego sterowania projektora umożliwia regulowanie głośności podłączonego urządzenia.
- Można zmieniać ustawienia opcji [Wyjście dźwięku cyfrowego] ([Auto]/[Pass Through]/[PCM]) i [LG Sound Sync] ([Wł.]/[Wył.]).



**Odtwarzanie dźwięku za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia audio podłączonego do portu HDMI (ARC)**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku] → [HDMI ARC]

Dźwięk z projektora można odtwarzać za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia audio podłączonego do portu HDMI (ARC).

- Wybierz opcję [HDMI ARC], aby automatycznie włączyć funkcję SIMPLINK. Po wyłączeniu funkcji SIMPLINK nastąpi automatyczne przywrócenie domyślnych ustawień głośnika wyjściowego, zapewniając nieprzerwane odtwarzanie dźwięku.
- Można zmieniać ustawienia opcji [Wyjście dźwięku cyfrowego] ([Auto]/[Pass Through]/[PCM]).

## Konfiguracja ustawień wyjścia dźwięku cyfrowego

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku] → [Optyczne]/[HDMI ARC] → [Wyjście dźwięku cyfrowego]

Można skonfigurować ustawienia opcji [Wyjście dźwięku cyfrowego].

- Ustawienia te są dostępne tylko, gdy wybrana jest opcja [Optyczne]/[HDMI ARC].
- Gdy opcja [Pass Through] jest włączona, efekty dźwiękowe mogą nie być odtwarzane.
- Wyjście kodeków z urządzenia może różnić się od sygnałów wejściowych.

	Wejściowy sygnał dźwiękowy	Digital Sound Output
<b>[PCM]</b>	Wszystko	PCM
<b>[Auto] / [Pass Through]</b>	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optyczne) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (tylko HDMI)	(Optyczne) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC wł.) TrueHD <sup>1)</sup>
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS
	DTS Express	DTS
	DTS-HD MA	(Optyczne / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC wł.) DTS-HD <sup>1)</sup> / DTS

1) Obsługiwane tylko wtedy, gdy [Wyjście dźwięku cyfrowego] jest ustawione na [Pass Through], a wejście jest ustawione na HDMI.

- Dolby TrueHD, eARC: Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

## Podłączanie i używanie urządzenia audio z obsługą LG Sound Sync

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku] → [Optyczne] → [LG Sound Sync]

Można podłączyć urządzenie audio z obsługą [LG Sound Sync] do optycznego cyfrowego wyjścia audio, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku i większą wygodę korzystania z projektora.

- To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku modeli z optycznym portem cyfrowym.
- Pilot zdalnego sterowania projektora umożliwia regulowanie głośności podłączonego urządzenia.


## Bezprzewodowe podłączanie i używanie urządzenia audio

 (Szybkie ustawienia) →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku] → [Bluetooth]

Można bezprzewodowo podłączyć urządzenie audio lub zestaw słuchawkowy z funkcją Bluetooth, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku i większą wygodę korzystania z projektora.

- Jeśli podłączano ostatnio zestaw głośników obsługujący funkcję LG Sound Sync, funkcja próbuje automatycznie połączyć się z tym urządzeniem.
- W niektórych urządzeniach funkcja ta po włączeniu projektora automatycznie próbuje połączyć się z podłączonym ostatnio urządzeniem.
- Zalecamy podłączanie urządzenia audio LG z obsługą LG Sound Sync przy użyciu trybu LG TV lub trybu LG Sound Sync w urządzeniu.
- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
- Naciśnij przycisk [WYBÓR URZĄDZENIA], aby wyświetlić urządzenia podłączone i dostępne do podłączenia i nawiązać połączenie z jednym z nich.
- Pilot zdalnego sterowania projektora umożliwia regulowanie głośności niektórych urządzeń Bluetooth.
- Jeżeli podłączenie urządzenia nie powiedzie się, sprawdź, czy urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest włączone, i czy urządzenie audio działa prawidłowo.
- W przypadku niektórych typów urządzeń Bluetooth urządzenie może nie zostać podłączone prawidłowo lub mogą wystąpić nieprawidłowości, takie jak brak synchronizacji obrazu i dźwięku.
- Dźwięk może być przerywany lub jego jakość może ulec obniżeniu, jeżeli:
  - Urządzenie Bluetooth jest zbyt daleko od projektora;
  - występują przeszkody między urządzeniem Bluetooth a projektorem;
  - jednocześnie używane będą urządzenia wykorzystujące fale radiowe, takie jak kuchenka mikrofalowa lub bezprzewodowa sieć LAN.
- Jeżeli w ustawieniach [Tryb obrazu] wybrano opcję [Gra], a w ustawieniach [Wyjście dźwięku] opcję [Bluetooth], ustawienie [Tryb obrazu] ulegnie zmianie na [Standardowy].
- Korzystanie z głośników Bluetooth, które obsługują tryb dwupasmowy/ podwójny/dwukanalowy, łącznie z pilotem Magic Lighting może ograniczać funkcjonalność głośników.

## Korzystanie ze słuchawek przewodowych

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku] → [Słuchawki przewodowe]



Wybierz opcję [Słuchawki przewodowe], aby zoptymalizować wyjście audio dla podłączonego urządzenia.

- To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku słuchawek przewodowych.
- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
- W przypadku podłączenia słuchawek przewodowych do włączonego projektora urządzenie automatycznie je wykryje i będzie przekazywać przez nie dźwięk.



## Odtwarzanie dźwięku jednocześnie przez wbudowane głośniki projektora i urządzenie zewnętrzne audio

Dźwięk może być odtwarzany przez wiele urządzeń jednocześnie.

- Korzystanie z opcji [Wewnętrzny głośnik projektora + optyczne]
 

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku] → [Wewnętrzny głośnik projektora + optyczne]

  - Dźwięk jest odtwarzany jednocześnie przez wbudowane głośniki projektora i urządzenie audio podłączone do portu cyfrowego optycznego portu wyjściowego audio.
  - To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku modeli z optycznym portem cyfrowym.
- Korzystanie z opcji [Wewnętrzny głośnik projektora + Słuchawki przewodowe]
 

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku] → [Wewnętrzny głośnik projektora + Słuchawki przewodowe]

Dźwięk jest odtwarzany przez wbudowane głośniki projektora i [Słuchawki przewodowe] jednocześnie.



  - W przypadku podłączenia słuchawek przewodowych do włączonego projektora urządzenie automatycznie je wykryje i będzie przekazywać przez nie dźwięk.
  - To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku słuchawek przewodowych.
  - Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

**[Format audio sygnału wejściowego HDMI]**



 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Dźwięk] → [Format audio sygnału wejściowego HDMI]

Pozwala ustawić format audio dla każdego wejścia HDMI. Gdy dźwięk wchodzący przez port HDMI nie jest zsynchronizowany, ustaw go na [PCM].

**[Automatyczna głośność]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Dźwięk] → [Automatyczna głośność]  
Kliknij opcję [Wł.], aby automatycznie regulować poziom głośności.

**[Regulacja synchronizacji AV]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Dźwięk] → [Regulacja synchronizacji AV]  
Dostosowanie synchronizacji dźwięku odtwarzanego przez działające głośniki. Im bliżej symbolu (+), tym wolniejsze wysyłanie dźwięku.

Po wybraniu opcji [Bypass] następuje wysyłanie dźwięku z urządzeń zewnętrznych bez jego opóźnienia. Dźwięk może być odtwarzany przed obrazem, ponieważ przetwarzanie sygnału wejściowego wideo w projektorze wymaga czasu.

**[Test dźwięku]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Dźwięk] → [Test dźwięku]



Wykonaj [Test dźwięku], aby sprawdzić, czy dźwięk jest prawidłowo wyprowadzany. Następnie rozwiąż problemy poprzez wybór odpowiedniej opcji na ekranie. Jeśli test nie wykaże żadnych problemów, sprawdź podłączone urządzenia zewnętrzne.

- Test dźwięku jest możliwy tylko za pomocą wbudowanego głośnika projektora.



## [Połączenie]



### [Nazwa projektora]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Połączenie] → [Nazwa projektora]

Można użyć klawiatury ekranowej, aby ustawić nazwę projektora Smart do użytku w sieci.

- Można wprowadzić maksymalnie 25 znaków z alfabetu angielskiego.

### [Połączenie przewodowe (Ethernet)]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Połączenie] → [Połączenie przewodowe (Ethernet)]

Projektor zostanie automatycznie podłączony do sieci po ustanowieniu połączenia kablowego.

Ustawienia połączenia sieciowego można zmienić za pośrednictwem opcji [EDYTUJ] w ustawieniach sieci.

- Konfiguracja IPv6 nie obsługuje opcji [EDYTUJ].



### [Wi-Fi]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Połączenie] → [Wi-Fi]

Jeśli w projektorze skonfigurowano łączność z siecią bezprzewodową, można wyszukać dostępne bezprzewodowe sieci internetowe i nawiązać połączenie.

- [Dodaj ukrytą sieć bezprzewodową]  
Aby dodać sieć bezprzewodową, wprowadź jej nazwę.
- [Połącz przez WPS PBC]  
Proste podłączanie po wciśnięciu przycisku bezprzewodowego punktu dostępu z obsługą funkcji PBC.
- [Połącz przez WPS PIN]  
Proste podłączanie po wprowadzeniu na stronie internetowej konfiguracji punktu dostępu numeru PIN bezprzewodowego punktu dostępu, do którego chcesz się podłączyć.
- [Zaawansowane ustawienia Wi-Fi]  
Aby uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej, wprowadź jej dane bezpośrednio.
  - Konfiguracja IPv6 nie obsługuje opcji [EDYTUJ].

**[Złącze urządzenia]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Połączenie] → [Złącze urządzenia]

Ta funkcja umożliwia łatwe ustanowienie połączenia między projektorem a urządzeniem zewnętrznym.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie [Złącze urządzenia].

**[projektor przenośny włączony]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Połączenie] → [projektor przenośny włączony]

Jeśli dla funkcji [Włącz za pomocą Wi-Fi] lub [Włącz za pomocą Bluetooth] wybrano ustawienie [Wł.], możesz włączyć projektor za pomocą aplikacji obsługującej funkcję [projektor przenośny włączony] lub wyświetlić ekran aplikacji na projektorze.

- Konieczne jest włączenie funkcji [Włącz za pomocą Wi-Fi] w aplikacji na urządzeniu inteligentnym obsługującym tę funkcję.
- Funkcji [Włącz za pomocą Bluetooth] można używać tylko na określonych smartfonach firmy LG Electronics.
- Projektor powinien być podłączony do sieci.
- Projektor powinien być podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Projektor i urządzenie powinny być połączone z tą samą siecią.
- Aby podłączyć urządzenie po raz pierwszy, sprawdź, czy urządzenie jest do tego gotowe.
- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

### [Ustawienia Screen Share]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Połączenie] → [Ustawienia Screen Share]

Naciśnięcie opcji [USUŃ HISTORIĘ PAROWANIA] powoduje usunięcie połączeń urządzeń podłączonych do projektora przez funkcję Share Screen.

### [Ustawienia urządzenia HDMI]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Połączenie] → [Ustawienia urządzenia HDMI]



Informacje o podłączonych do projektora urządzeniach można połączyć za pomocą przewodu HDMI®, aby ustawić urządzenia, które mają być sterowane za pomocą pilota projektora.

Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

- [Automatyczne wykrywanie urządzeń]  
Automatycznie konfiguruje ustawienia, aby umożliwić sterowanie urządzeniami podłączonymi przez HDMI za pomocą pilota Magic Lighting.
- [SIMPLINK (HDMI-CEC)]  
Za pomocą pilota zdalnego sterowania projektora można wygodnie sterować różnymi urządzeniami multimedialnymi, podłączonymi za pośrednictwem interfejsu HDMI.
- [Auto Power Sync]  
W przypadku ustawienia opcji [Auto Power Sync] na [Wł.] włączenie urządzenia powiązanego z SIMPLINK spowoduje włączenie projektora. Po wyłączeniu projektora urządzenie również zostanie wyłączone.

## [Ogólne]

### [Język]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Ogólne] → [Język]

Można wybrać język menu, który ma być wyświetlany na ekranie.

- [Język menu]  
Można wybrać język menu, który ma być wyświetlany na ekranie.
- [Języki klawiatury]  
Wybór języka klawiatury ekranowej.

### [Lokalizacja]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Ogólne] → [Lokalizacja]

Użytkownik może zmienić ustawienie lokalizacji w projektorze Smart.

Jeśli telewizor nie jest podłączony do sieci, kraj należy ustawić ręcznie.

Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od kraju.

- [Kod pocztowy obszaru usługi]  
Ta funkcja umożliwia ustawienie lokalizacji sygnału odbieranego przez projektor. Aby ustawić lokalizację, należy podać kod pocztowy.
- [Ustaw kraj korzystania z usług LG]  
W przypadku nieskorzystania z opcji [Ustaw automatycznie] kraj można ustawić ręcznie.



**[Godzina i data]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [Godzina i data]

Można sprawdzić lub zmienić godzinę podczas oglądania.

- [Ustaw automatycznie]  
Automatycznie ustawia czas wyświetlony na ekranie projektora przez sieć.
- [Czas] / [Data] / [Strefa czasowa]  
Możesz ustawić godzinę i datę ręcznie, jeśli czas ustawiony automatycznie nie jest prawidłowy.
- [Własna strefa czasowa]  
Po wybraniu opcji [Niestandardowa] dla ustawienia [Strefa czasowa] aktywowane zostaje menu [Własna strefa czasowa].



**[Drzemka]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [Timery] → [Drzemka]

Automatyczne wyłączenie projektora o określonej godzinie.

Aby wyłączyć opcję [Drzemka], wybierz [Wył.].

**[Włącz zasilanie timerem] / [Wyłącz zasilanie timerem]**



 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [Timery] → [Włącz zasilanie timerem] / [Wyłącz zasilanie timerem]

Możesz ustawić czas włączenia / wyłączenia projektora.

Wybierz ustawienie [Wył.], jeżeli nie zamierzasz konfigurować funkcji [Włącz zasilanie timerem]/[Wyłącz zasilanie timerem].

- Aby korzystać z opcji [Włącz zasilanie timerem] / [Wyłącz zasilanie timerem], należy ustawić prawidłową godzinę.

**[Aut. wył.]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [Timery] → [Aut. wył.]

Projektor automatycznie wyłączy się po upływie określonego czasu, jeśli nie odbierze w tym czasie żadnego sygnału wejściowego i jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk projektora.



**[Regulacja krawędzi]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Ogólne] → [Regulacja krawędzi]

Funkcja [Regulacja krawędzi] wyrównuje poziome i pionowe krawędzie wyświetlanego obrazu, jeśli projektor jest ustawiony względem ściany pod kątem innym niż kąt prosty. Dzięki tej funkcji wyświetlany obraz nie jest zniekształcony. Należy z niej korzystać wyłącznie wtedy, gdy projektor nie można ustawić pod właściwym kątem. Korzystanie z funkcji [Regulacja krawędzi] może skutkować pogorszeniem jakości obrazu.

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

**[Automatyczne dopasowanie Keystone]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Ogólne] → [Automatyczne dopasowanie Keystone]

[Automatyczne dopasowanie Keystone] pozwala uzyskać prostokątny obraz na ekranie poprzez automatyczne dostosowanie funkcji Korekcja trapez w przypadku, gdy obraz na ekranie ma kształt trapezu, co jest spowodowane przechyleniem projektora.

- [Wł.]  
Automatyczne dostosowanie wartości funkcji Korekcja trapez.
- [Wył.]  
Ręczne dostosowanie wartości funkcji Korekcja trapez.
- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

**[Korekcja trapez]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Ogólne] → [Korekcja trapez]

Jeśli projektor nie jest ustawiony pod właściwym kątem do ekranu, funkcja korekcji trapezu dostosowuje górną i dolną szerokość obrazu, aby obraz na ekranie nie miał kształtu trapezu.

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

**[Tryby Projektji]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [Tryby Projektji]

Ta funkcja odwraca obraz z projektora w pionie lub w poziomie.

**[Serwis AI]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [Serwis AI]

Pozwala aktywować polecane usługi na podstawie historii użytkownika.

Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

- [AI Recommendation]

Pozwala otrzymywać wiadomości z polecanymi treściami na podstawie historii przeglądania i historii użytkownika aplikacji.

- [RESETOWANIE DANYCH O UŻYTKOWANIU]


Resetuje historię przeglądania treści i historię użytkownika aplikacji. W przypadku zresetowania danych, minie trochę czasu zanim ponownie zostaną wysyłane polecane treści.

**[Zarządzanie kontem]**

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [Zarządzanie kontem]

Zarządzanie informacjami i ustawieniami konta.

**[Tryb Eco]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Ogólne] → [Tryb Eco]

Umożliwia ustawienie funkcji zmniejszających zużycie energii.

- [Automatyczne wyłączenie]

W przypadku braku działań użytkownika projektor będzie się automatycznie wyłączać po ustawionym czasie.

- [Tryb Eco HDD]

Po wybraniu opcji [Wł.] tego trybu dysk twardy USB podłączony do projektora jest przełączany w tryb oszczędzania energii, gdy nie jest używany przez określony czas.

**[O TYM projektorZE]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Ogólne] → [O TYM projektorZE]

Umożliwia sprawdzanie informacji o usługach dla klientów (aktualizacje oprogramowania, informacje o projektorze itd.)

Aby sprawdzić powiadomienie otrzymane podczas korzystania z projektora, można uruchomić [Powiadomienia]. Aby sprawdzić stan projektora, należy uruchomić funkcję [Szybka pomoc].



### [Klawiatura bezprzewodowa LG]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Ogólne] → [Dodatkowe ustawienia] →

[Klawiatura bezprzewodowa LG]

Ta funkcja umożliwia podłączenie klawiatury bezprzewodowej LG do urządzenia.

Włącz urządzenie, ustaw tryb parowania, a następnie kliknij [POŁĄCZ] na ekranie projektora.

- Obsługiwana klawiatura
  - Klawiatura LG Rolly
- Jeśli występuje podłączona wcześniej klawiatura bezprzewodowa LG, zostanie ona automatycznie podłączona do projektora, gdy projektor włączy się.
- Aby rozłączyć istniejące połączenie, należy kliknąć [ROZŁĄCZ].
- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

### [Pomoc ustawień]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Ogólne] → [Dodatkowe ustawienia] → [Pomoc ustawień]

Po wybraniu menu ustawień będą wyświetlane wskazówki dotyczące ustawień.

Włączanie / wyłączanie okna opisu w ustawieniach.

**[Wygaszacz ekranu]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Ogólne] → [Dodatkowe ustawienia] →

[Wygaszacz ekranu]

Jeśli przez godzinę użytkownik nie wykona żadnej czynności w aktualnie używanej aplikacji, zostanie włączony [Wygaszacz ekranu].

- Ustawienie funkcji [Wygaszacz ekranu] na [Wyt.] powoduje zachowanie tego samego ekranu przez dłuższy czas, co może wpłynąć negatywnie na jakość. Ekran, którego to dotyczy, może nie być możliwy do odzyskania.

**[Obraz przy braku sygnału]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Ogólne] → [Dodatkowe ustawienia] → [Obraz

przy braku sygnału]

Pozwala włączyć lub wyłączyć wyświetlany obraz, gdy nie ma sygnału.

- [Wł.]  
Jeśli nie ma sygnału, wyświetlany jest obraz domyślny.
- [Wyt.]  
Jeśli wyświetlany jest komunikat [Brak sygnału], oznacza to, że nie ma sygnału.

**[Automatyczne wyłączenie]**

 **(Szybkie ustawienia)** →  → [Ogólne] → [Dodatkowe ustawienia] →

[Automatyczne wyłączenie]

Projektor włącza się automatycznie po podłączeniu do niego kabla zasilającego.

- [Wł.]  
Projektor włącza się automatycznie po podłączeniu do niego wtyczki zasilacza.
- [Wyt.]  
Projektor przechodzi w tryb czuwania po podłączeniu do niego wtyczki zasilacza.

### [Tryb dużej wysokości]


 (Szybkie ustawienia) →  → [Ogólne] → [Dodatkowe ustawienia] → [Tryb dużej wysokości]

Tryb należy włączyć w przypadku, gdy projektor jest używany na wysokości powyżej 1200 m n.p.m.

W przeciwnym razie projektor mógłby przegrzać się lub mogłaby się aktywować jego funkcja zabezpieczająca. W takim przypadku projektor należy wyłączyć, a następnie ponownie włączyć go po upływie kilku minut.

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

### [Tryb domowy/sklepowy]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Ogólne] → [Dodatkowe ustawienia] → [Tryb domowy/sklepowy]

Dostępne są opcje [Tryb dom] i [Tryb sklep].

W celu używania projektora w domu wybierz [Tryb dom].

Wybierz [Tryb sklep] wyłącznie do użytku na wystawie sklepowej. [Tryb sklep] umożliwia optymalizację ustawień pod kątem wystawy sklepowej.

### [Zresetuj do ustawień początkowych]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Ogólne] → [Zresetuj do ustawień początkowych]

Przywrócenie ustawień domyślnych projektora. Ta operacja spowoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.

Po zresetowaniu projektor automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.

- Jeśli opcja [Bezpieczeństwo] jest ustawiona na wartość [Wł.], należy wprowadzić hasło w celu wykonania operacji [Zresetuj do ustawień początkowych].
- Podczas przywracania ustawień nie wolno wyłączać zasilania.
- Przed sprzedażem lub przekazaniem projektora osobie trzeciej zalecamy zresetowanie go za pomocą funkcji [Zresetuj do ustawień początkowych].

## Ustawienia [Bezpieczeństwo]

- Wybierz dla pozycji [Bezpieczeństwo] ustawienie [Wł.].
- Hasłem jest początkowo ciąg znaków „0000”.  
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem będą cyfry „1234” a nie „0000”.
- Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.

### [Blokada aplikacji]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Bezpieczeństwo] → [Blokada aplikacji] →

Wybierz aplikacje do zablokowania.

Można włączać lub wyłączać blokady aplikacji.

- Funkcja blokady nie jest dostępna natychmiast w przypadku aktualnie używanej aplikacji.



### [Blokada wejść]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Bezpieczeństwo] → [Blokada wejść] →

Wybierz wejścia do zablokowania.

Można włączać lub wyłączać blokady zewnętrznych źródeł sygnałów.











### [Zresetuj hasło]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Bezpieczeństwo] → [Zresetuj hasło]

Ustaw lub zmień hasło projektora.



## Resetowanie utraconego hasła

Jeżeli nie pamiętasz ustawionego hasła, możesz je zresetować w następujący sposób:

- 1 Naciśnij przycisk  (Szybkie ustawienia) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz pozycję  → [Bezpieczeństwo] → [Zresetuj hasło].
- 2 Naciśnij przyciski   →   →   →   na pilocie. Zostanie wyświetlone okno wprowadzania hasła nadrzędnego.
- 3 Wprowadź wartość liczbową „0313” w oknie wprowadzania hasła nadrzędnego, a następnie naciśnij przycisk [Wprowadź]. Hasło zostanie zresetowane.

## [Dostępność]

### [Opcje wskaźnika]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Dostępność] → [Opcje wskaźnika]



Można ustawić szybkość przesuwania i rozmiar wskaźnika wyświetlanego na ekranie.

### [Przezroczystość menu]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Dostępność] → [Przezroczystość menu]

Wybierając dla tego ustawienia opcję [Wł.], można sprawić, że niektóre menu (np. Wyszukiwanie itd.) będą przezroczyste.

### [Wysoki kontrast]

 (Szybkie ustawienia) →  → [Dostępność] → [Wysoki kontrast]



Gdy dla tej funkcji wybrano ustawienie [Wł.], tło niektórych menu na ekranie i kolory czcionki są dostosowywane w taki sposób, aby podkreślić kontrast między ciemnymi a jasnymi obszarami.

# AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Funkcja aktualizacji oprogramowania pozwala sprawdzać dostępność najnowszych wersji i je uzyskiwać.

- Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od kraju.
- Najnowszą wersję można uzyskać po nawiązaniu połączenia z Internetem.
- Jeżeli oprogramowanie nie zostanie zaktualizowane, pewne funkcje mogą nie działać poprawnie.
- W niektórych krajach opcja [Pozwól na automatyczne aktualizacje] nie jest wyświetlana, jeśli nie ma połączenia z Internetem.


## [SPRAWDŹ AKTUALIZACJE]

 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [O TYM projektorZE] → [Sprawdź aktualizacje]

Po sprawdzeniu wersji najnowszej aktualizacji operację uaktualnienia można przeprowadzić, tylko gdy dostępna jest nowsza wersja pliku aktualizacji.

Projektor sprawdza wersję oprogramowania automatycznie, jednak w razie potrzeby można ją zweryfikować ręcznie.

## [Pozwól na automatyczne aktualizacje]



 (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [O TYM projektorZE] → [Pozwól na automatyczne aktualizacje]

Gdy wybrano opcję [Pozwól na automatyczne aktualizacje] i dostępna jest aktualizacja, proces uaktualnienia rozpoczyna się automatycznie bez wyświetlania monitu z pytaniem.

Gdy nie wybrano opcji [Pozwól na automatyczne aktualizacje] i dostępna jest aktualizacja, proces uaktualnienia rozpocznie się po wyświetlaniu monitu z pytaniem.



# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku napotkania jednego z problemów wymienionych poniżej podczas korzystania z produktu należy sprawdzić poniższe. Mogą one nie dotyczyć produktu.

Informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej problemów z produktem są dostępne w obszarze  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [O TYM projektorZE] w projektorze.

## Wykonaj test zgodnie z instrukcjami w oknie [Szybka pomoc].

Gdy projektor działa nieprawidłowo, dostępna jest pomoc w rozwiązaniu problemu.

**1** Naciśnij przycisk  (**Szybkie ustawienia**) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz kolejno  → [Ogólne] → [O TYM projektorZE] → [Szybka pomoc].

- Można również długo nacisnąć na pilocie numer (9), aby uruchomić opcję [Szybka pomoc].

**2** Możesz aktywować procesy [Sprawdź stan projektora]/[Autodiagnostyka ustawień projektora].

Wybierz problematyczną pozycję, a uzyskasz pomoc w rozwiązaniu problemu.

- [Autodiagnostyka ustawień projektora]: Wybierz pozycję odpowiadającą objawom, aby zobaczyć instrukcje, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
- [Sprawdź stan projektora]: Można sprawdzić bieżący stan projektora dla wybranej pozycji.
- Jeśli w oknie [Szybka pomoc] nie ma powiązanych treści, zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów.
- Jeśli problemu nadal nie udaje się rozwiązać, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

## Nieprawidłowe działanie

### Błędy zasilania / zdalnego sterowania

#### **Nie mogę włączyć projektora.**

- Upewnij się, że wtyczka zasilająca projektora jest poprawnie podłączona do gniazda elektrycznego.
- Jeżeli korzystasz z gniazda wielokrotnego, sprawdź, czy jest ono sprawne. Aby sprawdzić, czy listwa zasilająca działa prawidłowo, podłącz wtyczkę zasilającą projektora bezpośrednio do gniazda ściennego i obserwuj jego działanie.
- Spróbuj włączyć zasilnie za pomocą przycisku na obudowie projektora.

#### **Ekran nie pojawia się przez pewien czas po włączeniu zasilania.**

- Powodem jest proces usuwania szumów, który eliminuje wszelkie możliwe szумы, które mogą wystąpić podczas włączania zasilania. Nie oznacza to defektu produktu.

#### **Wskaźnik pilota Magic Lighting nie jest widoczny na ekranie.**



- Skieruj pilot w stronę projektora, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk **PICTURE**, aż pojawi się instrukcja. Zarejestrowany wcześniej pilot zostanie wyrejestrowany, a następnie zarejestrowany ponownie.
- Wymień baterie po wyświetleniu komunikatu z tym poleceniem na ekranie projektora. (Użyj baterii alkalicznych).

#### **Nie mogę włączyć projektora za pomocą pilota zdalnego sterowania.**

- Upewnij się, że wtyczka zasilająca projektora jest poprawnie podłączona do gniazda elektrycznego.
- Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania. (Użyj baterii alkalicznych).
- Sprawdź, czy przed czujnikiem zdalnego sterowania projektora nie ma żadnych przeszkód. Głośniki lub inne przeszkody umieszczone przed dolnym odbiornikiem projektora mogą utrudniać odbiór sygnału IR.




## Problemy z ekranem

Przed wszystkim należy wykonać  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Obraz] → [Test obrazu], aby sprawdzić projektor pod kątem nieprawidłowego działania.

W przypadku korzystania z projektora należy go wyłączyć, a następnie ponownie włączyć.

Należy upewnić się, że dekodery STB zostały poprawnie podłączone do projektora.



### Na ekranie widnieje informacja o braku sygnału.

- Upewnij się, że kabel HDMI® jest prawidłowo podłączony do projektora.
- Wybierz kolejno , aby wybrać wejście, którego użyto do podłączenia.
- Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne, takie jak dekodery STB lub odtwarzacz Blu-ray, jest włączone.

### Ekran drży po chwilowym wyświetleniu linii pionowych / poziomych i wzoru siatki.

- Należy przestać korzystać z urządzeń, takich jak telefony bezprzewodowe, suszarki, wiertarki elektryczne itp. Przyczyną problemu są urządzenia elektroniczne korzystające z wysokich częstotliwości, takie jak inny projektor lub silne źródła pola elektromagnetycznego.

### Na ekranie widoczne są linie rozchodzące się we wszystkich czterech kierunkach lub kolory rozmazują się przy próbie podłączenia do portu HDMI.

-  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Obraz] → [Ustawienia proporcji ekranu] → [Skanuj]





Należy wybrać dla funkcji [Skanuj] ustawienie [Wył.].

Funkcja [Skanuj] powoduje wyświetlenie oryginalnego obrazu w stanie takim, w jakim jest. Na ekranie mogą być widoczne zakłócenia rozchodzące się we wszystkich czterech kierunkach, jeśli występują zakłócenia sygnału.


**Nic nie widzę lub obraz migocze, gdy próbuję podłączyć kabel HDMI®.**

- Sprawdź, czy kabel HDMI® jest zgodny ze specyfikacjami. W przypadku uszkodzenia kabla HDMI® może wystąpić migotanie lub pusty ekran.
- Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do portu. Słaby lub luźny kontakt może powodować problemy z wyświetlaniem na ekranie.



**Ekran wygląda na zbyt ciemny lub niewyraźny.**

-  **(Szybkie ustawienia)** →  → [Obraz] → [Ustawienia trybu obrazu] → [Tryb obrazu]  
Przełącz opcję [Tryb obrazu] na żądany tryb obrazu. ([Standardowy], [Żywy], itd.)  
Wprowadzone ustawienia są stosowane tylko w aktualnie wybranym trybie sygnału wejściowego.
-  **(Szybkie ustawienia)** →  → [Obraz] → [Oszczędzanie energii]  
Przełącz opcję [Oszczędzanie energii] na [Średnie].

**Ekran jest czarno-biały lub wyświetla dziwne kolory.**

- Sprawdź tryb wejścia lub połączenie przewodów.
- Wybierz kolejno , aby wybrać wejście, którego użyto do podłączenia.



## Problemy z dźwiękiem

Przed wszystkim należy wykonać  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Test dźwięku], aby sprawdzić nieprawidłowości w projektorze.



W przypadku korzystania z projektora należy go wyłączyć, a następnie ponownie włączyć.

Należy upewnić się, że dekodery STB zostały poprawnie podłączone do projektora.

### Ekran wygląda prawidłowo, ale dźwięk nie jest odtwarzany.



- W przypadku korzystania z dekodera STB i ustawienia dla poziomu głośności dekodera STB lub projektora wartości 0 bądź włączenia funkcji wyciszenia, dźwięk nie będzie słyszalny. Należy ustawić odpowiedni poziom dźwięku.
-  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Wyjście dźwięku]  
Ustaw opcję [Wyjście dźwięku] na [Wewnętrzny głośnik projektora] lub [Wewnętrzny głośnik projektora + optyczne], a następnie sprawdź ponownie. Jeśli słychać dźwięk, należy skonfigurować podłączone głośniki zewnętrzne, takie jak listwa dźwiękowa.

### Brak dźwięku z jednego z głośników.

-  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Dźwięk] → [Ustawienia trybu dźwięku] → [Balans]

W razie potrzeby dostosuj balans za pomocą przycisku nawigacji w oknie [Balans].

## Problemy z połączeniem z komputerem

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać  w prawym górnym rogu okna [Panel ekranu głównego]. Aby zastosować ustawienia wideo i współczynnika proporcji dostosowane do komputera, w trybie edycji należy skonfigurować ikonę złącza HDMI podłączonego do komputera na [PC].

Aby podłączyć inne urządzenie do tego samego terminala wejściowego, należy ponownie skonfigurować ikonę, ponieważ ustawienia ikony edycji nie zostaną automatycznie przywrócone.



W przypadku napotkania jednego z problemów wymienionych poniżej podczas korzystania z produktu należy sprawdzić poniższe. Możliwe, że problem nie dotyczy produktu.

### Ekran pozostaje pusty po nawiązaniu połączenia z komputerem.

- Sprawdź, czy komputer jest prawidłowo podłączony do projektora.
- Wyłącz i włącz projektor za pomocą pilota.
- Wyłącz i ponownie uruchom komputer, gdy projektor jest włączony.
- Sprawdź, czy aktualna rozdzielczość ekranu jest zgodna z sygnałem wejściowym komputera.
- Aby korzystać z dwóch monitorów, należy sprawdzić, czy komputer lub notebook obsługuje tryb dwóch monitorów.
- Podłącz ponownie przewód High Speed HDMI®.
- Jeśli do portu wejściowego HDMI lub projektora został podłączony port wyjściowy RGB komputera. Konieczne będzie zastosowanie przejściówki RGB na HDMI.

W przypadku skorzystania z przejściówki z HDMI na RGB na ekranie nie będzie nic widać.

### Ekran jest odcięty lub przesunięty w bok po nawiązaniu połączenia z komputerem.

- Ustaw rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez projektor.
- Ustaw nazwę podłączonego urządzenia HDMI na PC.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz opcję  w prawym górnym rogu i zmień ikonę terminala HDMI podłączonego do [Wejścia] na PC.

### Dźwięk nie jest odtwarzany po podłączeniu komputera za pomocą przewodu HDMI®.

- Skonfiguruj projektor jako urządzenie domyślne w Panelu sterowania → Dźwięk w ustawieniach komputera.
- Skonsultuj się z producentem, czy karta graficzna obsługuje wyjście audio HDMI.

## [Zdjęcia i wideo] Problemy z odtwarzaniem filmów

Więcej informacji o obsługiwanych plikach można znaleźć w rozdziale „[Zdjęcia i wideo]”.

### **Nie mogę znaleźć pliku w obszarze [Zdjęcia i wideo].**

- Sprawdź, czy pliki w pamięci masowej USB mogą być odczytane przez komputer.
- Sprawdź, czy rozszerzenie pliku jest obsługiwane.

### **Wyświetlany jest komunikat „Ten plik nie jest obsługiwany” lub dźwięk jest odtwarzany normalnie, a obraz nie jest.**

- Sprawdź, czy plik jest odtwarzany bez problemów w odtwarzaczu filmów na komputerze. Sprawdź również, czy plik nie jest uszkodzony.
- Sprawdź, czy rozszerzenie pliku jest obsługiwane.
- Sprawdź, czy rozdzielczość jest obsługiwana.
- Sprawdź, czy kodek wideo jest obsługiwany.
- Sprawdź, czy szybkość odtwarzania klatek jest obsługiwana.



### **Wyświetlany jest komunikat „Ten dźwięk nie jest obsługiwany” lub obraz jest odtwarzany normalnie, a dźwięk nie jest.**

- Sprawdź, czy plik jest odtwarzany bez problemów w odtwarzaczu filmów na komputerze. Sprawdź również, czy plik nie jest uszkodzony.
- Sprawdź, czy rozszerzenie pliku jest obsługiwane.
- Sprawdź, czy kodek audio jest obsługiwany.
- Sprawdź, czy szybkość transmisji bitów jest obsługiwana.
- Sprawdź, czy częstotliwość próbkowania jest obsługiwana.
- Sprawdź, czy podział kanałów audio jest obsługiwany.

**Napisy nie są widoczne.**

- Sprawdź, czy plik jest odtwarzany bez problemów w odtwarzaczu filmów na komputerze. Sprawdź również, czy plik nie jest uszkodzony.
- Sprawdź, czy pliki z filmem i napisami mają tę samą nazwę.
- Ponadto sprawdź, czy pliki z filmem i z napisami są w tym samym folderze.
- Sprawdź, czy format pliku napisów jest obsługiwany.
- Sprawdź, czy język jest obsługiwany. (Możesz sprawdzić język pliku z napisami, otwierając go w programie Notatnik).

W przypadku błędnego ustawienia kodowania napisów mogą one nie być wyświetlane prawidłowo.

Wybierz opcję  →  w panelu sterowania w dolnej części ekranu odtwarzania filmu i zmień wartość [STRONA KODOWA].





- W przypadku odtwarzania plików wideo zapisanych w innym urządzeniu przy użyciu funkcji udostępniania zawartości napisy mogą nie być dostępne zależnie od używanego programu.
- Napisy nie są obsługiwane, jeśli wideo jest odtwarzane przez urządzenie NAS. Skonsultuj się z producentem NAS.


**Po podłączeniu moje urządzenie pamięci USB nie jest rozpoznawane.**

- Sprawdź, czy jest to urządzenie pamięci USB obsługiwane przez projektor.

## Problemy z połączeniem sieciowym

Status połączenia sieciowego można sprawdzić w sposób opisany poniżej.

-  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Połączenie] → [Połączenie przewodowe (Ethernet)]
-  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Połączenie] → [Wi-Fi] → [Zaawansowane ustawienia Wi-Fi]



### Kiedy znak X jest wyświetlany obok projektora

- Sprawdź projektor lub punkt dostępu (router).
- Sprawdź stan połączenia projektor, punktu dostępu (routera) i modemu przewodowego.
- Wyłącz i włącz w następującej kolejności;
  1. Modem przewodowy – zaczekaj, aż modem przewodowy się zresetuje.
  2. Punkt dostępu (router) – zaczekaj, aż punkt dostępu (router) się zresetuje.
  3. Projektor.
- Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, zmień identyfikator SSID (nazwa sieci) i kanał łączności bezprzewodowej punktu dostępu (routera).
- Jeśli używasz statycznego adresu IP, wprowadź adres IP bezpośrednio.
- Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub punktu dostępu (routera).



### Kiedy znak X jest wyświetlany obok bramy

- Sprawdź punkt dostępu (router) lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
- Odłącz przewód zasilający punktu dostępu (routera), modemu przewodowego, odczekaj 10 sekund. Podłącz zasilanie.
- Zresetuj punkt dostępu (router) lub modem przewodowy.
- Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub punktu dostępu (routera).
- Sprawdź witrynę internetową producenta punktu dostępu (routera), aby upewnić się, że router ma zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.



### Kiedy znak X jest wyświetlany obok DNS

- Sprawdź punkt dostępu (router) lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
- Odłącz przewód zasilający modemu przewodowego lub punktu dostępu (routera), odczekaj 10 sekund. Podłącz zasilanie.
- Po zresetowaniu modemu przewodowego lub punktu dostępu (routera), spróbuj ponowić połączenie.
- Sprawdź, czy adres MAC projektora / punktu dostępu (routera) został zarejestrowany u dostawcy usług internetowych. (Adres MAC wyświetlany na panelu okna stanu sieci powinien być zarejestrowany u dostawcy usług internetowych).



## Problemy z kontem LG

W niektórych krajach dostęp do witryny internetowej ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) może być ograniczony.

### **Dokonano już rejestracji za pośrednictwem projektora. Czy muszę zarejestrować się ponownie w witrynie internetowej ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com))?**




- Jeśli dokonano już rejestracji za pośrednictwem projektora, nie trzeba rejestrować się ponownie w witrynie internetowej.  
Można dokonać rejestracji na stronie, korzystając z tego samego identyfikatora i hasła i wpisując dodatkowe informacje w celu ukończenia procedury weryfikacji za pomocą adresu e-mail.

### **Nie pamiętam identyfikatora / hasła. Co należy zrobić?**

- Hasło można odzyskać za pośrednictwem wiadomości e-mail po naciśnięciu zamieszczonego na ekranie tekstu NIE PAMIĘTASZ HASŁA?.
- Jeśli dokonano rejestracji na komputerze, identyfikator / hasło można znaleźć w witrynie internetowej ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

## Problemy z treścią

**Na ekranie STRONA GŁÓWNA nie są wyświetlane żadne treści.**

- Zawartość może nie być widoczna, jeśli zmieniono ustawienie kraju w pozycji Service Country Setting (Ustawienia kraju dla danej usługi). Zmień kraj, w którym zamierzasz korzystać z usług, w menu  (**Szybkie ustawienia**) →  → [Ogólne] → [Lokalizacja] → [Ustaw kraj korzystania z usług LG]. (Niektóre modele mogą nie być obsługiwane).
- Usunięta zawartość może nie być wyświetlana. Należy ponownie zainstalować odpowiednią aplikację.
- Typ obsługiwanej zawartości różni się zależnie od kraju.
- Oferta zawartości może się zmienić lub może nastąpić przerwa w jej świadczeniu przez dostawcę.
- Jeśli aplikacja zostanie usunięta, można ją ponownie pobrać z [LG Content Store] i zainstalować ponownie. Przejdź do  → [LG Content Store], aby wyszukać i zainstalować żądaną aplikację.

## Problemy z przeglądarką internetową

**Niektóre elementy konkretnej strony są niewidoczne, gdy korzystam z Internetu.**

- [Przeglądarka] obsługuje tylko multimedia HTML5, a nie wtyczkę Flash.
- Aplikacja [Przeglądarka] nie obsługuje instalacji wtyczek.
- Odtwarzanie plików multimedialnych w formatach innych niż JPEG/PNG/GIF w aplikacji [Przeglądarka] może nie być możliwe.
- Nie można zapisywać załączników ani obrazów.

**Przeglądarka internetowa automatycznie zamyka się po otwarciu strony internetowej.**

- Przeglądarka internetowa może zostać zmuszona do zamknięcia, jeśli rozmiar dostępnej pamięci jest niewystarczający do pomieszczenia danych obrazów strony internetowej.

**Podczas oglądania wideo w [Przeglądarka] wideo wyłącza się.**

- Można to naprawić, zmieniając [Ustawienia] → [Adaptacyjne strumieniowanie przez JavaScript] na [Wyt.] w [Przeglądarka]. Ustawienie nie ma zastosowania do kart otwartych przed zmianą ustawień. Obowiązuje zatem tylko w stosunku do kart otwartych po zmianie ustawień.

