



EVERCADE

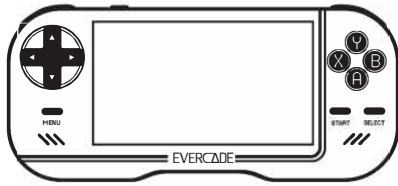

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

BLAZE
ENTERTAINMENT

www.evercade.co.uk

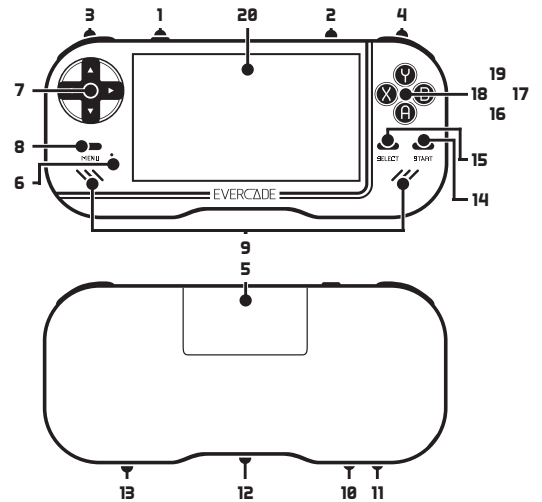

1. **Przycisk Zasilania:**
Włącza i wyłącza konsolę.
2. **Port mini HDMI:**
Wyjście Audio i Video
kablem mini HDMI do HDMI.
3. **Lewy Górny Przycisk**
4. **Prawy Górny Przycisk**
5. **Slot na Kartrydż:**
Tutaj wkłada się kartrydże z
grami Evercade.
6. **Dioda funkcyjna**
7. **Przycisk kierunkowy:**
Kontroluje ruch podczas
rozgrywki
8. **Przycisk Menu:**
Otwiera menu w grze.
9. **Głośniki**
10. **Głośność +:**
Zwiększa głośność.
11. **Głośność -:**
Zmniejsza głośność.
12. **Gniazdo słuchawkowe:**
Port słuchawkowy jack 3.5 mm
13. **Port ładowania
micro USB:**
Do ładowania konsoli
dołączonym kablem micro
USB
14. **Przycisk Start:**
Włącza menu Start.
15. **Przycisk Select:**
Obsługuje funkcje
select w grze.
16. **Przycisk A**
17. **Przycisk B**
18. **Przycisk X**
19. **Przycisk Y**
20. **Ekran konsoli:**
Wyświetlacz 4.33"

Jak grać na konsoli Evercade:

Włóż kartrydż z grą Evercade do konsoli.
Przesuń przycisk zasilania na pozycję ON aby
uruchomić konsolę.
Wciśnij lewo/prawo przycisk kierunkowy aby
wybrać grę.
Wciśnij przycisk START albo A aby uruchomić
wybraną grę.

Jak zatrzymać grę?

Podczas rozgrywki wciśnij przycisk MENU aby
zatrzymać grę.
Wciśnij ponownie przycisk MENU aby
wznówić rozgrywkę

UWAGA: Niektóre gry pozwalają na zatrzymanie poprzez wciśnięcie przycisku START albo MENU

Jak wyjść z gry?

Podczas rozgrywki wciśnij przycisk MENU aby
wyświetlić menu gry.
Użyj przycisku kierunkowego aby zaznaczyć
"Quit"

Wciśnij przycisk A aby potwierdzić.

Jak zapisać swoją rozgrywkę ?

Podczas rozgrywki wciśnij przycisk MENU aby
wyświetlić menu gry.
Użyj przycisku kierunkowego aby zaznaczyć
"State Slot".
Użyj przycisku kierunkowego aby zaznaczyć
miejsce zapisu.
Użyj przycisku kierunkowego aby zaznaczyć
"SAVE STATE" wciśnij przycisk A aby zapisać
grę w wybranym slotcie.

Jak wczytać zapisaną grę?

Podczas rozgrywki wciśnij przycisk MENU aby
wyświetlić menu gry.
Użyj przycisku kierunkowego aby zaznaczyć
"State Slot", i wybierz zapis który chcesz
załadować.
Użyj przycisku kierunkowego aby zaznaczyć
"LOAD STATE" i wciśnij przycisk A aby
załadować wybraną grę.

Jak zagrać w gry na TV?

Podłącz kabel HDMI do wybranego gniazda
w telewizorze a następnie włącz telewizor.
Włącz konsolę Evercade używając przycisku
zasilania.
Podłącz konsolę Evercade kablem Micro
HDMI-HDMI do wybranego gniazda w
telewizorze, a następnie włącz telewizor.
Wybierz odpowiednie źródło sygnału HDMI
w telewizorze.

UWAGA: Sprawdź w instrukcji obsługi telewizora jak najlepiej
dostosować obraz do gry. Niektóre telewizory nie oferują opcji
szybkiego przetwarzania obrazu (Tryb Gry), który jest zalecany aby
poprawić wrażenia.

Jak zmienić głośność i podłączyć słuchawki?

Głośność możesz zmieniać za pomocą
przycisków +/-.
Dźwięk możesz wyłączać/włączać z
poziomu Menu konsoli.
Aby użyć słuchawek, podłącz je do
gniazda Jack w konsoli 3.5mm.

Czy mogę grać gdy konsola się ładuje?

Tak

Jak naładować konsolę?

Podłącz dołączony kabel Micro USB do gniazda
Micro USB w konsoli.
Podłącz drugi koniec kabla do ładowarki
ściennej (nie dołączona).
Do ładowania używaj ładowarek z poniższą
specyfikacją

- Napięcie wejściowe: AC 110-240v
- Napięcie wyjściowe: 5V DC / Natężenie
prądu: 500mA

UWAGA: Całkowicie naładuj urządzenie przy pierwszym użyciu.
Unikaj rozładowywania baterii do 0% i nie ładuj dłużej niż 12
godzin, aby zmaksymalizować żywotność baterii.

Jak sprawdzić poziom naładowania?

Poziom naładowania baterii jest
wyświetlany w lewym górnym rogu okna
menu.

Jak zmienić język menu konsoli?

Przed wejściem do gry (w menu wyboru
gry), naciśnij przycisk Menu. W menu
głównym użyj przycisku kierunkowego, aby
przejsz do wyboru języka.
Przesuń przycisk kierunkowy w prawo lub
w lewo, aby wybrać żądany język.
Naciśnij przycisk A, aby potwierdzić.

Jak mogę zmienić proporcje ekranu?

W menu głównym lub w menu gry za pomocą
przycisku kierunkowego przejdź do opcji
"Screen ratio" Przesuń w prawo lub w lewo,
aby wybrać żądany współczynnik.
Możesz wybrać Rozmiar oryginalny lub Pełny
ekran.

Porady dotyczące ponownego przetwarzania

Recykling oszczędza zasoby naturalne i zmniejsza szkody w środowisku. Jeśli nie poddajesz recyklingowi sprzętu
elektronicznego, trafi on na wysypisko śmieci, na którym wyekskawane niebezpieczne substancje, powodując zanieczyszczenie
gleby i wody szkodząc przyrodzie i zdrowiu ludziemu. Prosimy o użycie tego produktu w odpowiedzialny sposób.
Produkty oznaczone symbolem „Przekreślony” kosz na śmieci na kółkach muszą być podane recyklingowi oddzielnie od
odpadów z gospodarstw domowych na koniec ich okresu użytkowania. NIE WOLNO wyrzucać tego urządzenia razem ze
zwykłymi odpadami domowymi.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak obrazu?	Upewnij się, że przełącznik ON / OFF konsoli znajduje się w pozycji ON. Podłącz kabel ładujący USB do portu ładowania i wtyczki sieciowej. Włącz konsolę. Naładuj konsolę przez co najmniej 1 godzinę i przetestuj ponownie.
Konsola nie ładuje się?	Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony i że wtyczka jest całkowicie włożona, a ładowarka włączona.
HDMI nie działa prawidłowo?	Upewnij się, że konsola jest włączona, PRZED podłączeniem HDMI. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz telewizor i upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane. Sprawdź, czy ustawiłeś prawidłowe wejście HDMI.
Brak Dźwięku?	Użyj przycisku • + • , aby zwiększyć głośność, jeśli to nie działa. Sprawdź w menu głównym, czy głośność nie została wyłączona.
Ekran się zawiesił ?	Wyłącz i włącz konsolę ponownie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z: Support@evercade.co.uk