

raven

MY SMART HOME



Odkurzacz
vacuum cleaner
EO007




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis odkurzacza EO007:

1. Pokrętko regulacji siły ssania
2. Włącznik / wyłącznik
3. Pokrywa schowka
4. Blokada pokrywy do worka na kurz
5. Wąż ssący
6. Rura teleskopowa
7. Pokrywa filtra HEPA
8. Przycisk zwijania przewodu
9. Szczotka uniwersalna
10. Worek materiałowy wielorazowy
11. Nasadka do tapicerki
12. Nasadka szczelinowa

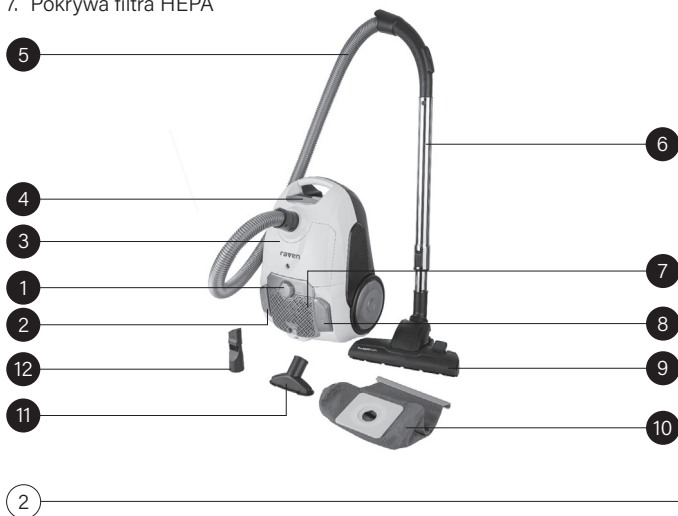

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem odkurzacza (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.

- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj korpusu Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - przed montażem akcesoriów i ich demontażem,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do odkurzania suchych i płaskich powierzchni dywanowych lub twardych. Każde inne zastosowanie może uszkodzić Urządzenie i spowodować utratę gwarancji.
- Podczas zwijania przewodu zasilającego trzymaj wtyczkę przewodu w dłoni i kontroluj jego zwijanie.
- Nie ciągnij Urządzenia ani nie przenoś go, trzymając za przewód. Nie używaj przewodu jako uchwytu.
- Nie zamykaj drzwi, przytrzymując przewód. Uważaj, aby Urządzenie nie przejeżdżało po przewodzie.
- Do Urządzenia stosuj tylko oryginalne akcesoria.
- Nie używaj Urządzenia na mokrych powierzchniach.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory Urządzenia. Nie używaj Urządzenia, jeśli jakkolwiek otwór jest zablokowany. Usuń kurz, włosy i wszystko, co może utrudniać przepływ powietrza.
- Jeżeli otwór, który zasysa powietrze, wąż ssący lub metalowa rura teleskopowa są zatkane, natychmiast wyłącz odkurzacz. Zanim ponownie włączysz Urządzenie, usuń blokujący przedmiot i udrożnij wszystkie elementy ssące.
- Trzymaj włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała z daleka od otworów Urządzenia i jego części ruchomych.
- Nie kieruj węża, rury ani żadnej z nasadek w stronę oczu lub uszu ani też nie wkładaj ich do ust, jeśli podłączone są do włączonego Urządzenia.
- Nie używaj Urządzenia do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak benzyna, ani nie używaj go w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą być obecne.

- Nie zbieraj żadnych przedmiotów, które palą się lub dymią, takich jak papierosy, zapalki lub gorący popiół.
- Nie odkurzaj drobnych pyłów, takich jak: mąka, cement, sadza, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.
- Przed odkurzeniem usuń ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć uszkodzenia worka na kurz.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych Urządzenia w czasie odkurzania. Nagrzane powietrze, które nie ma ujścia, może doprowadzić do przegrzania silnika, powodując jego awarię, lub spowodować deformację części z tworzyw sztucznych.
- Nie stawiaj Urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zasłony, dywan).
- Nie stawiaj Urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazowych, kuchenek elektrycznych itp.
- Gdy nie używasz Urządzenia, chcesz je wyczyścić lub opróżnić pojemnik na kurz, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Poczekaj, aż Urządzenie ostygnie.
- **Uwaga!** Nie używaj Urządzenia bez zamontowanych filtrów i worka na kurz. Obowiązkowo dbaj systematycznie o czystość filtra.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie.

Usuń wszystkie elementy jego opakowania.


Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA DO PRACY

1. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
2. Postaw Urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni. Zamontuj worek na kurz zgodnie z punktem MONTAŻ I WYMIANA WORKA NA KURZ.
3. Wsuń końcówkę węża w otwór wlotowy odkurzacza i dociśnij, aż do zablokowania.


4. Połącz rurę teleskopową z węzłem, wsuwając ją do oporu.

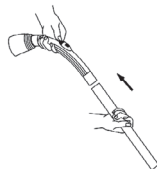

5. Po zwolnieniu blokady na rurze teleskopowej rozsuń ją na odpowiednią długość.

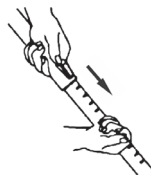

6. Połącz rurę teleskopową z wybraną nasadką.

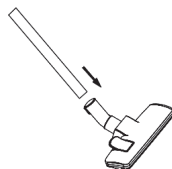

WYBÓR NASADKI

Do wyboru są 3 główne rodzaje nasadek:

Nasadka	Rysunek	Opis i zastosowanie
uniwersalna		<p>Do czyszczenia dużych powierzchni dywanowych lub twardej (parkietów, paneli, płytek).</p> <p>Przycisk na nasadce pozwala łatwo wybrać jedno z 2 ustawień: A – szczotka do powierzchni twardej (kołnier z włosiem wysunięty), B – szczotka do powierzchni dywanowych (kołnier z włosiem schowany).</p>
szczelinowa		<p>Nasadka dostępna w schowku. Do czyszczenia zakamarków i trudno dostępnych miejsc jak np. kąty w pomieszczeniach, miejsca pod meblami, półki, grzejniki itp.</p> <p>Jeśli obrócisz i zablokujesz szczoteczkę, możesz wykorzystać nasadkę np. do odkurzania książek.</p>

do tapicerki		Nasadka dostępna w schowku. Do łatwego, szybkiego i dokładnego czyszczenia mebli tapicerowanych.
--------------	---	--

ODKURZANIE

Gdy przygotujesz odkurzacz do pracy:

1. Chwyć za wtyczkę przewodu zasilającego, przytrzymaj korpus odkurzacza i wyciągnij przewód zasilający. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Rozwiń przewód na wystarczającą długość. Żółte oznaczenie na przewodzie zasilającym sygnalizuje, że przewód zaraz się skończy. Nie wyciągaj przewodu dalej niż do czerwonego oznaczenia.
3. Wciśnij przycisk włącznik / wyłącznik, aby uruchomić Urządzenie.
4. Ustaw odpowiednią moc za pomocą pokrętła regulacji mocy. Położenie MIN oznacza najmniejszą możliwą moc ssania, a położenie MAX – najwyższą.
5. Po zakończeniu pracy wciśnij przycisk włącznik / wyłącznik, aby wyłączyć Urządzenie.
6. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
7. Zwiń przewód zasilający, naciskając przycisk zwijania przewodu. Przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego splątania lub gwałtownego uderzenia wtyczki o obudowę odkurzacza.
8. Zwolnij blokadę na rurze teleskopowej i zsuń ją do najkrótszej długości.

PRZECHOWYWANIE

1. Zaleca się przechowywać Urządzenie i transportować je w opakowaniu oryginalnym lub innym, zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.
3. Odkurzacz wraz z węzłem, rurą teleskopową i nasadką uniwersalną możesz przechowywać w położeniu pionowym lub poziomym. Na nasadce uniwersalnej znajduje się zaczep, który możesz wsunąć w uchwyt w tylnej części odkurzacza (przechowywanie w położeniu poziomym).
4. Jeśli odkurzacz ma być przechowywany w położeniu pionowym – wsuń zaczep w uchwyt znajdujący się na spodzie odkurzacza.
5. Wąż nie może być poskręcany lub mocno zgięty w trakcie takiego przechowywania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zanim zaczniesz czyścić i konserwować Urządzenie, odłącz je od źródła zasilania i odczekaj kilka minut do jego ostygnięcia.

Do czyszczenia obudowy używaj zwilżonej, miękkiej szmatki.

MONTAŻ I WYMIANA WORKA NA KURZ

1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
2. Zwolnij blokadę pokrywy, podnieś pokrywę i zablokuj ją w górnym położeniu.
3. Wsuń uchwyt mocowania worka ku górze, a następnie wyjmij napełniony worek (jeśli jest) z komory.

4. Opróżnij worek z zanieczyszczeń, dokładnie wytrzep i ponownie zamontuj go w Urządzeniu – wsuń go w prowadnicę uchwyty, aż do oporu.

Uwaga! Należy regularnie opróżniać i wymieniać worek na kurz.

5. Umieść uchwyt mocowania worka w odpowiednich miejscach wewnątrz komory na worek.
6. Zamknij pokrywę, aż do jej zatrzaśnięcia.

Uwaga! Jeśli wskaźnik napełnienia worka na kurz (przy włączonym odkurzaczu i ustawionej mocy ssania w położeniu MAX) jest czerwony, wymień worek na nowy.



CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA WLOTOWEGO

1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
2. Opróżnij worek na kurz zgodnie z punktem **MONTAŻ I WYMIANA WORKA NA KURZ**.
3. Złap za uchwyt osłony filtra, który znajduje się za workiem na kurz, i wyciągnij go.

4. Wyjmij filtr z osłony i opłucz w letniej wodzie, a następnie dokładnie wysusz. Jeśli filtr jest całkowicie uszkodzony, wymień go na nowy.
5. Załóż filtr, ponownie wsuwając go w przeznaczone na niego miejsce.
6. Zamontuj worek zgodnie z punktem **MONTAŻ I WYMIANA WORKA NA KURZ**.

Uwaga! Systematycznie, na bieżąco czyść filtr wlotowy. Niedrożny filtr może znacząco obniżyć wydajność mocy ssania.

CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA WYLOTOWEGO

1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego
2. Przesuń blokadę pokrywy filtra i podnieś pokrywę.
3. Wyjmij filtr i opłucz w letniej wodzie, a następnie dokładnie go wysusz. Jeśli filtr jest uszkodzony, wymień go na nowy.
4. Załóż filtr ponownie, umieszczając go w odpowiednim miejscu, i zamknij pokrywę filtra.



Uwaga! Czyść filtr wylotowy na bieżąco.

CZYSZCZENIE WĘŻA SSĄCEGO

1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
2. Odłącz wąż ssący od odkurzacza.
3. Naciśnij mocno przycisk znajdujący się na rękojeści węża ssącego.
4. Odłącz wąż od rękojeści.
5. Wytrząśnij kurz ze środka.
6. Wciśnij końcówkę węża do rękojeści i upewnij się, że oba elementy się nie rozłączą podczas pracy.

Uwaga! Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga! Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga! Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia wyczyść je i wysusz. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się.	Sprawdź wtyczkę, przewód, gniazdko.
	Poczekaj, aż Urządzenie ostygnie.
Słaba moc ssania.	Sprawdź i udroźnij rury.
	Sprawdź i wyczyść filtry.
Przewód nie zwija się całkowicie.	Wyciągnij przewód na całą długość i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.
Odkurzacz nie wciąga zanieczyszczeń.	Sprawdź stan węża ssącego i w razie konieczności/uszkodzenia wymień go na nowy.

DANE TECHNICZNE

Model: EO007

Marka: Raven

Produkt: odkurzacz

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 800 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Zestaw: odkurzacz, rura teleskopowa, wąż, nasadka uniwersalna, nasadka szczelinowa, nasadka do tapicerki, instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

odkurzacz

TYP/MODEL

EO007

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy odkurzacza EO007 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwym najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętwowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl