

RAVEN

blender
kielichowy

model: EBK002




instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis blendera kielichowego
EBK002:

1. Zatyczka.
2. Pokrywa.
3. Szklany kielich
z podziałką.
4. Uszczelka.
5. Ostrze tnące.
6. Kołnierz.
7. Korpus.
8. Pokrętko regulacji
prędkości.

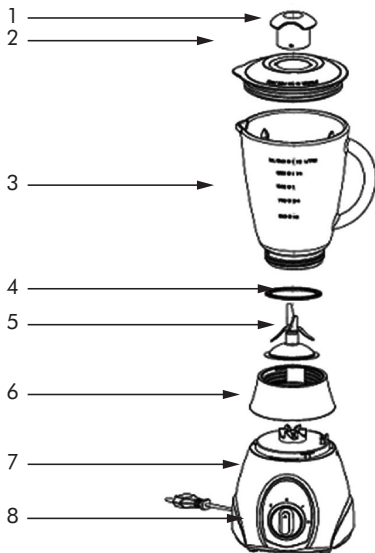

Przed uruchomieniem blendera kielichowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z Urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się Urządzeniem.
- Dzieci nie mogą użytkować Urządzenia. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.
- Zawsze odłącz Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.

- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - przed zdjęciem kielicha z korpusu,
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia,
 - w przypadku zablokowania ostrzy tnących i konieczności usunięcia produktu z kielicha w celu odblokowania Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Ostrza blendera są bardzo ostre. Podczas opróżniania kielicha oraz jego czyszczenia i konserwacji należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do kielicha blendera, gdy Urządzenie jest włączone i ostrza się obracają.
- Zwróć uwagę na włosy oraz części garderoby, aby zapobiec ich wplątaniu się w ostrza tnące.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Postaw korpus blendera na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że pokrętko regulacji jest ustawione w pozycji 0 (wyłączone).
3. Umieść szklany kielich na korpusie w taki sposób, aby wskaźnik na kołnierzu kielicha ▼ był na wysokości symbolu ▲.
4. Przekręć kielich zgodnie z oznakowaniem na korpusie, w kierunku symbolu △, aż do zablokowania.
5. Włóż do kielicha produkty przeznaczone do miksowania. Kielich należy wypełniać do 2/3 jego pojemności.
6. Zamknij szczelnie kielich pokrywą z zatyczką.
7. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
8. Włącz Urządzenie na 1 sekundę, przekręcając pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję P (tryb pracy pulsacyjnej), a następnie uruchom Urządzenie z wybraną prędkością (1 lub 2).
9. Urządzenie posiada 2-stopniową regulację prędkości obrotów. Aby zwiększyć obroty, przekręć pokrętko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
10. Po zakończeniu pracy wyłącz Urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Odkręć kielich zgodnie z oznakowaniem na korpusie, w kierunku symbolu ▲ i podnieś go do góry.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Przed miksowaniem pokrój żywność w kostkę, a następnie włóż do kielicha i zamknij szczelnie kielich pokrywą z zatyczką.
2. Prędkość dobierz do ilości i rodzaju żywności. Dla produktów miękkich i w małej ilości wybierz niską prędkość, a wysoką – dla twardych i w dużej ilości.
3. Aby obejrzeć efekt miksowania bądź dodać żywność, wystarczy wyłączyć Urządzenie i zdjąć zatyczkę.
4. Nie zdejmuj pokrywy podczas pracy Urządzenia.
5. Nie wkładaj ręk i narzędzi do kielicha, jeśli jest podłączony do zasilania.
6. Nie używaj Urządzenia do kruszenia kostek lodu.
7. Nie używaj Urządzenia w połączeniu z gorącą żywnością lub wrzącą wodą.
8. W przypadku niewłaściwego montażu Urządzenie nie będzie działać, ponieważ ma blokadę bezpieczeństwa.
9. Zalecany czas ciągłej pracy wynosi 30 sekund.
10. **UWAGA:** Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia może trwać 1,5 minuty. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, należy natychmiast wyłączyć Urządzenie i odczekać przynajmniej 3 minuty przed jego ponownym uruchomieniem.
11. Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem Urządzenia.
12. Ostrze blendera jest bardzo ostre. Należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas montażu, czyszczenia i konserwacji.
13. Urządzenie zostało zaprojektowane do rozdrabniania i mieszania żywności, nie używaj go do innych celów.
14. **UWAGA:** Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy Urządzenia, natychmiast przekręć pokrętko ustawiania prędkości na pozycję 0 i odłącz Urządzenie od gniazdka sieci elektrycznej. Następnie zdejmij pokrywkę i wykorzystując

plastikową lub drewnianą łopatkę usuń przyczynę zablokowania. Praca Urządzenia przy zablokowanych ostrzach może prowadzić do jego uszkodzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z sieci zasilającej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Kielich blendera oraz kołnierz z ostrzami mogą być myte zarówno bez rozkładania, jak i rozłożone na elementy.

Mycie bez rozmontowywania kielicha

1. Opróżnij kielich i wlej ciepłą wodę z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
2. Zamknij pokrywę i włóż zatyczkę.
3. Podłącz Urządzenie do sieci zasilającej, następnie uruchom w trybie pracy pulsacyjnej na ok. 10 sekund.
4. Ponownie odłącz Urządzenie od sieci zasilającej, zdejmij kielich, wylej z niego wodę, dokładnie go wypłucz i osusz.
5. Umyj pokrywkę i zatyczkę w ciepłej wodzie z detergentem, opłucz je i osusz.
6. Kielich możesz też czyścić, myjąc go w wodzie z płynem do mycia naczyń bez uruchamiania Urządzenia.
7. Korpus blendera czyść wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po wyczyszczeniu korpusu wilgotną szmatką należy wytrzeć go dokładnie do sucha.

Mycie rozmontowanych elementów

1. Unieś do góry kielich, zdejmując go z korpusu blendera.
2. Umieść Urządzenie na twardej powierzchni. Przytrzymując

- kołnierza, przekręć kielich w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kielich odłączy się od kołnierza i uszczelki.
3. Umyj wszystkie elementy w wodzie z delikatnym detergentem, opłucz je i wysusz.
 4. Złóż kielich ponownie.
 5. Przed ponownym uruchomieniem blendera upewnij się, że kielich jest prawidłowo złożony.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione graficzne symbole informacyjne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model: EBK002

Nazwa: Raven

Produkt: blender kielichowy

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 450 W

Klasa ochronności: druga
(wzmocniona izolacja)

Pojemność kielicha blendera: 1,5 l

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy:
90 sekund

Zestaw: blender kielichowy,
instrukcja obsługi, karta gwarancyjna



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE oraz 2004/108/WE i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Nikyo Polska Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 40/42

05-850 Duchnice, Polska

www.nikyo.pl