


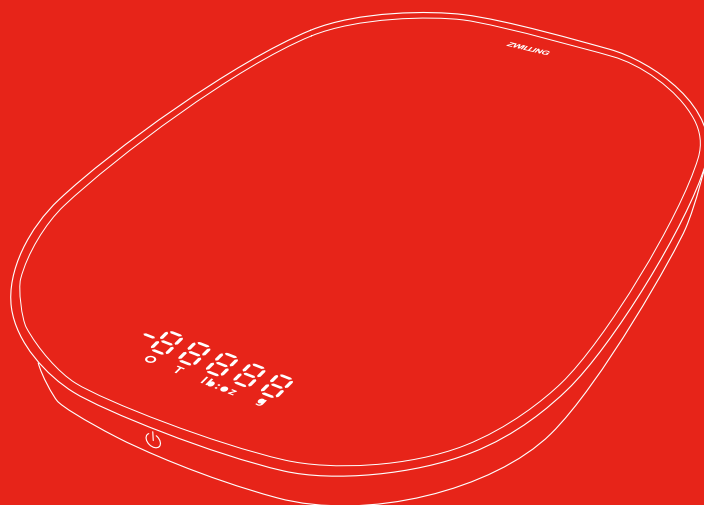

ZWILLING



Instrukcja obsługi

ZWILLING® ENFINIGY WAGA CYFROWA

53011-050-0

Bezpieczeństwo

Przed użyciem wagi kuchennej przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Przechowuj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Jeśli przekazesz wagę kuchenną stronie trzeciej, koniecznie dotychczas instrukcję obsługi.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia

urządzenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

Informacje ważne dla Twojego bezpieczeństwa są specjalnie oznaczone. Przestrzegaj tych informacji, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń urządzenia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wagi kuchenne (zwane dalej „urządzeniem”) są przeznaczone wyłącznie do ważenia w domu żywności i małych przedmiotów o masie 10 kg lub mniejszej.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenie mienia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Niektóre osoby są bardziej narażone na ryzyko:

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że takie dzieci i osoby są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia wynikające z korzystania z urządzenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych. Istnieje ryzyko uduszenia.

Wadliwe urządzenie może spowodować uszkodzenia i obrażenia.

Przed użyciem zawsze sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku wykrycia uszkodzeń transportowych należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą, od którego urządzenie zostało zakupione. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy je naprawić. Urządzenie nie zawiera części, które można naprawiać samodzielnie.

Nieprawidłowa obsługa urządzenia może spowodować uszkodzenie.

Ustaw urządzenie na suchej, równej, antypoślizgowej powierzchni.

Nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach lub w pobliżu silnych źródeł ciepła.

Zawsze wyłączaj urządzenie przed czyszczeniem.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

Nigdy nie pozostawiaj kabla ładowarki zwisającego z krawędzi podczas ładowania urządzenia i zawsze odłączaj kabel ładowarki, gdy tylko urządzenie zostanie całkowicie naładowane.

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nigdy nie używaj urządzenia jako miejsca do stawiania innych przedmiotów, gdy nie jest ono używane.

Urządzenie zawiera stały akumulator. Niewłaściwe użytkowanie spowoduje zagrożenie pożarem.

Zawsze ładuj akumulator w urządzeniu za pomocą dostarczonego kabla ładowarki. Nigdy nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia w celu naładowania.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

Nie doprowadzać do zwarcia elektrycznego urządzenia ani wystawiać go na działanie otwartego ognia.

Nigdy nie otwieraj urządzenia ani nie podejmuj innych działań, które mogłyby je zniszczyć.

Dane techniczne


| | |
|---|--|
| Bateria | 200 mAh/3.7 V (li-ion) |
| Podłączenie zasilania | USB typu A |
| Pobór mocy (urządzenie włączone/wyłączone) | ≤20 mA / ≤30 μ A |
| Kabel ładowania USB | USB 2.0 typu A/wtyczka typu micro B, dł. 1 m |
| Ładowność | 10 kg |
| Dokładność pomiaru | 1 g/0.1 oz |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) | 245 x 189 x 20 mm |
| Masa | ok. 600 g |



Oznaczenia



Przeгляд

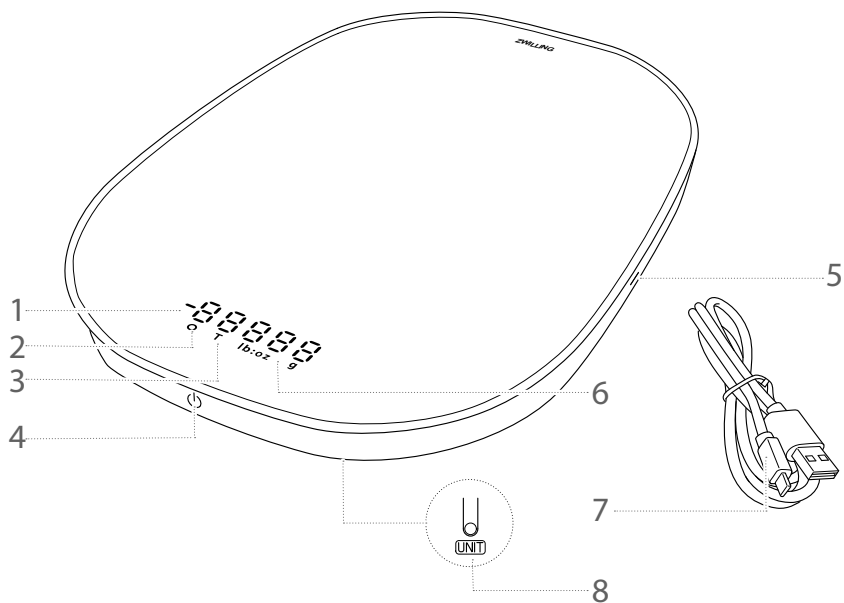

1 Wyświetlacz masy

2 Wskaźnik masy zerowej

3 Wskaźnik tary (400 g lub więcej)

4 Włączanie/wyłączanie, zmiana funkcji

5 Port ładowania USB

6 Jednostka pomiaru (g, lb:oz)


7 Kabel USB

8 Przykisk wyboru jednostki (na spodzie)

Obsługa

1 Przed pierwszym użyciem/ładowanie baterii


Przed pierwszym użyciem wagi i gdy jej bateria jest pusta, należy naładować baterię za pomocą dostarczonego kabla ładowarki USB. Aby to zrobić, podłącz kabel ładowarki do źródła zasilania (np. Komputer, ładowarka USB) przez port USB. Gdy wyświetlacz miga, ładowanie jest zakończone.

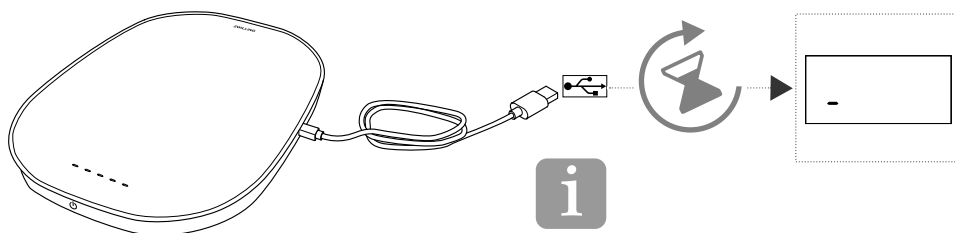

Podczas ładowania urządzenia włącza się linia na wyświetlaczu będzie się przesuwawała od prawej do lewej.

2 Włączanie i korzystanie z urządzenia

Aby włączyć wagę umieść ją na równej powierzchni i naciśnij przycisk włączenia. Gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się zero, waga jest gotowa do użycia. Jeśli chcesz zważyć przedmioty w misce lub innym pojemniku, umieść pojemnik na wadze przed włączeniem jej lub dotknij przycisku (1) przed ważeniem, aby zresetować pomiar.

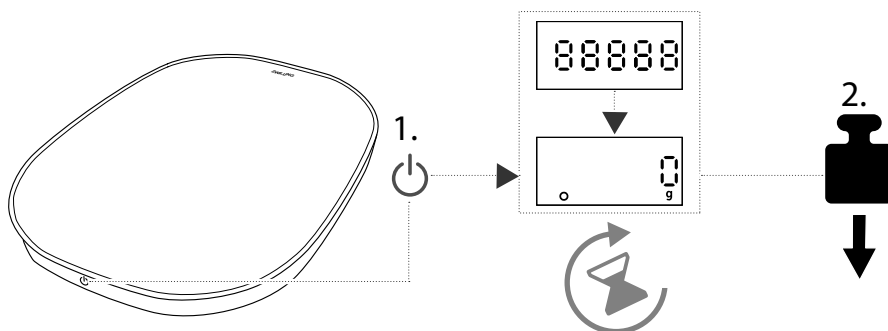


3 Ważenie wielu składników (funkcja tary)

Aby zważyć kolejno wiele składników, zważ pierwszy składnik jak zwykle, a następnie dotknij panelu sterowania. Po dodaniu następnego składnika na wyświetlaczu powinna pojawić się waga tego składnika. Stuknij przycisk (2) przed dodaniem każdego nowego składnika, aby wyzerować wyświetlanie. Dopóki symbol „O” jest nadal wyświetlany na wyświetlaczu, można dodać do 10 kg wagi.



Gdy masa całkowita na wadze osiągnie 400 g lub więcej, na wyświetlaczu pojawi się symbol „T”. Po dotknięciu przycisku na wyświetlaczu pojawi się całkowita masa. Stuknij ponownie, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

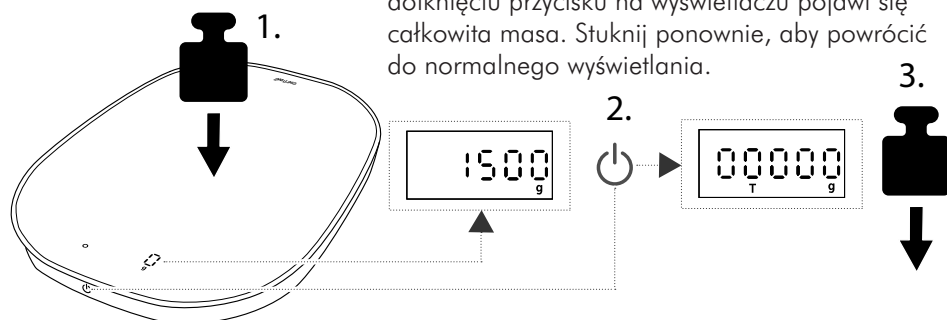


4 Przełączanie wyświetlanej jednostki masy

Aby przełączyć wskazanie masy z gramów na funty i odwrotnie, naciśnij przycisk wyboru jednostki na spodzie wagi po włączeniu. Wybrana jednostka miary zostanie pokazana na wyświetlaczu.



Urządzenie zapamięta ostatnią jednostkę miary, której użyłeś po wyłączeniu.

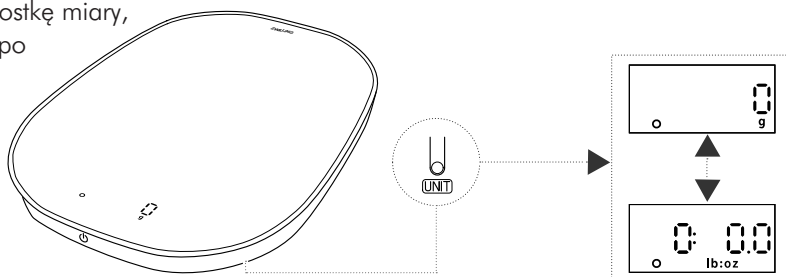


5 Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj palec na przycisku wyłączenia, aż wyświetlacz zgaśnie.




Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używane przez 3 minuty.

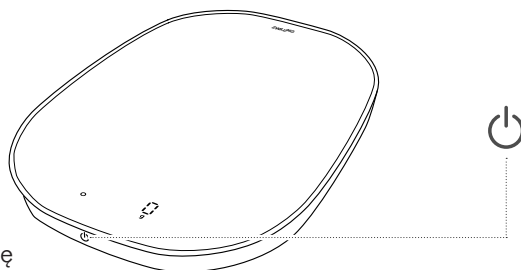

Konserwacja

1 Czyszczenie

Wyczyść wagę za pomocą wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki.

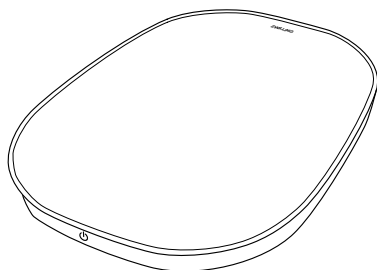

Rozwiązywanie problemów

| Problem | Prawdopodobna przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|--|
| Wyświetlacz pokazuje wartości ujemne. | Wyświetlacz został zresetowany do zera dla pojemnika lub do ważenia dodatkowych składników, a przedmiot nieuwzględniony w wadze został zdjęty z wagi. | Dotknij przycisk włączania, aby ponownie wyzerować wyświetlacz. |
| Wyświetlacz pokazuje nieprawdopodobne wartości. | Wyświetlacz nie pokazuje oczekiwanej jednostki miary. | Przełącz wyświetlacz na wymaganą jednostkę miary. |
| | Urządzenie uwzględnia pojemnik w wadze na wyświetlaczu. | Przed ważeniem umieść pojemnik na wadze i dotknij panelu sterowania, aby wyzerować wyświetlacz. |
| | Wyświetlacz pokazuje tylko dodatkową masę, a nie masę całkowitą. | Masa całkowita jest wyświetlana tylko wtedy, gdy przekracza ona 400 g (wyświetlanie tary) i po dodaniu dodatkowej masy stukniesz w przycisk tarowania. |
| Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Err”. | Obciążenie wagi jest zbyt duże. | Nie umieszczaj na wadze więcej niż 10 kg. |
| Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Lo”. | Bateria jest wyczerpana. | Naładuj akumulator za pomocą złącza USB na wadze. |
| | Bateria jest wyczerpana. | |
| Nie można włączyć wagi. | Trwa ładowanie akumulatora. | Poczekaj na zakończenie ładowania lub odłącz kabel ładowarki USB, aby przerwać procedurę ładowania. |

Obsługa klienta


W przypadku problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Szczegółowe informacje na temat serwisu, napraw, gwarancji i rejestracji produktu można znaleźć na stronie www.zwilling.pl.

Utylizacja

W celu utylizacji oddaj stare urządzenie do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego.



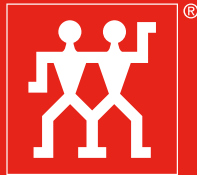

ZWILLING

ZWILLING J.A. HENCKELS AG
Gruenewalder Strasse 14-22 · 42657 Solingen
Germany · www.zwilling.com