
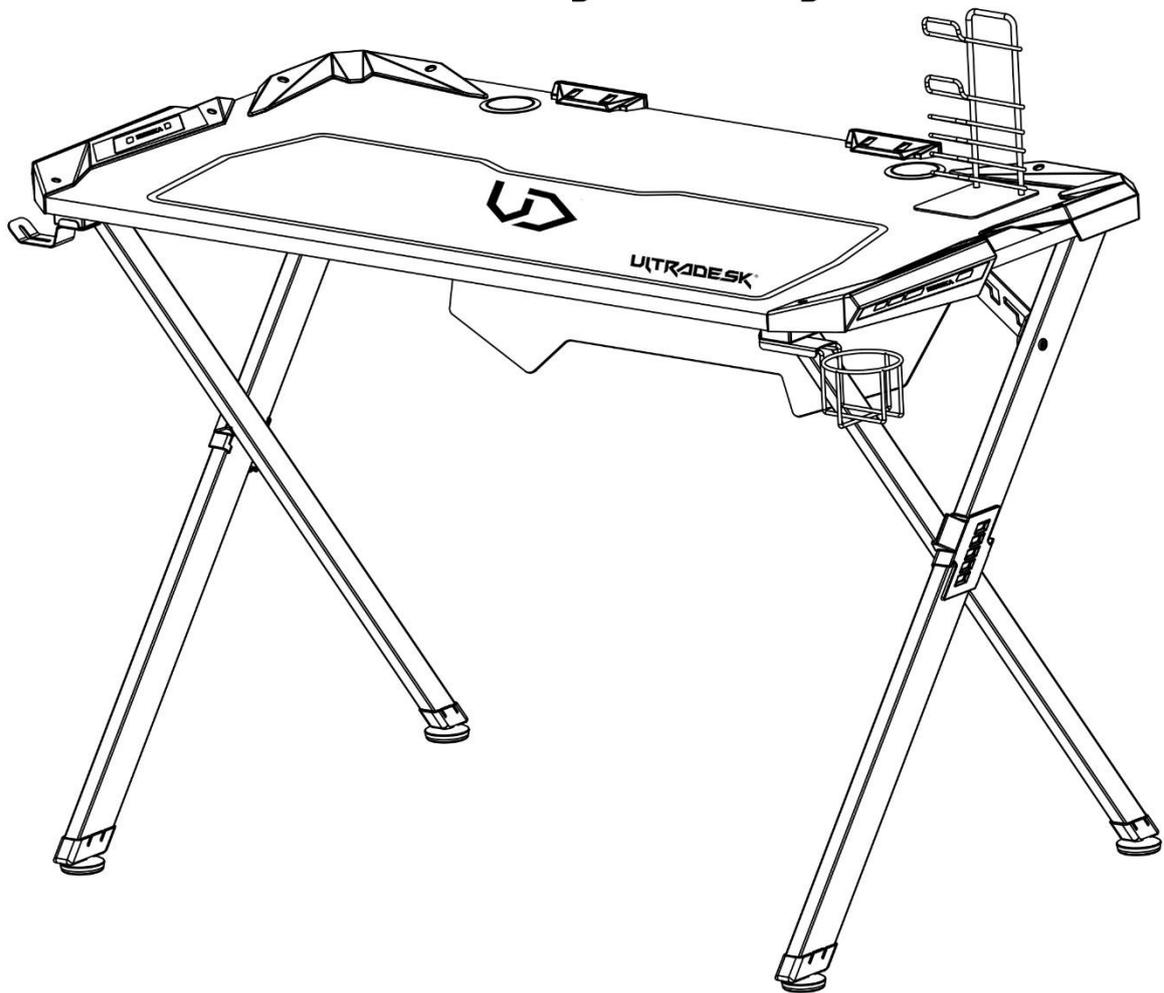







ULTRADESK[®]




ACTION





User Guide
Anleitung
Instrukcja Obsługi




- ①  X 4
- ②  X 10
- ③  X 2
- ④  X 4
- ⑤  X 8

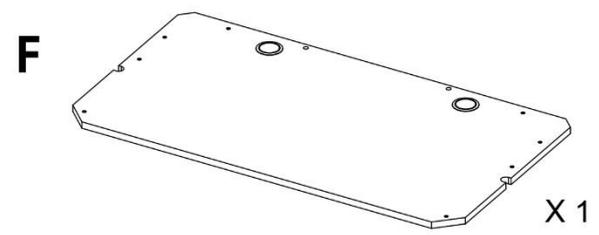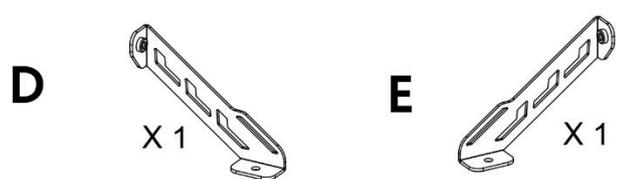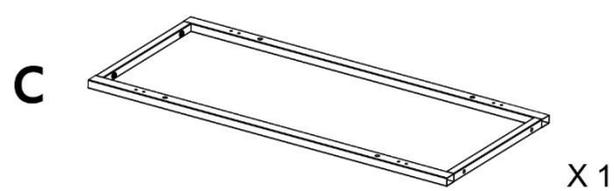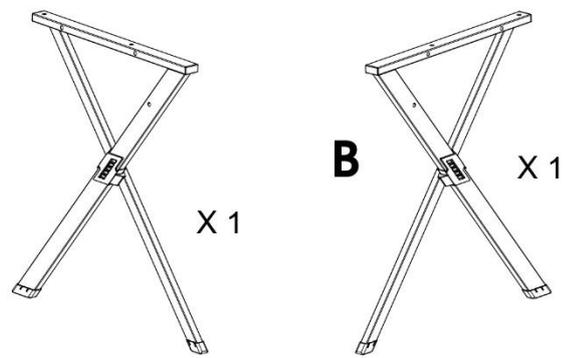

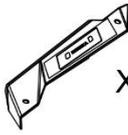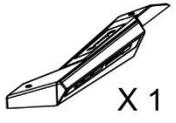
- G**  X 1
- H**  X 1
- I**  X 2
- J**  X 1
- K**  X 1
- L**  X 1
- M**  X 1

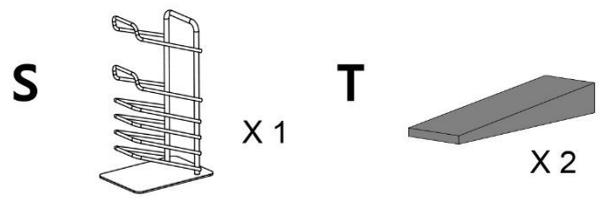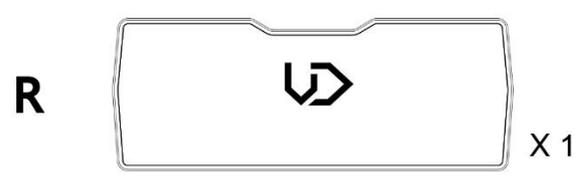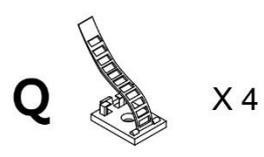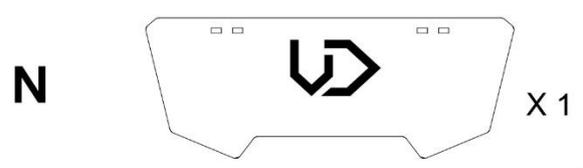


screwdriver not included
Schraubendreher im Set nicht enthalten
śrubokręt nie znajduje się w zestawie




1.

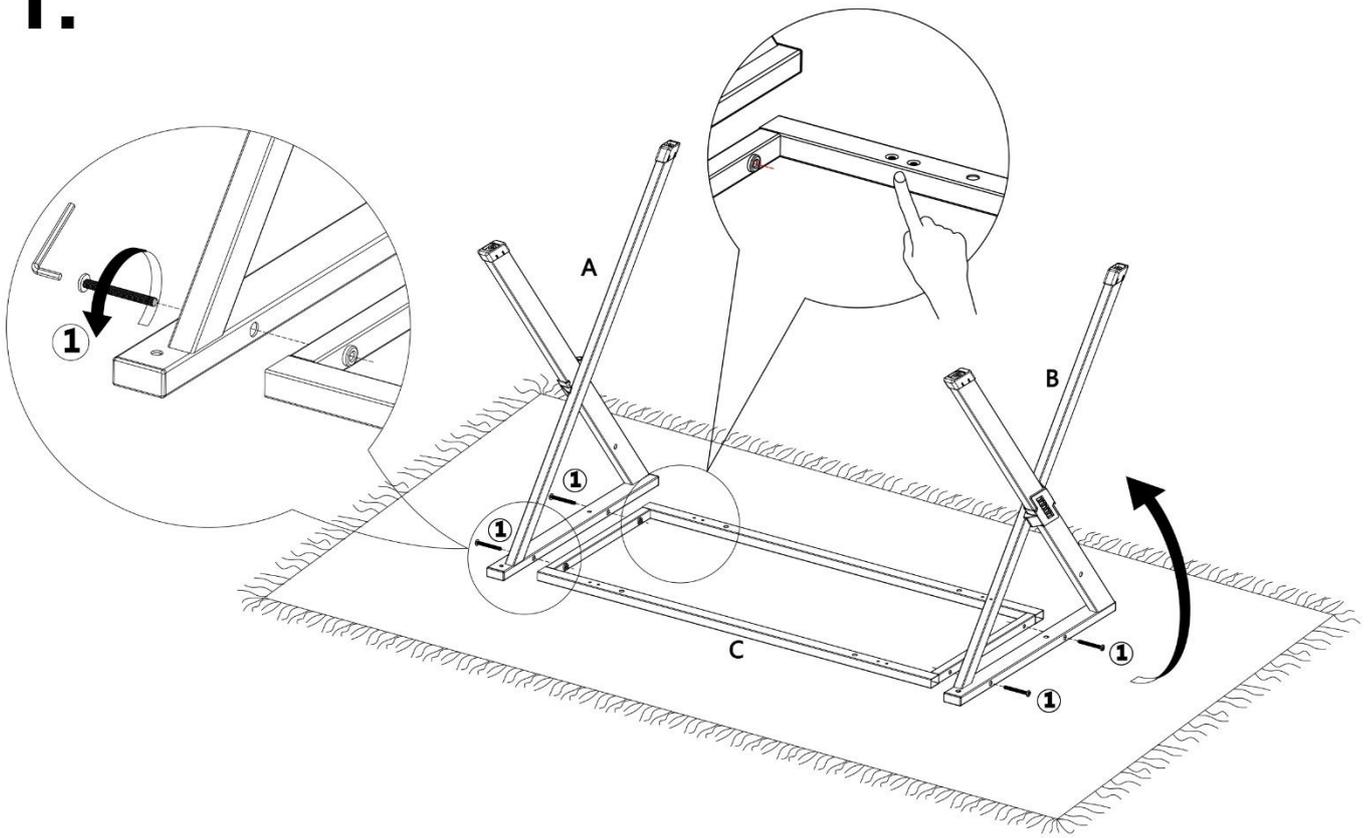


2.

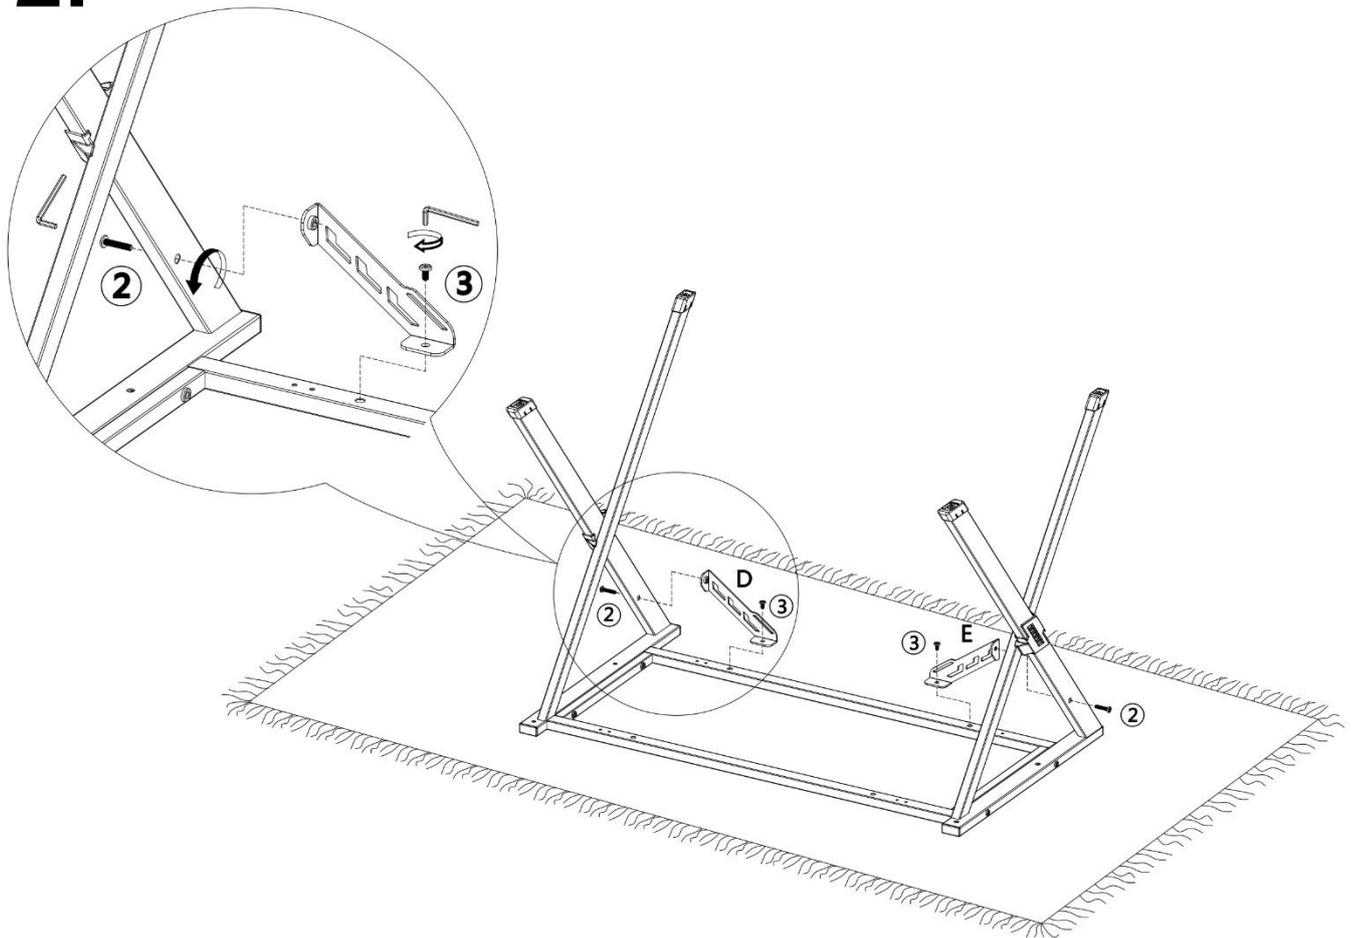


3.

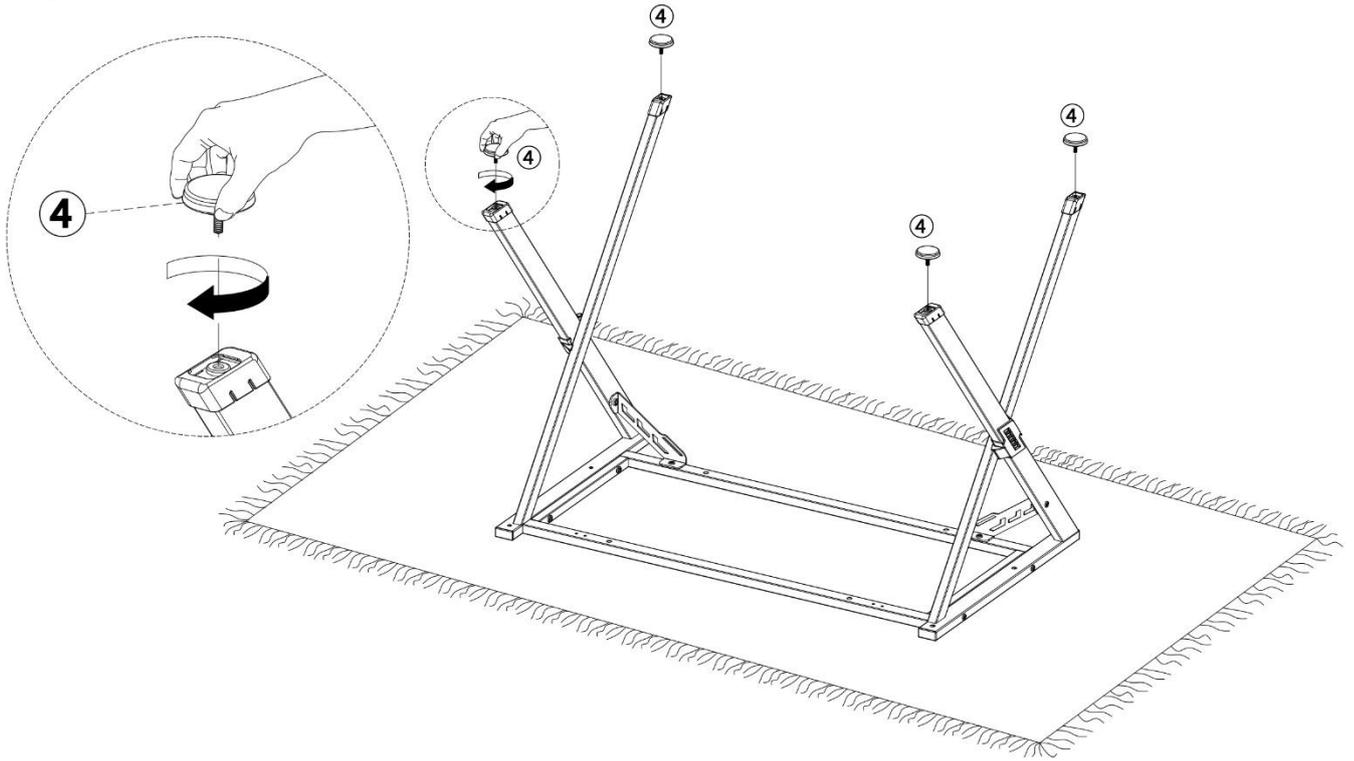


4.

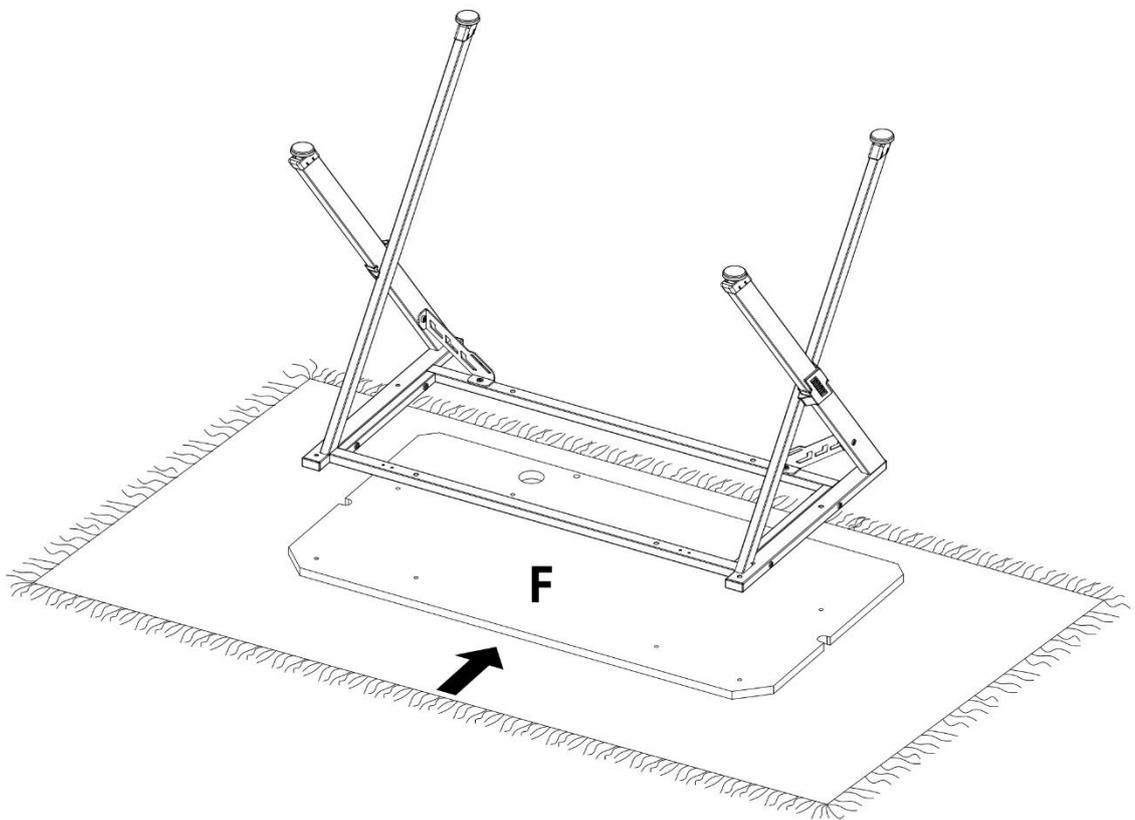


5.

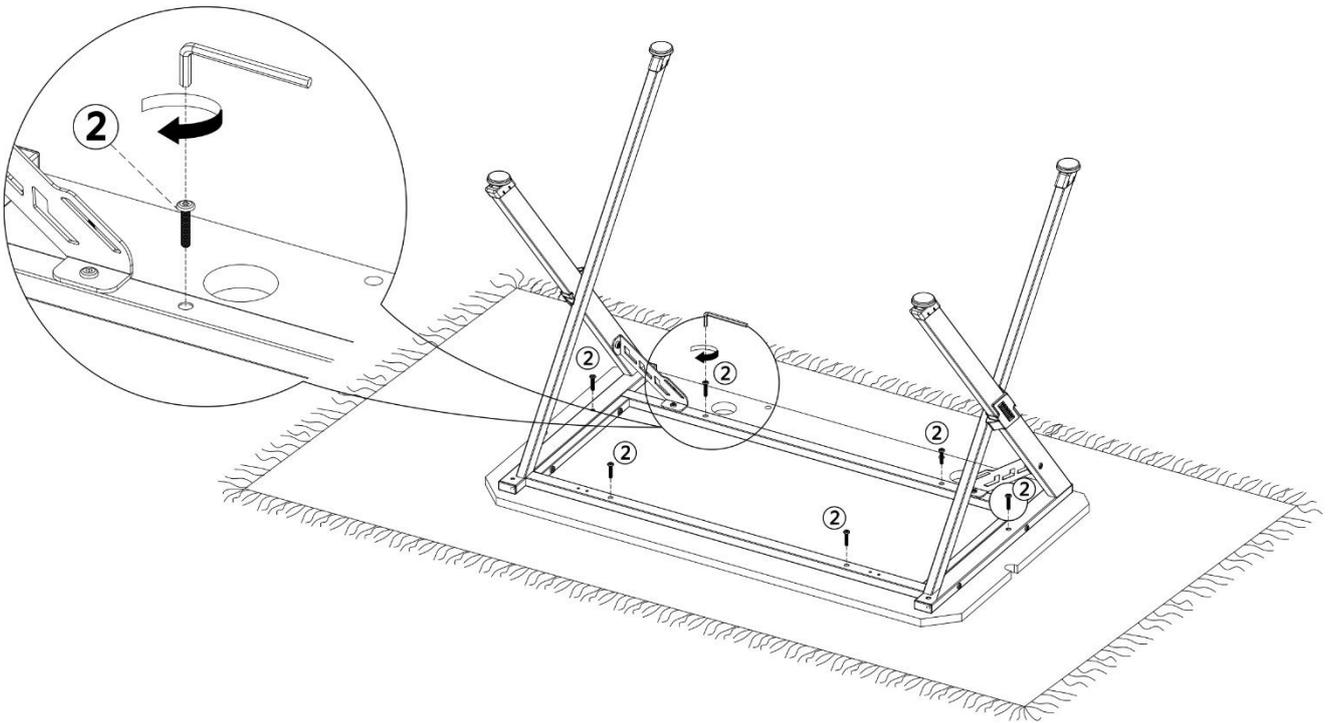


6.

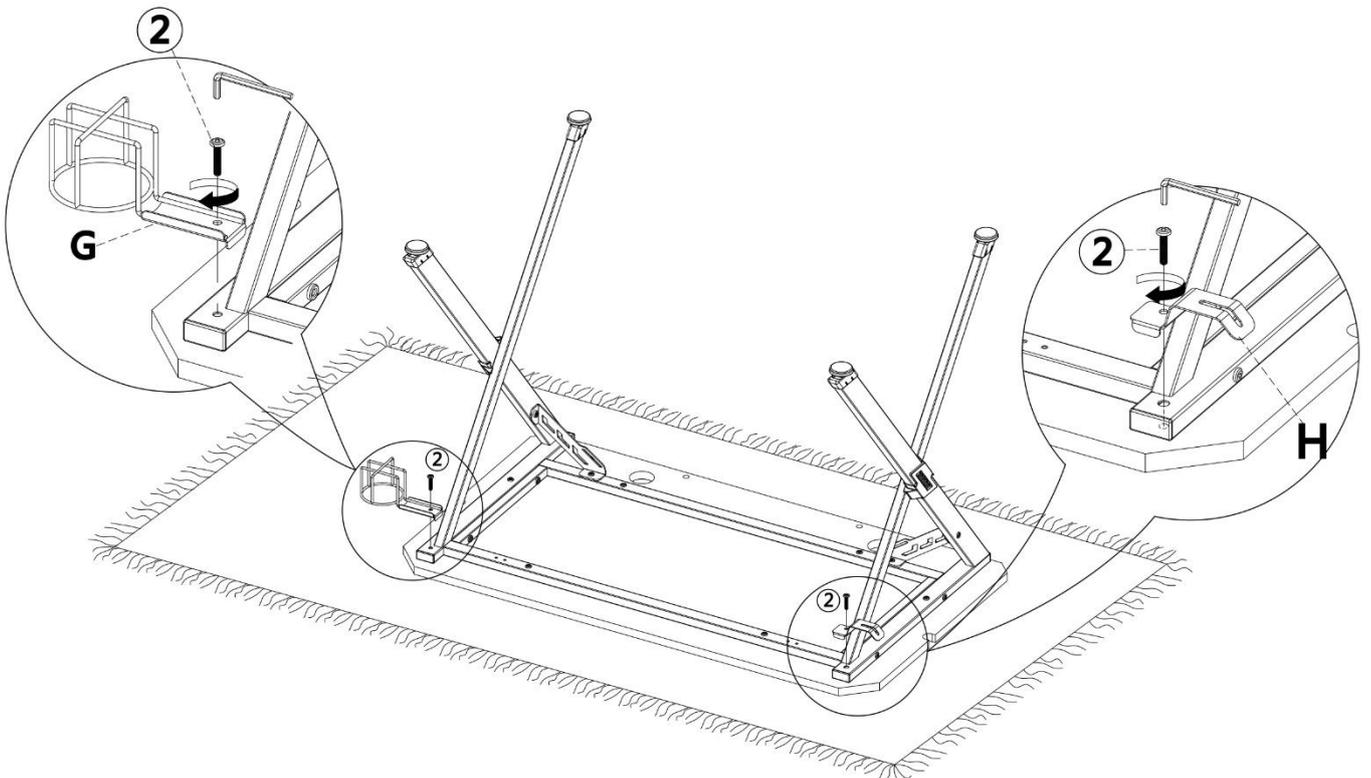


7.

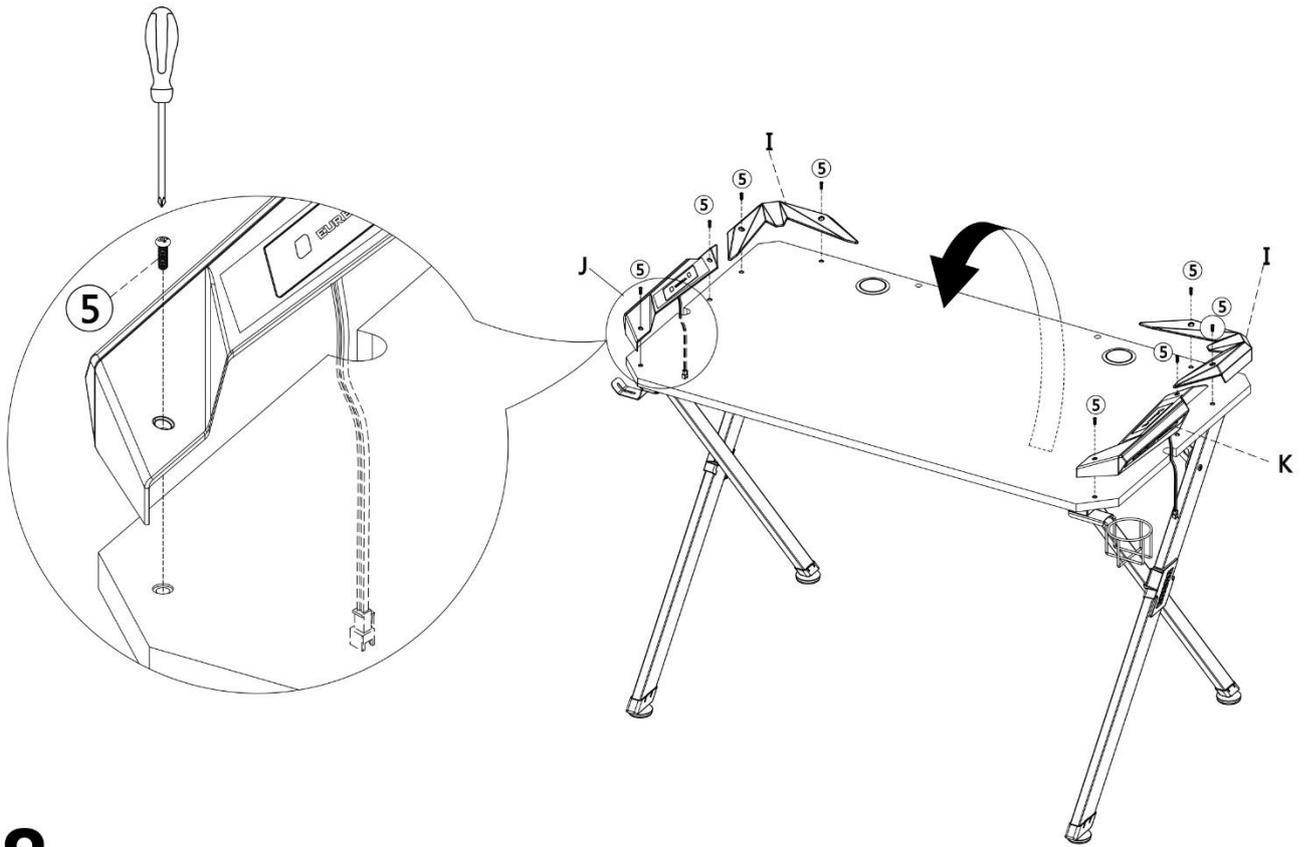


8.

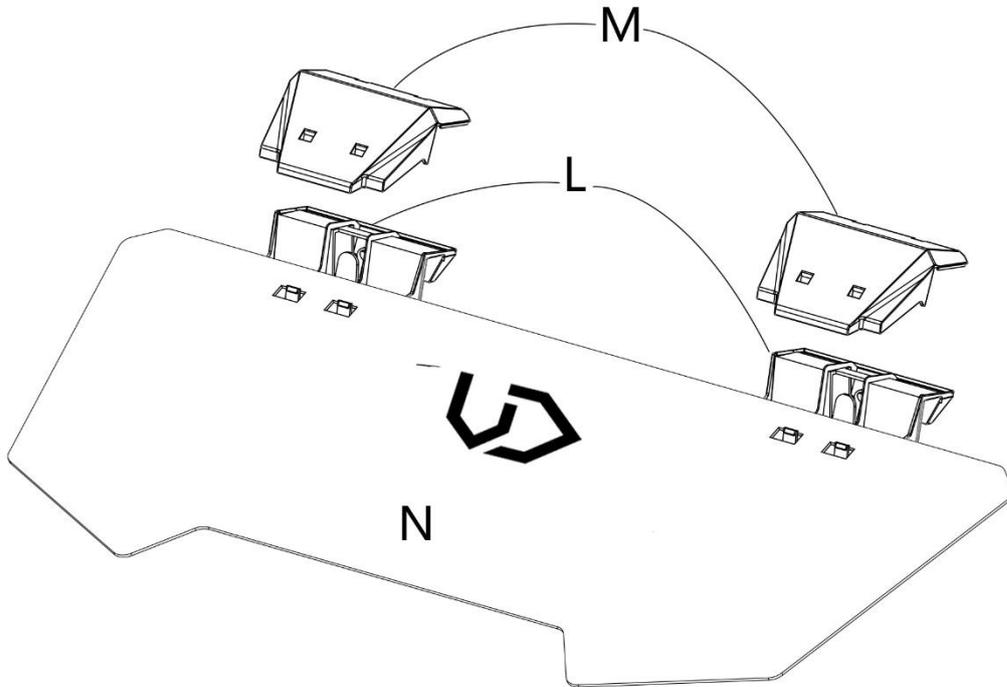

9.

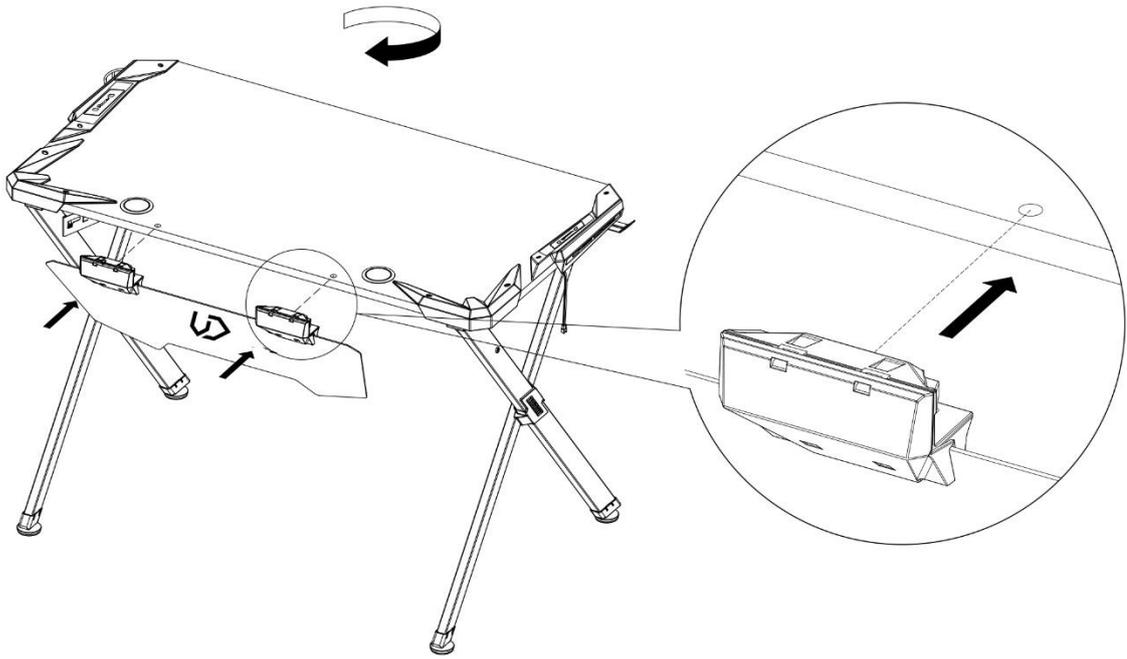

10.

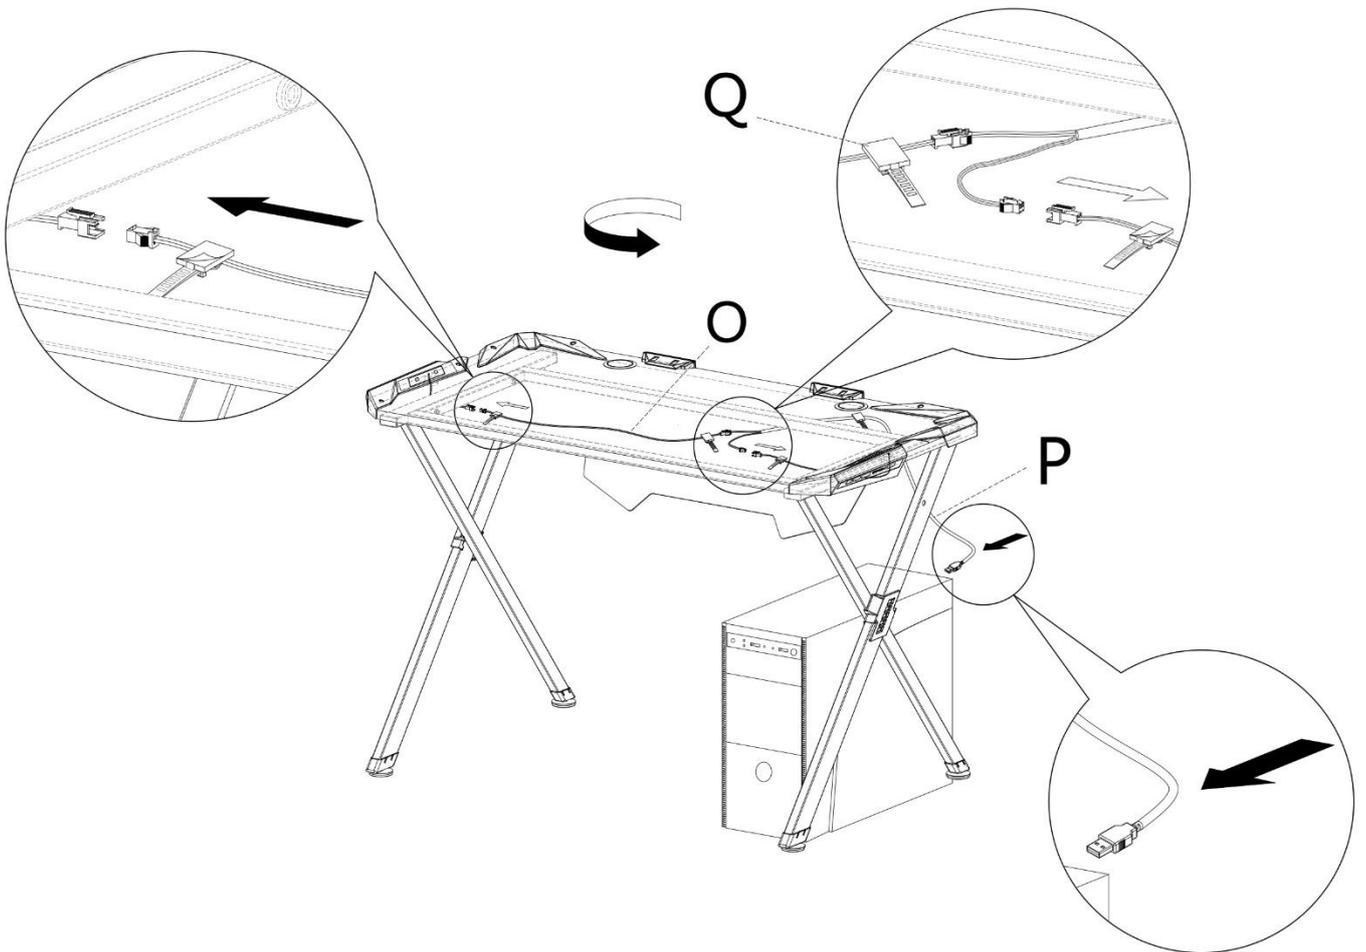

11.

