Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHS830

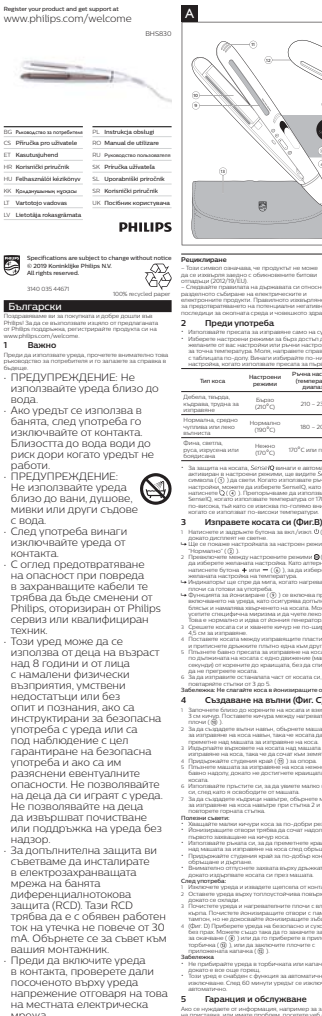

Specifications are subject to change without notice
© 2009 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 44671

100% recyclaci papír

Български

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази инструкция за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вода.
- Ако уредът се използва в баната, след употребата го изключвайте от контакта. Опасност от попадане на вода водо до риск дори когато уредът не работи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Не използвайте уреда близо до вана, душове, мивки или други съдове с вода.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- С оглед предотвратяване на опасност при повреда в захранващите кабелите на уреда да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически възприятия, умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба с уреда или са под наблюдение с цел предотвратяване на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електроразпределателна мрежа на банята диференциален токов прекъсвач (RCD). Този RCD трябва да е с обявен работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към вашия монтьор/техник.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Не изтеглявайте уреда на изкуствена коса.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са конкретно препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващите кабели около уреда.
- Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете.
- Уредът се нагорещява много, затова бъдете изключително внимателни при използването му. Хващайте уреда само за дръжката, тъй като другите части са горещи, и избягвайте контакт с кожата.
- Винаги поставяйте уреда с поставката върху топлоустойчива, стабилна и равна повърхност.
- Натоварените пластини никога не бива да докосват повърхността или други запалими материали.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещите части на уреда.
- Когато уредът е включен, го дръжте далече от лесно запалими предмети и материали.
- Не покривайте уреда с каквото и да било (напр. кърпа или дреха), докато е горещ.
- Използвайте уреда само на суха коса.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Поддържайте пластините чисти, без грес и стилизиращи продукти като пяна, лак или гел за коса. Никога не използвайте уреда в съчетание със стилизиращи продукти.
- Пластините имат покритие. Т. нечервеното покритие може постепенно да се износви. Това обаче не влияе на работата на уреда.
- Ако уредът се използва върху бодлива коса, пластините може да станат на петна.
- За проверка или ремонт носете уреда само в упълномощен от Philips сервиз. Ремонт, извършен от неквалифицирани лица, може да създаде изключително опасни ситуации за потребителя.
- За да избегнете токов удар, не пъхайте метални предмети в отворите.
- Не дърпайте захранващия кабел след използване.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, като държите щепсела.
- Опасност от изгаряне. Дръжте уреда далече от достъпа на малки деца особено по време на употреба и охлаждане.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излъчването на електромагнитни полета (EMF).

Рециклиране

- Тази сгъвкаво свинчена, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновения битов отпадък (2002/96/ЕО).
- Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните продукти. Правилното изхвърляне помага за предотвратяване на потенциалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Преди употреба

- Изпълнявайте стъпките по инсталирането само на суха коса.
- Изберете настройкате режим на бъдещ достъп до инсталирането на вашата коса, или изберете настройка за точна температура. Моля, направете справка с таблицата по-долу. Винаги изберете по-ниска настройка, когато изпитвате грижа за тъдрия.

Тип коса	Настройка на режима	Настройка (температурен диапазон)
Дебела, твърда, надрана коса за изправяне	Висока (190°C)	210 – 230°C
Нормална, средно дебела коса	Нормална (180°C)	180 – 200°C
Фина, свитла, руса, изрусена или бозирана коса	Ниско (170°C)	170°C или по-ниско

- За защита на косата, Series IQ вгражда и автоматичен алгоритъм, който регулира температурата на Series IQ сигнала (◊) (да сменя. Когато изпитвате фини или изрусени коси, Series IQ (( ) (Преоразмерява да изпитвате) Series IQ, когато изпитвате температура от 170° C или по-висока, тъй както се изисква по-голяма внимание, когато се изпитвате по-ниска температура.

3 Изправете косата си (Фиг.B)

- Натиснете и задръжте бутона за включване (◊) (( ) (Series IQ (( ) (( ) (( )

- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Uzglabājiet taisnošanas plāksnes tīras un brīvas no pulēšanas un citām veidošanas izstrādājumiem, piemēram, putām, lakas un želejas. Nekad neizmantojiet ierīci aprīnojumā ar matu veidošanas produktiem.
- Taisnošanas plāksnē Ir pārklājums. Šis pārklājums var samazināt nodilumu laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces darbību.
- Ja ar ierīci lietojat krāsotus matus, taisnošanas plāksnes var nosmērēties.
- Vienmēr novērsiet nodošiet ierīci Philips pilnvarotam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nekvalificēta persona veiktu remontu var radīt loti bīstamas situācijas lietotājam. Nelietojiet atvērēs metāla priekšmetus, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Pēc lietošanas neraujiet ar strāvas vadu. Nekad neiemērc atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktdakšas.
- Apdegumu risks. Turiet ierīci maziem bērniem ieslēgtā vietā. It īpaši lietošanas laikā un tai atdziestot.

Elektromagnētiska lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbīgumu.

Otrreizēja pārstrāde

- Šis simbols norādīta, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2002/96/EK).
- Ierīcēm ietvaros vaditi spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu savākšanu. Rīcība ar vecajiem produktiem nepareizā veidā var ietekmēt vides un cilvēka veselību.

2 Pirms lietošanas

- Izmantojiet tamponīšu tīkai tad, kad jūsu mati ir sausi. Izvēlieties iepriekš noteiktos režīmus, lai det priekšu vēlamajam ieslēgšanas, vai manuālos iestatījumus, lai ievadītu precīzu temperatūru. Lūdzu, skatiet tālāk tabulu. Ja greznēsies izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko temperatūras iestatījumu.

Matu tips	Iepriekš iestatīts režīms	Manuāls iestatījums (temperatūras diapazons)
Bāzuē, neapstrādāti, spīvgūsni, ārēji izturīgumam	Aukstais (210°C)	210–230°C
Normālī, vidēji vai nedaudz cietāki	Normal (180°C)	180–200°C
Smalki, gaiši, blondī, bālināti vai krāsoti	Gentle (170°C)	170°C vai zemāk

- Lai atmagnētiski matus, iepriekš ieslēdīties režīmos ir automātiski aktivēts opcija Sensor❍ ir redzama zīme Sensor❍ (1). Ja vēlaties, lai ierīce darbojas bez Sensor❍, to var izslēgt. Sensor❍ ir ieslēgts, ja temperatūra ir 170 °C vai zemāka. Ja izvēlaties temperatūrā virs 170 °C, Sensor❍ ieslēgsies automātiski, ja temperatūra ir 170 °C vai zemāka.
- Ja vēlaties, lai ierīce darbojas bez Sensor❍, to var izslēgt. Sensor❍ ir ieslēgts, ja temperatūra ir 170 °C vai zemāka. Ja izvēlaties temperatūrā virs 170 °C, Sensor❍ ieslēgsies automātiski, ja temperatūra ir 170 °C vai zemāka.

3 Iztaisnojiet matus (Att. B)

- Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ❍ (1). Iztēz tēzēgas dīgdēja ekārns.
- Tās paraādīs iepriekš iestatītās temperatūras "Normal" ieslēdzēmās (2).
- Ja vēlaties izmantot iepriekš iestatītajiem režīmiem ❍ (3), ja vēlaties izvēlēties manuālo iestatījumu, nospiediet pogu ❍ vai pogu ❍ (4), lai izvēlētos vēlamo iestatījumu.
- Kad kamēr lādējams plāmēs ir gatavas ieteikšanai, ieslēdzies pīkstēja signāls.
- Jūsu furnicīta ❍ (5) ieslēdzas, kad ierīce ir ieslēgta, nodotīnīsē gadījumā mēdzēsies ārēji, ja ierīce ieslēgsies bieži/pārāk, sapūtīsē īpašu smaržu un dzēdīsēsē slēcīsu brīdinājumu. Ja rīmēdīsēs ārēji, ja ierīce ieslēgsies bieži/pārāk, ierīce ir pārāk karsta. Ļaujiet ierīcei atdzist.
- Izvelieties matu un sanemiet taisnotāsai lēpēnus, kas nav plāksnēs ārēji. Ieslēdziet matus starp taisnotāsai plāksnēm (6) un cieši saspiediet ārēji kāsu, lēni.
- Nospādzēgēs lēnām virziet matu taisnotāju lēpu pa matiem no saknēm uz galu, ārēji. Ja vēlaties, lai matus nepārkāsātu.
- Ja vēlaties ārēji kāsu, atkārtojiet 3. līdz 5. soli aprādīsēs dārīšēs.

Īsināšana. Nekādā matus jonizācijas atvēsē.

4 Viļņu leveidošana (Att.C)

- Sākot šaurās matu kāsu ārēji, ieslēdziet ierīci. Nospiediet ārēji ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ❍ (1). Iztēz ārēji ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ❍ (1). Lai ieveidotu vēlamo uz ārēji, griezieties taisnotāju uz ārēji. Ārēji pagaidīsēs ārēji kāsu aptīrīsēt matu galus ārēji taisnotāju.
- Ārēji ārēji ārēji taisnotāju, turiet to ārēji vēsā gaisā. Izmantojiet aizsāsēsē satvēšēju uz rokīsēs, velkot caur matiem.

Pie ieteikšanas:

- Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Novietojiet to uz sausa un stabīla virsmas ārēji. Ja vēlaties Notīrīsēt ierīci un kamēšanas plāšēs ar mitru drānu. Uzīīsēt jonizācīsēs ārēji ārēji ārēji