

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® FREEWAY



Instrukcja obsługi

www.jabra.com

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
JABRA FREEWAY – INFORMACJE	2
MOŻLIWOŚCI ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO	3
WPROWADZENIE	4
ŁADOWANIE URZĄDZENIA.....	4
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO..	5
PAROWANIE ZESTAWU Z TELEFONEM/ URZĄDZENIEM.....	6
PAROWANIE NOWEGO LUB DRUGIEGO URZĄDZENIA	7
ŁĄCZENIE ZESTAWU Z TELEFONEM	7
UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA W SAMOCHODZIE.....	7
OBSŁUGA URZĄDZENIA.....	8
FUNKCJE GŁOSOWE JABRA	10
FUNKCJE DODATKOWE	13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.....	16
KONSERWACJA ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO.....	18
SŁOWNIK	19

WSTĘP

Dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Jabra FREEWAY Bluetooth®. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wprowadzenie i przygotowanie do korzystania z większości funkcji zestawu głośnomówiącego.

JABRA FREEWAY – INFORMACJE

A Przycisk Odbierz/zakończ

Dotknij, aby odebrać/ zakończyć połączenie

B Przycisk FM

Dotknij, aby włączyć tryb FM i przesyłać muzykę i połączenia do radia samochodowego

C Ciszej

Dotknij, aby zmniejszyć poziom głośności

D Przycisk Mute

Dotknij, aby włączyć/ wyłączyć wyciszenie mikrofonu w czasie połączenia

E Głośniej

Dotknij, aby zwiększyć poziom głośności

F Przycisk Voice

Dotknij, aby włączyć funkcje poleceń głosowych

G Klips do mocowania na osłonie przeciwsłonecznej

H Przełącznik zasilania

Przesuń w pozycję ON, aby włączyć zestaw FREEWAY

I Gniazdo ładowania micro-USB

Ładowanie za pomocą ładowarki micro-USB

J Kontrolka ładowania

W trakcie ładowania świeci na czerwono; po pełnym naładowaniu gaśnie



MOŻLIWOŚCI ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO

Zestaw Jabra FREEWAY umożliwia:

- Nawiązywanie i odbieranie połączeń za pomocą głosu
- Łatwą obsługę za pomocą komunikatów głosowych Jabra
- Ponowne wybieranie ostatniego numeru i oddzwanianie na ostatni numer
- Wybieranie głosowe*
- Nawiązywanie połączeń trójstronnych*
- Funkcja Advanced MultiUse™ – jednoczesne połączenie z dwoma aktywnymi urządzeniami Bluetooth
- Informowanie, kto dzwoni*
- Przesyłanie muzyki i połączeń do radia samochodowego
- Automatyczne włączanie i wyłączanie za pomocą wbudowanego czujnika G
- Słuchanie odtwarzanej bezprzewodowo muzyki stereo w trybie Virtual Surround Sound*

Dane techniczne:

- Do 14 godzin czasu rozmowy i do 40 dni czasu czuwania
- Bogaty i wyraźny dźwięk stereo oraz tryb Virtual Surround Sound
- Podwójny mikrofon zapewnia doskonałą redukcję szumów otoczenia
- Poprawiona cyfrowo jakość dźwięku dzięki technologii DSP
- Wyraźne, bezprzewodowe przesyłanie ulubionych multimediów: muzyki, podcastów, wideo itp. (z urządzeń z obsługą A2DP*)
- Technologia Bluetooth – proste parowanie dzięki Bluetooth 2.1 + EDR i eSCO
- Obsługiwane profile Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Szyfrowanie 128-bitowe
- Akumulator z możliwością ładowania za pomocą ładowarki samochodowej lub komputera przez dostarczony kabel USB
- Zasięg pracy do 10 metrów (w przybliżeniu)
- Waga: 150 gramów
- Wymiary: 100 x 120 x 20 mm (dł. x szer. x wys.)

WPROWADZENIE

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu głośnomówiącego należy wykonać trzy czynności:

- 1 Naładuj zestaw głośnomówiący za pomocą dostarczonego kabla USB i ładowarki samochodowej (przez mniej więcej 2 godziny)
- 2 Aktywuj funkcję Bluetooth® w telefonie lub urządzeniu (patrz instrukcja posiadanego urządzenia)
- 3 Sparuj zestaw głośnomówiący z telefonem lub urządzeniem


Przy pierwszym włączeniu zestawu Jabra FREEWAY usłyszysz komunikat głosowy, co należy zrobić.

UWAGA! Przy pierwszym włączeniu zestawu Jabra FREEWAY, komunikaty i polecenia głosowe będą domyślnie włączone. W dowolnej chwili możesz wyłączyć obie funkcje, naciskając przycisk **Voice**, kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji **On**. Usłyszysz komunikat „Głos wyłączony” i zestaw FREEWAY nie będzie odtwarzać komunikatów ani reagować na polecenia głosowe. Aby ponownie włączyć funkcje głosowe, należy powtórzyć tę procedurę.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Pamiętaj, aby całkowicie naładować zestaw głośnomówiący przed pierwszym użyciem. Podłącz zestaw Jabra FREEWAY do ładowarki samochodowej kablem USB. Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania w samochodzie. W czasie ładowania kontrolka ładowania świeci na czerwono. Po pełnym naładowaniu zestawu Jabra FREEWAY, kontrolka zgaśnie. Pełne ładowanie trwa około dwóch godzin.

Zestaw Jabra FREEWAY można ładować poza samochodem za pomocą kabla USB.

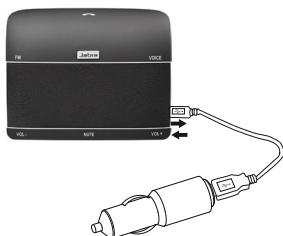


Korzystaj tylko z ładowarki dołączonej do zestawu – nie używaj ładowarek przeznaczonych do innych urządzeń, ponieważ może to uszkodzić zestaw głośnomówiący. Nie używaj również dostarczonej ładowarki FREEWAY do ładowania innych urządzeń.

UWAGA! Trwałość akumulatora znacznie się zmniejszy, jeśli urządzenie będzie długo pozostawać rozładowane. Dlatego zalecamy ładowanie urządzenia co najmniej raz w miesiącu.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO

- Przesuń przełącznik zasilania **On/Off**, aby włączyć lub wyłączyć zestaw głośnomówiący.
- Jeśli zostawisz przełącznik w pozycji **On**, zestaw Jabra FREEWAY automatycznie włączy się i połączy z telefonem, kiedy wsiądziesz do samochodu (otworzysz drzwi samochodu).

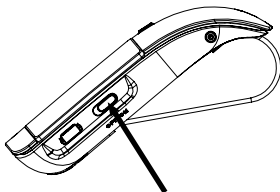

Zestaw Jabra FREEWAY automatycznie wyłączy się, kiedy oddalisz się z telefonem od samochodu.





UWAGA! Poruszenie zestawu Jabra FREEWAY również go włączy, jeśli przełącznik zasilania jest w pozycji **On**.

PAROWANIE ZESTAWU Z TELEFONEM/ URZĄDZENIEM

Zestawy głośnomówiące łączą się z telefonami, wykorzystując procedurę nazywaną 'parowaniem'. Za pomocą kilku prostych czynności można sparować telefon z zestawem w kilka sekund.

- 1 Aktywuj funkcję Bluetooth® w telefonie/ urządzeniu
- 2 Włącz zestaw Jabra FREEWAY
- 3 Przy pierwszym włączeniu, zestaw FREEWAY automatycznie przejdzie w tryb parowania. Przycisk **Odbierz/zakończ** będzie pulsować na niebiesko, a komunikaty głosowe przeprowadzą Cię przez proces parowania. Jeśli komunikaty głosowe są wyłączone, przejdź do menu ustawień Bluetooth® w telefonie/ urządzeniu i wyszukaj nowe urządzenia Bluetooth®. Wybierz Jabra FREEWAY.
- 4 Po zakończeniu parowania usłyszysz komunikat „Połączono”. Możesz już używać zestawu Jabra FREEWAY.

UWAGA! Jeśli trzeba podać hasło lub kod PIN, wpisz 0000 (cztery zera)



PAROWANIE NOWEGO LUB DRUGIEGO URZĄDZENIA

- 1 Upewnij się, że zestaw Jabra FREEWAY jest włączony

- 2 Dotknij przycisku **Voice**. Usłyszysz komunikat „Wydadaj polecenie!”
- 3 Powiedz „Sparuj nowe urządzenie” i postępuj według instrukcji
- 4 Jeśli to drugie urządzenie, musisz później ponownie połączyć pierwsze urządzenie

UWAGA! Jeśli komunikaty głosowe są wyłączone, możesz ręcznie przełączyć zestaw Jabra FREEWAY w tryb parowania, wciskając przycisk **Odbierz/zakończ**, kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji **On**. Przycisk **Odbierz/zakończ** będzie pulsować na niebiesko, informując o trybie parowania.


ŁĄCZENIE ZESTAWU Z TELEFONEM

Parowanie wykonuje się tylko przed pierwszym użyciem danego telefonu/ urządzenia z zestawem głośnomówiącym. Po pierwszym sparowaniu urządzenia będą się łączyć automatycznie, kiedy zestaw głośnomówiący będzie włączony, a w telefonie/ urządzeniu zostanie aktywowana funkcja Bluetooth®.

Jeśli urządzenia zostały sparowane, ale nie łączą się automatycznie, dotknij przycisku **Odbierz/zakończ**.

UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA W SAMOCHODZIE

Dyskretnym i wygodnym miejscem dla urządzenia Jabra FREEWAY jest osłona przeciwsłoneczna. **Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, umieść zestaw Jabra FREEWAY bezpośrednio przed sobą i mów wprost do niego.**

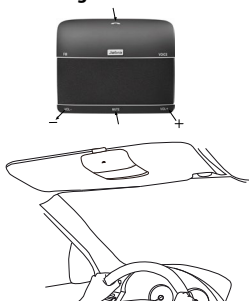

JABRA FREEWAY

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Zestaw Jabra FREEWAY jest prosty w obsłudze. Przyciski pełnią różne funkcje, odpowiednio do długości przyciskania.

Instrukcja	Długość przyciskania
Dotknij	Naciśnij szybko
Dotknij dwukrotnie	Naciśnij szybko dwukrotnie w odstępie 1/2 sekundy
Naciśnij	Około 1-3 sekundy
Długie naciśnięcie	Około 4-5 sekund
Bardzo długie naciśnięcie	Około 5-10 sekund

Odbieranie połączeń

- Dotknij przycisku **Odbierz/zakończ**
- Powiedz „odbierz”, kiedy zostanie podana nazwa dzwoniącego.*

Kończenie połączeń

- Dotknij przycisku **Odbierz/zakończ**

Odrzucanie połączeń*

- Dotknij dwukrotnie przycisku **Odbierz/zakończ**, kiedy dzwoni telefon, aby odrzucić połączenie przychodzące. W zależności od ustawień telefonu, osoba dzwoniąca zostanie przekierowana do skrzynki poczty głosowej lub zostanie włączony sygnał zajętości.
- Powiedz „ignoruj”, kiedy zostanie podana nazwa dzwoniącego.*

Nawiązywanie połączeń*

- Dotknij przycisku **Voice**, a usłyszysz komunikat „Wydaj polecenie!”. Możesz wtedy:
 - Powiedzieć „Wybierz ponownie”, aby wybrać ponownie ostatnio wybierany numer
 - Powiedzieć „Oddzwoń”, aby oddzwonić pod numer ostatniego odebranego połączenia*
 - Powiedzieć „Polecenia telefonu”, aby aktywować funkcję wybierania głosowego w telefonie**

- Możesz także nawiązać połączenie bezpośrednio z telefonu. Jeśli telefon jest połączony, automatycznie przekaże połączenie do zestawu Jabra FREEWAY*. Jeśli połączenie nie zostanie przekazane, dotknij przycisku **Odbierz/zakończ**.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru*

- Dwukrotnie dotknij przycisku **Odbierz/zakończ**

Aktywowanie wybierania głosowego**

- Naciśnij przycisk **Odbierz/zakończ**, aby aktywować wybieranie głosowe w telefonie lub dotknij przycisku **Voice** i powiedz „Polecenia telefonu”.*

Włączanie/wyłączanie wyciszenia

- Dotknij przycisku **Mute** w czasie połączenia, aby wyciszyć mikrofon w czasie połączenia. Dotknij go ponownie, aby wyłączyć wyciszenie.

Regulacja dźwięku i głośności

- Dotknij przycisków **Vol-** lub **Vol+**, aby wyregulować głośność w czasie połączenia lub słuchania odtwarzanej bezprzewodowo muzyki przez zestaw Jabra FREEWAY.

Nawiązywanie połączenia trójstronnego*

- Naciśnij przycisk **Odbierz/zakończ**, aby zawiesić połączenie. Naciśnij przycisk **Odbierz/zakończ**, aby powrócić do pierwszego połączenia.

Odtwarzanie muzyki*

- Jeśli posiadany telefon obsługuje strumieniowe przesyłanie dźwięku (A2DP), możesz przysyłać muzykę lub inne rodzaje dźwięku do zestawu FREEWAY.

Odbieranie połączeń podczas odtwarzania muzyki*

- Jeśli otrzymasz połączenie w trakcie słuchania muzyki przez zestaw Jabra FREEWAY, odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane i usłyszysz dźwięk dzwonka lub identyfikator dzwoniącego. Możesz wtedy odebrać lub zignorować połączenie. Po zakończeniu połączenia, odtwarzanie muzyki zostanie wznowione*.

FUNKCJE GŁOSOWE JABRA

Typ	Definicja
Obsługa głosowa	Twój głos w akcji – obsługa zestawu głośnomówiącego głosem
Komunikaty głosowe	Zestaw głośnomówiący odtwarza zapowiedzi głosowe

Możesz odbierać lub odrzucać połączenia przychodzące, posługując się głosem. Nie musisz dotykać zestawu Jabra FREEWAY ani telefonu. Po prostu powiedz „Odbierz”, aby odebrać, lub „Ignoruj”, aby odrzucić połączenie.

Obsługa głosowa – połączenie przychodzące	
Twój głos do FREEWAY	Efekt
„Odbierz”	Zestaw głośnomówiący odbiera Twoje polecenie i nakazuje, aby telefon odebrał połączenie
„Ignoruj”	Zestaw głośnomówiący odbiera Twoje polecenie i nakazuje, aby telefon odrzucił połączenie

Po połączeniu z telefonem, w dowolnej chwili możesz dotknąć przycisku **Voice**, zaczekać, aż zestaw Jabra FREEWAY odtworzy komunikat „Wydaj polecenie!”, a następnie wydać jedno z poniższych poleceń.

Obsługa głosowa – połączenia wychodzące, parowanie, poziom naładowania akumulatora i uruchomienie odtwarzacza muzycznego	
Twój głos do FREEWAY	Efekt
„Sparuj nowe urządzenie”	Przełącza zestaw FREEWAY w tryb parowania
„Wybierz ponownie”	Zestaw FREEWAY wybiera numer ostatnio wybierany w telefonie

„Oddzwon”	Oddzwania pod numer ostatniego połączenia odebranego w zestawie FREEWAY
„Polecenia telefonu”	Aktywuje funkcję wybierania głosowego telefonu*
„Bateria”	Informuje o poziomie naładowania akumulatora zestawu FREEWAY
„Odtwórz”	Uruchomi odtwarzacz muzyczny w telefonie/ urządzeniu*
„Co mogę powiedzieć?”	Odtwarza dostępne opcje
„Anuluj”	Anuluje bieżącą operację i zamyka menu głosowe

W trakcie odtwarzania muzyki przez zestaw Jabra FREEWAY w każdej chwili możesz dotknąć przycisku **Voice**, aby zdalnie sterować odtwarzaczem muzycznym za pomocą głosu.

Obsługa głosowa – W czasie słuchania muzyki*	
Twój głos do FREEWAY	Efekt
„Następny utwór”	Przechodzi do następnego utworu na liście odtwarzania
„Poprzedni utwór”	Przechodzi do poprzedniego utworu na liście odtwarzania
„Zatrzymaj”	Zatrzymuje odtwarzanie muzyki w odtwarzaczu muzycznym
„Odtwórz”	Ponownie uruchamia odtwarzacz muzyczny
„Co mogę powiedzieć?”	Odtwarza dostępne opcje
„Anuluj”	Anuluje bieżącą operację i zamyka menu głosowe

Zestaw Jabra FREEWAY oferuje wiele zapowiedzi głosowych, pomocnych w konfiguracji i codziennej obsłudze. Najpopularniejsze zapowiedzi przedstawiono w poniższej tabeli.

Komunikaty głosowe	
Zapowiedź zestawu FREEWAY	Znaczenie
„Witaj! Jesteś teraz gotowy do parowania. Idź do menu Bluetooth w swoim telefonie. Włącz lub aktywuj Bluetooth. Szukaj urządzeń i wybierz swoje urządzenie bezprzewodowe Jabra. Wybierz PARUJ lub OK. Jeżeli pojawi się pytanie o kod PIN, wpisz 0000.”	Zestaw FREEWAY jest w trybie parowania. Podawany automatycznie przy pierwszym uruchomieniu i przy każdym przejściu zestawu FREEWAY w tryb parowania.
„Parowanie nieudane”	Podawany, jeśli parowanie nie powiodło się
„Połączono”	Podawany, kiedy zestaw FREEWAY połączy się z telefonem
„Połączono dwa urządzenia”	Podawany, kiedy zestaw FREEWAY połączy się z dwoma telefonami/urządzeniami
„Rozłączono”	Podawany, jeśli podłączony telefon/urządzenie zostaną wyłączone, znajdą się poza zasięgiem lub funkcja BT zostanie wyłączona, kiedy telefon jest w zasięgu i kiedy zestaw głośnomówiący jest nadal włączony.
„Poziom naładowania baterii jest niski”	Podawany, kiedy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%

„Głos włączony/ wyłączony”	Podawany po włączeniu lub wyłączeniu komunikatów głosowych i obsługi głosowej
„Dzwoni <name from phone address book or number>”*	Podawany przy połączeniu przychodzącym, jeśli posiadany telefon/ urządzenie obsługuje identyfikację dzwoniącego (PBAP)

FUNKCJE DODATKOWE

Odtwarzanie muzyki, podcastów i dźwięku z aplikacji GPS*

Jeśli posiadany telefon lub urządzenie obsługuje strumieniowe przesyłanie dźwięku (A2DP), możesz słuchać muzyki lub innych dźwięków przez zestaw Jabra FREEWAY. Wystarczy rozpocząć odtwarzanie muzyki lub uruchomić aplikację, a dźwięk automatycznie zostanie przekazany do zestawu FREEWAY. Jeśli zadzwoni telefon, dźwięk zostanie wyciszony, umożliwiając odebranie lub odrzucenie połączenia. Po zakończeniu połączenia odtwarzanie zostanie wznowione.*

Odtwarzacz muzyczny można również uruchomić, dotykając przycisku **Voice**. Zaczekaj, aż zestaw FREEWAY odtworzy komunikat „Wydaj polecenie!” i powiedz „Odtwórz”**.

W trakcie odtwarzania muzyki w każdej chwili możesz dotknąć przycisku **Voice** i:

- Powiedzieć „Następny utwór” i „Poprzedni utwór”, aby zmieniać utwory
- Powiedzieć „Zatrzymaj” lub „Odtwórz”, aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie muzyki

Jeśli chcesz opuścić lub zatrzymać tryb strumieniowego przesyłania dźwięku (A2DP), możesz:

- Dotknąć przycisku **Voice** i powiedzieć „Zatrzymaj”
- Zatrzymać odtwarzanie muzyki/ dźwięku w urządzeniu

Używanie zestawu Jabra FREEWAY z dwoma urządzeniami jednocześnie

Zestaw Jabra FREEWAY obsługuje funkcję Advanced MultiUse™ i jednocześnie połączenie z dwoma telefonami komórkowymi (lub innymi urządzeniami Bluetooth®). Umożliwia to swobodną obsługę dwóch telefonów komórkowych/ urządzeń za pomocą

jednego zestawu.

Po podłączeniu dwóch aktywnych telefonów/ urządzeń usłyszysz komunikat „Połączono dwa urządzenia”. W tym stanie wybieranie głosowe jest obsługiwane przez ostatni sparowany telefon. Po podłączeniu dwóch telefonów możesz nawiązywać i odbierać połączenia za pomocą obu urządzeń i przełączać je między nimi. Jeśli w trakcie rozmowy przez telefon otrzymasz drugie połączenie, usłyszysz sygnał dźwiękowy. Możesz wtedy:

- Zawiesić pierwsze połączenie i odebrać połączenie przychodzące, naciskając przycisk **Odbierz/zakończ**
- Przełączyć między dwoma aktywnymi połączeniami, ponownie naciskając przycisk **Odbierz/zakończ**
- Dotknąć przycisku **Odbierz/zakończ**, aby zakończyć pierwsze połączenie i odebrać nowe połączenie przychodzące

Nadajnik FM

Możesz przesyłać połączenia, muzykę i wskazówki GPS z telefonu/ urządzenia do radia samochodowego za pomocą wbudowanego nadajnika FM.

Dotknij przycisku **FM** i ustaw w radiu podaną częstotliwość. W przypadku zakłóceń ze strony stacji radiowych na ustawionej częstotliwości, możesz dotknąć przycisku **FM**, aby szybko przekierować dźwięk z powrotem do zestawu FREEWAY lub nacisnąć przycisk **VOL+**, aby wyszukać nową częstotliwość.

Jeśli radio obsługuje system RDS, automatycznie ustawi nową częstotliwość. W przeciwnym razie należy ręcznie ustawić w radiu nową częstotliwość.

Uwaga! W trybie FM przyciski do regulacji głośności zestawu FREEWAY są nieaktywne. Użyj regulatora głośności w radiu samochodowym.

SKRÓCONY OPIS RĘCZNEJ OBSŁUGI ZESTAWU JABRA FREEWAY

Funkcja	Czynność
Przechodzenie do trybu parowania	Wciskaj przycisk Odbierz/zakończ , kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji On
Anulowanie trybu parowania	Dotknij przycisku Odbierz/zakończ
Odbieranie połączeń	Dotknij przycisku Odbierz/zakończ

Kończenie połączeń	Dotknij przycisku Odbierz/zakończ
Odrzucanie połączeń	Dwukrotnie dotknij przycisku Odbierz/zakończ , aby odrzucić połączenie przychodzące
Włączanie wybierania głosowego w telefonie*	Naciśnij przycisk Odbierz/zakończ po sparowaniu, kiedy nie jesteś w trakcie aktywnego połączenia, lub dotknij przycisku Voice i powiedz „Polecenia telefonu”, aby aktywować funkcję wybierania głosowego w telefonie.*
Włączanie lub wyłączenie komunikatów i poleceń głosowych	Wciskaj przycisk Voice , kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji On . Włączenie funkcji głosowych jest potwierdzane komunikatem „Głos włączony”, a wyłączenie komunikatem „Głos wyłączony”.
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych	Włącz zestaw FREEWAY i wciskaj jednocześnie przyciski Odbierz/zakończ , Voice i Mute przez około 6 sekund. Po zresetowaniu, zestaw FREEWAY automatycznie przejdzie w tryb parowania.
Tryb jazdy nocnej	Po włączeniu zestawu możesz dotknąć przycisków Vol- i Vol+ jednocześnie, aby wyłączyć diody LED. Ponowne dotknięcie przycisków ponownie włączy diody. Diody LED włączają się przy każdym kolejnym połączeniu lub włączeniu zestawu FREEWAY.

Pobieranie aktualizacji oprogramowania i dodatkowych języków

Aby pobrać najnowsze oprogramowanie i dodatkowe języki, odwiedź stronę jabra.com/freeway

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Słychać trzaski

- Bluetooth jest technologią radiową, wrażliwą na obecność przedmiotów między zestawem głośnomówiącym a połączonym urządzeniem. Urządzenie jest zaprojektowane tak, by działało na odległość do 10 metrów (33 stóp) pod warunkiem, że między urządzeniami nie znajdują się duże przeszkody (ściany itp.).

Urządzenie nie odtwarza dźwięku

- Zwiększ głośność zestawu głośnomówiącego.
- Upewnij się, że zestaw głośnomówiący jest połączony z urządzeniem odtwarzającym dźwięk.
- Upewnij się, że telefon jest podłączony do urządzenia, dotykając przycisku **Odbierz/zakończ** połączenia

Występują problemy podczas parowania

- Być może parowanie z zestawem głośnomówiącym zostało usunięte z telefonu/ urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcją parowania, aby sparować je ponownie.

Chcę zresetować listę parowania w urządzeniu głośnomówiącym

- Zestaw głośnomówiący może zarejestrować do 7 telefonów komórkowych. Aby wyczyścić listę parowania i przywrócić ustawienia fabryczne zestawu Jabra FREEWAY, możesz włączyć zestaw FREEWAY, wciskając przyciski **FM, Voice i Odbierz/zakończ** przez około 6 sekund. Przy następnym włączeniu zestaw Jabra FREEWAY automatycznie przejdzie w tryb parowania.

Czy zestaw Jabra FREEWAY będzie współpracował z innymi urządzeniami Bluetooth?

- Zestaw Jabra FREEWAY jest przeznaczony do współpracy z telefonami komórkowymi z funkcją Bluetooth. Może również współpracować z innymi urządzeniami Bluetooth w wersji 1.1 lub wyższej, obsługującymi profil słuchawkowy, głośnomówiący i/lub zaawansowanej dystrybucji dźwięku.

Nie działają funkcje odrzucania połączenia, zawieszania połączenia, ponownego wybierania numeru lub wybierania głosowego

- Te funkcje są uzależnione od tego, czy dany telefon obsługuje profil głośnomówiący. Nawet jeśli tak jest, funkcje odrzucania połączenia, wstrzymywania połączenia i wybierania głosowego są funkcjami dodatkowymi, które mogą nie być obsługiwane przez wszystkie urządzenia. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji urządzenia.

Niektóre funkcje działają tylko z poziomu głównego urządzenia, np. wybieranie głosowe przy użyciu zestawu Jabra FREEWAY z 2 telefonami komórkowymi.

Nie można połączyć urządzenia z radiem za pośrednictwem nadajnika FM

- Upewnij się, że radio jest włączone i że zestaw głośnomówiący jest w trybie FM (ikona stanu FM świeci).
- Jeśli radio nie potrafi automatycznie wyszukać częstotliwości FM ustawionej w zestawie głośnomówiącym, należy ją dostroić ręcznie. Sprawdź w instrukcji obsługi radia, jak można ręcznie zmienić w nim częstotliwość.
- Jeśli radio jest w trybie TA (informacje drogowe), wyłącz tę funkcję, aby odbiornik mógł odnaleźć częstotliwość zestawu głośnomówiącego przy użyciu funkcji wyszukiwania. W przeciwnym razie ustaw ją ręcznie.
- Od czułości funkcji wyszukiwania w radiu zależy, czy odbiornik potrafi odnaleźć częstotliwość ustawioną w zestawie głośnomówiącym. Niektóre radia umożliwiają regulację czułości, dzięki czemu można odnaleźć częstotliwość zestawu głośnomówiącego. W przeciwnym razie ustaw ją ręcznie.
- W obszarach miejskich odnalezienie wolnej częstotliwości może być trudne. Dlatego zaleca się używanie częstotliwości w dolnym lub górnym paśmie częstotliwości FM (np. 88,1 lub 107,7 MHz), gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo odnalezienia wolnej częstotliwości.

Mój zestaw Jabra FREEWAY nie odtwarza nazw dzwoniących w czasie połączeń przychodzących

- Upewnij się, że posiadany telefon obsługuje profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) Bluetooth® i że nazwa dzwoniącego jest w książce telefonicznej.

Należy pamiętać, że w niektórych telefonach z systemem Android, w lewym górnym rogu jest wyświetlane ostrzeżenie o przesyłaniu książki telefonicznej. Należy wybrać ten komunikat i wyrazić zgodę na połączenie, aby funkcja identyfikacji dzwoniącego działała prawidłowo.

KONSERWACJA ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO

- Zestaw Jabra FREEWAY powinien być przechowywany z wyłączonym zasilaniem i odpowiednio zabezpieczony.

- Unikaj przechowywania w ekstremalnych temperaturach (powyżej 45°C – dotyczy to również bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych, lub poniżej -10°C). Może to skrócić trwałość akumulatora i mieć niekorzystny wpływ na działanie. Wysokie temperatury mogą również obniżyć jakość pracy urządzenia.
- Zestawu Jabra FREEWAY nie można wystawiać na działanie wody (np. deszczu) ani innych cieczy.

SŁOWNIK

- 1. Bluetooth®** jest technologią radiowego łączenia urządzeń, takich jak telefony komórkowe i zestawy słuchawkowe, na krótkich odległościach (ok. 10 metrów), bez potrzeby używania przewodów ani kabli. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.bluetooth.com.
- 2. Profile Bluetooth®** są różnymi sposobami komunikacji urządzeń wykorzystujących tę technologię z innymi urządzeniami. Telefony wykorzystujące technologię *Bluetooth®* obsługują profil zestawu słuchawkowego, głośnomówiący lub oba te profile. Aby obsługa określonego profilu była możliwa, producent telefonu powinien wdrożyć odpowiednie niezbędne funkcje oprogramowania tego telefonu.
- 3. Łączenie** urządzeń tworzy unikatowe, szyfrowane połączenie między dwoma urządzeniami *Bluetooth®* i umożliwia im komunikację. Urządzenia *Bluetooth®* nie będą działać, jeśli nie zostały połączone.

4. **Klucz dostępu lub PIN** są kodami wprowadzanymi w telefonie komórkowym w celu ustanowienia połączenia z zestawem Jabra FREEWAY. Umożliwia to wzajemne rozpoznawanie się telefonu i zestawu Jabra FREEWAY oraz ich automatyczną współpracę.
5. **Tryb oczekiwania** jest to tryb biernego oczekiwania przez zestaw Jabra FREEWAY na połączenie. Po zakończeniu połączenia w telefonie komórkowym zestaw głośnomówiący przechodzi do trybu czuwania.



Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i normami.

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: HFS100



www.jabra.com

REV E