

# INSTRUKCJA OBSŁUGI



**FENIX**

Lampka BC05R

## Parametry techniczne


ANSI / PLATO FL1	Wysoki	Niski	Tryb migający (wolny)	Tryb migający (szybki)
Maks. strumień świetlny [lm]	10	2	2	2
Maks. czas pracy [h, min]	1 h 48 min	10 h	40 h	72 h
Maksymalny zasięg [m]	6			
Odporność na upadek	1 metr			
Klasa szczelności IP	IP66			

**Uwaga:** Powyższe parametry (testowane przez firmę Fenix za pomocą wbudowanej baterii 240 mAh) mogą się różnić w zależności od środowiska pracy.

 **kolba**

PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak  
Limanowskiego 65  
42-506 Będzin-Grodziec  
tel/fax +48 32 265 22 00  
sklep@kolba.pl

Dystrybutor

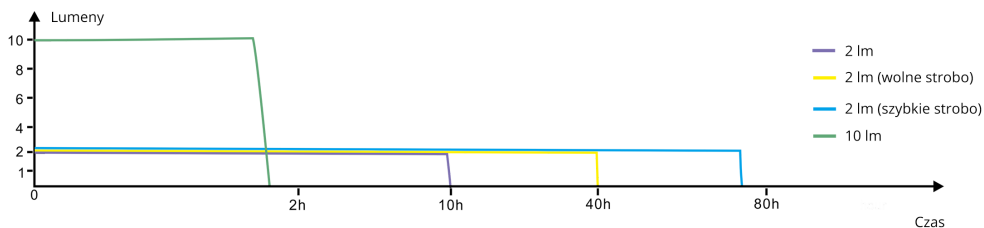

## Cechy

- Kompaktowy rozmiar, wysoka wydajność i długa żywotność
- Ładowanie USB-C, wbudowana bateria litowo-polimerowa 240 mAh
- Długość 51 mm × szerokość 22 mm × wysokość 21 mm
- Waga 19 g
- Wiele sposobów zastosowania jako latarka czołowa, mocowana do paska, czy plecaka
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Ostrzeżenie o niskim napięciu o konieczności ładowania akumulatora
- Współczynnik ochrony IP66
- 4 tryby wyjściowe światła
- Pojedynczy przełącznik do łatwej i szybkiej obsługi

## Instrukcja obsługi

### Wł/Wył

Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 0,5 sekundy w celu włączenia i wyłączenia.

### Wybór mocy wyjściowej

Po włączeniu światła kliknij raz przełącznik, aby przejść przez tryby: Niski -> Migający (wolny) -> Migający (szybki) -> Wysoki

## Ładowanie

**Czynności:** Zdejmij osłonę przeciwpylową lampki rowerowej, aby odsłonić port ładowania, a następnie umieść wtyczkę mikro kabla ładującego w porcie ładowania lampy, kolejno podłącz drugi koniec kabla ładującego do zasilacza USB.

**Wskaźnik ładowania:** Przełącznik wyświetli stan ładowania. Czerwone światło świeci się podczas ładowania, zielone światło zapali się, gdy bateria będzie naładowana.

## Wskazanie poziomu naładowania baterii

Przy wyłączonym świetle wystarczy jedno kliknięcie przełącznika, aby sprawdzić stan baterii. Wskaźnik stanu baterii wyświetli stan na 3 sekundy.

Stałe światło zielone – bateria naładowana (100–71%)

Stałe światło pomarańczowe – średni poziom baterii (70–41%)

Stałe światło czerwone – niski poziom baterii (40–11%)

Migające światło czerwone baterii – rozładowany (10–1%)

## Ostrzeżenie o niskim naładowaniu

Gdy poziom naładowania spadnie poniżej ustawionego poziomu, wskaźnik naładowania baterii miga na czerwono, przypominając o konieczności doładowania. Aby zapewnić ciągłe użytkowanie, lampka nie wyłączy się automatycznie, a będzie działała aż do wyczerpania się baterii.

## Instrukcja montażu

**Pasek mocujący:** Najpierw zapnij pasek mocujący (bez LOGO) wokół małego otworu lampki, a następnie umieść lampkę na sztycy podsiodłkowej (stroną do góry), a następnie zaczepek drugi koniec paska mocującego (z LOGO) wokół drugiego małego otworu lampki, dostosuj do rozmiaru sztycy podsiodłkowej.

**Klips mocujący:** Przytrzymaj klips i lampkę skierowaną do góry, wciśnij mały otwór po obu stronach lampki w dół, aby zamocować klips.

**Uwaga:** Oświetlenie rowerowe ma zastosowanie do średnic słupków siodełek rowerowych w zakresie od

20 mm do 35 mm.

### Użytkowanie i konserwacja

- Ładuj lampkę, gdy poziom naładowania baterii jest krytyczny, w celu dłuższego użytkowania.
- Co trzy miesiące ładuj przechowywaną lampkę, aby utrzymać optymalną wydajność baterii.
- Demontaż uszczelnionej głowicy może spowodować uszkodzenie lampki i spowoduje utratę gwarancji.

### Zawartość zestawu

1×lampka tylna do roweru BC05R, 1×pasek do

mocowania roweru, 1×uchwyt, 1×kabel do ładowania typu C, 1×instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

### Ostrzeżenie

Lampka ta jest urządzeniem o dużym natężeniu światła, które może powodować poważne uszkodzenia oczu. Unikaj świecenia bezpośrednio w czyjeś oczy.

## KARTA GWARANCYJNA

Nazwa towaru

Lampka rowerowa tylna BC05R

Typ

Numer fabryczny

Data sprzedaży

Pieczętka i podpis punktu sprzedaży

Data  
przyjęcia

Data  
wydania

Opis  
usterki

Pieczęć  
serwisu

Data przyjęcia	Data wydania	Opis usterki	Pieczęć serwisu

## WARUNKI GWARANCJI

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
  - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
  - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
  - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
  - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produktu przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży.
11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

### OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

-----  
PODPIS I DATA

### PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO

**PPHU Kolba udziela niniejszej  
gwarancji na okres 24 miesięcy  
licząc od daty sprzedaży.**

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz  
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec  
tel/fax 32 265 22 00 wew. 24  
www.kolba.pl  
serwis@kolba.pl