

GIO-710

InnoGIO



GIOperfect  
Clean

WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE DO MASAŻU  
TWARZY I PIELĘGNACJI SKÓRY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Wprowadzenie

Gratulujemy wykonania pierwszego kroku w stronę idealnie zadbanej i pięknej skóry i zakupu **GIOperfect Clean GIO-710** od InnoGIO. Jest to urządzenie soniczne do oczyszczania twarzy i aplikacji maseczek pielęgnacyjnych, które pozwoli Ci poczuć się jak w SPA. Zanim jednak rozpoczniesz w zaciszu domu pełnię korzyści płynących z tej zaawansowanej technologii zapoznaj się dokładnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi obsługi urządzenia.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania przed rozpoczęciem stosowania i używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.



**ZASTRZEŻENIE:** zastrzegamy jakiegokolwiek modyfikacji przy urządzeniu. Urządzenie wraz z akcesoriami powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Środki ostrożności w zakresie przechowywania

- Odpowiednia konserwacja pomaga przedłużyć żywotność urządzenia.
- Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić produkt. Czyścić za pomocą wody i mydła, a następnie spłucz ciepłą wodą. Osusz za pomocą szmatki bezpyłowej lub ręcznika. Nie należy używać alkoholu oraz produktów drażniących skórę, takich jak benzyna czy aceton.
- Unikać nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne oraz na działanie wysokich temperatur lub potencjalnych źródeł zapłonu.
- Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane przez tylko jedną osobę.
- Nie należy demontować produktu samodzielnie. Przechowywać w odpowiednich warunkach.

1

## Środki ostrożności

- Produkt przeznaczony do pielęgnacji skóry. Stosować wyłącznie do celów kosmetycznych.
- Nie stosować w przypadku oparzeń, infekcji pourazowych czy innych problemów skórnych.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych z produktem. Stosowanie innych akcesoriów może stanowić zagrożenie.
- Nie stosować w przypadku problemów skórnych.
- W przypadku uszkodzenia produktu należy przerwać jego używanie.
- Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. W przypadku awarii urządzenia lub problemów w używaniu, odesłać do wyznaczonego punktu serwisowego w celu zbadania usterki i naprawy.

## Przechowywanie

W przypadku długotrwałej przerwy w użytkowaniu należy wyłączyć urządzenie i przechowywać je w suchym miejscu. Należy unikać nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne oraz na działanie wysokiej temperatury.


## Opis szczoteczki do czyszczenia twarzy GIO-710

Przełom w oczyszczaniu skóry twarzy. Nowoczesna szczoteczka soniczna do pielęgnacji skóry twarzy zapewnia dogłębne oczyszczenie przy jednoczesnej poprawie stanu skóry.

Szczoteczka generuje drgania o częstotliwości 8500 impulsów na minutę, dzięki którym silikonowe wypustki na powierzchni urządzenia zaczynają drgać. Mikro-końcówki dzięki wibracji dokładnie oczyszczają, pilingują i regenerują skórę.

2

Produkt wykonany jest z żelu silikonowego klasy spożywczej. Nie uczula, jest nietoksyczny i nieszkodliwy. Urządzenie wyposażone jest w funkcję dostosowującą częstotliwość drgań oraz funkcję generowania ciepła. Dzięki **GIOperfect Clean** Twoja cera będzie czysta, promienna i zregenerowana. Usuwa zrogowaciały naskórek oraz wyrównuje koloryt skóry.

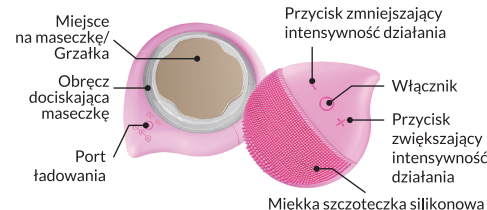

## Jak używać szczoteczki GIO-710

### Czyszczenie skóry (zalecane raz dziennie):

1. Nacisnąć przycisk zasilania. Włączyć tryb czyszczenia oraz dostosować intensywność działania według uznania.
2. Zwilż twarz wodą i nanieś na nią dowolny preparat oczyszczający.
3. Wykonując koliste ruchy masuj skórę całej twarzy szczoteczką soniczną.
4. Czas wykonywanego zabiegu powinien wynosić od 1 do 3 minut.
5. Obmyj twarz wodą a następnie nałóż preferowany olejek, serum lub krem (na powierzchnię urządzenia nie należy nakładać produktów do pielęgnacji skóry, które rozpuszczają się w krzemionce, mają działanie złuszczące lub peelingujące).
6. Gotowe! Ciesz się świeżą i oczyszczoną skórą twarzy.

3

### Tryb kojącego masażu:

Po codziennym czyszczeniu twarzy tryb kojącego masażu może przynieść skórze ukojenie. Zalecany stosować raz dziennie. Szczoteczka posiada funkcję ogrzewania (Termoterapia).

1. Po oczyszczeniu twarzy należy nacisnąć przycisk zasilania, włączyć tryb kojącego masażu i dostosować intensywność działania według uznania.
2. Czerwone multispektralne światło LED zapali się przez 10 s. Następnie podczas masażu niebieskie i czerwone światło multispektralne będzie migotać naprzemiennie, dzięki czemu skóra stanie się piękniejsza i bardziej promienna.
3. Czas wykonywanego zabiegu powinien wynosić od 1 do 3 minut.
4. Gotowe!

### Tryb aplikacji maseczki pielęgnacyjnej:

1. Zdejmij z urządzenia przymocowaną obręcz. Nałóż maseczkę na urządzenie i przymocuj ją za pomocą obręczy zabezpieczającej.
2. Naciśnij przycisk zasilania 3-krotnie do momentu zaświecenia się niebieskiego światła multispektarnego aby włączyć tryb aplikacji maseczki pielęgnacyjnej. Dostosuj moc działania według uznania.
3. Wykonując koliste ruchy masuj skórę całej twarzy szczoteczka soniczną.
4. Po 90 sekundach pielęgnacja jest zakończona. Zmyj maseczkę, umyj sprzęt czystą wodą, a następnie go osusz.

### Utrzymanie w czystości

Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić produkt. Czyścić za pomocą wody i mydła, a następnie spłuc ciepłą wodą. Osusz za pomocą szmatki bezpyłowej lub ręcznika. Nie należy używać alkoholu oraz produktów drażniących skórę, takich jak benzyna czy aceton.

4

### Ładowanie

**UWAGA:** Przed rozpoczęciem ładowania, upewnij się że port ładowania i ładowarka nie są wilgotne oraz nie mają na sobie pozostałości płynu do czyszczenia. **NIE** ładuj urządzenia GIOperfect Clean w miejscach gdzie istnieje ryzyko jego zawilgocenia, bądź zawilgocenia ładowarki. **NIE** korzystaj z urządzenia podczas ładowania i **NIE** pozostawiaj podłączonego dłużej niż przez 24 godziny.

- Podłącz kabel USB do punktu ładowania. Podczas ładowania urządzenia, lampka LED będzie migać. Ładowanie trwa około 3 godz. Gdy bateria będzie naładowana, lampka LED będzie świecić światłem ciągłym.
- Gdy bateria będzie w dużym stopniu rozładowana, lampka LED będzie migać.

### Rozwiązywanie problemów

- *GIOperfect Clean nie włącza się mimo naciskania przycisku Włączania?*  
Bateria jest rozładowana. Naładuj urządzenie.
- *GIOperfect Clean jest zablokowana.*  
Naciśnij jednocześnie "+ i =", aby odblokować urządzenie.
- *Nie można wyłączyć GIOperfect Clean i/lub przyciski urządzenia nie reagują?*  
Mikroprocesor chwilowo działa nieprawidłowo. Podłącz kabel ładowania, aby przywrócić normalne funkcjonowanie.
- *Dioda LED nie miga, gdy GIOperfect Clean jest podłączona do ładowarki?*

5

Akumulator jest w pełni naładowany. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Akumulator jest rozładowany. Potrzeba kilku minut, aby dioda zaczęła migać podczas ładowania urządzenia. Kabel do ładowania nie jest podłączony prawidłowo. Sprawdź gniazdko elektryczne/gniazdko USB i port ładowania.

- *Urządzenie wpadło do wody i port ładowania jest mokry?*  
Wysusz i kontynuuj użytkowanie.

### Informacje o utylizacji sprzętu

Utylizacja sprzętu elektronicznego (dotyczy UE i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów). Przekreślony symbol kosza na śmieci wskazuje, że urządzenia nie należy traktować jak zwykłych odpadów domowych, lecz należy je dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



### Specyfikacja

- Nazwa produktu: GIOperfect Clean – Urządzenie soniczne do oczyszczania twarzy i aplikacji maseczek pielęgnacyjnych
- Model: GIO-710
- Napięcie ładowania: 3-4,2V
- Czas ładowania: 3h
- Czas pracy na jednej baterii: 2,2h
- Pojemność baterii: 600 mAh
- Moc znamionowa: 1W
- Prędkość obrotowa silnika: 8500 obr/min
- Napięcie baterii: 3,7V
- Napięcie wyjściowe: VDC5V/1,0A
- Rozmiar produktu: 9,2 x 7,7 x 3,2 cm

6

### Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownicy szczoteczki biorą odpowiedzialność za jej użytkowanie. Zarówno dostawca, jak i sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek urazy lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia.

Importer:

**Innogy Sp. z o.o.**

ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

innogIO

[www.innogio.com](http://www.innogio.com)