DTI744NCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI

player+ BOX

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 1 21/11/17 15:57

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 2 21/11/17 15:57

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 4

1.1. Zasady bezpieczeństwa 4

1.2. Deklaracja zgodności 6

1.3. Znaczenie symboli ostrzegawczych 6

2. Prezentacja dekodera player+ Box 9

2.1. Pilot 9

2.2. Dekoder 10

3. Podłączenie dekodera 13

3.1. Podłączenie dekodera do telewizora 14

3.2. Podłączenie dekodera do Internetu 16

3.3. Podłączenie dekodera do instalacji antenowej Naziemnej Telewizji Cyfrowej 17

3.4. Podłączenie dekodera do zestawu audio 18

3.5. Podłączenie dekodera do źródła zasilania 19

4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie ustawień dekodera 20

4.1. Konfiguracja dostępu do sieci Internet 21

4.2. Aktualizacja oprogramowania 25

4.3. Ręczne ustawienie rozdzielczości 26

5. Konfiguracja i obsługa pilota 27

5.1. Konfiguracja 27

5.2. Obsługa 30

5.3. Instalacja lub wymiana baterii 31

6. Specyfikacja dekodera 31

7. W razie kłopotów 35

1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dekoder został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
Aby urządzenie działało bez zarzutu, przestrzegaj następujących zasad:

- Nie naprawiaj i nie otwieraj obudowy dekodera samodzielnie, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowany Serwis. Samodzielna naprawa lub ingerencja w budowę dekodera powodują utratę gwarancji.
- Dekoder jest zasilany z zewnętrznego zasilacza wykorzystującego przemienny prąd elektryczny o napięciu od 200 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz. Należy używać standardowego gniazda elektrycznego. Pamiętaj, że porażenie prądem o napięciu od 200 V do 240 V może być śmiertelne. Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z dekoderem.
- Przed włączeniem zasilacza do gniazdka sieci elektrycznej upewnij się, że wszystkie wtyczki są na swoich miejscach i są odpowiednio dociśnięte. Zasilacz należy każdorazowo odłączyć od prądu przed podłączeniem lub rozłączeniem jakichkolwiek kabli.
- Nie stawiaj niczego na dekoderze, aby nie utrudniać obiegu powietrza i nie przysłaniać otworów wentylacyjnych.
- Nie stawiaj dekodera na łatwopalnych materiałach, takich jak dywan czy obrus.
- Nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów w obudowie dekodera.
- Nie narażaj dekodera na kontakt z wodą i wilgocią oraz na nagłe zmiany temperatur. Przenoszenie urządzenia z zimnego otoczenia do ciepłego może powodować osadzanie się wilgoci na niektórych wewnętrznych elementach urządzenia. W takim przypadku należy odczekać godzinę, zanim nastąpi uruchomienie sprzętu. Jeżeli dekoder zostanie zalany, natychmiast odłącz go od gniazdka elektrycznego. Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot, dekoder należy przekazać do Autoryzowanego Serwisu.
- W celu ochrony dekodera oraz urządzeń z nim współpracujących przed skutkami wyładowań atmosferycznych, należy w trakcie burzy odłączyć zestaw od wszelkich połączeń kablowych, tj. kabla zasilającego, kabla Ethernet, kabla dostarczającego sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku takich zdarzeń mogą skutkować utratą gwarancji.
- Pamiętaj by dostęp do zasilacza był swobodny, aby można było łatwo odłączyć go od sieci elektrycznej. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem, zadbaj by nie przeciążać gniazdka elektrycznego, listwy zasilającej lub przedłużacza kabla zasilającego.
- Nie narażaj dekodera, zasilacza ani pilota na działanie wysokich, niskich temperatur, ognia, wilgoci

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 4 21/11/17 15:57

i wody oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Dekoder jest przeznaczony do pracy w temperaturze otoczenia mieszczącej się w przedziale od +15 °C do +40 °C i maksymalnej wilgotności 90% (bez kondensacji).

- Przed podłączeniem dekodera do gniazdka elektrycznego włóż wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania na tylnej ściance dekodera oznaczonego 12 V 1,5 A. Aby odłączyć dekoder od źródła zasilania, najpierw wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem z tylnej ścianki: nigdy w odwrotnej kolejności.
- Umieść dekoder w miejscu, gdzie możliwa będzie jego swobodna wentylacja. Wokół urządzenia należy pozostawić od 7 cm do 10 cm wolnej przestrzeni (wolnego miejsca).
- Przed czyszczeniem koniecznie odłącz produkt od gniazdka elektrycznego i innych złącz telekomunikacyjnych. Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki. Nie używaj środków czyszczących w płynie lub aerozolu.
- Dekoder emituje pole elektromagnetyczne, na oddziaływanie którego może być narażony Twój organizm. W trakcie użytkowania należy trzymać pilot w odległości co najmniej 20 cm.
- Nie stawiaj dekodera na boku.
- Do urządzenia dołączony jest pilot i baterie CR2032. Baterii nie wolno ładować, rozmontowywać, zgniatać, dziurawić, zwierać ich zewnętrznych styków, wrzucać do ognia ani wystawiać na działanie promieni słonecznych, ognia, źródła ciepła o temperaturze powyżej 100 °C, wody lub innych płynów. Użycie niewłaściwego typu baterii guzikowych lub ich nieprawidłowa wymiana może grozić wybuchem. W przypadku baterii ładowalnych (akumulatorów), należy postępować zgodnie z dołączonymi do nich instrukcjami. Nie należy próbować ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Nie pozostawiaj pilota bez nadzoru. Pilot musi znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci: zasilające go baterie guzikowe są łatwe do połknięcia. Połknięcie takiej baterii może spowodować poważne oparzenie wewnętrzne, a nawet doprowadzić do śmierci. W razie podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do wewnątrz ciała, należy natychmiast szukać pomocy medycznej.
  Przed wymianą baterii zapoznaj się z rozdziałem 5.3 *Instalacja lub wymiana baterii.*

> Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z instrukcją.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 5 21/11/17 15:57

1.2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma Technicolor Delivery Technologies z siedzibą w Issy-les-Moulineaux przy 1-5, rue Jeanne d'Arc, Francja, wpisana do Rejestru Handlowego w Paryżu pod numerem 390 546 059, oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt: Dekoder DVB-T/IP o nazwie **player+ BOX** DTI744NCP wraz z zasilaczem HONOR ADS-18FP-12 12018GPG-A, których dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami oraz rozporządzeniami: Dyrektywą EMC Directive 2014/30/UE, Dyrektywą Low-Voltage Directive 2014/35/UE, Dyrektywą RoHS 2011/65/UE, Rozporządzeniem Komisji nr EN 62368-1:2014, Rozporządzeniem Komisji (EMC) nr EN 55024:2010, nr EN 55032:2012, Rozporządzeniem Komisji (RoHS) nr EN 50581:2012.

Pełna treść deklaracji jest dostępna na stronie internetowej: ***www.ncplus.pl***

1.3. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH

UTYLIZOWANIE PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH

Twoje urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt (dekoder, zasilacz, pilot, baterie), po okresie jego użytkowania, nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkty takie są prowadzone przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, służby zagospodarowania odpadów oraz dystrybutorów sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

OPAKOWANIE

Producent urządzenia finansowo przyczynia się do odzysku i recyklingu opakowań. Przed wyrzuceniem opakowania po produkcie należy upewnić się, że będzie ono odpowiednio przetworzone.
Opakowanie powinno zostać poddane segregacji odpadów. Odpady z opakowania powinny być rozdzielone i dostarczone do punktów zbiórki, zgodnie z lokalnymi przepisami zbiórki odpadów.

UWAGA!

Samodzielne zdejmowanie obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym. Ewentualne naprawy prosimy zlecać wykwalifikowanym pracownikom Autoryzowanego Serwisu.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 6 21/11/17 15:57

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa elektrycznego i zgodności elektromagnetycznej.

FUNKCJA Wi-Fi

Urządzenie jest wyposażone w interfejs Wi-Fi. Pomimo, że sprzęt jest zwolniony z procedury zgłoszenia, o której mowa w Dyrektywie RE 2014/53/UE, może być eksploatowany bez ograniczeń na terenie Unii Europejskiej tylko wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie musi być zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami producenta opisanymi w dokumentacji. W niektórych przypadkach korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone przez właściciela lub zarządcę budynku. W przypadku wątpliwości co do używania urządzeń bezprzewodowych w danym środowisku (np.: lotniska, szpitale) zaleca się, aby zapytać o zezwolenie przed użyciem urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego powstałe w wyniku niedozwolonej modyfikacji tego urządzenia, zastąpienia lub przyłączenia kabli połączeniowych i urządzeń innych niż określone przez producenta. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych przez takie modyfikacje odpowiedzialność ponosi użytkownik. Producent oraz jego autoryzowani sprzedawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub naruszenia przepisów, wynikających z niezastosowania się użytkownika do niniejszych wytycznych. W celu zapewnienia zgodności z normami narażenia ludzi na częstotliwości radiowe, urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z odległości minimum 20 cm (odległość między urządzeniem, a użytkownikiem).

OSZCZĘDZANIE ENERGII

Dekoder spełnia wymogi normy nr 1275:2008. W celu oszczędzania energii elektrycznej zalecane jest przełączanie dekodera w stan czuwania. Należy również odłączyć go od zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

BATERIE

Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami domowymi. Jeśli istnieje taka możliwość, zalecane jest wrzucenie zużytych baterii do specjalnego pojemnika. Ich spalanie lub wyrzucanie na wysypisko śmieci zwiększają ryzyko przedostania się trujących substancji do środowiska naturalnego.

ZASILACZ

Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi użytkownika na obecność nieizolowanego i niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które mogą mieć wystarczającą wielkość, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 7 21/11/17 15:57

Urządzenie przeznaczony jest do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie posiada podwójną izolację (II klasa).

Urządzenie zasilany prądem przemiennym.

Urządzenie generuje prąd stały o określonej polaryzacji.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 8 21/11/17 15:57

2. PREZENTACJA DEKODERA player+ BOX

2.1. PILOT

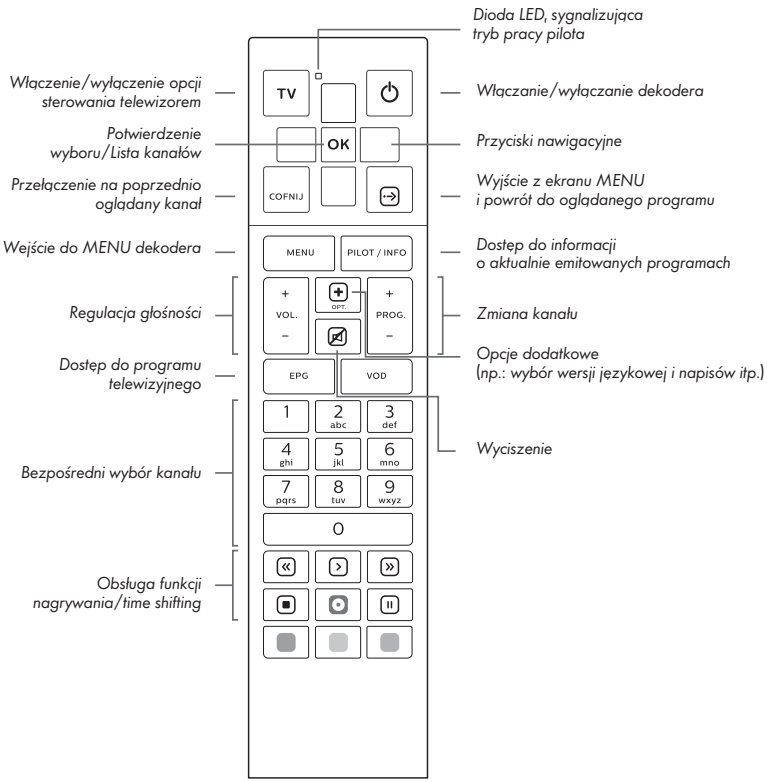

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 9 21/11/17 15:57

2.2. DEKODER

Dekoder player+ BOX umożliwia:

- odbiór pakietu kodowanych kanałów cyfrowych udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Internetu;
- odbiór niekodowanych cyfrowych kanałów udostępnionych w Naziemnej Telewizji Cyfrowej;
- oglądanie programów z przesunięciem czasowym (time shifting).

W opakowaniu znajdziesz:

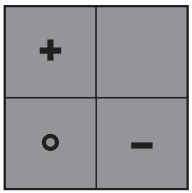

DEKODER
PLAYER+ BOX
DTI744NCP



PILOT

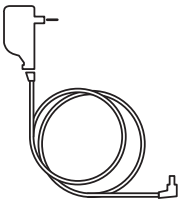

ZASILACZ

INSTRUKCJA
WRAZ Z KARTĄ
GWARANCYJNĄ



BATERIE
(CR2032)

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 10 21/11/17 15:57

Widok – góra dekodera

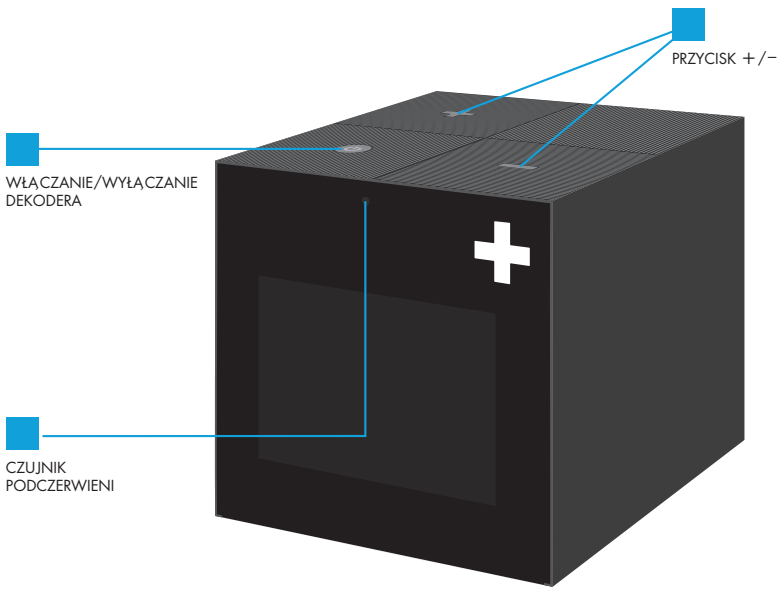

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 11 21/11/17 15:57

Widok – tył dekodera

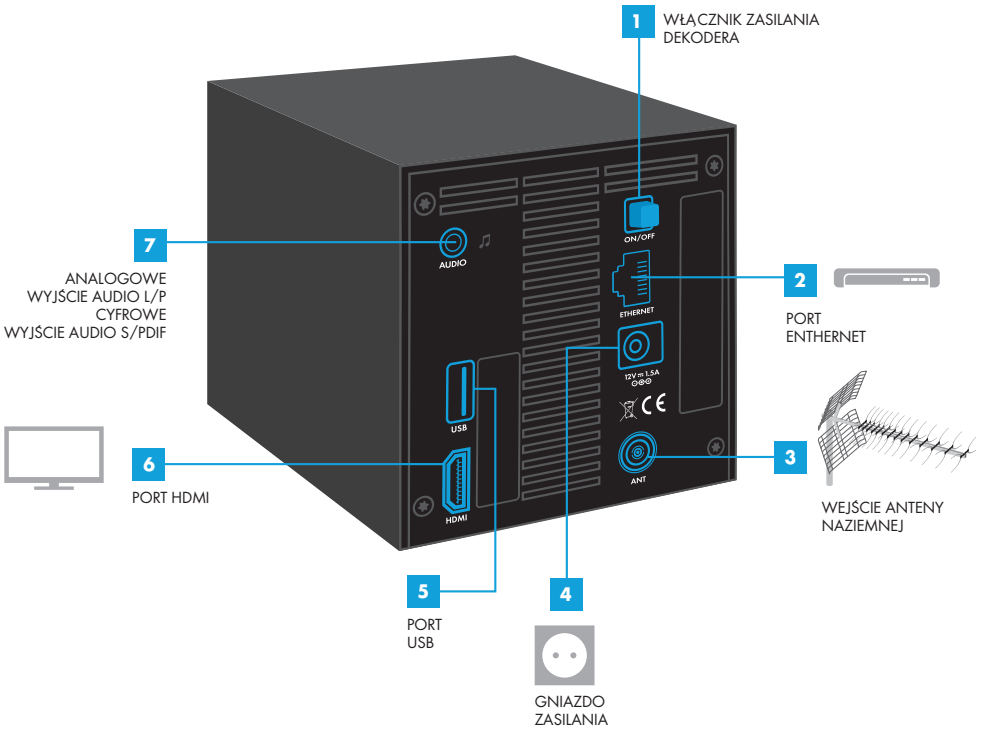

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 12 21/11/17 15:57

Format HD

Dekoder umożliwia odbiór kanałów w formacie HD (High Definition).

***Format HD zapewnia*:**

- dużo większą rozdzielczość obrazu niż standardowa telewizja;
- doskonałą ostrość obrazu;
- dokładne odwzorowanie barw;
- możliwość odtwarzania dźwięku w formacie Dolby® Digital.

Wszystkie czynności związane z instalacją dekodera (*rozdziały* 3.1., 3.2.) należy wykonać bez podłączania dekodera i telewizora do gniazdka elektrycznego. Włączenie zasilania w trakcie instalacji grozi uszkodzeniem urządzeń.

3. PODŁĄCZENIE DEKODERA

***W celu uruchomienia dekodera player+ BOX i jego prawidłowej pracy należy*:**

- podłączyć dekoder do telewizora;
- podłączyć dekoder do Internetu;
- podłączyć dekoder do anteny Naziemnej Telewizji Cyfrowej (rekomendowane);
- podłączyć dekoder do zestawu audio (opcjonalnie);
- podłączyć dekoder do źródła zasilania (gniazdka elektrycznego);
- wcisnąć ***włącznik zasilania dekodera* (ON/OFF)**, znajdujący się na tylnej ściance dekodera.

Proces pierwszego uruchomienia i zmiany podstawowych ustawień dekodera został opisany w *rozdziale 4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie ustawień dekodera.*

UWAGA!	*Należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność czynności wykonywanych w trakcie podłączania zestawu. Podpięcie zasilacza do gniazdka elektrycznego należy wykonać na samym końcu przed wciśnięciem przycisku włącz/wyłącz dekoder (ON/OFF).*
	W przypadku problemów z uruchomieniem dekodera należy włączyć dekoder, przytrzymując przycisk „+" znajdujący się na górze obudowy dekodera.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 13 21/11/17 15:57

3.1. PODŁĄCZENIE DEKODERA DO TELEWIZORA

Dekoder należy podłączyć do telewizora lub innego urządzenia wyświetlającego obraz, działającego w HD (wysokiej rozdzielczości) z obsługą HDCP. Dekoder należy podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI, pamiętając o uaktywnieniu wejścia TV, do którego został wpięty kabel łączący urządzenia (kabel HDMI nie jest częścią zestawu). Sposób uruchomienia dekodera i wykonania ustawień został opisany w *rozdziale 4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie ustawień dekodera*.

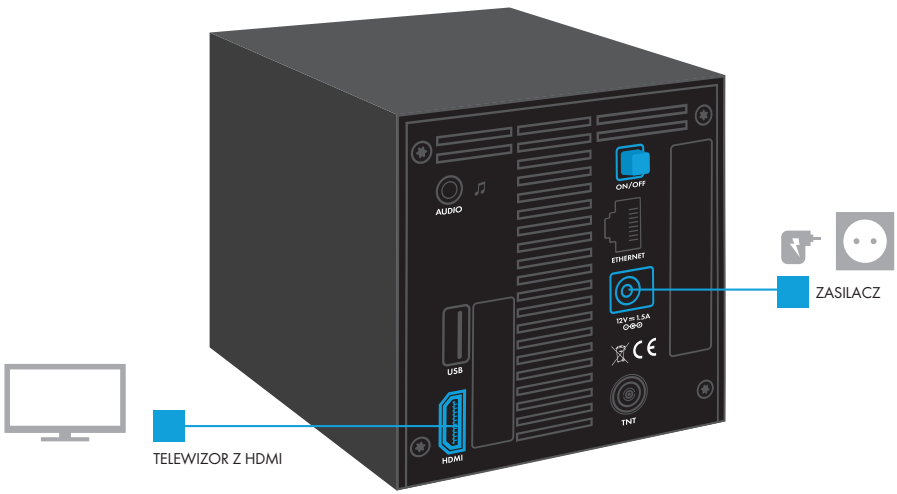

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 14 21/11/17 15:57

W przypadku podłączenia dekodera do telewizora, który nie wspiera trybu HDMI/HDCP, zostanie wyświetlony komunikat błędu HDCP widoczny poniżej.

Ekran błędu HDCP

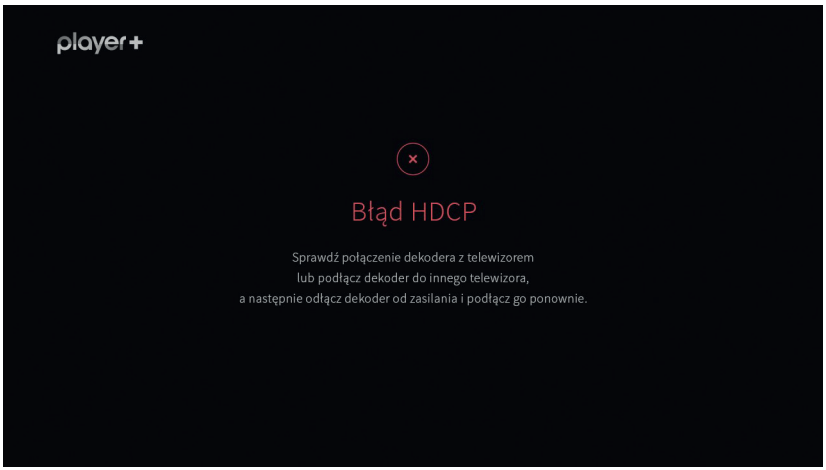

UWAGA!	*Wyjście HDMI pracuje w trybie HDMI/HDCP, czyli przenosi cyfrowo zarówno obraz i dźwięk oraz zapewnia ochronę sygnału przed nieuprawnionym kopiowaniem.*

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 15 21/11/17 15:57

3.2. PODŁĄCZENIE DEKODERA DO INTERNETU

Dekoder **player+ BOX** umożliwia dostęp do usług oferowanych w Sklepie Player.pl. Aby z niego korzystać, podłącz dekoder do sieci Internet, wykorzystując w tym celu:

- kabel Ethernet zakończony wtyczkami typu RJ-45 (kabel nie jest częścią zestawu); wystarczy jedną końcówkę kabla podłączyć do portu Ethernet w dekoderze, a drugą do routera lub innego urządzenia sieciowego udostępniającego Internet

lub

- funkcję Wi-Fi dekodera.

Proces pierwszego uruchomienia i zmiany podstawowych ustawień dekodera został opisany *w rozdziale* 4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie ustawień dekodera.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 16 21/11/17 15:57

3.3. PODŁĄCZENIE DEKODERA DO INSTALACJI ANTENOWEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

Dekoder **player+ BOX** umożliwia odbiór niekodowanych kanałów nadawanych w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej. W tym celu należy podłączyć antenę Naziemnej Telewizji Cyfrowej do wejścia anteny naziemnej dekodera (ANT).

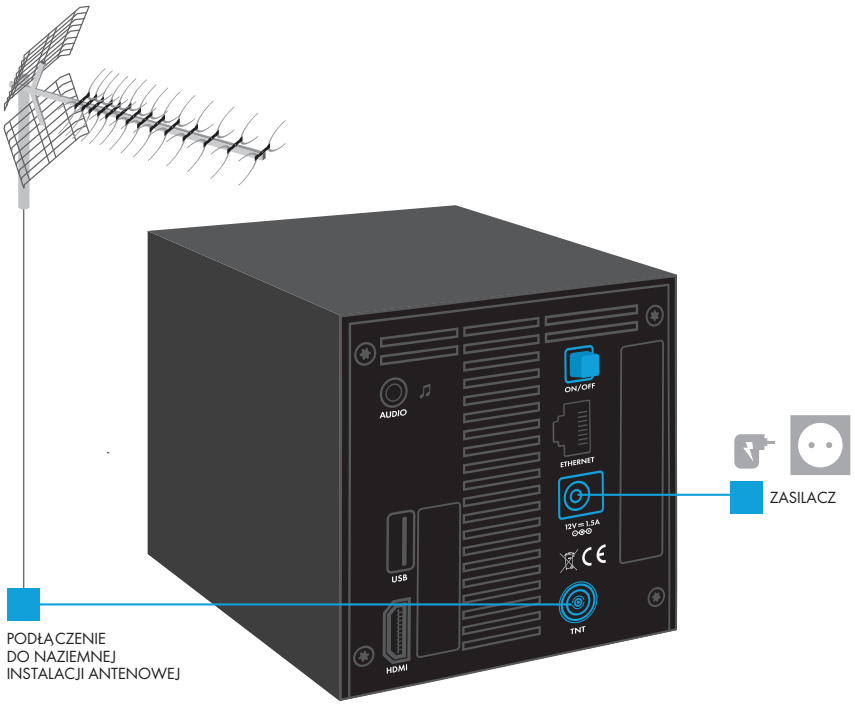

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 17 21/11/17 15:57

3.4. PODŁĄCZENIE DEKODERA DO ZESTAWU AUDIO

Rekomendowanym sposobem przesyłania dźwięku do zestawu audio (kina domowego lub wzmacniacza hi-fi) jest wykorzystanie kabla HDMI.

Dekoder **player+ BOX** umożliwia również przesyłanie dźwięku do zestawu audio, wykorzystując cyfrowe lub analogowe wyjście dźwięku.

Wystarczy, że za pomocą specjalnego kabla audio przeznaczonego dla dekodera **player+ BOX** (kabel nie jest częścią zestawu), połączysz wyjście S/PDIF dekodera **player+ BOX** z cyfrowym wejściem zestawu audio.

Schemat specjalnego kabla audio znajduje się poniżej.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

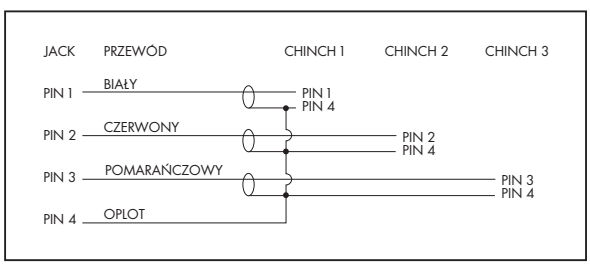

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 18 21/11/17 15:57

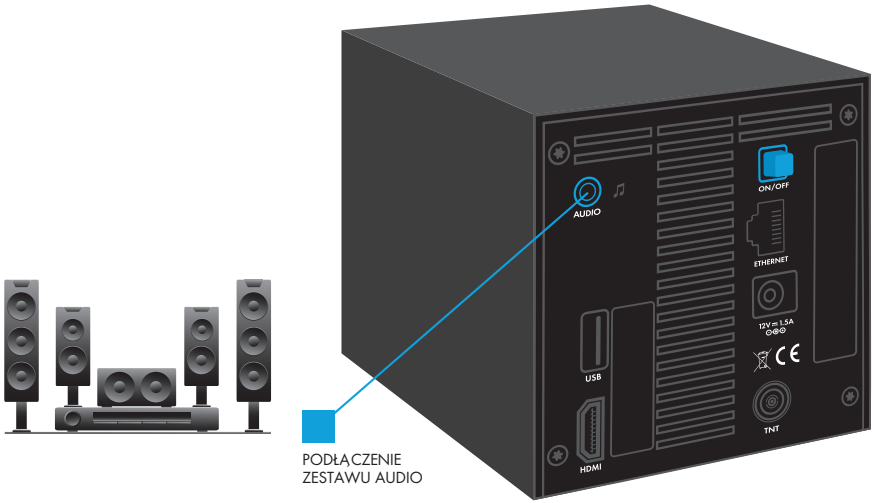

3.5. PODŁĄCZENIE DEKODERA DO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Po wykonaniu wszystkich połączeń dekodera, należy podłączyć dekoder do źródła zasilania za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza. Końcówkę kabla zakończoną okrągłą wtyczką należy wpiąć do gniazda dekodera oznaczonego 12 V 1,5 A, a wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 19 21/11/17 15:57

4. PIERWSZE URUCHOMIENIE I DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DEKODERA

Po podłączeniu dekodera do urządzeń zewnętrznych i włączeniu zasilacza urządzenia do gniazdka elektrycznego, należy uruchomić dekoder za pomocą ***włącznika zasilania dekodera* (ON/OFF)**. Rozpocznie się proces uruchamiania.

W trakcie instalacji użytkownik zostanie przeprowadzony przez następujące czynności:

- ustawienia dostępu do sieci Internet;
- aktualizacji wersji oprogramowania.

Ekran powitalny

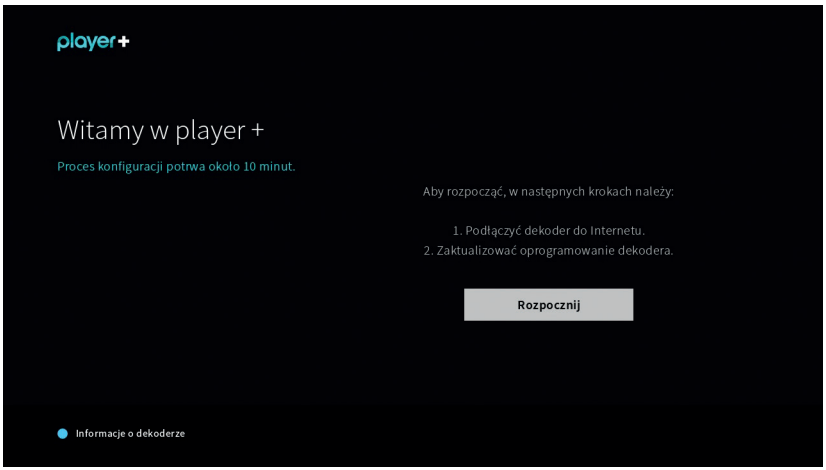

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 20 21/11/17 15:57

4.1. KONFIGURACJA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

Istnieją dwa sposoby podłączenia dekodera do Internetu.

Jeżeli chcesz korzystać z podłączenia dekodera do Internetu za pomocą kabla Ethernet, połącz dekoder z domową siecią LAN.

Wystarczy jedną końcówkę kabla podłączyć do portu ETHERNET w dekoderze, a drugą do routera lub innego urządzenia sieciowego udostępniającego Internet.

Po uruchomieniu dekodera pojawi się ekran powitalny. Aby rozpocząć proces konfiguracji wybierz Rozpocznij za pomocą przycisku **OK** na pilocie dekodera.

Korzystając z przycisków nawigacyjnych góra/dół na pilocie dekodera, zaznacz na ekranie wyboru połączenia sieciowego opcję LAN i potwierdź przyciskiem **OK**.

Ekran wyboru połączenia sieciowego.

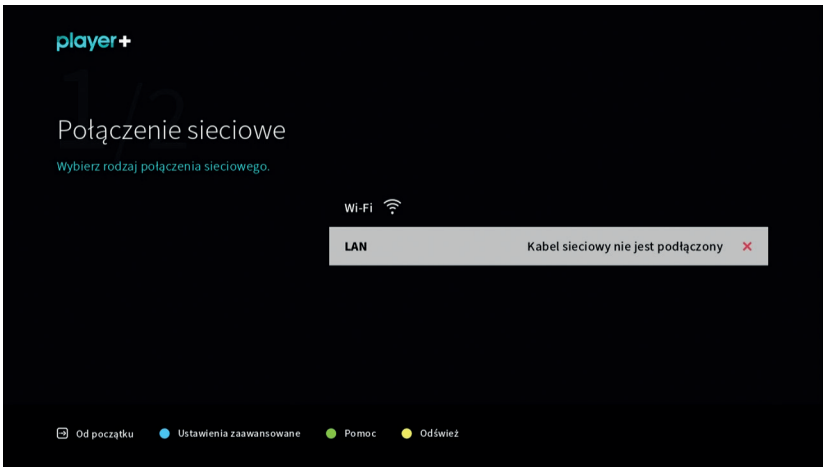

Dekoder automatycznie rozpocznie próbę połączenia z Twoją domową siecią Internet. Prawidłowe połączenie zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 21 21/11/17 15:57

W celu podłączenia dekodera do Internetu za pomocą Wi-Fi, wybierz Wi-Fi z dostępnych rodzajów połączenia sieciowego i zatwierdź przyciskiem **OK**.

Ekran wyboru połączenia sieciowego.

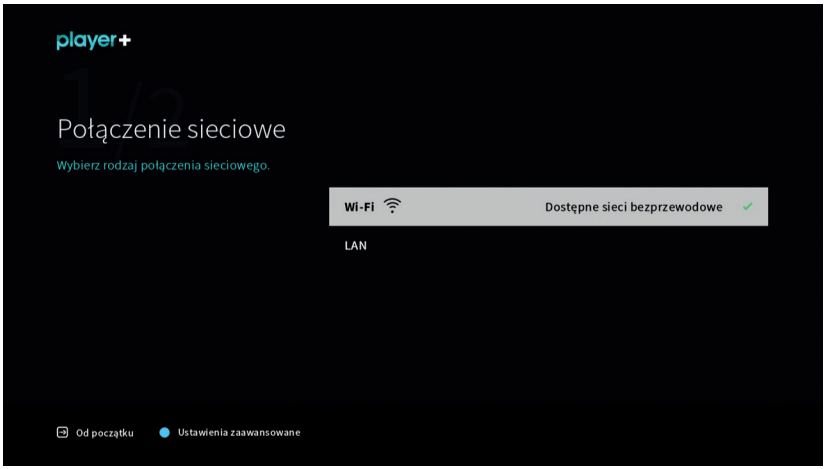

Za pomocą przycisków nawigacyjnych góra/dół na pilocie dekodera, spośród wszystkich dostępnych sieci, wybierz swoją sieć Wi-Fi i zatwierdź przyciskiem **OK**.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 22 21/11/17 15:57

Ustawienia sieci

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 23 21/11/17 15:57

Następnie zaznacz pole wpisywania hasła i naciśnij **OK** na pilocie dekodera. Wprowadź hasło, którym zabezpieczona jest Twoja sieć Wi-Fi.

Hasło

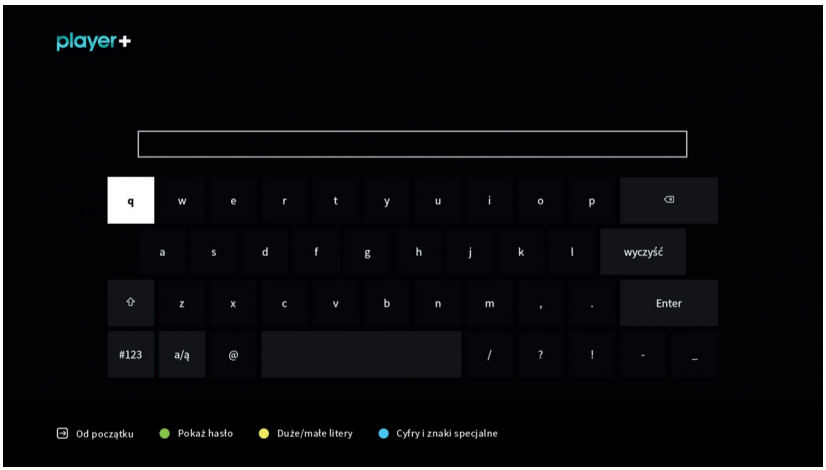

***Sposoby wpisania hasła*:**

A. wybieraj litery za pomocą przycisków nawigacyjnych (góra/dół/lewo/prawo), zatwierdzając każdą przyciskiem **OK**;

B. używaj przycisków alfanumerycznych pilota.

Zaakceptuj hasło, wybierając na wyświetlonej klawiaturze Enter. Pojawi się ekran z uzupełnionym hasłem, które należy zaakceptować.

Wybierz Dalej i naciśnij **OK** na pilocie. Prawidłowe połączenie z siecią Wi-Fi zostanie potwierdzone komunikatem.

UWAGA!	*W danym momencie można korzystać tylko z jednego rodzaju podłączenia do Internetu.*

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 24 21/11/17 15:57

4.2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aby kontynuować proces pierwszego uruchomienia, wybierz Dalej naciskając **OK** na pilocie dekodera. Urządzenie automatycznie rozpocznie proces aktualizacji oprogramowania.

Ekran aktualizacji

UWAGA!	*W trakcie procesu aktualizacji dekoder uruchomi się ponownie.*
	W trakcie pobierania oprogramowania można powrócić do ekranu powitalnego, jeżeli występują problemy z wybranym połączeniem sieciowym. Naciśnij przycisk ⇨ na pilocie dekodera, aby powrócić do ekranu powitalnego. Umożliwi to zmianę ustawień sieciowych dekodera.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 25 21/11/17 15:57

4.3. RĘCZNE USTAWIENIE ROZDZIELCZOŚCI

Dekoder standardowo podejmie próbę pierwszego uruchomienia w rozdzielczości HD (1280x720).

Po zaktualizowaniu oprogramowania dekoder uruchomi się z maksymalną rozdzielczością obsługiwaną przez telewizor, nie wyższą niż 1920x1080.

Istnieje możliwość ręcznego ustawienia rozdzielczości. Zmiana odniesie skutek tylko w przypadku, gdy telewizor obsługuje HDCP. W celu zmiany rozdzielczości wciśnij przycisk ⊕/**OPT** i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund, a następnie puść i wciśnij cyfrę odpowiadającą trybowi video (patrz tabela poniżej).

Przyciski	Numer trybu video	Rozdzielczość
⊕ /**OPT**	3	1080*i*
⊕ /**OPT**	4	720*p*
⊕ /**OPT**	5	576*p*
⊕ /**OPT**	6	576*i*
⊕ /**OPT**	9	1080*p*

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 26 21/11/17 15:57

5. KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA

Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować większością dostępnych na rynku modeli telewizorów. Sterowanie telewizorem będzie możliwe po wcześniejszym skonfigurowaniu pilota do obsługi danego modelu odbiornika.

5.1. KONFIGURACJA

Możliwe są dwa sposoby konfiguracji pilota: półautomatyczna i ręczna.

Konfiguracja półautomatyczna

Aby skonfigurować pilota w trybie półautomatycznym, należy:

- nacisnąć przycisk ***TV*** i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok przycisku ***TV***) zacznie migać;
- wprowadzić dwucyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora z listy na str. 29;
- jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć programowanie;
- nacisnąć przycisk wyciszania, kierując pilot w stronę włączonego telewizora. Każde następne; naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie kolejnego kodu dla wybranej marki telewizora;
- w momencie, kiedy pilot spowoduje wyciszenie dźwięku na telewizorze, nacisnąć przycisk ***OK***. Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia.

Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (*patrz rozdział* 8.2. *Obsługa*). W przypadku niewłaściwego działania należy wykonać programowanie w trybie ręcznym.

Konfiguracja ręczna

Aby skonfigurować pilota ręcznie, należy:

- nacisnąć przycisk ***TV*** i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok przycisku ***TV***) zacznie migać;
- wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora z listy na str. 29, kierując pilot w stronę włączonego telewizora;
- jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć programowanie;

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 27 21/11/17 15:57

- jeżeli wprowadzony kod był prawidłowy, pilot wyśle do telewizora komendę wyciszenia. Jeżeli telewizor zareagował wyciszeniem dźwięku, należy nacisnąć przycisk ***OK*** w celu zapisania ustawień;
- jeżeli telewizor nie zareaguje na komendę wyciszenia, należy wprowadzić kolejny kod z listy dla danej marki telewizora;
- należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (*patrz rozdział 5.2. Obsługa*). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Sprawdzenie ustawień

Aby sprawdzić, jaki kod telewizora jest obecnie zapisany w pilocie, należy:

- nacisnąć przycisk ***TV*** i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok przycisku ***TV***) zacznie migać;
- wprowadzić kod „01" i potwierdzić przyciskiem ***OK***. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona trzykrotnym mignięciem LED;
- nacisnąć przycisk 1, liczba błysnięć diody LED odpowiada pierwszej cyfrze kodu. Aby odczytać pozostałe cyfry kodu, należy kolejno nacisnąć przyciski 2 i 3.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Aby powrócić do ustawień fabrycznych, należy:

- nacisnąć przycisk ***TV*** i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok przycisku ***TV***) zacznie migać;
- wprowadzić kod „00" i potwierdzić przyciskiem ***OK***.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 28 21/11/17 15:57

Producent	*Kod – programowanie półautomatyczne*	*Kod – programowanie ręczne*
Samsung	10	826* 828 701 705 709 713 715 718 719 724 737 759 762 765 770 771
Philips	11	882 858 705 875 880 701 716 730 733 739 762
LG	12	831 837 844 854 868 700 701 705 712 713 715 719 723 733 737 740 762 767 781 785 786
Panasonic	13	777 807 869 700 705 711 713 715 722 733 736 758 761 762
Sony	14	849 856 702 704 705 709 714 731 762
Thomson	15	705 712 719 726 728 730 762 763 771
Grundig	16	839 842 861 863 701 704 705 706 715 716 717 730 737 746 752 756 760 762 765 783
Sharp	17	818 843 875 704 709 758 778 794
JVC	18	875 704 709 720 738 743 767 777 778
Toshiba	19	819 831 835 843 851 855 861 863 701 703 704 705 706 712 716 717 756 770 777 781 785 787
Funai	20	724 742 780
Hyundai	21	808 810 851 853 705 762 783 792
Loewe	22	705 734 737 757 758 762 773 798
Manta	23	881
Akai	24	815 829 850 861 863 701 703 705 713 715 716 718 719 720 724 733 738 740 744 748 749 758 761 762 766 767 772 776 785 786 789 791 792

***** kod domyślny (dla nowego pilota lub po przywróceniu ustawień fabrycznych dekodera).

Pozostałe ustawienia

Funkcja „Łatwe włączanie"

Włączanie dekodera i telewizora jednym naciśnięciem przycisku (pilot wysyła dwie komendy: do dekodera i do telewizora, należy wcześniej skonfigurować pilot do pracy z posiadanym telewizorem):

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 29 21/11/17 15:57

➔ włączenie
naciśnij i przytrzymaj przycisk ***TV***, a następnie wprowadź kod „02" i zatwierdź przyciskiem ***OK***;
➔ wyłączenie
naciśnij i przytrzymaj przycisk ***TV***, a następnie wprowadź kod „03" i zatwierdź przyciskiem ***OK***.

Funkcja „Dźwięk w telewizorze"

Sterowanie natężeniem dźwięku telewizora przyciskami ***V– i V+*** bez potrzeby włączania trybu ***TV*** (bez naciskania przycisku ***TV***) :

➔ włączenie
naciśnij i przytrzymaj przycisk ***TV***, a następnie wprowadź kod „04" i zatwierdź przyciskiem ***OK***;
➔ wyłączenie
naciśnij i przytrzymaj przycisk ***TV***, a następnie wprowadź kod „05" i zatwierdź przyciskiem ***OK***.

5.2. OBSŁUGA

Sterowanie dekoderem

(tryb normalnej pracy)

W trybie normalnej pracy pilot steruje pracą dekodera. W tym trybie dioda LED nie świeci się.

Sterowanie telewizorem

Tryb sterowania telewizorem jest uaktywniany poprzez naciśnięcie przycisku ***TV***. Praca w tym trybie jest sygnalizowana poprzez ciągłe świecenie się diody LED.

Pilot automatycznie powraca do trybu normalnej pracy po 15 sekundach od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

W trybie sterowania telewizorem aktywne są następujące przyciski: ⏻, przyciski numeryczne **0–9, *P+ i P–***, ***V+ i V–***, ⊠, ⊕***/OPT*** (wybór wejścia), ***PILOT/INFO*** (informacja o bieżącej audycji, działa dla wybranych modeli telewizorów).

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 30 21/11/17 15:57

5.3. INSTALACJA LUB WYMIANA BATERII

W pilocie zdalnego sterowania wykorzystywane są dwie litowe baterie guzikowe CR2032 o napięciu 3 V.

W nowym zestawie **player+ BOX** baterie nie są włożone do pilota. Aby zainstalować lub wymienić baterie, wykonaj poniższe czynności:

1. używając tępego przedmiotu (np. wąskiego wkrętaka), podważ i zdejmij pokrywę komory baterii;
2. jeżeli wymieniasz baterie, to tym samym przedmiotem podważ kolejno obie baterie i delikatnie wyjmij je z komory;
3. włóż nowe baterie, upewniając się, że dodatni biegun baterii jest skierowany w górę;
4. zamknij pokrywę baterii;
5. pamiętaj, że zużyte baterie są niebezpieczne dla środowiska i nie mogą być wyrzucane do śmietnika razem z innymi odpadami komunalnymi.

UWAGA!	*Nieprawidłowa obsługa baterii guzikowych grozi niebezpieczeństwem.* *Dokładne informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 1.1 Zasady bezpieczeństwa.*

6. SPECYFIKACJA DEKODERA

***Tuner Naziemnej Telewizji Cyfrowej*:**

- Zakres częstotliwości wejściowej:
  50 MHz – 870 MHz

***Bezprzewodowa karta sieciowa*:**

Wi-Fi 2,4 GHz

- Częstotliwości: 2400 MHz – 2483,5 MHz (kanały od 1 do 13) EIRP 18,5 dBm (tolerancja +/– 1,5 dBm)

Wi-Fi 5 GHz

- Częstotliwości: 5150 MHz – 5250 MHz EIRP 21,5 dBm (tolerancja +/– 1,5 dBm)
- Częstotliwości: 5250 MHz – 5350 MHz EIRP 18,5 dBm (tolerancja +/– 1,5 dBm)
- Częstotliwości: 5470 MHz – 5725 MHz EIRP 28,5 dBm (tolerancja +/– 1,5 dBm)

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 31 21/11/17 15:57

***Wideo*:**

- MPEG-2 MP@HL/ML
- MPEG-4/H.264 AVC MP/HP @L4.2(HD)
- L3.1(SD)
- Format obrazu: 4:3 i 16:9
- Rozdzielczość: do 1080p60

***Audio*:**

- AAC-LC, AAC-HE
- Dolby Digital, Dolby Digital Plus
- MPEG-1 layers 1, 2, 3 (MP3)

***System*:**

- Chipset: STiH310
- Pamięć RAM: 1 GB
- 4 GB eMMC

***Porty transmisji danych*:**

- USB 3.0 (maks. prąd: 1 A)
- Ethernet 10/100 BaseT

***Ścianka górna*:**

- Przyciski: +, -, ⏻

***Ścianka przednia*:**

- Wyświetlacz: LCD TN 2,8"
- Wskaźnik LED
- Odbiornik sygnałów pilota:
  - Czujnik podczerwieni 38 kHz

***Ścianka tylna*:**

- Wejście anteny naziemnej
- Wyjście HDMI: HDMI 1.4b;
- Wyjście audio (elektryczne): analogowe L/P, cyfrowe S/PDIF
- Port Ethernet: typ RJ45

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 32 21/11/17 15:57

- Gniazdo zasilania
- Złącze USB: 3.0, typ A

***Akcesoria*:**

- Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.
- Baterie: 2 szt.
- Instrukcja obsługi: 1 szt.
- Zasilacz 230 V AC/12 V DC (33 W): 1 szt.

***Pilot*:**

- Protokół transmisji – NEC 38 kHz.
- Zasilanie – 2 baterie CR2032
- Klawiatura – silikonowa, 38 przycisków
- Obsługa telewizora – większość dostępnych na rynku modeli
- Sygnalizacja trybu pracy – dioda LED
- Funkcje dodatkowe – możliwość programowania, jednoczesne wysyłanie komend do STB i TV

***Pozostałe parametry*:**

- Temperatura pracy: do +40 °C
- Temperatura przechowywania: –10 °C do +50 °C
- Zasilacz:
  - napięcie wejściowe 200 V – 240 V AC 50 Hz
  - napięcie wyjściowe 12 V 1,5 A
- Masa: 0,312 kg
- Wymiary: 85 x 85 x 85 mm
- Pobór mocy:
  - podczas pracy: 18 W
  - w trybie wyłączonego dekodera: 1 W (deklarowany pobór mocy w trybie wyłączonego dekodera, następuje w momencie zamknięcia wszystkich procesów aktualizacyjnych dekodera).

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 33 21/11/17 15:57

Wszelkie prawa zastrzeżone

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji jest chronione przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania w jakimkolwiek celu. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii, metodami kserograficznymi, fotograficznymi, a także przenoszenie na nośniki filmowe, magnetyczne lub inne bez uprzedniej pisemnej zgody producenta, powoduje naruszenie praw autorskich. Odbiornik cyfrowy pracuje poprawnie jedynie z oryginalnym oprogramowaniem Producenta. Inne wersje oprogramowania nie gwarantują zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy RED 2014/53/UE i mogą spowodować, że odbiornik nie będzie działał zgodnie z przeznaczeniem. Wersja oprogramowania umożliwiająca identyfikację zgodności z dyrektywą RED jest dostępna w Menu odbiornika.

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent wyklucza wszelkie roszczenia gwarancyjne, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do oprogramowania, załączonych instrukcji użytkowania i materiałów dodatkowych oraz dołączonego sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania odbiornika lub szkody o charakterze ubocznym, włączając w to straty w spodziewanych zyskach lub inne straty finansowe, powstałe niezależnie od użytkowania urządzenia.

Znaki towarowe

Producent nie rości sobie praw do żadnych znaków towarowych wymienionych w tej publikacji. Wszystkie nazwy, produkty lub serwisy są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez odpowiednie firmy.

DOLBY AUDIO™ Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub rejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do HDMI Licensing LLC.

Oracle i Java są zrejestrowanymi znakami towarowymi Oracle i/lub jej firm stowarzyszonych.

Niniejszy produkt zawiera technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, chronioną amerykańskimi patentami i innymi prawami własności intelektualnej należącymi do Rovi Corporation. Inżynieria odwrotna i dezasemblacja są zabronione.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 34 21/11/17 15:57

Niniejszy odbiornik zawiera technologię chronioną przez prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Użycie lub dystrybucja tej technologii poza tym odbiornikiem bez właściwej licencji firmy Microsoft, są zabronione.

Właściciele kontentu (treści) używają technologii dostępu do zawartości Microsoft PlayReady™ w celu ochrony praw intelektualnych, w tym kontentu chronionego prawem autorskim. Ten odbiornik używa technologii PlayReady w celu udostępnienia kontentu zabezpieczonego technologią PlayReady i/lub WMDRM. Jeśli to urządzenie nie spełnia wymogów prawidłowego użycia kontentu, jego właściciele mogą domagać się od Microsoftu unieważnienia możliwości użycia kontentu PlayReady przez to urządzenie. Unieważnienie to nie może mieć wpływu na kontent niezabezpieczony lub zabezpieczony innymi technologiami. Właściciele kontentu mogą żądać od Ciebie uaktualnienia PlayReady w celu umożliwienia dostępu do ich zawartości. W przypadku odmowy aktualizacji, nie będziesz miał dostępu do kontentu, który jej wymaga.

7. W RAZIE KŁOPOTÓW

Dodatkowe informacje oraz pomoc w kwestiach nieujętych w instrukcji można uzyskać:

- wchodząc na stronę: https://pomoc.player.pl;
- kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta – sposoby oraz szczegóły kontaktu są dostępne na: https://pomoc.player.pl/kontakt.

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 35 21/11/17 15:57

KARTA GWARANCYJNA DLA DEKODERA **player+ BOX**

Numer seryjny .....

Data sprzedaży .....

Pieczęć i podpis sprzedawcy

1. *Przedmiotem gwarancji jest dekoder* ***player+ BOX*** *DTI744NCP (dalej jako: „Urządzenie").*

2. *ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa (dalej jako: „Gwarant") zapewnia nabywcy Urządzenia możliwość dokonywania bezpłatnych napraw Urządzenia w Autoryzowanym Serwisie przez okres 24 miesięcy od daty zakupu Urządzenia.*

3. *Przed przesłaniem Urządzenia do Autoryzowanego Serwisu, uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu otrzymania niezbędnych wskazówek dotyczących procedury realizacji naprawy gwarancyjnej Urządzenia. Sposoby możliwości kontaktu dostępne są na stronie internetowej http://pomoc.player.pl/kontakt.*

4. *Jeżeli dostarczone do Autoryzowanego Serwisu Urządzenie nie jest wadliwe, ujawniona wada nie jest objęta gwarancją lub gwarancja wygasła, Gwarant może obciążyć nabywcę kosztami ekspertyzy lub odesłania rzeczy do nabywcy.*

5. *W celu skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych, nabywca jest zobowiązany dostarczyć do Autoryzowanego Serwisu Urządzenie, zasilacz i pilot zdalnego sterowania, a także podstemplowaną przez Punkt Sprzedaży kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu.*

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 36 21/11/17 15:57

6. *Do obowiązku nabywcy należy właściwe przygotowanie i dokładne opakowanie Urządzenia w celu zapewnienia jego bezpiecznego transportu do Autoryzowanego Serwisu, w trakcie którego stan Urządzenia nie ulegnie pogorszeniu.*

7. *Czas naprawy wynosi maksymalnie 90 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia Urządzenia do Autoryzowanego Serwisu. W przypadku, w którym naprawa nie będzie możliwa, Gwarant zapewnia wymianę dekodera na inny, wolny od wad, który podsiada parametry techniczne odpowiadające dekoderowi podlegającemu wymianie. Na czas naprawy Urządzenia Gwarant zapewnia dekoder zastępczy.*

8. *Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku:*
   a. nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania Urządzenia,
   b. uszkodzeń mechanicznych Urządzenia, a także uszkodzeń powstałych na skutek pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych, zalania cieczą, przepięcia w sieci energetycznej, podłączenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
   c. współpracy Urządzenia z innymi niesprawnymi lub uszkodzonymi urządzeniami lub sieciami.

9. *Gwarancją nie są także objęte:*
   a. Urządzenia, w których osoby nieupoważnione przez Gwaranta podejmowały naprawę, dokonały zmian, w tym zmian zainstalowanego w odbiorniku oprogramowania lub jakichkolwiek przeróbek,
   b. Urządzenia, w których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono lub uniemożliwiono ich odczytanie.

10. *Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył nabywcy rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nabywcy rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia nabywcy rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższy przepis stosuje się odpowiednio do wymienionej części. W innych przypadkach, gdy np. reklamacja na podstawie gwarancji nie została uznana przez Gwaranta albo nabywca zażądał od Gwaranta innych działań niż wynikające z gwarancji, okres ochrony gwarancyjnej wydłuża się o czas, przez który nabywca nie mógł korzystać z rzeczy w związku ze złożoną reklamacją.*

11. *Niniejsza gwarancja jest dobrowolnym, jednostronnym oświadczeniem woli Gwaranta i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.*

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 37 21/11/17 15:57

12. *Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*

- *numer zgłoszenia* .....
- *dane nabywcy* .....
- *ulica i nr domu/lokalu* .....
- *kod pocztowy* .....
- *miejscowość* .....
- *adres e-mail lub tel. kontaktowy* .....

Dane obowiązkowe w przypadku wysyłki do Autoryzowanego Serwisu Gwaranta

***UWAGI SERWISU O DOKONANEJ NAPRAWIE*:**

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 38 21/11/17 15:57

Instrukcja PLAYER_150x150_11_2017.indd 39 21/11/17 15:57

IN-TC-DTI744NCP V2